

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

BDP2900
BDP2930




Инструкция за експлоатация


PHILIPS



BG Преди да работите с този Blu-ray/DVD плеър, прочетете и разберете цялата съпътстваща го информация.

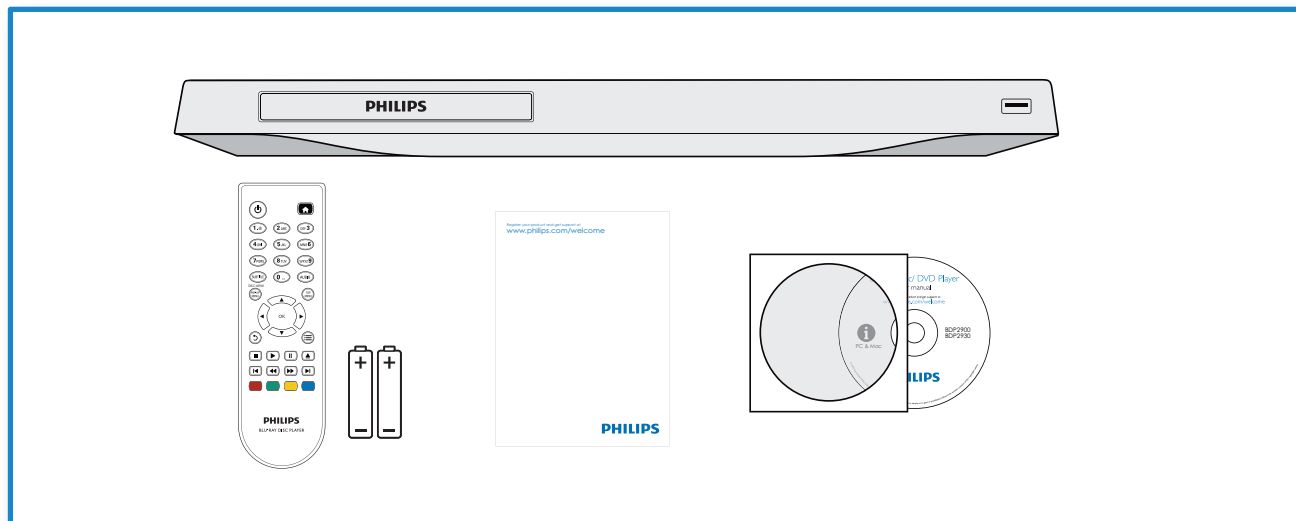


1

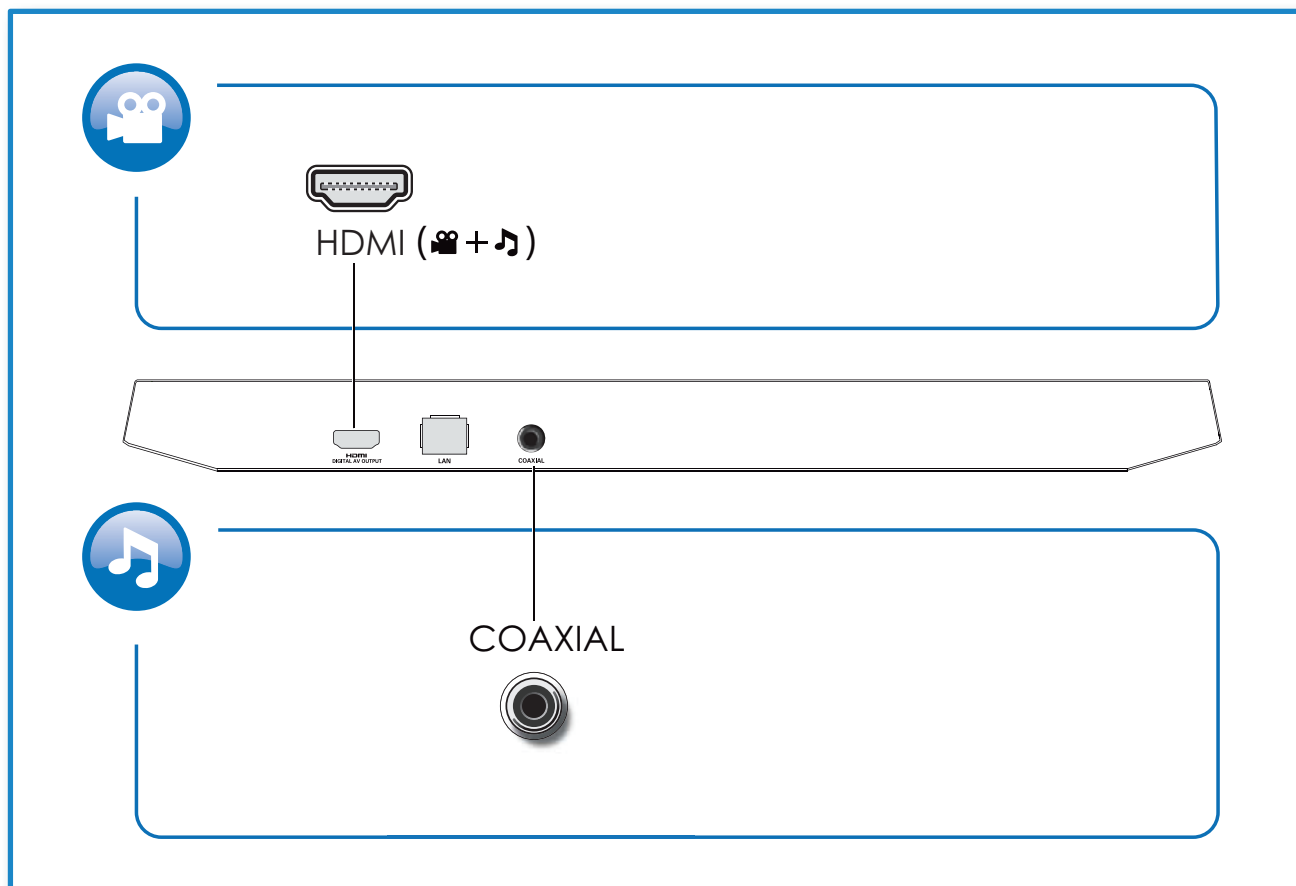


2




HDMI

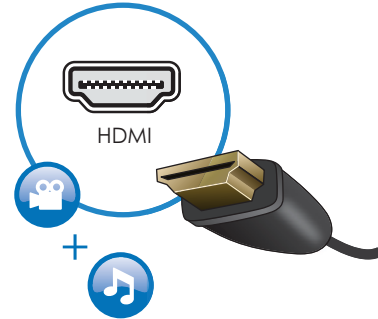


COAXIAL

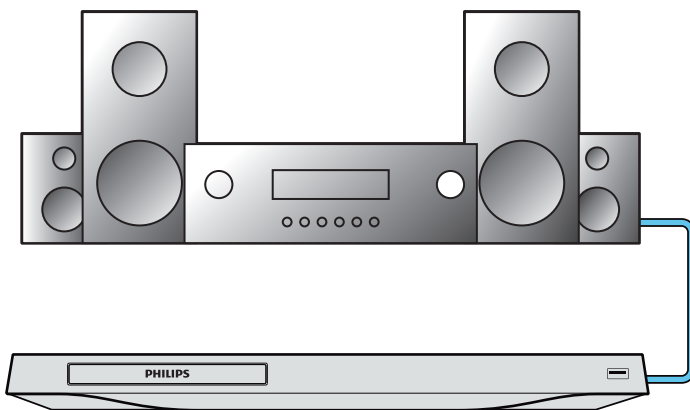


3

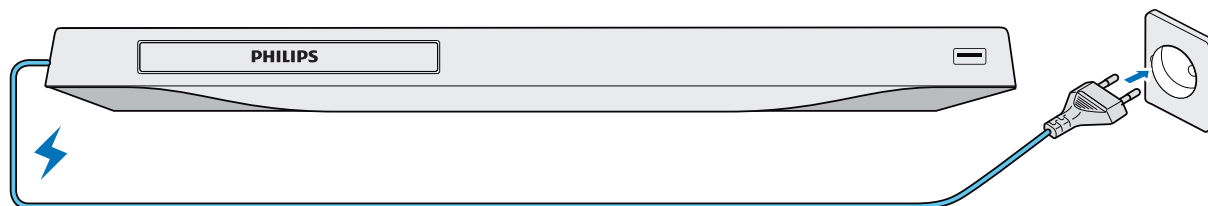

4

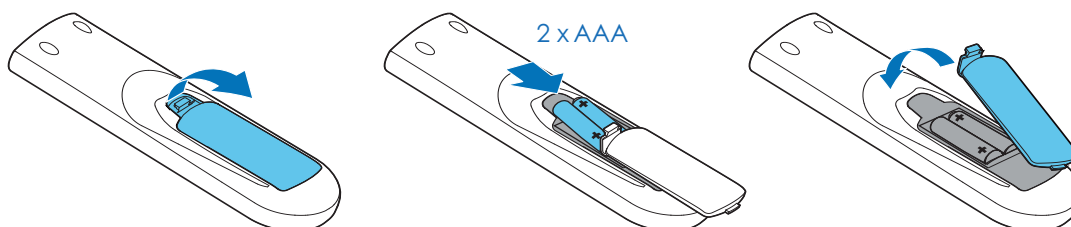

5

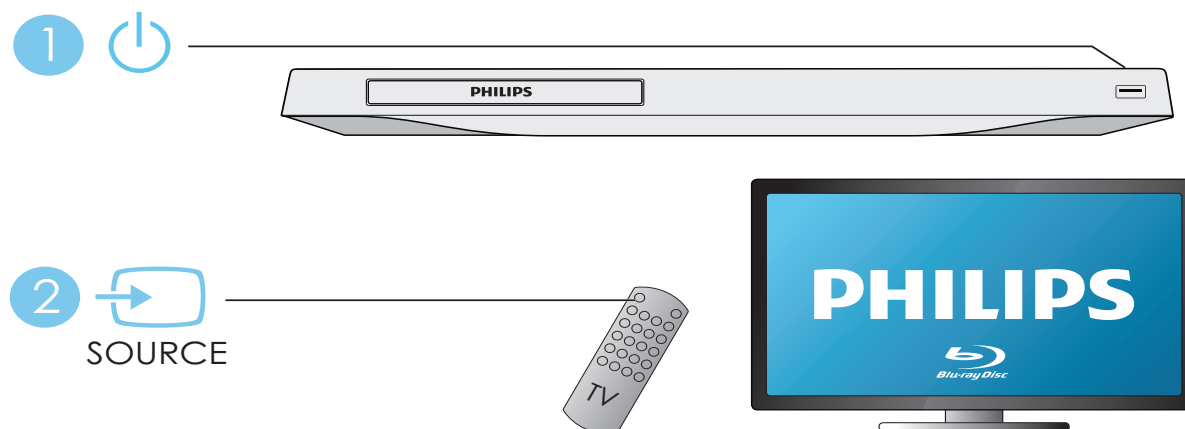




2



BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG


1




3



4

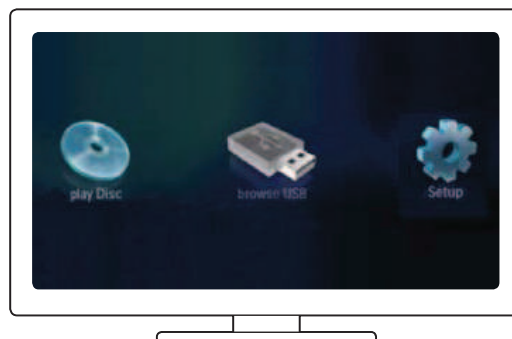


1



2



3

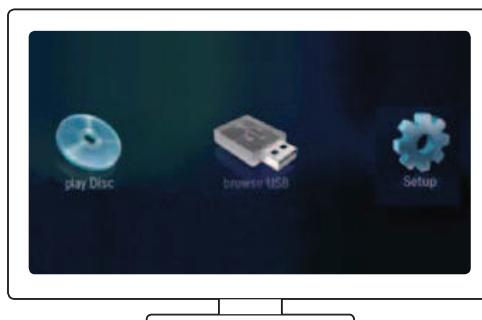


Съдържание

1	Свържете и пуснете	2-6
2	Употреба на вашия Blu-ray плеър	8
	Основни бутони за управление	8
	Настройки за звук, клипове и снимки	9
	DivX филми	10
	Пускане на музикална презентация	11
	BonusView на Blu-ray	11
	BD-Live на Blu-ray	11
	Настройване на мрежа	12
	Употреба на EasyLink	13
3	Промяна на настройките	14
	Картина	14
	Звук	14
	Мрежа	
	(инсталиране, състояние...)	15
	Предпочитания	
	(език, възрастов контрол...)	15
	Допълнителни настройки	
	(изчистване на паметта...)	16
4	Обновяване на софтуеъра	16
	Обновяване на софтуера чрез интернет	16
	Обновяване на софтуера чрез USB	17
5	Спецификации	17
6	Възможни проблеми	18

2 Употреба на вашия Blu-ray плеър

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips (напр. обновяване на софтуера), регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Основни бутони за управление

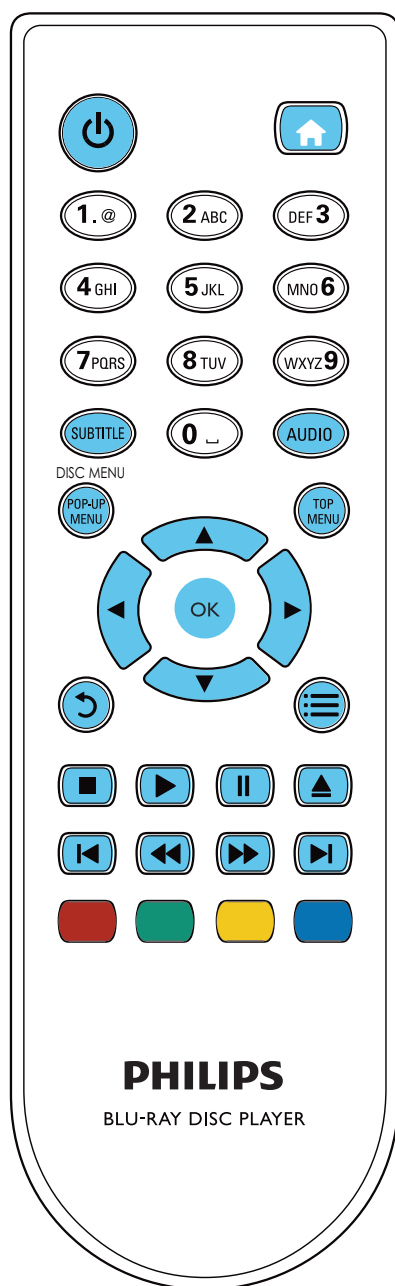


По време на възпроизвеждането, натискайте следните бутони, за да го контролирате.

Бутон	Действие
	Включване на плеъра, или превключване в стендбай.
	Достъп до главното меню.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите.
AUDIO	Избор на аудио език или канал.
DISC MENU / POP-UP MENU	Достъп или изход от менюто на диска.
TOP MENU	Достъп до главното меню на видео диск.
	Навигация в менюто. Натиснете , за да завъртите снимка по или обратно на часовниковата стрелка по време на презентация.
OK	Потвърждение на избор или въвеждане.
	Връщане в предишното меню.
	Достъп до повече функции, по време на възпроизвеждането.
	Спиране на възпроизвеждането.
	Пускане или продължаване на възпроизвеждането.
	Спиране в пауза. Натиснете неколkokратно, за да превъртате кадър по кадър напред.
	Отваряне или затваряне на отделението за дискове.
	Преминаване на предишните или следващите песен, глава, заглавие.
	Превъртане напред или назад. Натиснете неколkokратно, за да сменяте скоростта на превъртане. Натиснете веднъж и след това натиснете , за да превъртате бавно напред.
Цветни бутони	Избор на задача или възможност на Blu-ray диск.

Настройки на звука, картината и снимки

Има повече възможни настройки за картината или снимките от диск или USB устройство.

Възможности за картината

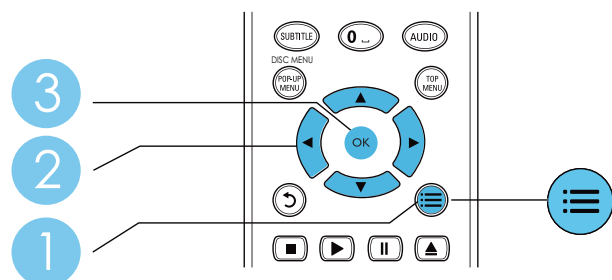

Имате достъп до повече възможности, по време на пуснат филм.

- **[Audio Language]:** избор на език за звука на филма.
- **[Subtitle Language]:** избор на език за субтитрите за филма.
- **[Subtitle Shift]:** промяна на мястото на субтитрите на екрана. Натиснете ▲▼, за да промените мястото на субтитрите.
- **[Info]:** показване на информация относно това, което сте пуснали.
- **[Character Set]:** избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитри (само за DivX филми).
- **[Time Search]:** преминаване на определена част от филма, като въведете времето на сцената с цифровите бутони на дистанционното.
- **[2nd Audio Language]:** избор на втори език за звука (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]:** избор на втори език за субтитрите (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).


- **[Titles]:** избор на определено заглавие.
- **[Chapters]:** избор на определена глава.
- **[Angle List]:** Избор на различен ъгъл за гледане.
- **[Menus]:** Показване на менюто на диска.
- **[PIP Selection]:** Показване на прозореца за Картинка-в-картината (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[Zoom]:** Увеличение на видео сцена. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Repeat]:** Повторение на заглавие или глава.
- **[Repeat A-B]:** Определяне на част за повторение в рамките на заглавие или песен за повтарящо се възпроизвеждане или изключване на режима за повторение.
- **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете.



Бележка

- Достъпните възможности за картината зависят от видео източника.

Възможности за снимки

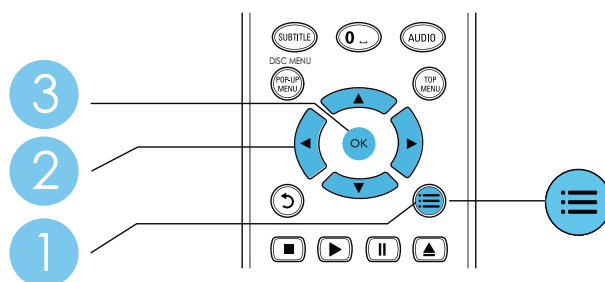


Достъп до повече настройки по време на презентация.

- **[Rotate +90]:** Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- **[Rotate -90]:** Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.

- **[Zoom]:** Увеличение на снимката. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Info]:** Показва информация за снимката.
- **[Duration per slide]:** Задаване на времетраенето за показване на снимка по време на презентация.
- **[Slide Animation]:** Избор на анимация за презентацията.
- **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете.
- **[Repeat]:** Повторение на избраната папка.

Възможности за звука

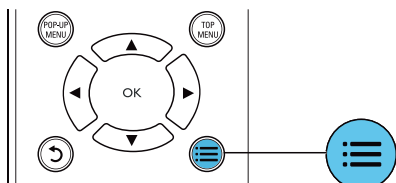

Натиснете ≡ няколкократно, за да сменяте между следните възможности:

- Повторение на пуснатата песен.
- Повторение на всички песни от диска или папката.
- Пускане на песните в разбъркан ред.
- Изключване на режима за повторение.

DivX филми

Можете да пускате DivX филми от диск или USB устройство.

VOD код за DivX

- Преди да закупите DivX филм и да го пуснете на системата, регистрирайте системата на www.divx.com като използвате DivX VOD кода.
- Как се показва DivX VOD кода: натиснете ⬆ и изберете **[Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code]**.

DivX субтитри

- Натиснете **SUBTITLE**, за да изберете език.
- Ако субтитрите не се показват правилно, променете набора от символи, с такъв който поддържа DivX субтитрите. Избор на набор от символи: натиснете ≡ и изберете **[Character Set]**.

Набор символи	Език
[Standard]	Английски, Албански, Датски, Холандски, Фински, Френски, Галски, Немски, Италиански, Кюрдски (латински), Норвежки, Португалски, Испански, Шведски и Турски
[Central Europe]	Албански, Хърватски, Чешки, Холандски, Английски, Немски, Унгарски, Ирландски, Полски, Румънски, Словашки, Словенски и Сръбски.
[Cyrillic]	Български, Белоруски, Английски, Македонски, Молдовски, Руски, Сръбски и Украински
[Greek]	Гръцки
[Baltic]	Северна Европа



Бележка

- За да използвате субтитрите, се уверете, че филма и файла на субтитрите имат еднакви имена. Например, ако файла на филма е с име 'movie.avi', запишете файла на субтитрите като 'movie.srt' или 'movie.sub'.
- Системата може да възпроизвежда файлове със субтитри, от следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa и .smi.

Пускане на музикална презентация

Създайте музикална презентация, за да пускате музика и снимки едновременно.

- 1 От диск или свързано USB устройство, пуснете песен.
- 2 Натиснете , за да се върнете към папките със снимки.
- 3 Изберете снимка от същия диск или USB устройство и натиснете **OK**, за да започне презентацията.
- 4 Натиснете , за да спрете презентацията.
- 5 Натиснете  отново, за да спрете музиката.

BonusView на Blu-ray

Bonus View ви позволява да гледате специално (съдържание като коментари) на малък прозорец на екрана.

Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове съвместими с BonusView (познато също като Картина-в-картината).

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете .
↳ Появява се менюто с възможности.
- 2 Изберете **[PIP Selection] > [PIP]** и натиснете **OK**.
↳ PIP настройките [1] или [2] зависят от видео съдържанието.
↳ Появява в малък прозорец.
- 3 Изберете **[2nd Audio Language]** или **[2nd Subtitle Language]** и натиснете **OK**.

BD-Live на Blu-ray

Достъп до изключителни онлайн услуги като трейлъри на филми, игри, мелодии и друго бонус съдържание. Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове с включен BD-Live.

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Свържете USB устройство към  (USB) конектора на системата.
 - USB устройството се използва, за да се съхранява сваляното BD-Live съдържание.
 - Ако свържете системата към интернет чрез Wi-Fi USB адаптер (продава се отделно), свържете USB хъб (не е осигурен) към плеъра, за да имате няколко достъпни USB порта.
 - За да изтриете предишно изтеглено BD-Live от USB устройството, за да освободите памет, натиснете  и изберете **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
- 3 Пуснете диск, който има BD-Live.
- 4 На менюто на диска, изберете BD-Live иконата и натиснете **OK**.
↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и интернет връзката.
- 5 На BD-Live интерфейса, изберете предмет.



Бележка

- BD-Live услугите зависят от диска и държавата.
- Когато използвате BD-Live, информацията на диска и на плеъра са достъпни за доставчика на съдържание.
- Използвайте USB устройство с поне 1 GB свободно място, за да съхранявате сваляното.
- Ако използвате USB хъб с този плеър, не го пренатоварвайте с много USB устройства, за да избегнете недостатъчна USB мощност.

Настройване на мрежа

Свържете плеъра към интернет, за да имате достъп до услугите:

- **BD-Live:** достъп до онлайн бонус функции (само за Blu-ray дискове с включен BD-Live).
- **Обновяване на софтуер:** обновяване на софтуеъра на системата чрез интернет.




Бележка


- За безжична връзка, имате нужда от допълнителен Philips Wi-Fi USB адаптер (с име WUB1110).
- Този Wi-Fi USB адаптер (WUB1110) не е включен. За да го закупите, посетете shop.philips.com. Ако онлайн магазина на Philips не е достъпен за вашата държава, свържете се с потребителския център на Philips. За подробности за контактите, посетете www.philips.com/support.

1 Свържете плеъра към интернет чрез жична (Ethernet) или чрез безжична свързка.

- За жична връзка, свържете мрежов кабел (не е осигурен) към порта **LAN** на задния панел на плеъра.

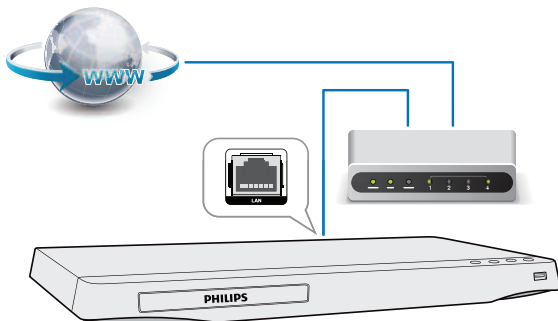

- За Wi-Fi, свържете адаптер Philips Wi-Fi USB (WUB1110) към  (**USB**) конектора на предния панел на плеъра.

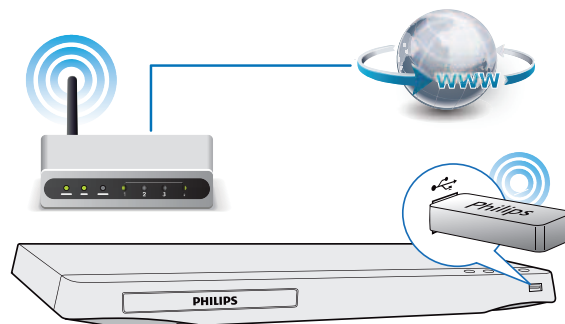

2 Инсталирайте мрежата.

- 1) Натиснете .
- 2) Изберете **[Setup]**, и натиснете **OK**.
- 3) Изберете **[Network] > [Network Installation]** и натиснете **OK**.
- 4) Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройките. Ако се налага, използвайте цифровите бутони на аистанционното, за да въведете парола.



Внимание

- Преди да свържете към мрежа, се запознайте с мрежовия рутер и принципите на мрежите. Ако е необходимо, прочетете документацията съпътстваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за загубена, повредена или нарушена информация.

Употреба на Philips EasyLink

Този плеър поддържа Philips EasyLink, който използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control) протокол. Можете да използвате едно дистанционно за HDMI CEC съвместими устройства, които са свързани чрез HDMI.

Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

- 1 Свържете HDMI CEC съвместими устройства чрез HDMI, и включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства (погледнете инструкцията на телевизора или другите устройства за подробности).
- 2 Натиснете **▲**.
- 3 Изберете **[Setup] > [EasyLink]**.
- 4 Изберете **[On]** на следните възможности: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** и **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink функцията е включена.

One-touch play

(Пускане с едно натискане)

Когато пуснете диск на плеъра, телевизора автоматично се превключва на правилния канал.


One-touch standby

(Изключване с едно натискане)

Когато свързано устройство (напр. телевизор) бъде превключено в стендбай режим с неговото дистанционно, плеъра автоматично се превключва в стендбай.

3 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да смените настройките на плеъра.

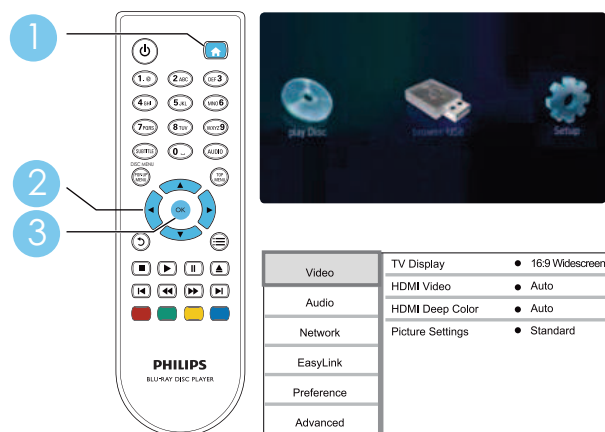

Бележка

- Не можете да променяте настройките, които са в сиво.
- За да се върнете на предишното меню, натиснете . За да излезете от менюто, натиснете .

Бележка

- Ако промените настройка, се уверете, че телевизора поддържа новите настройки.

Звук

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Audio]**, за да влезете в настройките на звука.
 - **[Night Mode]**: Избор на тих или напълно динамичен звук. Нощния режим намалява силата на звука на силните звуци и увеличава силата на звука на меките звуци (като говор).
 - **[HDMI Audio]**: Задаване на HDMI аудио формат, когато плеъра е свързан чрез HDMI.
 - **[Digital Audio]**: Избор на аудио формат за изходния звук, когато плеъра е свързан през цифров конектор (коаксиален).
 - **[PCM Downsampling]**: Задаване на честота на семплата за PCM аудио изхода когато плеъра е свързан чрез цифров конектор (коаксиален).

Бележка

- Нощния режим е достъпен само за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.

Картина

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Video]**, за да влезете в настройките на картината.
 - **[TV Display]**: Избор на формат на картината.
 - **[HDMI Video]**: Избор на HDMI разделителна способност.
 - **[HDMI Deep Color]**: Показване на цветовете с повече сенки и нюанси, когато видео съдържанието е записано в Deep Color и телевизора поддържа тази функция.
 - **[Picture Settings]**: Избор на предварително зададени настройки на картината.

Мрежа (инсталиране, състояние...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Network]** за достъп до настройките на мрежата.
 - **[Network Installation]:** Започване на жично или безжично инсталиране, за да може да работи мрежата.
 - **[View Network Settings]:** Показване на настоящето състояние на мрежата.
 - **[View Wireless Settings]:** Показване на настоящето Wi-Fi състояние.

Предпочитания (език, възрастов контрол...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Preference]** за достъп до настройките на предпочитанията.
 - **[Menu language]:** Избор на език за менюто на екрана.
 - **[Audio]:** Избор на аудио език за филмите.
 - **[Subtitle]:** Избор на език за субтитрите за филмите.
 - **[Disc Menu]:** Избор на език за менюто за видео диск.
 - **[Parental Control]:** Ограничаване на достъпа до дискове, които са записани с ограничения. Въведете "0000", за да влезете в настройките за ограничения. За да пускате всички дискове независимо от ограничението, изберете ниво "8".

- **[Screen Saver]:** Включване или изключване на режима скрийн сейвър. Ако е включен, екрана преминава в свободен режим след 10 минути на неактивност (например, в спряно положение или в пауза).
- **[Auto Subtitle Shift]:** Включване или изключване на местенето на субтитрите. Ако е включено, мястото на субтитрите се променя автоматично, за да пасне на екрана (тази функция работи само с някои телевизори Philips).
- **[Change Password]:** Задаване или промяна на парола, за да се пускат ограничени дискове. Въведете "0000", ако нямате парола или ако сте я забравили.
- **[Display Panel]:** Промяна на яркостта на дисплея на плеъра (само за BDP2930).
- **[Auto Standby]:** Включване или изключване на автоматичен стендбай. Ако е включен, плеъра се превключва след 30 минути на неактивност (например, ако е в пауза или в спряно положение).
- **[VCD PBC]:** Показване или пропускане на менюто на VCD и SVCD.



Бележка

- Ако предпочитания от вас език не е достъпен за език на диска, звука или субтитрите, можете да изберете **[Other]** от възможностите в менюто и да въведете 4-цифрения езиков код, който можете да намерите отзад на инструкцията.
- Ако изберете език, който не е достъпен на диска, плеъра ще използва езика по подразбиране на диска.

Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Advanced]** за достъп до допълнителните възможности.
 - **[BD-Live Security]:** Ограничаване или достъп до BD-Live (само за не комерсиални, създадени от потребителя BD-Live дискове).
 - **[Downmix mode]:** управление на 2-канален стерео звук.
 - **[Software Update]:** Изберете, за да обновите софтуера от мрежа или от USB устройство.
 - **[Clear memory]:** Изтриване на предишно свалено BD-Live на USB устройство. Автоматично се създава папка "BUDA", в която се съхранява сваления BD-Live.
 - **[DivX® VOD Code]:** Показване на DivX® регистрационния код за този плеър.
 - **[Version Information]:** Показване на версията на софтуера на плеъра.
 - **[Restore default settings]:** Възстановяване на фабричните настройки на плеъра, с изключение на паролата и възрастовия контрол.



Бележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа на комерсиални Blu-ray дискове.
- Преди да купите DivX филми и да ги пуснете на плеъра, регистрирайте плеъра на www.divx.com с DivX VOD кода.

4 Обновяване на софтуера

Преди да обновите софтуера, проверете настоящата версия на софтуера

- Натиснете  и след това изберете **[Setup] > [Advanced] > [Version Information]** и натиснете **OK**.

Обновяване през интернет

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Натиснете  и изберете **[Setup]**.
- 3 Изберете **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
 - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да извършите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.

Обновяване от USB устройство

- 1 Проверете последната версия за обновяване на www.philips.com/support.
 - Търсете модела и натиснете Software and drivers.
- 2 Запишете софтуера на USB устройството.
 - ① **Разархивирайте обновлението и се уверете, че файловете се разархивират в папка UPG_ALL.**
 - ② **Поставете папката UPG_ALL в дървовидната директория.**
- 3 Свържете USB устройството към  (USB) конектора на плеъра.
- 4 Натиснете  и изберете [Setup].
- 5 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].
 - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.



Внимание

- Не изключвайте захранването или не махайте USB устройството, докато тече обновяването, тъй като може да повредите плеъра.

5 Спецификации



Бележка

- Спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Регионален код

Този плеър може да пуска дискове със следните регионални кодове

DVD	Blu-ray	Държава
 		Европа, Англия

Възпроизвеждана мултимедия

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 медия, WMA медия, JPEG файлове
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD медия, MKV медия
- USB устройства

Файлов формат

- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Аудио: .mp3, .wma, .wav
- Снимки: .jpg, .gif, .png

Видео

- Сигнална система: PAL / NTSC
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Аудио

- HDMI изход
- Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - коаксиален
- Честота на семплата:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен bit rate:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: USB Mass Storage Class
- Файлова системата: FAT16, FAT32
- USB порт: 5V === 500mA
- Поддържа HDD (преносим хард диск): имате нужда от външно захранване.

Главна част

- Захранване: AC 220-240V~, 50/60 Hz
- Консумация на енергия: 11 W
- Консумация на енергия в стендбай: < 1 W
- Размери (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
- Тегло: 1.1 кг

Приложени аксесоари

- Дистанционно с 2 AAA батерии
- Инструкция за бърза употреба
- CD-ROM с инструкция за употреба на много езици (само за континентална Европа)

Допълнителна информация

- Безжичен Philips USB адаптер (WUB1110, продава се отделно)
 - Мултимедийни конектори: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Места за свързване: USB
 - околна температура: 5 градуса С до 40 градуса С.
 - Размери на люката (Ш x В x Д): 28.4 x 82 x 13.4 мм

Лазер

- Тип (диоден): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Дължина на вълната: 405 +7nm/-7nm (BD), 660 +4nm/-10nm (DVD), 790 +6nm/-6nm (CD)
- Изходна мощност: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

6 Възможни проблеми



Внимание

- Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получите помощ на www.philips.com/welcome. Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени да кажете модела и серийният номер на плеъра. Те се намират отзад на плеъра. Запишете тези номера тук:

Модел: _____

Сериен номер: _____

Главна част

Бутоните на системата не работят

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за системата.

Няма картина при HDMI връзка

- Проверете дали HDMI кабела не е повреден. Подменете с нов HDMI кабел.

- На дистанционното, натиснете  и след това 731 (с цифровите бутони) на дистанционното, за да възстановите разделителната способност на картината. Или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване.
- Ако плеъра е свързан към неразпознаваемо устройство с HDMI кабел, аудио и видео сигналите може да не се показват.

Диска не възпроизвежда HD видео

- Уверете се, че диска съдържа HD видео.

Звук

Няма звук от телевизора

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за плеъра.

Няма звук от тонколониите на външното устройство (система за домашно кино или усилвател)

- Превключете аудио устройството на правилния аудио източник.

Няма звука при HDMI връзка

- Може да не чувате никакъв звук от HDMI изхода ако свързаното устройство не е HDCP съвместимо или е само DVI съвместимо.

Няма звук от картина-в-картината

- Когато **[Bitstream]** в **[HDMI Audio]** или **[Digital Audio]** менютата е избрано, интерактивния звук като втори звук при функция картина-в-картината се спира. Изключете **[Bitstream]**.

Възпроизвеждане

Диска не може да се пусне

- Почистете диска.
- Уверете се, че диска е поставен правилно.
- Уверете се, че плеъра поддържа диска. Погледнете Спецификации.
- Уверете се, че плеъра поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R, се уверете, че диска е финализиран.

Не могат да се пуснат DivX видео файлове

- Проверете дали DivX файла е цял.
- Уверете се, че разширението на името на файла е правилно.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма.
- Уверете се, че разширението на името на файла със субтитри се поддържа от плеъра (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Неможе да се разчете съдържанието на USB устройството

- Формата на USB устройството не е съвместим със плеъра.
- Уверете се, че файловата система на USB устройството се поддържа от плеъра.
- За USB HDD (преносим хард диск), имате нужда от външно захранване.

'No entry' или 'X' се появява на телевизора

- Действието не може да бъде извършено.

EasyLink функцията не работи

- Уверете се, че системата в свързана към Philips EasyLink телевизор и че EasyLink е включен (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Употреба на Philips EasyLink').

Нямам достъп до BD-Live функциите

- Уверете се, че системата е свързана с мрежата. (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че Blu-ray диска поддържа BD Live функция.
- Изтрийте паметта. (погледнете 'Промяна на настройки' > 'Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)').

Мрежа

Безжичната мрежа не може да бъде открита или има смущения

- Уверете се, че мрежата е правилно свързана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че безжичната мрежа не се смущава от микровълнови печки, DECT телефони, или други близки Wi-Fi устройства.
- Ако безжичната мрежа не работи правилно, опитайте да инсталирате жична връзка (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').



'Blu-ray Disc™' и логото 'Blu-ray Disc™', са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



HDMI, и логото HDMI и HD мултимедийният интерфейс са запазени марки или регистрирани такива на HDMI лицензно LLC в САЩ и други държави.



Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



Произведено по лиценз на U.S. Патент Nos: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & и други патенти в САЩ или по света, които са публикувани или предстои да се публикуват.

DTS и Символът са регистрирани търговски марки & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, и логата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продукта включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права са запазени.



Относно DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуеърни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми.

Относно DIVX VIDEO ON DEMAND: Това DivX сертифицирано® устройство трябва да е регистрирано, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете раздела относно DivX VOD в настройките на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да получите повече информация за това как приключите процеса по регистрацията. DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) видео до 1080p HD включително с изключително съдържание. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и прилежащите им логa са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' и 'BONUSVIEW™' са запазени марки на Blu-ray Disc Association.




'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java и всички други Java търговски марки и логa са запазени марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и/или други държави.

ЕЗИКОВ КОД

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Hslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhone	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalàn	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja		Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slavic; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrvatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

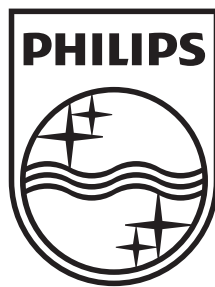

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

