

PHILIPS**Fidelio****E6**Wireless satellite speakers
and subwoofer

EN User manual

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

HU Felhasználói kézikönyv

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RO Manual de utilizare

SK Príručka uživateľa

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

RU Руководство пользователя

UK Посібник користувача

KK Қолданушының нұсқасы

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/supportQuestion?
Contact
Philips

Contents

1 Important	2
Safety	2
Care for your product	3
Care of the environment	3
Compliance	3
Help and support	4
Open source software	4
2 Your product	4
Main unit	4
Remote control	5
Wireless surround speakers	6
Wireless subwoofer	7
Connectors	8
3 Connect and set up	9
Connect the main unit	9
Network setup prompt	9
Charge speakers	9
Manual pair-up with the main unit	10
Place speakers	10
Connect audio from TV	11
Connect audio from other devices	12
Connect digital devices through HDMI	13
4 Chromecast built-in and Spotify Connect	14
Connect this product to network	14
Stream music to this product	14
Navigate the App home menu	15
5 Spatial calibration	15
Step 1: calibrate the listening zone	16
Step 2: calibrate the surround speaker position	16
6 Use your product	17
Adjust the volume	17
Choose your sound	17
MP3 player	19
USB storage devices	19
Play music via Bluetooth	19
Connect Bluetooth via NFC	22
Auto standby	22
Set display brightness	22
Apply factory settings	22
7 Update software	23
Check software version	23
Update software via Internet	23
Update software via USB	24
8 Product specifications	25
9 Troubleshooting	26

1 Important

Read and understand all instructions before you use your product. If damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Safety

Risk of electric shock or fire!

- Before you make or change any connections, make sure that all devices are disconnected from the power outlet.
- Never expose the product and accessories to rain or water. Never place liquid containers, such as vases, near the product. If liquids are spilt on or into the product, disconnect it from the power outlet immediately. Contact Consumer Care to have the product checked before use.
- Never place the product and accessories near naked flames or other heat sources, including direct sunlight.
- Never insert objects into the ventilation slots or other openings on the product.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Disconnect the product from the power outlet before lightning storms.
- When you disconnect the power cord, always pull the plug, never the cable.

Risk of short circuit or fire!

- For identification and supply ratings, see the type plate at the back or bottom of the product.
- Before you connect the product to the power outlet, ensure that the power voltage matches the value printed on the

back or bottom of the product. Never connect the product to the power outlet if the voltage is different.

Risk of injury or damage to this product!

- Never place the product or any objects on power cords or on other electrical equipment.
- If the product is transported in temperatures below 5°C, unpack the product and wait until its temperature matches room temperature before connecting it to the power outlet.
- Parts of this product can be made of glass. Handle with care to avoid injury and damage.

Risk of overheating!

- Never install this product in a confined space. Always leave a space of at least four inches around the product for ventilation. Ensure curtains or other objects never cover the ventilation slots on the product.

Risk of contamination!

- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
- Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Remove batteries if they are exhausted or if the remote control is not to be used for a long time.
- Batteries contain chemical substances, they should be disposed of properly.

Risk of swallowing batteries!

- The product/remote control may contain a coin/button type battery, which can be swallowed. Keep the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.
- If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of children. Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the battery.
- If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product. Keep out of reach of children and contact the manufacturer.



This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.



This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU.



This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.

Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Care for your product

- Use only microfiber cloth to clean the product, such as removing dust and shedding accumulated on the speaker cloth. Do not use any cleaning solvent to clean the wooden panels and speaker cloth.
- Clean the leather handles with a slightly damp soft cloth which is dipped in a leather cleaning solution, then buff the leather with a dry soft cloth.
- The wooden panels and leather handles may vary on color and grain pattern due to the use of natural materials.

Care of the environment

Disposal of your old product and battery



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Compliance

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Gibson Innovations declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity on www.p4c.philips.com.

Help and support

For extensive online support, visit www.philips.com/support to:

- download the user manual and the quick start guide
- watch video tutorials (available only for selected models)
- find answers to frequently answered questions (FAQs)
- email us a question
- chat with our support representative.

Follow the instructions on the website to select your language, and then enter your product model number.

Alternatively, you can contact Consumer Care in your country. Before you contact, note down the model number and serial number of your product. You can find this information on the back or bottom of your product.

Open source software

This product contains software licensed under an open source license. For acknowledgements and license texts, please refer to your product's user manual on www.philips.com/support. Gibson Innovations Limited hereby offers to deliver, upon request, a copy of the corresponding source code for the necessary open source software packages used in this product for which such offer is requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after product purchase. To obtain source code, please contact open.source-gi@gibson.com. If you prefer not to use email or if you do not receive confirmation receipt within a week after mailing to this email address, please write to Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Your product

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Main unit

The main unit of this product is comprised of left and right base speakers.

Right base speaker

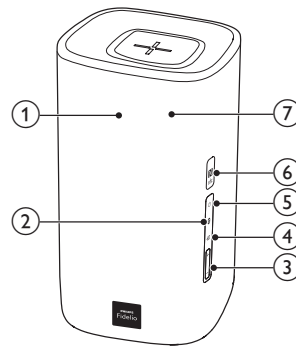

- ① **Display panel**
- ② **8**
Switch to Bluetooth mode (main unit only).
- ③ **+/- (Volume)**
Increase or decrease volume.
- ④ **⏮**
Toggle through all sources.
- ⑤ **⏻**
 - Switch this product on.
 - Switch this product to ECO standby when this product is not connected to the network.
 - Switch this product to networked standby when this product is connect to the network.

⑥ NFC tag

⑦ Red/white/orange LEDs

Red LED

- Lights up when this product is in ECO standby (not connected to the network).

White LED


- Blinks when this product is not connected to the network, or when connection error occurs.
- Lights up when this product is connected to the network, or when this product is in networked standby (connected to the network).

Orange LED

- Lights up when software update is detected.

Remote control

This section includes an overview of the remote control.

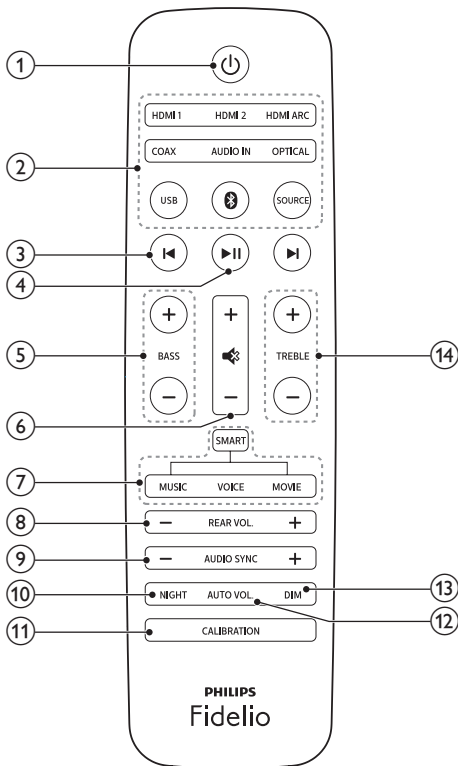

①

- Switch this product on.
- Switch this product to ECO standby when this product is not connected to the network.
- Switch this product to networked standby when this product is connect to the network.
- In the network status, press and hold to switch this product to ECO standby.

② Source buttons

- **HDMI ARC:** Switch your source to the HDMI ARC connection.

- **HDMI 1:** Switch your source to the HDMI IN 1 connection.
- **HDMI 2:** Switch your source to the HDMI IN 2 connection.
- **COAX:** Switch your audio source to the coaxial connection.
- **OPTICAL:** Switch your audio source to the optical connection.
- **AUDIO IN:** Toggle audio source between AUX or AUDIO IN connection (3.5mm jack).
- **USB:** Switch to USB mode.
- **⓪:** Switch to Bluetooth mode (main unit only).
- **SOURCE:** Select an input source for this product. Or for Spotify Premium users, quickly resume Spotify Connect play.

③ **⏮ / ⏭**
Skip to the previous or next track (for USB/ Bluetooth/ online music streaming).

④ **▶ ||**
Start, pause or resume play (for USB/ Bluetooth/ online music streaming).

⑤ **BASS +/-**
Increase or decrease bass on the main unit.

⑥ **Volume control**

- **+/-:** Increase or decrease volume.
- **🔊:** Mute or restore volume.

⑦ **Sound mode control**
SMART: Automatically select a predefined sound mode to suit your video or music.
MUSIC: Select stereo sound mode.
VOICE: Select voice clarity or **CLOSE TO ME** (close to me) sound mode.
MOVIE: Select surround sound mode.

⑧ **REAR VOL. +/-**
Press to increase or decrease volume of the wireless surround speakers (only applicable when the surround speakers are wirelessly connected to the main unit (or SOD mode switches on)).

⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Increase or decrease audio delay.

⑩ **NIGHT**
Turn night mode on or off.

⑪ **CALIBRATION**

- Press and hold to trigger calibration for listening zone.
- Press three times to trigger calibration for the wireless surround speakers position.


⑫ **AUTO VOL.**
Turn auto volume on or off.

⑬ **DIM**
Set the brightness of the display panel for this product.

⑭ **TREBLE +/-**
Increase or decrease treble on the main unit.

Wireless surround speakers

This product comes with a pair of wireless surround speakers.

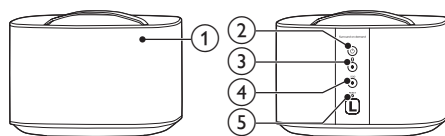

* The illustration above is for either of wireless surround speakers.

① **Speaker LED**

- **Blinks in red and orange alternatively** if the surround speaker is not wirelessly connected to the main unit.
- **Lights up white** when the surround speaker is wirelessly connected to the main unit, or when the battery capacity is full or more than 30% remaining.
- **Lights up red** when the battery capacity is less than 30% remaining.

- **Blinks red** when the battery capacity is less than 10% remaining.
- **Lights up orange** when the surround speaker is being charged (only for the surround speakers docked onto the main unit).

②

- Press to turn on the surround speaker if it automatically goes to standby.
- Press and hold to switch the surround speaker to standby.

③ button/LED

- Press to switch the surround speaker to Bluetooth mode.
- The LED blinks when you switch the surround speaker to Bluetooth and no Bluetooth devices are connected.
- The LED lights up when you switch the surround speaker to Bluetooth and Bluetooth devices are connected.

④ SOD button/LED

- Press to switch the surround speaker to **SOD** (surround on demand) mode.
- The LED lights up white when the surround speaker is switched to **SOD** mode.

⑤ RESET

In case of no response from the surround speaker; press and hold with a pin for 5 seconds to reset the surround speaker to the default settings.




Note

- If you press the  button on the surround speaker; the surround speaker disconnects the main unit (or **SOD** mode switches off).

Wireless subwoofer

This product comes with a wireless subwoofer.

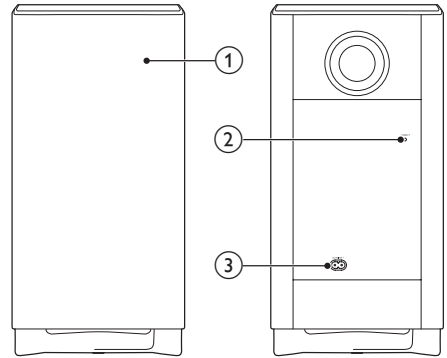

① Subwoofer indicator

- Blinks when the subwoofer is not connected, or being connected, to the main unit.
- Lights up when the subwoofer is connected to the main unit.
- Lights off when the subwoofer goes to standby, or wireless connection is disconnected for 4 minutes.

② CONNECT (connect)

Press to enter the pairing mode for connection with the main unit.


③ AC MAINS~

Connect to the power supply.

Connectors


This section includes an overview of the connectors available on this product.

On the left base speaker

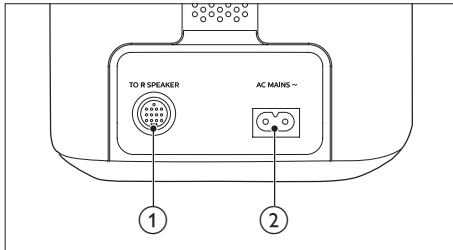

- ① **TO R SPEAKER**
Connect to the right base speaker with the supplied DIN cable.
- ② **AC MAINS~**
Connect to the power supply.

On the right base speaker

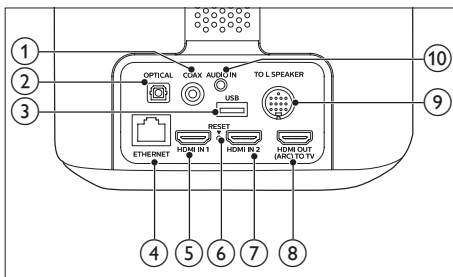

- ① **COAX**
Connect to a coaxial audio output on the TV or a digital device.
- ② **OPTICAL**
Connect to an optical audio output on the TV or a digital device.
- ③ **USB**
 - Connect to a USB storage device for audio media play.
 - Upgrade software of this product.

- ④ **ETHERNET**
Connect to the ethernet port on a broadband modem or router.
- ⑤ **HDMI IN 1**
Connect to the HDMI output on a digital device.
- ⑥ **RESET**
In case of no response from the surround speaker; press and hold with a pin for 5 seconds to reset this product to the factory settings.
- ⑦ **HDMI IN 2**
Connect to the HDMI output on a digital device.
- ⑧ **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
Connect to the HDMI (ARC) input on the TV.
- ⑨ **TO L SPEAKER**
Connect to the left base speaker with the supplied DIN cable.
- ⑩ **AUDIO IN**
Connect to an audio output on a device via AUDIO IN or AUX source (by pressing repeatedly **AUDIO IN** on the remote control).

3 Connect and set up

This section helps you connect this product to a TV and other devices, and then set it up.

For information about the basic connections of this product and accessories, see the quick start guide.

Note

- For identification and supply ratings, see the type plate at the back or bottom of the product.
- Before you make or change any connections, make sure that all devices are disconnected from the power outlet.

Connect the main unit


With the supplied DIN cable, connect the left base speaker to the right base speaker as main unit. See the quick start guide for details.

Caution

- When you plug the supplied DIN cable into the connectors on the main unit, make sure that you plug the DIN cable in the correct orientation to prevent product damage.

Network setup prompt

When this product is turned on for the first time, or network is not setup, you are prompted to set up the network to stream music from the online music apps.

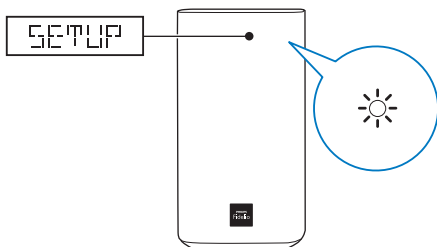


- ↳ The network setup prompt is displayed on the display panel of this product.
- ↳ The white LED on the right base speaker blinks.
- To initialize network setup, see "Chromecast built-in and Spotify Connect".
- To skip network setup, select other audio input source.

Charge speakers

If the wireless surround speaker is undocked from the main unit, its battery level is indicated by the indicators on the wireless speaker:

- **Light up white:** full battery or more than 30% capacity remaining
- **Light up red:** low battery level, less than 30% remaining
- **Blink red:** near empty, less than 10% remaining

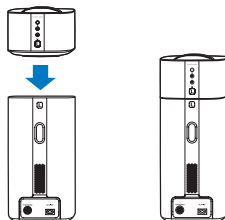

- 1 Dock the left and right wireless speakers onto the main unit (left and right base speakers) to charge the speakers.
- 2 Turn on the main unit.
 - ↳ During charging, the orange LED on the wireless speaker lights up.
 - ↳ When fully charged, the orange LED on the wireless speaker turns off.

Note

- It may take around 3 hours to fully charge the speakers.

Manual pair-up with the main unit

The wireless speakers and subwoofer automatically pair up with the main unit (left and right base speakers) for wireless connection when you turn on the main unit, the speakers and the subwoofer.

Manual pair-up with the main unit is required in one of the following cases.

- Audio from the main unit cannot be heard through the wireless speakers and subwoofer.
- More than 1 set of **Philips E6** is used in close proximity (10m).


- 1 Dock the wireless surround speakers onto the main unit.
- 2 Turn on the main unit and the subwoofer.
- 3 Press the **CONNECT** (connect) button on the subwoofer to enter the pairing mode.
 - ↳ The indicator on the subwoofer blinks quickly.
- 4 In HDMI ARC mode (press **HDMI ARC**), within six seconds, on the remote control, press **Volume +** twice then **Volume +** once, and then hold down **BASS +**.
 - ↳ If the pairing succeeds, the indicator on the subwoofer lights up.
 - ↳ If the pairing fails, the indicator on the subwoofer blinks slowly.
- 5 If the pairing fails, repeat the steps above.

Note

- If there is no sound from the wireless surround speakers which are undocked (or the LED on the wireless surround speaker blinks in red and orange alternatively), you may dock then undock the surround speakers to make wireless connection with the main unit.

Place speakers

For best sound effect, position all the speakers towards the seating position and place them close to your ear level (seated).

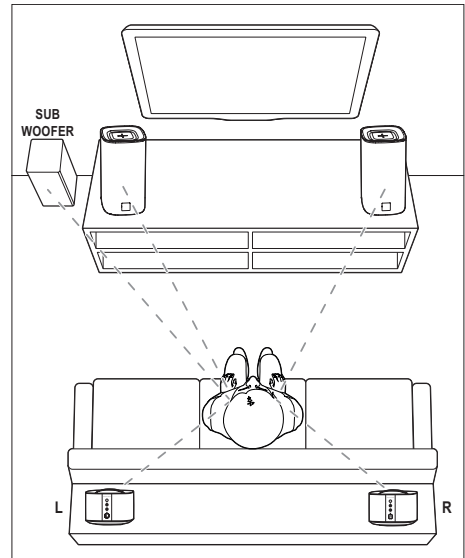

Note

- Surround sound depends on factors such as room shape and size, type of wall and ceiling, windows and reflective surfaces, and speaker acoustics. Experiment with the speaker positions to find the optimum setting for you.

Follow these general guidelines for speakers placement.


- 1 Seating position:
This is the center of your listening area.
- 2 Place the main unit (left and right base speakers) in front of the seating position.
- 3 L/ R surround speakers (left/right):
Place the rear surround speakers to the left and right side of your seating position, either in line with it or slightly behind it.

4 SUBWOOFER (subwoofer):

Place the subwoofer at least one meter to the left or right of the TV. Leave about 10-centimeter clearance from the wall.

Dock the surround speakers

You can also dock your surround speakers onto the main unit to listen to audio, for example, watching TV shows and news.

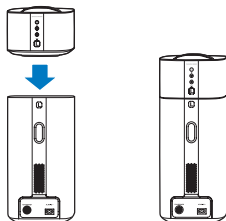

Connect audio from TV

Connect this product to a TV. You can listen to audio from TV programs through the speakers of this product.


Option 1: Connect to TV through HDMI (ARC)

Best quality audio

This product supports HDMI with Audio Return Channel (ARC). With the ARC feature, you can hear the TV audio through this product by using a single HDMI cable.

What you need

- A High Speed HDMI Cable.
- Your TV supports both HDMI ARC and HDMI-CEC (see the TV user manual for details).
- For some TV models, enable the external speaker output from the TV setting menu (see the TV user manual for details).

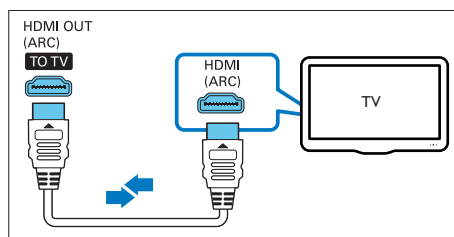


- 1 Using a High Speed HDMI cable, connect the **HDMI OUT (ARC)** connector on this product to the **HDMI ARC** connector on the TV.
 - The **HDMI ARC** connector on the TV might be labeled differently. For details, see the TV user manual.
- 2 On your TV, turn on HDMI-CEC operations.
 - For HDMI-CEC issues on your TV, see the TV user manual to make sure that the HDMI-CEC setup is correct, or contact the TV manufacturer if needed.
- 3 Press **HDMI ARC** on the remote control of this product to enable the HDMI ARC connection.

Note

- 100% interoperability with all HDMI-CEC devices is not guaranteed.
- If your TV is not HDMI ARC compliant, connect an audio cable to hear the TV audio through this product.

Option 2: Connect to TV through optical cable


Best quality audio

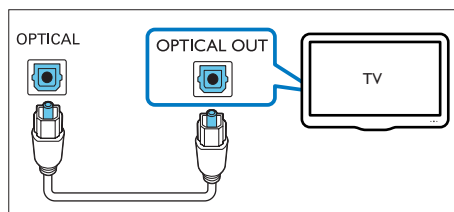

- 1 Using an optical cable, connect the **OPTICAL** connector on this product to the optical output on the TV.
 - The digital optical output on the TV might be labeled **OPTICAL OUT**, **SPDIF** or **SPDIF OUT**.
- 2 Press **OPTICAL** on the remote control of this product to enable the optical connection.

Option 3: Connect to TV through coaxial cable


Best quality audio

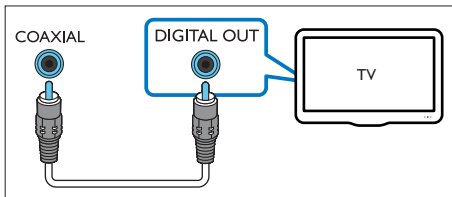

- 1 Using a coaxial cable, connect the **COAXIAL** connector on this product to the coaxial output on the TV.
 - The digital coaxial output on the TV might be labeled **COAXIAL/DIGITAL OUT** or **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Press **COAX** on the remote control of this product to enable the coaxial connection.

Option 4: Connect to TV through analog audio cables

Basic quality audio

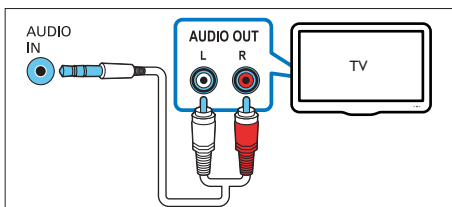


- 1 Using an analog cable, connect the **AUDIO IN** (3.5mm jack) on this product to the analog audio output (red and white) on the TV.
 - The analog audio output on the external device might be labeled **AUDIO OUT**.
- 2 Press repeatedly **AUDIO IN** on the remote control of this product to enable the analog audio connection.
 - ↳ **AUX** is displayed on the display panel of this product.

Connect audio from other devices

You may also play audio from other devices through the speakers of this product.

Option 1: Connect to other device through optical cable


Best quality audio

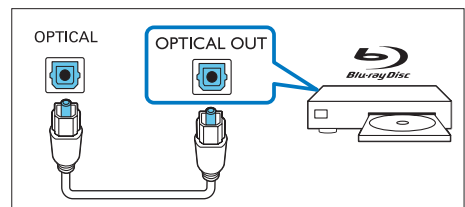

- 1 Using an optical cable, connect the **OPTICAL** connector on this product to the optical output on the external device.
 - The digital optical output on the external device might be labeled **OPTICAL OUT**, **SPDIF** or **SPDIF OUT**.
- 2 Press **OPTICAL** on the remote control of this product to enable the optical connection.

Option 2: Connect to other device through coaxial cable


Best quality audio

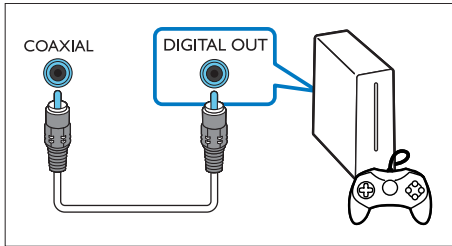

- 1 Using a coaxial cable, connect the **COAXIAL** connector on this product to the coaxial output on the external device.
 - The digital coaxial output on the external device might be labeled **COAXIAL/DIGITAL OUT** or **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Press **COAX** on the remote control of this product to enable the coaxial connection.

Option 3: Connect to other device through analog audio cables

Basic quality audio

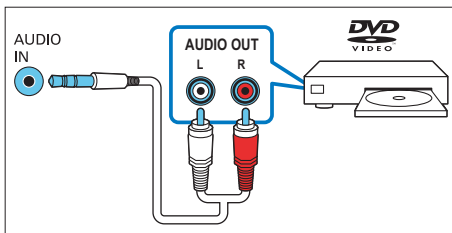

- 1 Using an analog cable, connect the **AUDIO IN** (3.5mm jack) on this product to the analog audio output (red and white) on the external device.
 - The analog audio output on the external device might be labeled **AUDIO OUT**.

- 2 Press **AUDIO IN** on the remote control of this product to enable the analog audio connection.
 - ↳ **AUX** is displayed on the display panel of this product.

Connect digital devices through HDMI

Connect a digital device such as a set-top box, DVD/Blu-ray player, or games console to this product through a single HDMI connection. When you connect the devices in this way and play a file or game, the

- video is automatically displayed on your TV, and
 - audio is automatically played on this product.
- 1 Using a High Speed HDMI cable, connect the **HDMI OUT** connector on your digital device to the **HDMI IN 1/2** on this product.
 - 2 Using a High Speed HDMI cable, connect the **HDMI OUT (ARC) - TO TV** connector on this product to the **HDMI** connector on the TV.
 - On your TV and the connected device, turn on HDMI-CEC controls (if available). For details, see the user manual of the TV and the device.
 - 3 Press **HDMI 1/2** on the remote control of this product to enable the HDMI IN connection.
 - If the TV is not HDMI-CEC compliant, select the correct video input on your TV

4 Chromecast built-in and Spotify Connect

Through the speakers of this product, you can listen to music from the following online music services.

- Chromecast-enabled apps
- Spotify Connect

What you need

- Smartphone/tablet with Android 4.3 or above; iPhone/iPad with iOS 8.0 or above.
- Download Philips “HCWeSet” application from Google Play or iOS App Store.
- A network router.
- A network cable (for wired connection).

Connect this product to network

To use Chromecast built-in and Spotify Connect services, you need to setup the network to connect this product to the network.

Before you start

- Make sure that this product and your mobile device share the same network.
- For wired network, connect a network cable to the **LAN** connector on this product to the network router.
- For wireless network, this product has built-in Wi-Fi.
- For iOS devices, it is recommended to turn on Bluetooth function before you launch “HCWeSet” app to set up.

- 1 Launch Philips “HCWeSet” app on your mobile device.
- 2 Follow the on-screen App instructions to complete the setup.
 - At the initial setup page, select “Setup New Speaker” to initialize the setup.

- **For iOS users:** When prompted, go to the Wi-Fi list of the iOS device to select this product, then return to the App to continue the network setup.
- When this product is connecting to the network, white LED on the right base speaker blinks.
- When this product is connected to the network, white LED on the right base speaker lights up.



Note

- During network setup, accept the Google service and privacy agreement to enable Chromecast-enabled apps.
- During network setup, if the network connection fails, follow the on-screen instructions to retry.

Stream music to this product

After the successful network setup, you can stream music from online Chromecast built-in and Spotify Connect services to this product.

- 1 Launch Philips “HCWeSet” app on your mobile device.
- 2 Go to the App home page.
 - ↳ On the home page, Chromecast enabled apps and Spotify app is displayed.
- 3 Tap a music service icon to play music.
 - If a music app is already installed on your mobile device, the app is launched.
 - If a music app is not installed on your mobile device, you are routed to Google Play or iOS App Store to install the app.
 - To learn how to use Chromecast built-in and Spotify Connect, see “Navigate the App home menu”.
 - ↳ The music which is played on your mobile device is streamed to this product.

Note

- After network setup, if Spotify app or Chromecast enabled apps (such as Google Play Music, TuneIn Radio, etc.) are installed on your mobile device, you may just launch these music apps to stream online music to this product.
- To use Spotify Connect, a Spotify Premium user is required.
- When software update is detected, the orange LED on the right base speaker lights up.

Navigate the App home menu

- 1 Launch Philips "HCWeSet" app on your mobile device.
- 2 Go to the App home page.
- 3 Tap  to access the menu options for the following features.
 - Through "My Speakers" option, check software version of this product, update the software of this product, reset the factory default settings of this product, customize name of this product, and set time zone.
 - Learn how to use Chromecast built-in.
 - Learn how to use Spotify Connect.
 - Access legal information and notice.
 - Access customer support.

5 Spatial calibration

Spatial calibration is used to achieve the following convenience, and simultaneously optimizes surround sound experience for it.

- Have freedom to place the wireless surround speakers according to your need, and
- automatically balance the placement of the wireless surround speakers with respect to your seating position.

The spatial calibration involves two steps.

- **Step 1:** calibrate the listening zone
- **Step 2:** calibrate the surround speaker position

When to calibrate

- If you perform spatial calibration for the first time, perform **Step 1** and **Step 2** in sequence.
- If you re-design your seating position, perform **Step 1** and **Step 2** in sequence.
- If you re-locate the wireless surround speakers, perform **Step 2** independently (**Step 1** can be skipped).


Before you start

- Make sure that the room is fairly quiet.
- Make sure that there is no obstacle between the left and right base speakers.
- Place the wireless surround speakers with the speaker side facing towards the main unit.
- Make sure that the main unit, the wireless surround speakers can fully "see" each other; no obstacle between them blocking such view.
- The minimum distance between the left and right base speakers is 0.8m (2.6'), the maximum distance 3m (10').
- The minimum distance between the wireless surround speakers and the main unit is 0.8m (2.6'), the maximum distance 6m (10').

Step 1: calibrate the listening zone

This step is to optimize surround experience through balance of your seating position.

- 1 Place the wireless surround speakers on two seating positions you prefer most (such as on a sofa).
 - Make sure that the wireless surround speakers are wirelessly connected to the main unit (press **SOD** on the wireless speaker).

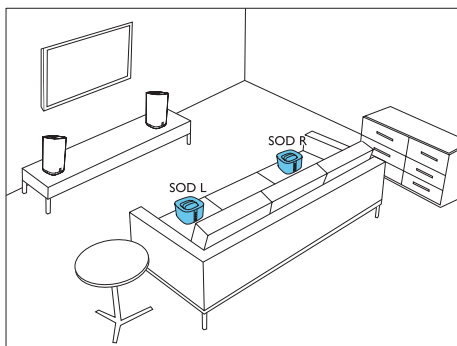


- 2 Press and hold **CALIBRATION** on the remote control for three seconds to trigger calibration.
 - ↳ **ZONE** (zone) is displayed on the display panel.
 - ↳ You can hear the calibration tones from the wireless surround speakers.
- 3 Wait until the calibration tones end.
 - ↳ **->SPEAKER** (speaker) is displayed on the display panel.
- 4 Then perform the following Step 2 (calibrate the surround speaker position) to complete and store the new settings.

Step 2: calibrate the surround speaker position

This step is to optimize surround experience through balance of the placement of wireless surround speakers.

- 1 Place the wireless surround speakers on the position you prefer.
 - Make sure that the wireless surround speakers are wirelessly connected to the main unit (press **SOD** on the wireless speaker).

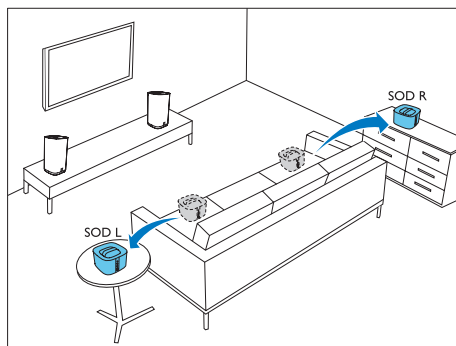

- 2 Press **CALIBRATION** once to trigger calibration.
 - Press **CALIBRATION** three times to trigger calibration if you re-locate the wireless surround speakers and skip Step 1 (calibrate the listening zone) after you completed a round of spatial calibration previously.
 - ↳ You can hear the calibration tones from the wireless surround speakers.
- 3 Wait until the calibration tones end.
 - ↳ If the calibration succeeds, **DONE** (done) is displayed on the display panel. And the new settings are stored.

- Spatial calibration takes around three minutes.
- Surround sound improvement is only noticeable if the wireless surround speakers were improperly placed, or if there is strong surround effect in the music you play.
- If the wireless surround speakers are swapped in placement, at the end of calibration **L<->R** is displayed for few seconds, then the calibration completes.
- During calibration, you may press **CALIBRATION** to cancel calibration, and the settings returns to the default.
- If the spatial calibration fails, an error message is displayed on the display panel, such as **FAIL** (fail), and the settings returns to the default.
- If the spatial calibration fails, try the spatial calibration again, and make sure that the calibration points described at the beginning of this chapter are fully met.

6 Use your product

This section helps you use this product to play audio from connected devices.

Before you start

- Make the necessary connections described in the quick start guide and the user manual.
- Switch this product to the correct source for other devices.

Adjust the volume

- 1 Press **Volume +/-** to increase or decrease a volume level.
 - To mute sound, press .
 - To restore the sound, press  again or press **Volume +/-**.

For the wireless surround speakers only

- 1 When the wireless surround speakers are wirelessly connected to the main unit (in **SOD** mode), press **REAR VOL. +/-** to increase or decrease a volume level.

Choose your sound

This section helps you choose the ideal sound for your video or music.

Sound mode

Select predefined sound modes to suit your video or music.

- Press **MOVIE** to create a surround listening experience. Ideal for watching movie.
- Press **MUSIC** to create two-channel or multi-channel stereo. Ideal for listening to music.

- Press **VOICE** to create sound effect which makes human voice more clear and outstanding for listening.
- Press **SMART** to automatically select a predefined sound mode (**MOVIE**, **MUSIC** or **VOICE**) based on input audio content to optimize audio performance.

CLOSE TO ME (close to me)

For ultimate clear sound without disturbing your neighbors, place both the wireless surround speakers close to you, and activate this feature (to mute the main unit).

Note

- It is applicable only when the wireless surround speakers are wirelessly connected to the main unit (or **SOD** mode switches on).
- If **CLOSE TO ME** (close to me) is turned on, the functions for **MOVIE** and **MUSIC** buttons are disabled.

- 1 Press and hold **VOICE** for 3 seconds to activate the feature.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (close to me) scrolls once on the display panel.
 - ↳ The main unit is muted.
- 2 To exit this sound mode, press and hold **VOICE** again for three second.
 - ↳ The previous sound mode switches in.

Equalizer

Change the high frequency (treble) and low frequency (bass) settings of this product.

- 1 Press **TREBLE +/-** or **BASS +/-** to change the frequency.

Synchronize video and sound

If the audio and video are not synchronized, delay the audio to match the video.

- 1 Press **AUDIO SYNC +/-** to synchronize the audio with the video.
 - **AUDIO SYNC +** increases the sound delay, and **AUDIO SYNC -** decreases the sound delay.

Auto volume

Turn the auto volume on to keep the volume constant when you switch to a different source. It also compresses the sound dynamics, increasing the volume for quiet scenes and decreasing the volume for loud scenes.

- 1 Press **AUTO VOL.** to turn auto volume on or off.
 - ↳ When auto volume is turned on, **ON AUTO VOLUME** scrolls once on the display panel.
 - ↳ When auto volume is turned off, **OFF AUTO VOLUME** scrolls once on the display panel.

Night mode

For quiet listening, night mode decreases the volume of loud sounds when audio is played. Night mode is only available for Dolby Digital soundtracks.

- 1 Press **NIGHT** to turn night mode on or off.
 - ↳ When night mode is turned on, **ON NIGHT** is displayed briefly on the display panel.
 - ↳ When night mode is turned off, **OFF NIGHT** is displayed briefly on the display panel.

Note

- If auto volume is set to turned on, you cannot enable the night mode.

MP3 player

Connect your MP3 player to play your audio files or music.

What you need

- An MP3 player.
- A 3.5mm stereo audio cable.

- 1 Using the 3.5mm stereo audio cable, connect the MP3 player to the **AUDIO IN** connector on the right base speaker.
- 2 Press **AUDIO IN** repeatedly.
→ **AUDIO IN** is displayed on the display panel.
- 3 Press the buttons on the MP3 player to select and play audio files or music.
 - On the MP3 player, it is recommended to set the volume in the range of 80% maximum volume.

USB storage devices

Enjoy audio on a USB storage device, such as an MP3 player and USB flash memory, etc.

What you need

- A USB storage device that is formatted for FAT or NTFS file systems, and complies with the Mass Storage Class.
- 1 Connect a USB storage device to this product.
 - 2 Press **USB** on the remote control.
 - 3 Use the remote control to control play.
 - Press **▶||** to start, pause or resume play.
 - Press **◀/▶** to skip to the previous or next track.
 - During USB play, press **USB** to select one of the following play modes.
 - **RPT TRACK**: repeat the current track.
 - **RPT ALL**: repeat all the tracks in one folder.

- **RPT RANDOM**: play randomly in one folder.
- **RPT OFF**: exit repeat or shuffle play mode.

Note

- This product may not be compatible with certain types of USB storage device.
- If you use a USB extension cable, USB HUB, or USB multi-reader, the USB storage device may not be recognized.
- Digital camera PTP and MTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB storage device while it is being read.
- DRM-protected music files (MP3) are not supported.
- Support a USB port: 5V $\overline{\text{VDD}}$, 1A.

Play music via Bluetooth

Through Bluetooth, connect your product with a Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop), and then you can listen to the audio files stored on the device through the speakers of this product.

What you need


- A Bluetooth device which supports:
 - Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth version: Bluetooth V4.1 with Bluetooth Low Energy
- The operational range between the main unit (left and right base speakers) and a Bluetooth device is approximately 10 meters (30 feet).

Note

- The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and this product, such as wall, metallic casing that covers the device, or other devices nearby that operate in the same frequency.
- If you want to connect this product with another Bluetooth device, break the current Bluetooth connection.

Bluetooth on the main unit

- 1 Press **0** on the remote control to switch the main unit to Bluetooth mode.
↳ **BT** on the display blinks.
- 2 On the Bluetooth device, switch on Bluetooth, search for and select **Philips E6** to start connection (see the user manual of the Bluetooth device on how to enable Bluetooth).
↳ During connection, **BT** on the display panel blinks.
- 3 Wait until **BT** on the display lights up.
↳ If the connection succeeds, **BT** on the display panel lights up.
↳ If the connection fails, **BT** on the display panel blinks.
- 4 Select and play audio files or music on your Bluetooth device.
 - During play, if a call is coming, music play is paused (this feature is dependent on the connected mobile phone).
 - If your Bluetooth device supports AVRCP profile, on the remote control you can press **◀/▶** to skip to a track, or press **▶||** to pause/resume play.
 - If music streaming is interrupted, place the Bluetooth device closer to the main unit.
- 5 To exit Bluetooth, select other source.
↳ When you switch back to Bluetooth mode, Bluetooth connection resumes.
 - To break the current Bluetooth connection, press and hold **0** on the remote control.

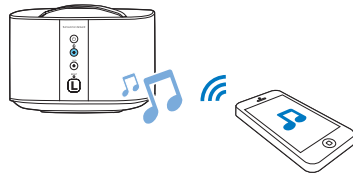

- 1 Press the **0** button on the left or right surround speaker to switch to Bluetooth mode.
↳ The **0** LED on the left or right surround speaker blinks.
- 2 On the Bluetooth device, switch on Bluetooth, search for and select the name of the left or right surround speaker to start connection (see the user manual of the Bluetooth device on how to enable Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** stands for the left surround speaker; **Philips E6 -R** for the right surround speaker.↳ During connection, the **0** LED on the left or right surround speaker blinks.
- 3 Wait until the **0** LED on the surround speaker lights up.
↳ If the connection succeeds, connection tone is heard, and the **0** LED on the surround speaker lights up.
↳ If the connection fails, the **0** LED on the surround speaker blinks.
- 4 Select and play audio files or music on your Bluetooth device.
 - During play, if a call is coming, music play is paused (this feature is dependent on the connected mobile phone).
 - If music streaming is interrupted, place the Bluetooth device closer to the surround speaker.
- 5 To exit Bluetooth, press the **SOD** button on the surround speaker.
↳ Then the surround speaker is wirelessly re-connected to the main unit.

Bluetooth on a single surround speaker

You can use the left or right surround speaker as a standalone Bluetooth speaker; independently from the main unit.

- ↳ When you switch back to Bluetooth mode, Bluetooth connection resumes.
- To break the current Bluetooth connection, press and hold the **⏻** button on the surround speaker.


Note

- The function of the remote control is not available to this feature.

Stereo Bluetooth on wireless speakers

You can also pair up the left and right surround speakers with each other as a whole for Bluetooth to create stereo effect, independently from the main unit.

The left surround speaker functions as the master speaker, and the right surround speaker as the slave speaker.

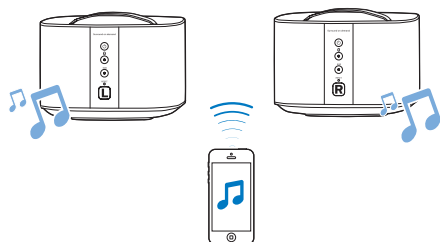

- 1 Press the **⏻** buttons on the left and right surround speaker to switch both speakers to Bluetooth mode.
 - Make sure that both surround speakers are turned on.
 - Make sure that the right surround speaker is not currently connected with other Bluetooth device.
 - ↳ The **⏻** LEDs on the left and right surround speakers blink.
- 2 Press the **⏻** buttons on the left and right surround speakers to initialize pair-up.

- ↳ The **⏻** LED on the left surround speaker blinks, and the **⏻** LED on the right surround speaker lights up, indicating that the right surround speaker is connected to the left surround speaker.

- 3 On the Bluetooth device, switch on Bluetooth, search for and select **Philips E6 L** to connect the left surround speaker to the Bluetooth device (see the user manual of the Bluetooth device on how to enable Bluetooth).
 - ↳ During connection between the left surround speaker and the Bluetooth device, the **⏻** LED on the left surround speaker still blinks.
- 4 Wait until the **⏻** LED on the left surround speaker lights up.
 - ↳ If the connection between the left surround speaker and the Bluetooth device succeeds, the **⏻** LED on the left surround speaker lights up.
 - ↳ If the connection between the left surround speaker and the Bluetooth device fails, the **⏻** LED on the left surround speaker still blinks.
- 5 Select and play audio files or music on your Bluetooth device.
 - During play, if a call is coming, music play is paused (this feature is dependent on the connected mobile phone).
 - If music streaming is interrupted, place the Bluetooth device closer to the left surround speaker.
- 6 **To break pair-up of the right surround speaker from the left surround speaker,** press the **SOD** on the right surround speaker.
Or, to exit Bluetooth mode or stop Bluetooth play, press the **SOD** on the left surround speaker.
 - Press and hold **⏻** on the left surround speaker to break the Bluetooth connection.



Note

- The function of the remote control is not available to this feature.

Connect Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

What you need

- A Bluetooth device with NFC function.
- For pairing, tap the NFC device on the **NFC** tag of the right base speaker.



Note

- NFC feature is only available to the main unit, not available to the left and right surround speakers.

- 1 Enable NFC on the Bluetooth device (see the device's user manual for details).
- 2 Tap the NFC device on the **NFC** tag of this product until you hear a beep sound from this product.
 - Make sure that this product is switched on from standby, and is currently disconnected from other Bluetooth device.
 - The **BT** on the display panel lights up, and the NFC device is connected to this product via Bluetooth.
 - If the connection fails, the **BT** on the display panel blinks.
- 3 Select and play audio files or music on your NFC device.
 - To break the connection, tap again the NFC device with the **NFC** tag on this product.

Auto standby

Networked standby

When this product is connected to the network, this product automatically switches to networked standby after 15 minutes of inactivity. Networked standby shortens the startup time from standby, optimized for streaming music from mobile apps.

ECO standby

When this product is not connected to the network, this product automatically switches to ECO standby after 15 minutes of inactivity. ECO standby lengthens startup from standby, and less power is consumed.

In the network status, you may also press and hold **⏻** on the remote control to switch this product to ECO standby.



Note

- If this product is in ECO standby, the red LED on the right base speaker lights up.
- If this product is in networked standby, on the right base speaker, the white LED lights up and the red LED turns off.

Set display brightness

You can press **DIM** repeatedly to select a different brightness level of the display panel on this product.

If you select **DIM 0**, LED message is switched off after 10 seconds of button inactivity.

Apply factory settings

In case of no response from this product or network setup issue, you may reset this product to the default settings programmed at the factory.

Note

- When the factory settings restore is complete, the product automatically switches off and restarts.

Option 1:

- 1 Launch Philips "HCWeSet" app on your mobile device.
 - Make sure that you connect this product to the network.
 - Make sure that the surround speakers are connected to the main unit.
- 2 Go to the App home page.
- 3 Tap  to access the menu options.
- 4 Select "My Speakers".
↳ The connected devices are listed.
- 5 Then select "Factory Reset", and follow the on-screen instructions to finish.

Option 2:

- 1 On the right base speaker and the wireless surround speakers respectively, press and hold **RESET** with a pin for 5 seconds to reset this product.

7 Update software

To get the best features and support, update your product with the latest software.

Note

- With this product connected to the network, when software update is detected, the orange LED on the right base speaker lights up.
- The upgrade takes some time. During upgrade, "UPG" (upgrade) is displayed on the display panel of this product, and wait until the upgrade is completed.

Check software version

- 1 Launch Philips "HCWeSet" app on your mobile device.
 - Make sure that you connect this product to the network.
- 2 Go to the App home page.
- 3 Tap  to access the menu options.
- 4 Select "My Speakers".
↳ The connected devices are listed.
- 5 Then select "About".
↳ The software version number together with other product information is displayed.

Update software via Internet

- 1 Launch Philips "HCWeSet" app on your mobile device.
 - Make sure that you connect this product to the network.
- 2 Go to the App home page.
- 3 Tap  to access the menu options.
- 4 Select "My Speakers".
↳ The connected devices are listed.

- 5 Select the name of this product, then select "Software Update" > "Network".
- 6 Follow the on-screen instructions to complete the update.
 - ↳ During upgrade, "UPG XX" (upgrade) is displayed on the display panel, and "XX" indicates a percentage of upgrade completion.
 - ↳ If the update is complete, this product automatically turns off and on again.
 - ↳ If the update fails, "ERROR"(error) is displayed on the display panel, then this product automatically turns off and on again, and prompts you to re-trigger the upgrade.

Update software via USB



Caution

- Do not turn off the power or remove the USB storage device when the software update is in progress because you might damage this product.

What you need

- A USB storage device that is formatted with FAT16, FAT32 or NTFS.

- 1 Check the latest software version on www.philips.com/support.
 - Search for your model and click on "Software and drivers".
- 2 Download the software into a USB storage device.
 - ① Unzip the downloaded file, and make sure that the unzipped folder is named "UPG".
 - ② Put the "UPG" folder in the root directory.
- 3 Connect the USB storage device to the  (USB) connector on this product.

- 4 Launch Philips "HCWeSet" app on your mobile device.
 - Make sure that you connect this product to the network.
- 5 Go to the App home page.
- 6 Tap  to access the menu options.
- 7 Select "My Speakers".
 - ↳ The connected devices are listed.
- 8 Select the name of this product, then select "Software Update" > "USB".
- 9 Follow the on-screen instructions to complete the update.
 - ↳ During upgrade, "UPG XX" (upgrade) is displayed on the display panel, and "XX" indicates a percentage of upgrade completion.
 - ↳ If the update is complete, this product automatically turns off and on again.
 - ↳ If the update fails, "ERROR"(error) is displayed on the display panel, then this product automatically turns off and on again, and prompts you to re-trigger the upgrade.

8 Product specifications

Note

- Specifications and design are subject to change without notice.

Amplifier

- Total output power:
192W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Frequency response: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-to-noise ratio:
> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Input sensitivity:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- S/PDIF Digital audio input:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optical: TOSLINK

USB

- Compatibility: Hi-Speed USB (2.0)
- Class support: USB Mass Storage Class (MSC)
- File system: FAT16, FAT32, NTFS
- Playable audio files: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frequency band/Output power:
 - 2412 - 2472 MHz (Europe) / ≤ 20 dBm
 - 2412 - 2462 MHz (US and Asia) / ≤ 20 dBm
 - 5180 - 5240 MHz (worldwide) / ≤ 14 dBm
 - 5745 - 5825 MHz (US and Asia) / ≤ 14 dBm

- In Europe, 5150MHz - 5350MHz is restricted to indoor use only.
- Support wireless standards: IEEE802.11 a/b/g/n
- Supported channels:
 - **2.4 GHz:** 1 to 13 (Europe) or 1 to 11 (US and Asia)
 - **5.X GHz:** 36, 40, 44, 48 (worldwide) and 149, 153, 157, 161, 165 (US and Asia)

Bluetooth

- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP
- Bluetooth version: Bluetooth V4.1 with Bluetooth Low Energy
- Frequency band/Output power: 2400 - 2483.5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frequency: 13.56 MHz

Wireless speaker link

- Frequency band: 5725 - 5875 MHz
- Output power: ≤ 14 dBm

Main unit (left and right base speakers)

- Power supply: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Power consumption: 70 W
- Standby power consumption:
 - ECO standby: ≤ 0.5 W
 - Networked standby: < 6 W
- Dimensions (W x H x D):
161 x 302 x 161 mm
- Weight: 2.4 kg/each
- **Built-in speakers**
 - Left/Right channel:
2 x woofer (76.2 mm/3", 8 ohm) +
2 x tweeter (25.4 mm/1", 8 ohm)
 - Center channel: 2 x full-range
(76.2 mm/3", 8 ohm)

Surround speakers

- Speaker impedance: 8 ohm

- Speaker drivers: 2 × 63.5 mm (2.5") full range
- Dimensions (W × H × D): 161 × 111 × 161 mm
- Weight: 1.0 kg/each

Subwoofer

- Power supply: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Power consumption: 30 W
- Standby power consumption: ≤ 0.5 W
- Impedance: 4 ohm
- Speaker drivers: 1 × 165 mm (6.5") woofer
- Dimensions (W × H × D): 222 × 441 × 222 mm
- Weight: 5.4 kg

Remote control batteries

- 2 × AAA-R03-1.5 V

Standby power management

- When the product remains inactive for 15 minutes, it automatically switches to standby or networked standby.
- To deactivate Bluetooth connection, press and hold the Bluetooth button on the remote control.
- To activate Bluetooth connection, enable Bluetooth connection on your Bluetooth device, or enable Bluetooth connection via the NFC tag (if available).

9 Troubleshooting



Warning

- Risk of electric shock. Never remove the casing of the product.

To keep the warranty valid, never try to repair the product yourself.

If you have problems using this product, check the following points before you request service. If you still have a problem, get support at www.philips.com/support.

Main unit

The buttons on this product do not work.

- Disconnect this product from the power supply for a few minutes, then reconnect.

Sound

No sound from the speakers of this product.

- Connect the audio cable from this product to your TV or other devices. However, you do not need a separate audio connection when:
 - this product and TV are connected through **HDMI ARC** connection, or
 - a device is connected to the **HDMI IN** connector on this product.
- Make sure that you connect the audio input on this product to the audio output on your TV or other devices.
- Reset this product to its factory settings.
- On the remote control, select the correct audio input.
- Make sure that this product is not muted.

No sound from the wireless surround speakers.

- Make sure that the wireless surround speaker is turned on. Press on the wireless surround speaker.
- Dock the wireless surround speakers onto the main unit to charge the battery.

- If you intend the wireless surround speaker to wirelessly connect to the main unit, make sure that you press the **SOD** button on the wireless surround speaker.
- If you intend the surround speaker to be a standalone Bluetooth speaker, make sure that you connect the surround speaker to a Bluetooth device.

Audio from the main unit cannot be heard through the subwoofer and the wireless surround speakers.

- Manually pair up the subwoofer with the main unit.
- Re-dock the wireless surround speakers onto the main unit to pair up the surround speakers with the main unit.

Distorted sound or echo.

- If you play audio from the TV through this product, make sure that the TV is muted.

Audio and video are not synchronized.

- Press **AUDIO SYNC +/-** to synchronize the audio with the video.

Bluetooth

A device cannot connect with this product.

- The device does not support the compatible profiles required for this product.
- You have not enabled the Bluetooth function of the device. See the user manual of the device on how to enable the function.
- The device is not correctly connected. Connect the device correctly.
- This product is already connected with another Bluetooth device. Disconnect the connected device, then try again.

Quality of audio play from a connected Bluetooth device is poor.

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to this product, or remove any obstacle between the device and this product.

The connected Bluetooth device connects and disconnects constantly.

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to this product, or remove any obstacle between the device and this product.
- Turn off Wi-Fi function on the Bluetooth device to avoid interference.
- For some Bluetooth, the Bluetooth connection can be deactivated automatically to save power. This does not indicate any malfunction of this product.

NFC

A device cannot connect with this product via NFC.

- Make sure that the device is supported by NFC.
- Make sure that NFC is enabled on the device (see the device's user manual for details).
- For pairing, tap the NFC device on the **NFC** tag of this product.

Internet services

Cannot stream music from Chromecast built-in or Spotify Connect services to this product.

- This product is not connected to the network, and perform the first time setup if the setup is not completed.

Cannot connect this product to the network.

- Make sure that the wireless network is not disturbed by microwave ovens, DECT phones, or other neighboring Wi-Fi devices.
- Place the wireless router and this product within five meters of each other.
- Make sure that this product and your mobile device share the same network.
- Reset this product to its factory settings.
- Make sure that the wireless router supports mDNS.

Spatial calibration

Why spatial calibration is needed?

- Spatial calibration optimizes surround sound experience if your portable left and right speakers (surround) are not properly placed.

Improvement in surround sound is not noticeable after successful spatial calibration.

- Surround sound improvement is only noticeable if the portable left and right speakers (surround) were improperly placed, or if there is strong surround effect in the music you play.

Error message is displayed on the display panel.

- If spatial calibration fails, one of the following error message is displayed. Refer to the fourth chapter (Spatial calibration) for details to re-calibrate.
 - **FAIL** (fail): indicates that the portable left/right speaker is not in **SOD** mode or out of calibration range, or there is some obstacle by which the main unit, the portable left and right speakers cannot completely “see” each other.
 - **BATT LOW** (battery low): indicates that the portable left/right speaker has low battery.
 - **ERROR** (error): indicates that the portable left and right speakers are not detached from the main unit.

Obsah

1 Důležité informace	2	6 Používání výrobku	18
Bezpečnost	2	Nastavení hlasitosti	18
Péče o výrobek	3	Zvolte zvuk	18
Péče o životní prostředí	3	přehrávač MP3	20
Prohlášení o shodě	4	Paměťová zařízení USB	20
Nápověda a podpora	4	Přehrávání hudby prostřednictvím	
Software s otevřeným zdrojovým kódem	4	Bluetooth	20
		Připojení Bluetooth přes funkci NFC	23
		Automatický pohotovostní režim	24
		Nastavení jasu displeje	24
		Použití továrních nastavení	24
2 Výrobek	5		
Hlavní jednotka	5	7 Aktualizace softwaru	25
Dálkový ovladač	6	Ověření verze softwaru	25
Bezdrátové prostorové reproduktory	7	Aktualizace softwaru přes internet	25
Bezdrátový subwoofer	8	Aktualizace softwaru prostřednictvím	
Konektory	8	rozhraní USB	25
3 Připojení a nastavení	9	8 Specifikace výrobku	26
Připojení hlavní jednotky	9		
Výzva k instalaci sítě	9	9 Řešení problémů	28
Nabíjení reproduktorů	10		
Ruční párování s hlavní jednotkou	10		
Umístění reproduktorů	11		
Připojení zvuku z televize	12		
Připojení zvuku z ostatních zařízení	13		
Připojení digitálních zařízení			
prostřednictvím rozhraní HDMI	14		
4 Vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect	15		
Připojení výrobku k síti	15		
Streamování hudby do výrobku	15		
Procházení hlavní nabídky aplikace	16		
5 Prostorová kalibrace	16		
Krok 1: kalibrace zóny poslechu	17		
Krok 2: kalibrace polohy prostorového			
reproduktoru	17		

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sítě zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sítě zásuvky. Obratťe se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sítě zásuvky.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by

mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.

- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o výrobek

- K čištění tohoto výrobku (například k odstranění prachu a nánosu na látce reproduktoru) používejte pouze utěrku z mikrovlákna. Dřevěné panely a látku reproduktoru nečistěte žádným čistícím rozpouštědlem.
- Kožené rukojeti čistěte vlhkým měkkým hadříkem namočeným v roztoku na čištění kůže. Poté kůži vyleštěte suchým měkkým hadříkem.
- Barva a zrnitost dřevěných panelů a kožených rukojetí se může lišit v důsledku použití přírodních materiálů.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmout nabíjecí baterie na odbornících.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.

Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento produkt obsahuje software licencovaný v rámci licence s otevřeným zdrojovým kódem. Texty licencí a oznámení najdete v uživatelské příručce daného produktu na adrese www.philips.com/support.

Společnost Gibson Innovations Limited tímto nabízí, že na vyžádání poskytne kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem použitých v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení výrobku. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source-gi@gibson.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto e-mailovou adresu, napište na adresu „Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T.“. Hong Kong.


2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Hlavní jednotku tohoto výrobku tvoří levý a zadní základní reproduktor.

Pravý základní reproduktor

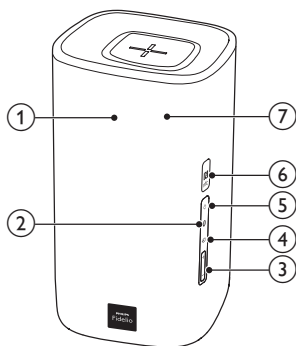

① Panel displeje

②

Přepnutí do režimu Bluetooth (pouze hlavní jednotka).

③ +/- (Hlasitost)

Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

④

Procházení všemi zdroji.

⑤

- Zapnutí výrobku.
- Přepnutí výrobku do pohotovostního režimu ECO, když není výrobek připojený k síti.

- Přepnutí výrobku do síťového pohotovostního režimu, když je výrobek připojený k síti.

⑥ Značka NFC

⑦ Červené/bílé/oranžové kontrolky LED

Červená kontrolka LED

- Rozsvítí se, když je výrobek v režimu ECO (nepřipojený k síti).

Bílá kontrolka LED


- Bliká, když výrobek není připojený k síti nebo když dojde k chybě připojení.
- Rozsvítí se, když je výrobek připojený k síti nebo když je výrobek v síťovém pohotovostním režimu (připojený k síti).

Oranžová kontrolka LED

- Rozsvítí se, když je rozpoznána aktualizace softwaru.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

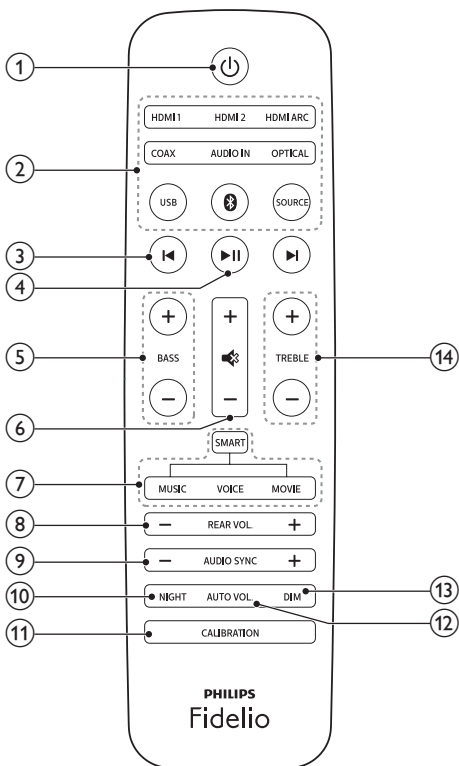

- 1 Zapnutí výrobku.
- 2 Přepnutí výrobku do pohotovostního režimu ECO, když není výrobek připojený k síti.
- 3 Přepnutí výrobku do síťového pohotovostního režimu, když je výrobek připojený k síti.
- 4 Přepnutí výrobku do pohotovostního režimu ECO stisknutím a přidržením v síťovém režimu.

- 2 **Tlačítka zdroje**
 - **HDMI ARC:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.
 - **HDMI 1:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 2.
 - **COAX:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.
 - **OPTICAL:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
 - **AUDIO IN:** Přepnutí zdroje zvuku mezi připojením AUX nebo AUDIO IN (3,5mm konektor).
 - **USB:** Přepnutí do režimu USB.
 - : Přepnutí do režimu Bluetooth (pouze hlavní jednotka).
 - **SOURCE:** Výběr zdroje vstupu pro výrobek. Nebo rychlé obnovení přehrávání se službou Spotify Connect pro uživatele služby Spotify Premium.

- 3 Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu (pro USB / Bluetooth / přenos hudby online).

- 4 Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání (pro USB / Bluetooth / streamování hudby online).

- 5 **BASS +/-**
Zvýšení nebo snížení hloubek na hlavní jednotce.

- 6 **Ovládání hlasitosti**
 - **+/-:** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - : Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

- 7 **Ovládání režimu zvuku**
SMART: Automatický výběr předem definovaného režimu zvuku, který se hodí pro video nebo hudbu.
MUSIC: Výběr stereofonního režimu zvuku.
VOICE: Výběr zřetelnosti hlasu nebo **CLOSE TO ME** režimu zvuku (blízko mě).
MOVIE: Výběr prostorového režimu zvuku.

⑧ REAR VOL. +/-

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost bezdrátových prostorových reproduktorů (platí pouze v případě, že jsou prostorové reproduktory bezdrátově připojené k hlavní jednotce (nebo se zapne režim SOD)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.

⑩ NIGHT

Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.

⑪ CALIBRATION

- Stisknutím a podržením spustíte kalibraci zóny poslechu.
- Trojnásobným stisknutím spustíte kalibraci polohy bezdrátových prostorových reproduktorů.

⑫ AUTO VOL.

Zapnutí nebo vypnutí automatické hlasitosti.

⑬ DIM


Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

⑭ TREBLE +/-

Zvýšení nebo snížení výšek na hlavní jednotce.

Bezdrátové prostorové reproduktory

Tento výrobek se dodává s párem bezdrátových prostorových reproduktorů.

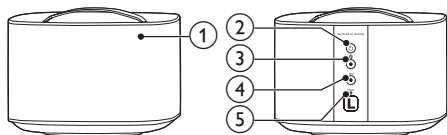

* Výše uvedený obrázek ukazuje jeden z bezdrátových prostorových reproduktorů.

① Reproduktor LED

- **Střídavě bliká červeně a oranžově**, pokud není prostorový reproduktor bezdrátově připojen k hlavní jednotce.
- **Rozsvítí se bíle**, pokud je prostorový reproduktor bezdrátově připojen k hlavní jednotce nebo pokud je k dispozici plná kapacita baterie či zbývá více než 30 %.
- **Rozsvítí se červeně**, když zbývá méně než 30 % kapacity baterie.
- **Bliká červeně**, když zbývá 10 % kapacity baterie nebo méně.
- **Rozsvítí se oranžově**, když se prostorový reproduktor nabíjí (pouze v případě, že jsou prostorové reproduktory v doku na hlavní jednotce).

②

- Stisknutím tlačítka zapnete prostorový reproduktor; pokud se automaticky přepnul do pohotovostního režimu.
- Stisknutím a podržením přepnete prostorový reproduktor do pohotovostního režimu.

③ tlačítko/kontrolka LED

- Stisknutím přepnete prostorový reproduktor do režimu Bluetooth.
- Kontrolka LED bliká, pokud prostorový reproduktor přepnete do režimu Bluetooth a nejsou připojena žádná zařízení Bluetooth.
- Kontrolka LED se rozsvítí, pokud prostorový reproduktor přepnete do režimu Bluetooth a jsou připojena zařízení Bluetooth.

④ SOD tlačítko/kontrolka LED

- Stisknutím přepnete prostorový reproduktor do režimu **SOD** (prostorový na vyžádání).
- Je-li prostorový reproduktor přepnutý do režimu **SOD**, kontrolka LED se rozsvítí bíle.

⑤ RESET

Pokud prostorový reproduktor nereaguje, stisknutím špendlíkem a podržením na 5 sekund jej resetujete do výchozího nastavení.

Poznámka

- Stisknete-li tlačítko ⑤ na prostorovém reproduktoru, prostorový reproduktor odpojí hlavní jednotku (nebo se vypne režim SOD).

② CONNECT (připojení)

Stisknutím vstoupíte do režimu párování, který umožňuje navázat spojení s hlavní jednotkou.

③ AC MAINS~


Připojení k napájení.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.

Bezdrátový subwoofer


Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

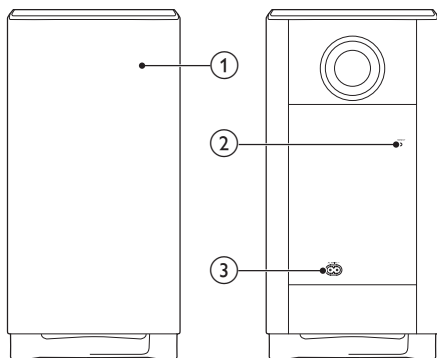

① Indikátor subwooferu

- Bliká, když není subwoofer připojený nebo se právě připojuje k hlavní jednotce.
- Rozsvítí se, když je subwoofer připojen k hlavní jednotce.
- Zhasne, když subwoofer přejde do pohotovostního režimu nebo se bezdrátové připojení na 4 minuty přeruší.

Na levém základním reproduktoru

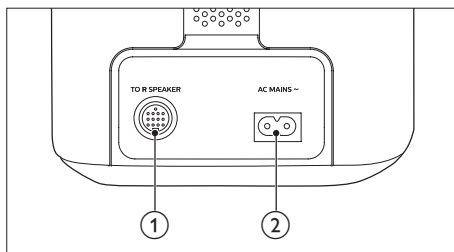


① TO R SPEAKER

Připojení k pravému základnímu reproduktoru pomocí dodaného kabelu DIN.

② AC MAINS~

Připojení k napájení.

Na pravém základním reproduktoru

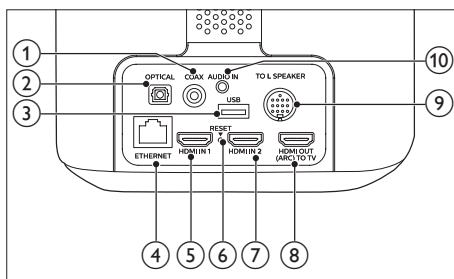

① COAX

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

② OPTICAL

Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

③ USB

- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.

④ ETHERNET

Připojení k ethernetovému portu na širokopásmovém modemu nebo routeru.

⑤ HDMI IN 1

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

⑥ RESET

Pokud prostorový reproduktor nereaguje, stisknutím špendlíkem a podržením na 5 sekund resetujte výrobek do výchozího nastavení.

⑦ HDMI IN 2

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Slouží k připojení ke vstupu HDMI (ARC) na televizoru.

⑨ TO L SPEAKER

Připojení k levému základnímu reproduktoru pomocí dodaného kabelu DIN.

⑩ AUDIO IN

Připojení k výstupu zvuku na zařízení přes zdroj AUDIO IN nebo AUX (opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN** na dálkovém ovladači).

3 Připojení a nastavení

Tato část popisuje připojení tohoto výrobku k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Připojení hlavní jednotky

Pomocí dodaného kabelu DIN připojte levý základní reproduktor k pravému základnímu reproduktoru a vytvořte tak hlavní jednotku. Podrobnosti naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.




Výstraha

- Při zapojení dodaného kabelu DIN do konektorů na hlavní jednotce se ujistěte, že kabel DIN zapojujete se správnou orientací, aby se zabránilo poškození výrobku.

Výzva k instalaci sítě

Když tento výrobek poprvé zapnete nebo pokud není nastavena síť, zobrazí se výzva k nastavení sítě pro streamování hudby z online hudebních aplikací.

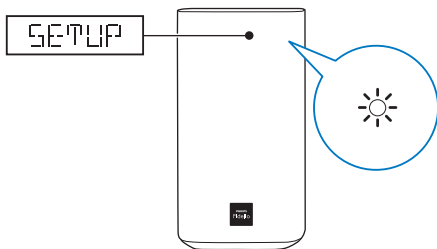


- ➔ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **SETUP** (nastavení).
- ➔ Bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru bliká.
- Pokud chcete zahájit nastavení sítě, podívejte se do části „Vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect“.
- Pokud chcete přeskočit nastavení sítě, vyberte jiný zdroj vstupu zvuku.

Nabíjení reproduktorů

Pokud není bezdrátový prostorový reproduktor vložen do doku na hlavní jednotce, ukazuje úroveň nabití baterie kontrolka na bezdrátovém reproduktoru.

- **Svíí bíle:** baterie je plně nabitá nebo zbývá 30 % kapacity či více
- **Svíí červeně:** úroveň nabití baterie je nízká (zbývá méně než 30 %)
- **Bliká červeně:** baterie je téměř vybitá, zbývá méně než 10 %

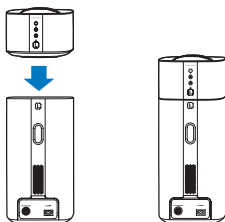

- 1 Vložte levý a pravý bezdrátový reproduktor do doku na hlavní jednotce (levý a pravý základní reproduktor) a reproduktory nabíjete.

- 2 Zapnutí hlavní jednotky.
 - ➔ V průběhu nabíjení svítí oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru.
 - ➔ Když je plně baterie nabitá, oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru zhasne.

Poznámka

- Úplné nabití reproduktorů může trvat přibližně 3 hodiny.

Ruční párování s hlavní jednotkou

Bezdrátové reproduktory a subwoofer se automaticky spárují s hlavní jednotkou (levým a pravým základním reproduktorem) a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku, reproduktory a subwoofer. Je vyžadováno ruční spárování s hlavní jednotkou v jednom z následujících případů.

- Přes bezdrátové reproduktory a subwoofer není slyšet zvuk z hlavní jednotky.
- V těsné blízkosti (10 m) je používáno více než 1 zařízení **Philips E6**.

- 1 Vložte bezdrátové reproduktory do doku na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer.
- 3 Stisknutím tlačítka **CONNECT** (připojit) na subwooferu vstupte do režimu párování.
 - ➔ Indikátor na subwooferu rychle bliká.
- 4 V režimu HDMI ARC (stiskněte **HDMI ARC**) stiskněte do šesti sekund na dálkovém ovladači dvakrát  a poté jednou **Hlasitost +**. Poté podržte **BASS +**.
 - ➔ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí.
 - ➔ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bliká.

- 5 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

Poznámka

- Pokud z bezdrátových prostorových reproduktorů, které nejsou v doku, není slyšet zvuk, (nebo střídavě červeně a oranžově bliká kontrolka LED na bezdrátovém prostorovém reproduktoru) můžete vytvořit bezdrátové spojení s hlavní jednotkou tak, že prostorové reproduktory zapojíte do doku a poté je opět odpojíte.

Poznámka


- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Při umísťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

- 1 Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2 Umístěte hlavní jednotku (levý a pravý základní reproduktor) před polohu posluchače.
- 3 Prostorové reproduktory **L** / **R** (levý/pravý):
Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.


Umístění reproduktorů

Nejllepšího zvukového efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

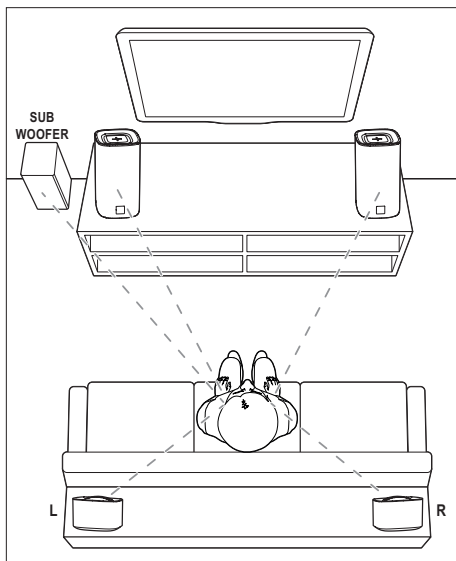

Vložení prostorových reproduktorů do doku

Prostorové reproduktory lze také vložit do doku na hlavní jednotce a poslouchat např. televizní programy nebo zprávy.

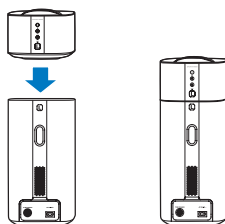

Připojení zvuku z televize

Připojte tento výrobek k televizoru.

Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.


Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Díky funkci ARC můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

Co je potřeba

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Tento televizor podporuje připojení HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).
- U některých modelů televizoru je třeba povolit výstup externího reproduktoru v nabídce nastavení televizoru (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).

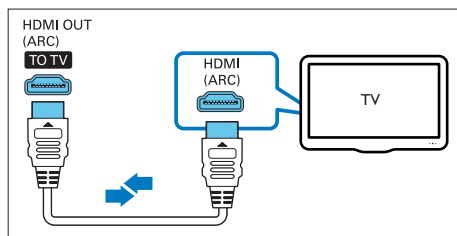

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.


- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
 - Při potížích s připojením HDMI-CEC v televizoru se ujistěte, že je nastavení tohoto připojení provedeno správně podle uživatelské příručky televizoru nebo v případě potřeby kontaktujte výrobce televizoru.
- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI ARC** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte připojení HDMI ARC.

Poznámka

- Není garantována 100% kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC.
- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

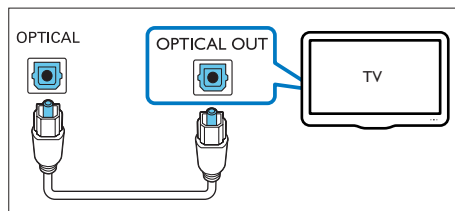

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem televizoru.
 - Digitální optický výstup televizoru může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

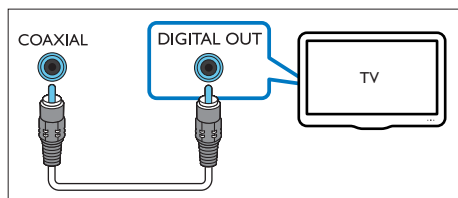

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s koaxiálním výstupem televizoru.
 - Digitální koaxiální výstup televizoru může být označen jako **COAXIAL/ DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 4: Připojení k televizoru pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

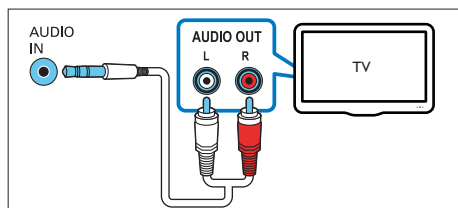

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na televizoru.
 - Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.


- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte analogové zvukové připojení.
 - ↳ Na panelu displeje výrobku se zobrazí zpráva **AUX**.

Připojení zvuku z ostatních zařízení

Použitím reproduktorů tohoto výrobku můžete přehrávat zvuk i z jiných zařízení.

Možnost 1: Připojení k jinému zařízení pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

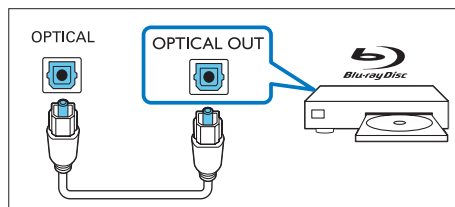

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem externího zařízení.
 - Digitální optický výstup externího zařízení může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 2: Připojení k jinému zařízení pomocí koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

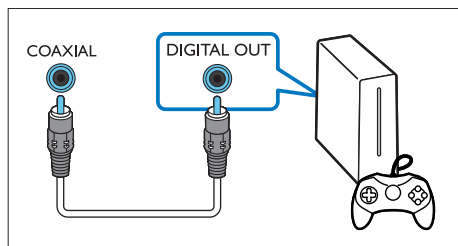

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s konektorem jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální výstup externího zařízení může být označen jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 3: Připojení k jinému zařízení pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

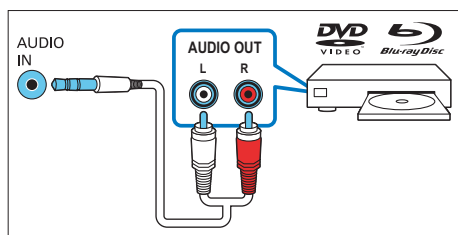

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na externím zařízení.
 - Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.

- 2 Stisknutím tlačítka **AUDIO IN** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte analogové zvukové připojení.
 - Na panelu displeje výrobku se zobrazí zpráva **AUX**.

Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k výrobku připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v tomto výrobku se automaticky přehrává zvuk.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN I/2** výrobku.
- 2 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI IN** televizoru.
 - V televizoru i u připojeného zařízení zapněte ovládací prvky HDMI-CEC (jsou-li dostupné). Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru a zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI I/2** na dálkovém ovladači výrobku povolíte připojení HDMI IN.
 - Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.

4 Vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect

Na reproduktorech tohoto výrobku můžete přehrávat hudbu z následujících hudebních online služeb.

- Aplikace podporující službu Chromecast
- Spotify Connect

Co je potřeba

- Chytrý telefon / tablet se systémem Android 4.3 nebo novějším, iPhone/iPad se systémem iOS 8.0 nebo novějším.
- Stáhněte si z obchodu Google Play nebo iOS App Store aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
- Síťový router.
- Síťový kabel (pro kabelové připojení).

Připojení výrobku k síti

Pokud chcete používat služby vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect, je třeba nastavit síť, aby se k ní mohl připojit tento výrobek.

Dříve než začnete

- Ujistěte se, že výrobek a mobilní zařízení sdílejí stejnou síť.
- Pokud chcete používat kabelové připojení, připojte síťový kabel ke konektoru **LAN** na tomto výrobku a k síťovému routeru.
- Pokud chcete používat bezdrátové připojení, tento výrobek má vestavěnou technologii Wi-Fi.

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

- Výběrem možnosti „Nastavit nový reproduktor“ na úvodní stránce nastavení inicializujete nastavení.
- **Pro uživatele systému iOS:** Po zobrazení výzvy přejděte na seznam sítí/Wi-Fi zařízení se systémem iOS a vyberte tento výrobek, poté se vraťte do aplikace a pokračujte v nastavení sítě.
- Když se tento výrobek připojuje k síti, bliká bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru.
- Když se tento výrobek připojuje k síti, rozsvítí se bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru.



Poznámka

- Přijmutím smlouvy o službách a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google během nastavování sítě povolíte aplikaci podporující službu Chromecast.
- Pokud selže síťové připojení během nastavování sítě, postupujte podle pokynů na obrazovce a zkuste to znovu.

Streamování hudby do výrobku

Po úspěšném nastavení sítě můžete do výrobku streamovat hudbu z online služeb vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect.

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
- 2 Přejděte na domovskou stránku aplikace.
↳ Na domovské stránce se zobrazí aplikace podporující službu Chromecast a aplikace Spotify.
- 3 Klepnutím na ikonu hudební služby zahájíte přehrávání hudby.
 - Pokud je hudební aplikace na mobilním zařízení již nainstalovaná, spustí se.
 - Pokud hudební aplikace na mobilním zařízení nainstalovaná není, budete nasměrováni na obchody Google Play nebo iOS App Store, kde si můžete aplikaci nainstalovat.

- Pokud chcete zjistit další informace o použití služeb vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect, podívejte se do části „Procházení hlavní nabídky aplikace“.
- ↳ Hudba přehrávaná na vašem mobilním zařízení se přenáší do tohoto výrobku.



Poznámka

- Pokud jsou po nastavení sítě ve vašem mobilním zařízení nainstalované aplikace Spotify nebo aplikace s podporou Chromecast (jako například Google Play Music, Tunes Radio apod.), můžete jednoduše spustit tyto hudební aplikace a přenášet do výrobku hudbu online.
- Služba Spotify Connect je určena pouze pro uživatele služby Spotify Premium.
- Když je dostupná aktualizace softwaru, rozsvítí se oranžová kontrolka LED na pravém základním reproduktoru.

Procházení hlavní nabídky aplikace

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
- 2 Přejděte na domovskou stránku aplikace.
- 3 Klepnutím na možnost otevřete nabídku následujících funkcí.
 - Prostřednictvím možnosti „Moje reproduktory“ zkontrolujte softwarovou verzi tohoto výrobku, software výrobku aktualizujte, resetujte výrobek na výchozí tovární nastavení, upravte název výrobku a nastavte časové pásmo.
 - Zjistěte, jak používat službu vestavěné zařízení Chromecast.
 - Zjistěte, jak používat službu Spotify Connect.
 - Získejte přístup k právním informacím a upozorněním.
 - Získejte přístup k podpoře.

5 Prostorová kalibrace

Prostorová kalibrace slouží k dosažení následujícího pohodlí a zároveň optimalizuje příslušný prostorový zážitek.

- Dopřejte si svobodu umístit bezdrátové prostorové reproduktory podle svých potřeb a
- automaticky vyvažte umístění bezdrátových prostorových reproduktorů s ohledem na to, kde sedíte.

Prostorová kalibrace probíhá ve dvou krocích.

- **Krok 1:** kalibrace zóny poslechu
- **Krok 2:** kalibrace polohy prostorového reproduktoru

Kdy kalibraci provést

- Pokud prostorovou kalibraci provádíte poprvé, postupně proveďte **Krok 1** a **Krok 2**.
- Pokud měníte polohu sezení, postupně proveďte **Krok 1** a **Krok 2**.
- Pokud přemísťujete bezdrátové prostorové reproduktory, proveďte samostatně **Krok 2** (**Krok 1** lze přeskočit).


Dříve než začnete

- Ujistěte se, že je v místnosti docela ticho.
- Ujistěte se, že mezi levým a pravým základním reproduktorem není žádná překážka.
- Umístěte bezdrátové prostorové reproduktory tak, aby strana reproduktoru směřovala k hlavní jednotce.
- Ujistěte se, že hlavní jednotka a bezdrátové prostorové reproduktory na sebe dobře „vidí“ – nejsou mezi nimi překážky, které by pohled blokovaly.
- Minimální vzdálenost mezi levým a pravým základním reproduktorem je 0,8 m (2,6'), maximální vzdálenost je 3 m (10').
- Minimální vzdálenost mezi bezdrátovými prostorovými reproduktory a hlavní jednotkou je 0,8 m (2,6'), maximální vzdálenost je 6 m (20').

Krok 1: kalibrace zóny poslechu

Účelem tohoto kroku je optimalizace prostorového dojmu vyvážením vaší polohy sezení.

- 1 Bezdrátové prostorové reproduktory umístěte na dvě polohy sezení, které máte nejraději (například na pohovku).
 - Ujistěte se, že jsou bezdrátové prostorové reproduktory bezdrátově připojené k hlavní jednotce (stiskněte na reproduktoru volbu **SOD**).

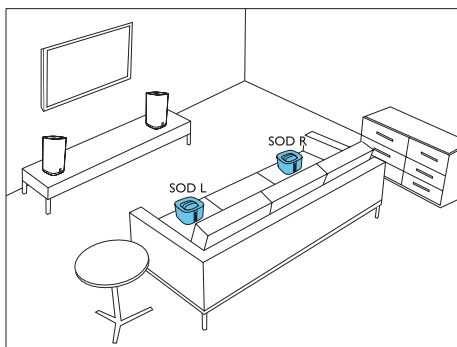


- 2 Spustěte kalibraci stisknutím a podržením tlačítka **CALIBRATION** na dálkovém ovladači na tři sekundy.
 - ↳ **ZONE** Na panelu displeje se zobrazí symbol (zóna).
 - ↳ Z bezdrátových prostorových reproduktorů uslyšíte tóny kalibrace.
- 3 Počkejte, dokud tóny kalibrace neskončí.
 - ↳ **->SPEAKER** Na panelu displeje se zobrazí symbol (reproduktor).
- 4 Poté proveďte následující Krok 2 (kalibrace polohy prostorového reproduktoru) a dokončete a uložte nová nastavení.

Krok 2: kalibrace polohy prostorového reproduktoru

Účelem tohoto kroku je optimalizace prostorového dojmu vyvážením umístění bezdrátových prostorových reproduktorů.

- 1 Umístěte bezdrátové prostorové reproduktory do pozice, kterou máte rádi.
 - Ujistěte se, že jsou bezdrátové prostorové reproduktory bezdrátově připojené k hlavní jednotce (stiskněte na reproduktoru volbu **SOD**).

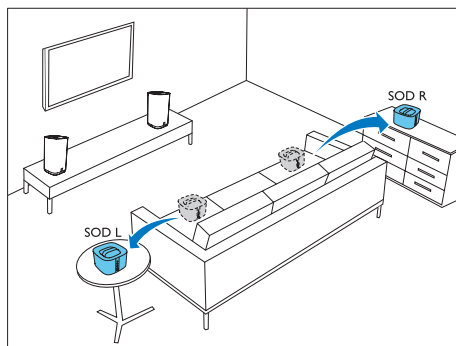

- 2 Spustěte kalibraci jedním stisknutím tlačítka **CALIBRATION**.
 - **Trojím** stisknutím tlačítka **CALIBRATION** spustěte kalibraci, pokud jste změnili polohu bezdrátových prostorových reproduktorů, a přeskočte Krok 1 (kalibrace zóny poslechu) poté, co jste již provedli prostorovou kalibraci.
 - ↳ Z bezdrátových prostorových reproduktorů uslyšíte tóny kalibrace.
- 3 Počkejte, dokud tóny kalibrace neskončí.
 - ↳ Pokud je kalibrace úspěšná, na panelu displeje se zobrazí informace **DONE** (hotovo). A nová nastavení jsou uložena.



- Prostorová kalibrace trvá přibližně tři minuty.
- Zlepšení prostorového zvuku je patrné pouze v případě, že byly bezdrátové prostorové reproduktory umístěny nesprávně nebo v případě, že se v přehrávané hudbě výrazně projevuje prostorový efekt.
- Pokud se vymění umístění bezdrátových prostorových reproduktorů, na konci kalibrace se na několik sekund zobrazí nápis **L<->R** a poté se kalibrace dokončí.
- Během kalibrace můžete stisknutím možnosti **CALIBRATION** kalibraci zrušit. Nastavení se poté vrátí na výchozí hodnoty.
- Pokud se prostorová kalibrace nezdaří, na panelu displeje se zobrazí informace **FAIL** (nezdařilo se) a nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.
- Pokud se prostorová kalibrace nezdaří, zkuste ji provést znovu a dbejte na to, aby byly zcela splněny body kalibrace popsané na začátku této kapitoly.

6 Používání výrobku

V této části je popsáno použití tohoto výrobku k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiného zařízení.

Nastavení hlasitosti

1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

- Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte .
- Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět  nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

Pouze pro bezdrátové prostorové reproduktory

1 Pokud jsou bezdrátové prostorové reproduktory bezdrátově připojeny k hlavní jednotce (v režimu **SOD**), stisknutím tlačítka **REAR VOL. +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Stisknutím tlačítka **MOVIE** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.

- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.
- Stisknutím tlačítka **SMART** provedete automatický výběr předem definovaného režimu zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** nebo **VOICE**) na základě obsahu vstupu zvuku pro optimalizaci zvukového výkonu.

Režim CLOSE TO ME (blízko mě)

Chcete-li získat dokonalý a zřetelný zvuk a současně nerušit sousedy, umístíte oba bezdrátové prostorové reproduktory blízko u sebe a aktivujete tuto funkci (pro ztlumení hlavní jednotky).



Poznámka

- Lze ji využít pouze v případě, že jsou bezdrátové prostorové reproduktory bezdrátově připojené k hlavní jednotce (nebo se zapne režim **SOD**).
- Je-li zapnutý režim **CLOSE TO ME** (blízko mě), funkce tlačítek **MOVIE** a **MUSIC** jsou deaktivovány.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **VOICE** na 3 sekundy funkci aktivujete.
 - ↳ Na panelu displeje se jednou zobrazí **CLOSE TO ME** (blízko mě).
 - ↳ Hlavní jednotka je ztlumena.
- 2 Chcete-li tento režim zvuku ukončit, opět na tři sekundy stiskněte a podržte tlačítko **VOICE**.
 - ↳ Zapne se předchozí režim zvuku.

Ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.
 - Možnost **AUDIO SYNC +** zpoždění zvuku zvyšuje a možnost **AUDIO SYNC -** zpoždění zvuku snižuje.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujete, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost. Tato funkce také omezí dynamiku zvuku, tj. zvýší hlasitost tichých scén a sníží hlasitost hlasitých scén.

- 1 Stisknutím možnosti **AUTO VOL.** zapnete nebo vypnete automatickou hlasitost.
 - ↳ Je-li zapnutá automatická hlasitost, na panelu displeje se jednou zobrazí **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Je-li automatická hlasitost vypnutá, na panelu displeje se jednou zobrazí **OFF AUTO VOLUME**.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT** zapnete nebo vypnete noční režim.
 - ↳ Při zapnutí nočního režimu se na panelu displeje krátce zobrazí nápis **ON NIGHT**.
 - ↳ Při vypnutí nočního režimu se na panelu displeje krátce zobrazí nápis **OFF NIGHT**.

Poznámka

- Pokud je zapnuta automatická hlasitost, noční režim nelze zapnout.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru **AUDIO IN** na pravém základním reproduktoru.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO IN**.
↳ Na panelu displeje se zobrazí zpráva **AUDIO IN**.

3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spustěte jejich přehrávání.

- U přehrávače MP3 se doporučuje nastavit hlasitost v rozsahu 80 % maximální hlasitosti.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

- Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka **◀|▶** přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu.
- Stisknutím tlačítka **USB** během přehrávání USB vyberete jeden z následujících režimů přehrávání.
 - **RPT TRACK**: opakování aktuální skladby.
 - **RPT ALL**: opakování všech skladeb v jedné složce.
 - **RPT RANDOM**: náhodné přehrávání skladeb v jedné složce.
 - **RPT OFF**: ukončení režimu opakování nebo náhodného přehrávání.

Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).

1 Připojte k výrobku paměťové zařízení USB.

2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat audio soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující:
 - Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Verze Bluetooth: Bluetooth 4.1 s technologií Bluetooth Low Energy
- Provozní dosah mezi hlavní jednotkou (levým a pravým základním reproduktorem) a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop).



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li tento výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, odpojte aktuální připojení Bluetooth.

Režim Bluetooth na hlavní jednotce

- 1 Stisknutím tlačítka **Ⓢ** na dálkovém ovladači přepnete hlavní jednotku do režimu Bluetooth.
↳ Na displeji bliká zpráva **BT**.
- 2 V zařízení Bluetooth aktivujete technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Philips E6** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).
↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.
- 3 Počkejte, dokud se nerozsvítí zpráva **BT** na displeji.
↳ Je-li připojení úspěšné, na panelu displeje se rozsvítí zpráva **BT**.
↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje bliká zpráva **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchozí hovor, přehrávání hudby se pozastaví (tato funkce závisí na připojeném mobilním telefonu).


- Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka **◀/▶** na dálkovém ovladači přeskochit skladbu nebo stisknutím tlačítka **▶||** pozastavit nebo obnovit přehrávání.
- Pokud se přenášení hudby přeruší, umístěte zařízení Bluetooth blíže k hlavní jednotce.

- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.

- ↳ Přepnete-li zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth se obnoví.
- Chcete-li přerušit aktuální připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko **Ⓢ** na dálkovém ovladači.

Bluetooth na jednom prostorovém reproduktoru

Přenosný levý nebo pravý prostorový reproduktor můžete využít jako samostatný reproduktor Bluetooth, nezávisle na hlavní jednotce.

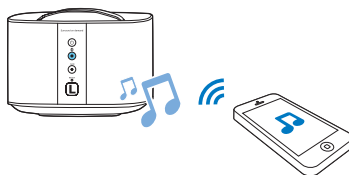

- 1 Stisknutím tlačítka **Ⓢ** na levém nebo pravém prostorovém reproduktoru přepnete do režimu Bluetooth.
↳ Blikne kontrolka LED **Ⓢ** na levém nebo pravém prostorovém reproduktoru.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapnete připojení Bluetooth, vyhledejte a vyberte název levého nebo pravého prostorového reproduktoru a připojte se k nim (informace o aktivaci funkce Bluetooth

naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).

- **Philips E6 -L** označuje levý prostorový reproduktor; **Philips E6 -R** označuje pravý prostorový reproduktor.

↳ Během připojování bliká kontrolka LED  na levém nebo pravém prostorovém reproduktoru.

- 3 Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka LED  na prostorovém reproduktoru.
- ↳ Je-li připojení úspěšné, ozve se tón připojení a kontrolka LED  na prostorovém reproduktoru se rozsvítí.
- ↳ Pokud se připojení nezdaří, kontrolka LED  na prostorovém reproduktoru bliká.

- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
- Pokud se během přehrávání vyskytne příchodzí hovor; přehrávání hudby se pozastaví (tato funkce závisí na připojeném mobilním telefonu).
 - Pokud se přenášení hudby přeruší, umístěte zařízení Bluetooth blíže k prostorovému reproduktoru.

- 5 Chcete-li ukončit režim Bluetooth, stiskněte tlačítko **SOD** na prostorovém reproduktoru.
- ↳ Prostorový reproduktor se poté opět bezdrátově připojí k hlavní jednotce.
- ↳ Přepnete-li zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth se obnoví.
- Chcete-li přerušit aktuální připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko  na bezdrátovém reproduktoru.




Poznámka

- Pro tuto funkci není k dispozici funkce dálkového ovladače.

Přenos stereofonního zvuk přes rozhraní Bluetooth do bezdrátových reproduktorů

Můžete také navzájem spárovat levý a pravý prostorový reproduktor společně pro Bluetooth a vytvořit tak efekt stereo, nezávisle na hlavní jednotce.

Levý prostorový reproduktor slouží jako hlavní reproduktor a pravý prostorový reproduktor jako vedlejší.

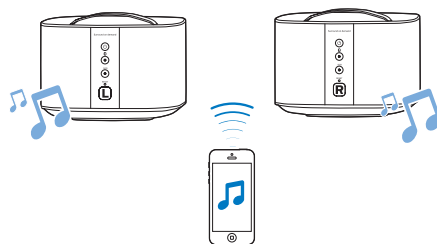

- 1 Stisknutím tlačítek  na levém nebo pravém prostorovém reproduktoru přepnete oba reproduktory do režimu Bluetooth.
- Přesvědčte se, zda jsou oba prostorové reproduktory zapnuté.
 - Přesvědčte se, že pravý prostorový reproduktor není aktuálně připojený k jinému zařízení Bluetooth.
- ↳ Bliknou kontrolky LED  na levém a pravém prostorovém reproduktoru.
- 2 Stisknutím tlačítek  na levém a pravém prostorovém reproduktoru zahájíte párování.
- ↳ Blikne kontrolka LED  na levém prostorovém reproduktoru a rozsvítí se kontrolka LED  na pravém prostorovém reproduktoru, což znamená, že pravý prostorový reproduktor je připojený k levému.

- 3 Na zařízení Bluetooth zapněte připojení Bluetooth, vyhledejte a vyberte položku **Philips E6 L** a připojte levý prostorový reproduktor k zařízení Bluetooth (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).

↳ Během spojení mezi levým prostorovým reproduktorem a zařízením Bluetooth stále bliká kontrolka LED **BT** na levém prostorovém reproduktoru.

- 4 Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka LED **BT** na levém prostorovém reproduktoru.

↳ Pokud je spojení mezi levým prostorovým reproduktorem a zařízením Bluetooth úspěšné, rozsvítí se kontrolka LED **BT** na levém prostorovém reproduktoru.

↳ Pokud spojení mezi levým prostorovým reproduktorem a zařízením Bluetooth selže, kontrolka LED **BT** na levém prostorovém reproduktoru stále bliká.

- 5 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.

- Pokud se během přehrávání vyskytne příchozí hovor; přehrávání hudby se pozastaví (tato funkce závisí na připojeném mobilním telefonu).
- Pokud se přenášení hudby přeruší, umístíte zařízení Bluetooth blíže k levému prostorovému reproduktoru.

- 6 Pokud chcete přerušit párování pravého prostorového reproduktoru s levým prostorovým reproduktorem, stiskněte tlačítko **SOD** na pravém prostorovém reproduktoru.

Nebo, pokud chcete ukončit režim Bluetooth nebo zastavit přehrávání Bluetooth,

stiskněte tlačítko **SOD** na levém prostorovém reproduktoru.

- Stiskněte a podržte tlačítko **BT** na levém prostorovém reproduktoru a přerušte připojení Bluetooth.



Poznámka

- Pro tuto funkci není k dispozici funkce dálkového ovladače.

Připojení Bluetooth přes funkci NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na pravém základním reproduktoru.



Poznámka

- Funkce NFC je k dispozici pouze na hlavní jednotce, nikoli na levém a pravém prostorovém reproduktoru.

- 1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).

- 2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku, dokud se z výrobku neozve pípnutí.

- Výrobek je nutné zapnout z pohotovostního režimu a musí být aktuálně odpojený od jiného zařízení Bluetooth.

↳ Rozsvítí se kontrolka **BT** na panelu displeje a zařízení NFC je připojeno k tomuto výrobku prostřednictvím připojení Bluetooth.

↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje bliká zpráva **BT**.

- 3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.
- Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku NFC na tomto výrobku.

Automatický pohotovostní režim

Síťový pohotovostní režim

Když je výrobek připojený k síti, po 15 minutách nečinnosti automaticky přejde do síťového pohotovostního režimu. Síťový pohotovostní režim má kratší dobu spuštění z pohotovostního režimu, a je proto vhodný pro streamování hudby z mobilních aplikací.

Pohotovostní režim ECO

Když není výrobek připojený k síti, po 15 minutách nečinnosti automaticky přejde do pohotovostního režimu ECO. Pohotovostní režim ECO má delší dobu spuštění z pohotovostního režimu, spotřebuje však méně energie.

V síťovém režimu můžete také stisknutím a přidržením tlačítka  na dálkovém ovladači přepnout výrobek do pohotovostního režimu ECO.



Poznámka

- Pokud je výrobek v pohotovostním režimu ECO, rozsvítí se červená kontrolka LED na pravém základním reproduktoru.
- Pokud je výrobek v síťovém pohotovostním režimu, rozsvítí se na pravém základním reproduktoru bílá kontrolka LED a červená kontrolka LED zhasne.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** můžete vybrat různé úrovně nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

Když zvolíte možnost **DIM 0**, zpráva LED se po 10 sekundách bez stisknutí tlačítka vypne.

Použití továrních nastavení

V případě, že tento výrobek neodpovídá nebo se vyskytne problém s nastavením sítě, můžete obnovit výchozí tovární nastavení.



Poznámka

- Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

Možnost 1:

- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
 - Ujistěte se, že výrobek je připojený k internetu.
 - Ujistěte se, že jsou prostorové reproduktory připojeny k hlavní jednotce.
- 2 Přejděte na domovskou stránku aplikace.
- 3 Klepnutím na možnost  otevřete nabídku.
- 4 Vyberte možnost "Moje reproduktory".
↳ Připojená zařízení jsou vypsaná.
- 5 Poté vyberte možnost „Obnovení továrního nastavení“ a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Možnost 2:

- 1 Na pravém základním reproduktoru, resp. bezdrátových prostorových reproduktorech špendlíkem stiskněte a na 5 sekund přidržte tlačítko **RESET** a výrobek resetujte.

7 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.



Poznámka

- Pokud je výrobek připojený k síti a je dostupná aktualizace softwaru, rozsvítí se oranžová kontrolka LED na pravém základním reproduktoru.
- Aktualizace nějakou dobu trvá. Během aktualizace se na panelu displeje výrobku zobrazí zpráva „UPG“ (aktualizace). Čekejte, dokud se aktualizace nedokončí.

Ověření verze softwaru

- 1 Na mobilním zařízení spustíte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
 - Ujistěte se, že výrobek je připojený k internetu.
- 2 Přejděte na domovskou stránku aplikace.
- 3 Klepnutím na možnost otevřete nabídku.
- 4 Vyberte možnost "Moje reproduktory".
 - ↳ Připojená zařízení jsou vypsána.
- 5 Poté zvolte možnost „Informace o výrobku“.
 - ↳ Zobrazí se číslo verze softwaru spolu s dalšími informacemi o výrobku.

Aktualizace softwaru přes internet

- 1 Na mobilním zařízení spustíte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
 - Ujistěte se, že výrobek je připojený k internetu.
- 2 Přejděte na domovskou stránku aplikace.

- 3 Klepnutím na možnost otevřete nabídku.
- 4 Vyberte možnost "Moje reproduktory".
 - ↳ Připojená zařízení jsou vypsána.
- 5 Vyberte název tohoto výrobku a poté zvolte možnost „Aktualizovat software“ > „Sít“.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.
 - ↳ Během aktualizace se na panelu displeje zobrazí zpráva „UPG XX“ (aktualizace), kde „XX“ znamená stav aktualizace v procentech.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.
 - ↳ Pokud se aktualizace nezdaří, zobrazí se na panelu displeje zpráva „ERROR“ (chyba), a poté se výrobek automaticky vypne a zapne a vyzve vás, abyste aktualizaci opakovali.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB



Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevyvínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste výrobek poškodit.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT16, FAT32 nebo NTFS.

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
 - ① Rozbalte stažené soubory a ujistěte se, že se rozbalená složka jmenuje „UPG“.

- ② Nahrajte soubor „UPG“ do kořenového adresáře.

- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) výrobku.
- 4 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci „HCWeSet“ od společnosti Philips.
- Ujistěte se, že výrobek je připojený k internetu.
- 5 Přejděte na domovskou stránku aplikace.
- 6 Klepnutím na možnost  otevřete nabídku.
- 7 Vyberte možnost "Moje reproduktory".
↳ Připojená zařízení jsou vysána.
- 8 Vyberte název tohoto výrobku a poté zvolte možnost „Aktualizovat software“ > „USB“.
- 9 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.
- ↳ Během aktualizace se na panelu displeje zobrazí zpráva „UPG XX“ (aktualizace), kde „XX“ znamená stav aktualizace v procentech.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.
 - ↳ Pokud se aktualizace nezdaří, zobrazí se na panelu displeje zpráva „ERROR“ (chyba), a poté se výrobek automaticky vypne a zapne a vyzve vás, abyste aktualizaci opakovali.

8 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
192 W RMS ($\pm 0,5$ dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika:
20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum:
>65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1 000 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Přehrávatelné zvukové soubory: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvenční pásmo / výstupní výkon:
 - 2 412–2 472 MHz (Evropa) /
 ≤ 20 dBm
 - 2 412–2 462 MHz (Spojené státy a Asie) / ≤ 20 dBm

- 5 180–5 240 MHz (celosvětově) / ≤ 14 dBm
- 5 745–5 825 MHz (Spojené státy a Asie) / ≤ 14 dBm
- V Evropě je frekvenční pásmo 5 150–5 350 MHz určeno pouze pro použití v interiéru.
- Podpora bezdrátových standardů: IEEE802.11 a/b/g/n
- Podporované kanály:
 - **2,4 GHz:** 1 až 13 (Evropa) nebo 1 až 11 (US a Asie)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (celosvětově) a 149, 153, 157, 161, 165 (USA a Asie)

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: Bluetooth 4.1 s technologií Bluetooth Low Energy
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 5 725–5 875 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

Hlavní jednotka (levý a pravý základní reproduktor)

- Napájení: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 70 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
 - Pohotovostní režim ECO: $\leq 0,5$ W
 - Síťový pohotovostní režim: < 6 W
- Rozměry (Š x V x H): 161 x 302 x 161 mm
- Hmotnost: 2,4 kg (každý)
- **Vestavěné reproduktory**
 - Levý/pravý kanál: 2 x basový reproduktor (76,2 mm/3", 8 ohmů) + 2 x výškový reproduktor (25,4 mm/1", 8 ohmů)
 - Středový kanál: 2 x širokopásmový (76,2 mm/3", 8 ohmů)

Prostorové reproduktory

- Impedance reproduktorů: 8 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 2 x 63,5 mm (2,5") širokopásmový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 161 x 111 x 161 mm
- Hmotnost: 1,0 kg/každý

Subwoofer

- Napájení: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 222 x 441 x 222 mm
- Hmotnost: 5,4 kg

Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

9 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - výrobek je s televizorem propojen prostřednictvím kabelu **HDMI ARC** nebo
 - ke konektoru **HDMI IN** výrobku je připojeno jiné zařízení.
- Ujistěte se, že vstup zvuku tohoto výrobku je připojen k výstupu zvuku na televizi nebo jiném zařízení.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Z bezdrátových prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk.

- Ujistěte se, že je bezdrátový prostorový reproduktor zapnutý. Stiskněte tlačítko  na bezdrátovém prostorovém reproduktoru.
- Vložte bezdrátové prostorové reproduktory do doku na hlavní jednotce, aby se nabila jejich baterie.
- Chcete-li bezdrátový prostorový reproduktor bezdrátově připojit k hlavní jednotce, nezapomeňte stisknout tlačítko **SOD** na bezdrátovém prostorovém reproduktoru.
- Chcete-li, aby bezdrátový prostorový reproduktor fungoval jako samostatný reproduktor Bluetooth, nezapomeňte prostorový reproduktor připojit k zařízení Bluetooth.

Zvuk z hlavní jednotky není slyšet přes subwoofer a bezdrátové prostorové reproduktory.

- Subwoofer ručně spárujte s hlavní jednotkou.
- Bezdrátové prostorové reproduktory vložte znovu do doku na hlavní jednotce a spárujte je tak s hlavní jednotkou.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.

- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

NFC

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku prostřednictvím funkce NFC.

- Ujistěte se, že technologie NFC podporuje vaše zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

Internetové služby

Nelze streamovat hudbu ze služeb vestavěné zařízení Chromecast a Spotify Connect do tohoto výrobku.

- Výrobek není připojený k síti. Pokud není dokončeno první nastavení, nejprve ho dokončete.

Výrobek nelze připojit k síti.

- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Bezdrátový router a výrobek umístěte do vzájemné vzdálenosti maximálně pěti metrů.
- Ujistěte se, že výrobek a mobilní zařízení sdílejí stejnou síť.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Ujistěte se, že bezdrátový router podporuje mDNS.

Na panelu displeje se zobrazí chybová zpráva.

- Pokud se prostorová kalibrace nezdaří, zobrazí se následující chybová zpráva. Podrobnosti k provedení opakované kalibrace naleznete ve čtvrté kapitole (Prostorová kalibrace).
 - **FAIL** (nezdařilo se): informuje, že přenosný levý/pravý reproduktor není v režimu **SOD** nebo je mimo rozsah kalibrace, případně že je zde nějaká překážka, která hlavní jednotce, přenosnému levému a pravému reproduktoru brání ve správném vzájemném „výhledu“.
 - **BATT LOW** (vybitá baterie): informuje, že přenosný levý/pravý reproduktor má vybitou baterii.
 - **ERROR** (chyba): informuje, že přenosný levý a pravý reproduktor nejsou odpojeny od hlavní jednotky.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	6	Brug af produktet	18
	Sikkerhed	2		Juster lydstyrken	18
	Vedligeholdelse af dit produkt	3		Vælg lyd	18
	Omsorg for miljøet	3		MP3-afspiller	19
	Overholdelse	3		USB-lagerenheder	19
	Hjælp og support	4		Afspil musik via Bluetooth	20
	Open source-software	4		Tilslut Bluetooth via NFC	22
				Auto standby	23
				Juster lysstyrken for displayet	23
				Angivelse af fabriksindstillinger	23
2	Produktet	4	7	Opdater software	24
	Hovedenhed	4		Kontroller softwareversion	24
	Fjernbetjening	5		Opdatering af software via internettet	24
	Trådløse surroundhøjttalere	6		Opdatering af software via USB	24
	Trådløs subwoofer	7			
	Stik	8	8	Produktspecifikationer	25
3	Tilslut og konfigurer	9	9	Fejlfinding	27
	Tilslut hovedenheden.	9			
	Prompt til konfiguration af netværk	9			
	Oplad højttalere	9			
	Manuel parring med hovedenheden	10			
	Placer højttalerne	10			
	Tilslutning af lyd fra TV	11			
	Tilslut lyd fra andre enheder	12			
	Tilslut digitale enheder via HDMI	13			
4	Indbygget Chromecast og Spotify Connect	14			
	Tilslutning af dette produkt til et netværk	14			
	Streaming af musik til dette produkt	15			
	Navigering i app'ens startmenu	15			
5	Rumlig kalibrering	16			
	Trin 1: Kalibrering af lytteområdet	16			
	Trin 2: Kalibrering af surroundhøjttalerens placering	17			

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til

stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af produktet!

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet, f.eks. til fjernelse af støv og snavs, der har samlet sig på højttalerstoffet. Undlad at bruge nogen form for rengøringsopløsningsmiddel til rengøring af træpaneler og højttalerstof.
- Rengør læderhåndtagene med en let fugtig blød klud, der er dyppet i en læderrengøringsopløsning, og poler derefter læderet med en tør, blød klud.
- Træpanelerne og læderhåndtagene kan variere i farve og mønster, da der bruges naturlige materialer.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

Open source-software

Dette produkt indeholder software med open source-licens. Du kan finde akkrediteringer og licenstekster i brugervejledningen til produktet på www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den tilsvarende kildekode for de open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet. For at få kildekoden skal du kontakte open.source-gi@gibson.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse en uge efter, at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong.


2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Hovedenheden til dette produkt består af venstre og højre basehøjttaler.

Højre basehøjttaler

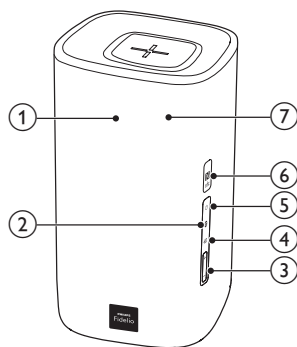

① **Skærmpanel**

② **ⓑ**

Skift til Bluetooth-tilstand (kun hovedenhed).

③ **+/- (Lydstyrke)**

Øg eller reducer lydstyrken.

④ **ⓐ**

Skift mellem alle kilder.

⑤ **ⓐ**

- Tænd for dette produkt.
- Stil dette produkt på ECO-standby, når produktet ikke er sluttet til netværket.
- Stil dette produkt på netværksstandby, når produktet er sluttet til netværket.

⑥ NFC mærke

⑦ Røde/hvide/orange LED'er

Rød LED

- Lyser, når produktet er i ECO-standby (ikke sluttet til netværket).

Hvid LED


- Blinker, når produktet ikke er sluttet til netværket, eller når der opstår en fejl i forbindelsen.
- Lyser, når produktet er sluttet til netværket, eller når produktet er i netværksstandby (sluttet til netværket).

Orange LED

- Lyser, når softwareopdatering registreres.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

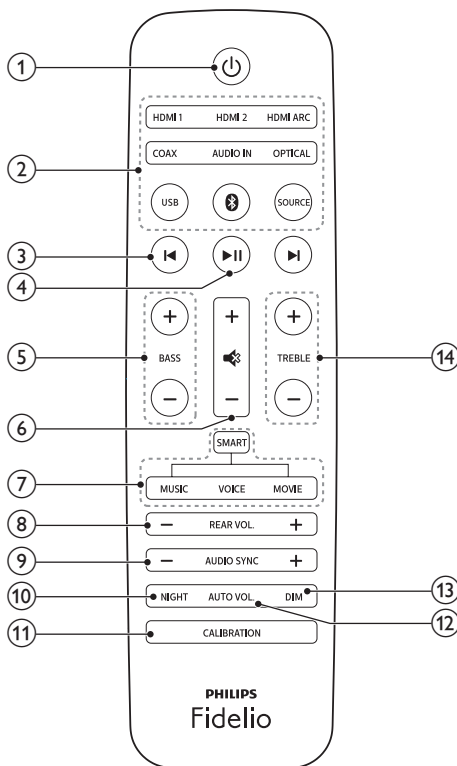

①

- Tænd for dette produkt.
- Stil dette produkt på ECO-standby, når produktet ikke er sluttet til netværket.
- Stil dette produkt på netværksstandby, når produktet er sluttet til netværket.
- Tryk og hold nede i netværksstatus for at skifte produktet til ECO-standby.

② Kildeknapper

- **HDMI ARC:** Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.
- **HDMI 1:** Skift kilde til HDMI IN 1-tilslutning.

- **HDMI 2:** Skift kilde til HDMI IN 2-tilslutning.
- **COAX:** Skift lydkilden til den koaksiale forbindelse.
- **OPTICAL:** Skift lydkilden til den optiske forbindelse.
- **AUDIO IN:** Skift lydkilde mellem AUX- eller AUDIO IN-tilslutning (3,5 mm jackstik).
- **USB:** Skift til USB-tilstand.
- **Ø:** Skift til Bluetooth-tilstand (kun hovedenhed).
- **SOURCE:** Vælg en indgangskilde for dette produkt. Eller for brugere af Spotify Premium genoptages Spotify Connect-afspilning hurtigt.

3 ◀ / ▶

Spring til det forrige eller næste nummer (for USB-/Bluetooth-/onlinestreaming af musik).

4 ▶ ||

Start afspilning, sæt den på pause, eller genoptag afspilning (for USB-/Bluetooth-/onlinestreaming af musik).

5 BASS +/-

Skrue op eller ned for bassen på hovedenheden.

6 Lydstyrke

- **+/-:** Øg eller reducer lydstyrken.
- **🔊:** Deaktiver/aktiver lyden.

7 Knap for lydtilstand

SMART: Vælg automatisk en foruddefineret lydtilstand, der passer til din video eller musik.

MUSIC: Vælg lydtilstanden stereo.

VOICE: Vælg stemmeklarhed eller **CLOSE TO ME** (i nærheden af mig) lydtilstand.

MOVIE: Vælg tilstanden surroundsound.

8 REAR VOL. +/-

Tryk for at skruue op eller ned for lydstyrken på de trådløse surroundhøjttalere (gælder kun, når surroundhøjttalerne er trådløst forbundet

med hovedenheden (eller tilstanden **SOD** tændes)).

9 AUDIO SYNC +/-

Øg eller reducer lydforsinkelsen.

10 NIGHT

Slå nattilstand til eller fra.

11 CALIBRATION

- Tryk og hold nede for at udløse kalibrering af lytteområdet.
- Tryk tre gange for at udløse kalibrering af de trådløse surroundhøjttaleres placering.

12 AUTO VOL.

Slå automatisk lydstyrke til eller fra.

13 DIM


Indstil displayets lysstyrke for dette produkt.

14 TREBLE +/-

Skrue op eller ned for diskanten på hovedenheden.

Trådløse surroundhøjttalere

Dette produkt leveres med et par trådløse surroundhøjttalere.

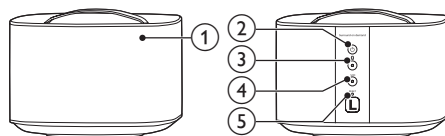

* Ovenstående illustration gælder for begge trådløse surroundhøjttalere.

1 Lyd diode på højttaler

- **Blinker skiftevis rødt og orange**, hvis surroundhøjttaleren ikke er trådløst forbundet med hovedenheden.
- **Lyser hvidt**, når surroundhøjttaleren er trådløst forbundet med hovedenheden, eller når batterikapaciteten er fuld, eller der er mere end 30 % af batterikapaciteten tilbage.

- **Lyser rødt**, når der er mindre end 30 % af batterikapaciteten tilbage.
- **Blinker rødt**, når der er mindre end 10 % af batterikapaciteten tilbage.
- **Lyser orange**, når surroundhøjttaleren oplades (kun for den surroundhøjttaler, der sidder i hovedenhedens dock).

②

- Tryk for at tænde for surroundhøjttaleren, hvis den automatisk skifter til standby.
- Tryk og hold nede for at slå surroundhøjttaleren over på standby.

③ -knap/-lysdiode

- Tryk for at slå surroundhøjttaleren over på Bluetooth-tilstand.
- Lysdioden blinker, når du slår surroundhøjttaleren over på Bluetooth, og der ikke kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.
- Lysdioden lyser, når du slår surroundhøjttaleren over på Bluetooth, og der kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.

④ SOD-knap/-lysdiode

- Tryk for at slå surroundhøjttaleren over på tilstanden **SOD** (surround on demand).
- LED-indikatoren lyser hvidt, når surroundhøjttaleren er slået over på tilstanden **SOD**.

⑤ RESET


I tilfælde af manglende svar fra surroundhøjttaleren skal du trykke på og holde den nede med en nål i 5 sekunder for at nulstille surroundhøjttaleren til standardindstillingerne.

Bemærk

- Hvis du trykker på knappen  på surroundhøjttaleren, afbryder surroundhøjttaleren forbindelsen til hovedenheden (eller tilstanden **SOD** slukkes).

Trådløs subwoofer

Dette produkt leveres med en trådløs subwoofer.

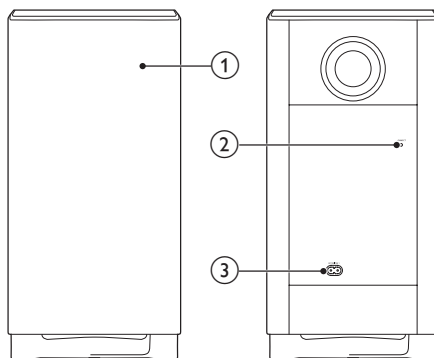

① Subwooferindikator

- Blinker, når subwooferen ikke er tilsluttet, eller når den opretter forbindelse til, hovedenheden.
- Lyser, når subwooferen slutes til hovedenheden.
- Slukker, når subwooferen skifter til standby, eller den trådløse forbindelse har været afbrudt i 4 minutter.

② CONNECT (tilslut)

Tryk på knappen for at gå til paringstilstand for tilslutning til hovedenheden.


③ AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på produktet.

På venstre basehøjttaler

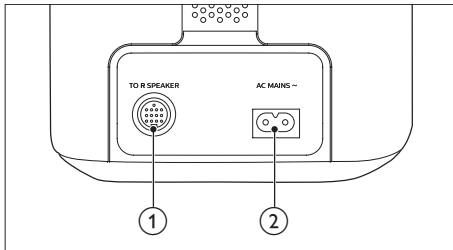


① TO R SPEAKER

Slut til højre basehøjttaler med det medfølgende DIN-kabel.

② AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

På højre basehøjttaler

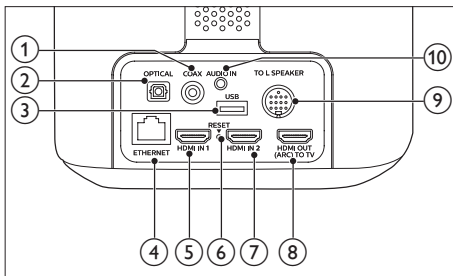

① COAX

Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

② OPTICAL

Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

③ USB

- Tilslut til en USB-lagerenhed for lydmediaafspilning.
- Opgrader software på dette produkt.

④ ETHERNET

Slut til Ethernet-porten på et bredbåndsmodem eller en router.

⑤ HDMI IN 1

Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.

⑥ RESET

I tilfælde af manglende svar fra surroundhøjttaleren skal du trykke på og holde den nede med en nål i 5 sekunder for at nulstille produktet til fabriksindstillingerne.

⑦ HDMI IN 2

Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Tilslut HDMI (ARC)-indgangen på TV'et.

⑨ TO L SPEAKER

Slut til venstre basehøjttaler med det medfølgende DIN-kabel.

⑩ AUDIO IN

Tilslut til en lydudgang på en enhed via AUDIO IN- eller AUX-kilden (ved at trykke gentagne gange **AUDIO IN** på fjernbetjeningen).

3 Tilslut og konfigurer


Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte produktet til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det.

Du kan få yderligere oplysninger om de grundlæggende tilslutninger til produktet og tilbehøret i lynvejledningen.



Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

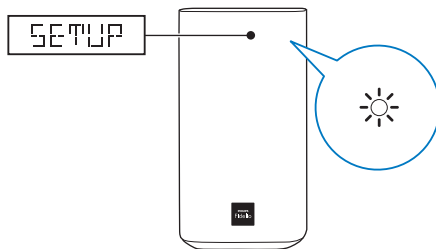

➔ **SETUP** (opsætning) vises på displayet på dette produkt.

➔ Den hvide lysdiode på højre basehøjttaler blinker.

- For at initialisere konfigurationen af netværket skal du se "Indbygget Chromecast og Spotify Connect".
- For at springe over netværkskonfigurationen skal du vælge en anden lydindgangskilde.

Tilslut hovedenheden.

Med det medfølgende DIN-kabel skal du tilslutte venstre basehøjttaler til højre basehøjttaler som hovedenhed. Se lynvejledningen for at få flere oplysninger.



Advarsel

- Når du sætter det medfølgende DIN-kabel i stikkene på hovedenheden, skal du sørge for at sætte DIN-kablet i den rigtige retning for at undgå at beskadige produktet.


Prompt til konfiguration af netværk

Når dette produkt tændes første gang, eller hvis netværket ikke er konfigureret, bliver du bedt om at konfigurere netværket for at streame musik fra online musikapps.

Oplad højttalere

Hvis den trådløse surroundhøjttaler tages ud af hovedenhedens dock, angives dens batteriniveau af indikatorerne på den trådløse højttaler:

- **Lyser hvidt:** Fuldt batteri eller mere end 30 % resterende kapacitet
- **Lyser rødt:** Lavt batteriniveau (mindre end 30 % tilbage)
- **Blinker rødt:** Næsten tomt (mindre end 10 % tilbage)

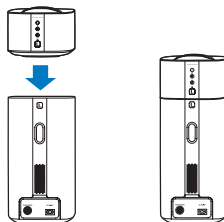

- 1 Sæt den venstre og den højre trådløse højttaler i dock på hovedenheden (venstre og højre basehøjttaler) for at oplade højttalerne.
- 2 Tænd for hovedenheden.
 - ↳ Under opladning lyser den orange LED på den trådløse højttaler.
 - ↳ Når højttaleren er fuldt opladet, slukker den orange LED på den trådløse højttaler.



Bemærk

- Det kan tage ca. 3 timer at oplade højttalerne helt.

én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **BASS +** nede.

- ↳ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwooferen.
- ↳ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen langsomt.

- 5 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.



Bemærk

- Hvis der ikke kommer lyd fra de trådløse surroundhøjttalere, som er taget ud af docken (eller lysdioden på den trådløse surroundhøjttaler blinker skiftevis rødt og orange), skal du først sætte de trådløse surroundhøjttalere i docken og derefter tage dem ud af docken for at oprette trådløs forbindelse til hovedenheden.

Manuel parring med hovedenheden

De trådløse højttalere og subwooferen parres automatisk med hovedenheden (venstre og højre basehøjttaler) til trådløs forbindelse, når der tændes for hovedenheden, højttalerne og subwooferen.


Manuel parring med hovedenheden er påkrævet i følgende tilfælde.

- Lyd fra hovedenheden kan ikke høres gennem de trådløse højttalere og subwooferen.
- Mere end 1 sæt **Philips E6** bruges i lige nærheden (10 m).

- 1 Sæt de trådløse surroundhøjttalere i dock på hovedenheden.
- 2 Tænd for hovedenheden og subwooferen.
- 3 Tryk på knappen **CONNECT** (tilslut) på subwooferen for at gå til parringstilstand.
 - ↳ Indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 4 I HDMI ARC-tilstand (tryk på **HDMI ARC**) på fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på  og derefter

Placer højttalerne

Du får den bedste lyd ved at placere alle højttalerne, så de har retning mod siddepositionen, og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

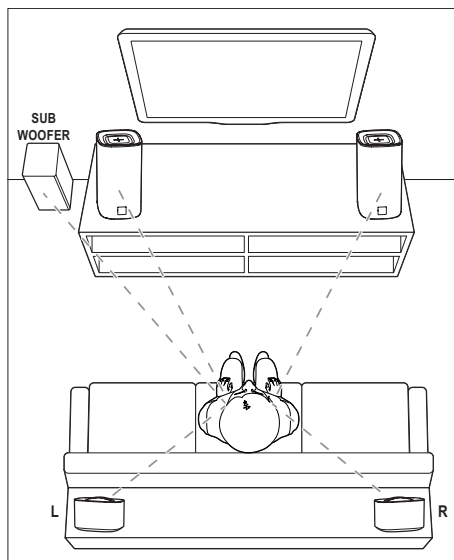



Bemærk


- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttaleres akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1** Siddeposition:
Midten af dit lytteområde.
- 2** Placer hovedenheden (venstre og højre basehøjttaler) foran siddepositionen.
- 3** L/R surroundhøjttalere (venstre/højre):
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.

Dock surroundhøjttalerne

Du kan også docke dine surroundhøjttalere på hovedenheden, hvis du vil lytte til lyden, f.eks. når du ser TV-shows og nyheder.

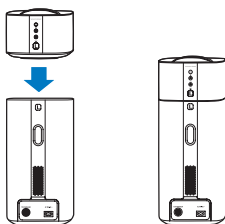

Tilslutning af lyd fra TV

Slut dette produkt til et TV. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer gennem dette produkts højttalere.


Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Lyd i bedste kvalitet

Dette produkt understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Med ARC-funktionen kan du høre TV-lyden via dette produkt vha. et enkelt HDMI-kabel.

Det skal du bruge

- Et højhastigheds-HDMI-kabel.
- Dit TV understøtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).
- For visse TV-modeller kan du aktivere den eksterne højttalerudgang fra TV'ets indstillingsmenu (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).

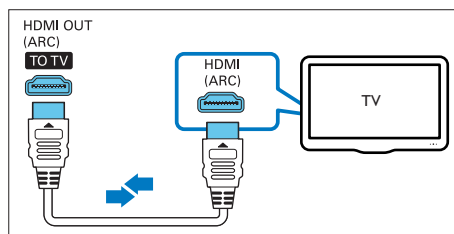

- 1** Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2** Slå **HDMI-CEC** til på dit TV.
 - I tilfælde af problemer med **HDMI-CEC** på dit TV skal du konsultere brugervejledningen til TV'et for at sikre, at **HDMI-CEC**-opsætningen er korrekt, eller du kan kontakte TV-producenten, hvis der er behov for det.
- 3** Tryk på **HDMI ARC** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere **HDMI ARC**-tilslutningen.




Bemærk

- 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder kan ikke garanteres.
- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via dette produkt.

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

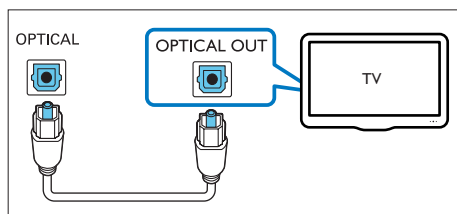

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på dit TV.
 - Den digitale optiske udgang på TV'et kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut til TV'et via koaksialkabel


Lyd i bedste kvalitet

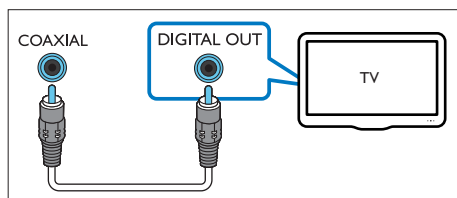

- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på dit TV.
 - Den digitale koaksialudgang på TV'et kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **COAX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere koaksialforbindelsen.

Valgmulighed 4: Tilslut til TV'et med analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

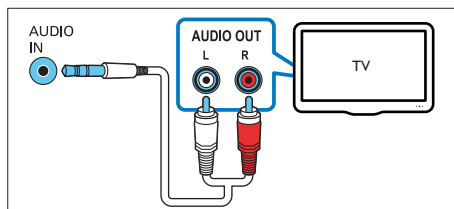


- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN** (3,5 mm stik) på dette produkt til den analoge lydudgang (rød og hvid) på dit TV.
 - Den analoge lydudgang på den eksterne enhed kan være mærket med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere analog lydtilslutning.
 - ↳ **AUX** vises på displayet på dette produkt.

Tilslut lyd fra andre enheder

Du kan også afspille lyd fra andre enheder gennem dette produkts højttalere.

Mulighed 1:Tilslut til en anden enhed via optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

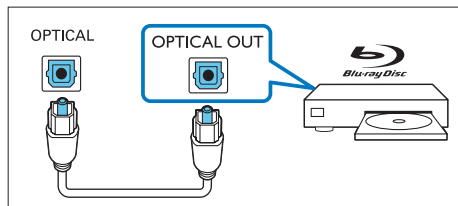

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på den eksterne enhed.
 - Den digitale optiske udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 2:Tilslut til anden enhed via koaksialkabel

Lyd i bedste kvalitet

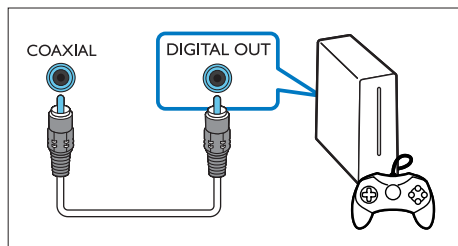


- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på den eksterne enhed.
 - Den digitale koaksiale udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Tryk på **COAX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere koaksialforbindelsen.

Valgmulighed 3:Tilslut til anden enhed via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

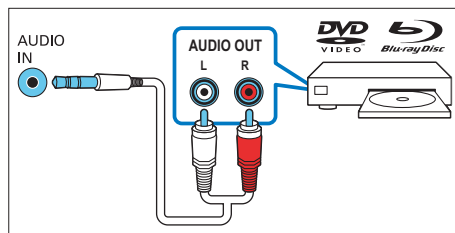

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN** (3,5 mm stik) på dette produkt til den analoge lydudgang (rød og hvid) på den eksterne enhed.
 - Den analoge lydudgang på den eksterne enhed kan være mærket med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere analog lydtilslutning.
 - ↳ **AUX** vises på displayet på dette produkt.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Slut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilkonsol til dette produkt via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på dette produkt.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN 1/2** på dette produkt ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
- 2 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre tilsluttede enheder (hvis tilgængeligt). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 3 Tryk på **HDMI I/2** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere HDMI IN-tilslutningen.
 - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.

4 Indbygget Chromecast og Spotify Connect

Via produktets højttalere kan du lytte til musik fra følgende online-musiktjenester:

- Apps med Chromecast
- Spotify Connect

Det skal du bruge

- Smartphone/tablet med Android 4.3 eller derover; iPhone/iPad med iOS 8.0 eller derover.
- Download Philips "HCWeSet"-app'en fra Google Play eller iOS App Store.
- En netværksrouter.
- Et netværkskabel (til kabeltilslutning).

Tilslutning af dette produkt til et netværk

Hvis du ønsker at bruge indbygget Chromecast- og Spotify Connect-tjenester, skal du konfigurere netværket for at tilslutte produktet til netværket.

Inden du starter

- Sørg for, at produktet og din mobile enhed deler det samme netværk.
- Hvis der er tale om et trådet netværk, skal der sluttes et netværkskabel til **LAN**-stikket på produktet til netværksrouteren.
- Hvis der er tale om et trådløst netværk, har produktet indbygget Wi-Fi.

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
- 2 Følg instruktionerne til app'en på skærmen for at gennemføre konfigurationen.
 - På den første opsætningsside skal du vælge "Opsæt ny højttaler" for at initialisere opsætningen.

- **Til iOS-brugere:** Når du bliver bedt om det, skal du gå til iOS-enhedens Wi-Fi-liste for at vælge dette produkt og derefter vende tilbage til app'en for at fortsætte netværksopsætningen.
- Når produktet opretter forbindelse til netværket, blinker den hvide lysdiode på højre basehøjttaler.
- Når produktet har oprettet forbindelse til netværket, lyser den hvide lysdiode på højre basehøjttaler konstant.



Bemærk

- Under netværksopsætningen skal du acceptere Googles serviceaftale og aftale om beskyttelse af personlige oplysninger for at aktivere apps med Chromecast.
- Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse til netværket, skal du under netværksopsætningen følge instruktionerne på skærmen for at prøve igen.



Bemærk

- Efter opsætning af netværket, og hvis Spotify-app'en eller Chromecast-kompatible apps (som f.eks. Google Play Music, TuneIn Radio osv.) er installeret på din mobile enhed, kan du blot starte disse musikapps og streame onlinemusik til produktet.
- Det er nødvendigt at være Spotify Premium-bruger for at bruge Spotify Connect.
- Når en softwareopdatering registreres, lyser den orange lysdiode på højre basehøjttaler.

Streaming af musik til dette produkt

Når netværksopsætningen er udført, kan du streame musik fra indbygget Chromecast- og Spotify Connect-onlinetjenester til produktet.

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
- 2 Gå til app'ens startside.
↳ På startsidens vises apps med Chromecast samt Spotify-app'en.
- 3 Tryk på et musiktjenesteikon for at afspille musik.
 - Hvis en musikapp allerede er installeret på din mobile enhed, åbnes app'en.
 - Hvis en musikapp ikke er installeret på din mobile enhed, sendes du til Google Play eller iOS App Store for at installere app'en.
 - Se "Navigering i app'ens startmenu" for at lære at bruge indbygget Chromecast og Spotify Connect.
 ↳ Den musik, som afspilles på din mobile enhed, streames til produktet.

Navigering i app'ens startmenu

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
- 2 Gå til app'ens startside.
- 3 Tryk på ≡ for at åbne menupunkterne for følgende funktioner:
 - Via funktionen "Mine højttalere" kan du kontrollere produktets softwareversion, opdatere produktets software, nulstille produktets fabriksindstillinger, tilpasse produktets navn og indstille tidszonen.
 - Lær at bruge indbygget Chromecast.
 - Lær at bruge Spotify Connect.
 - Få adgang til juridiske oplysninger og meddelelser.
 - Få adgang til kundesupport.

5 Rumlig kalibrering

Rumlig kalibrering benyttes til at opnå en større bekvemmelighed og samtidig optimere oplevelsen af surroundsound i rummet.

- Bevar friheden til at anbringe de trådløse surroundhøjtalere efter behov, og
- skab automatisk balance i placeringen af de trådløse surroundhøjtalere i forhold til din siddeposition.

Den rumlige kalibrering omfatter to trin.

- **Trin 1:** Kalibrering af lytteområdet
- **Trin 2:** Kalibrering af surroundhøjttalerens placering

Hvornår skal der kalibreres

- Hvis du udfører rumlig kalibrering for første gang, skal du udføre **Trin 1** og **Trin 2** i rækkefølge.
- Hvis du flytter om på siddepositionen, skal du udføre **Trin 1** og **Trin 2** i rækkefølge.
- Hvis du flytter om på placeringen af de trådløse surroundhøjtalere, skal du udføre **Trin 2** uafhængigt (**Trin 1** kan springes over).


Inden du starter

- Sørg for, at rummet er relativt stille.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem venstre og højre basehøjtaler.
- Anbring de trådløse surroundhøjtalere med siden af højtaleren vendt imod hovedenheden.
- Sørg for, at hovedenheden og de trådløse surroundhøjtalere kan "se" hinanden tydeligt, og at der ikke er forhindringer mellem dem, som kan blokere udsynet.
- Minimumsafstanden mellem venstre og højre basehøjtaler er 0,8 m, og den maksimale afstand er 3 m.
- Minimumsafstanden mellem de trådløse surroundhøjtalere og hovedenheden er 0,8 m, og den maksimale afstand er 6 m.

Trin 1: Kalibrering af lytteområdet

Dette trin optimerer surroundoplevelsen ved hjælp af balancen i din siddeposition.

- 1** Anbring de trådløse surroundhøjtalere på de to siddepositioner, du oftest bruger (f.eks. i en sofa).
 - Kontroller, at de trådløse surroundhøjtalere er trådløst forbundet med hovedenheden (tryk på **SOD** på den trådløse højtaler).

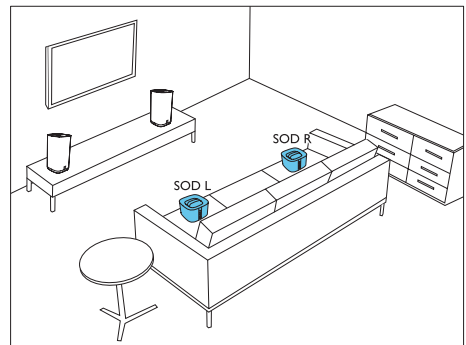


- 2** Hold **CALIBRATION** nede på fjernbetjeningen i tre sekunder for at igangsætte kalibreringen.
 - ↳ **ZONE** (område) vises på displayet.
 - ↳ Du kan høre kalibreringstonerne fra de trådløse surroundhøjtalere.
- 3** Vent, indtil kalibreringstonerne ikke længere høres.
 - ↳ **->SPEAKER** (højtaler) vises på displayet.
- 4** Derefter udføres det efterfølgende Trin 2 (kalibrering af surroundhøjttalerens placering) for at afslutte og gemme de nye indstillinger.

Trin 2: Kalibrering af surroundhøjttalerens placering

Dette trin optimerer surroundoplevelsen ved hjælp af balancen mellem placeringen af de trådløse surroundhøjttalere.

- 1 Placer de trådløse surroundhøjttalere i den position, du foretrækker:
 - Kontroller, at de trådløse surroundhøjttalere er trådløst forbundet med hovedenheden (tryk på **SOD** på den trådløse højttaler).

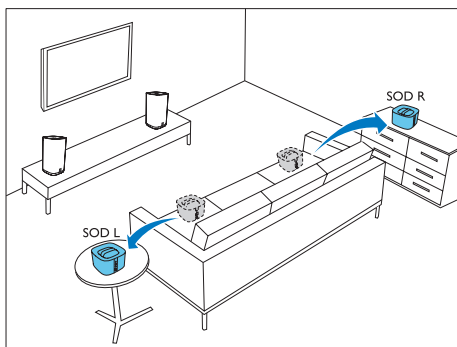

- 2 Tryk én gang på **CALIBRATION** for at igangsætte kalibreringen.
 - Tryk på **CALIBRATION** tre gange for at igangsætte kalibreringen, hvis du flytter rundt på de trådløse surroundhøjttalere, og spring Trin 1 (kalibrering af lytteområdet) over; hvis du tidligere har foretaget en rumlig kalibrering.

↳ Du kan høre kalibreringstonerne fra de trådløse surroundhøjttalere.
- 3 Vent, indtil kalibreringstonerne ikke længere høres.

↳ Hvis kalibreringen lykkes, vises **DONE** (færdig) på displayet. De nye indstillinger gemmes.



Bemærk

- Rumlig kalibrering tager ca. tre minutter.
- Forbedringen af surroundlyd er kun mærkbar; hvis de trådløse surroundhøjttalere har været anbragt forkert, eller hvis der er en stærk surroundeffekt i den musik, du lytter til.
- Hvis de trådløse surroundhøjttalere byttes om, vises **L<->R** i et par sekunder ved afslutningen af kalibreringen, hvorefter kalibreringen fuldføres.
- Under kalibreringen kan du trykke på **CALIBRATION** for at annullere den, og indstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne.
- Hvis den rumlige kalibrering mislykkes, vises en fejlmeddelelse på displayet, f.eks. **FAIL** (mislykkedes), og indstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne.
- Hvis den rumlige kalibrering mislykkes, kan du forsøge med en rumlig kalibrering igen og kontrollere, at kalibreringspunkterne, som er beskrevet i begyndelsen af dette kapitel, opfyldes fuldt ud.

6 Brug af produktet

Dette afsnit hjælper dig med at bruge dit produkt til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Tilslut dette produkt til den korrekte kilde fra andre enheder.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at øge eller reducere en lydstyrke.
 - Du kan slå lyden fra ved at trykke på .
 - Slå lyden til igen ved at trykke på , igen, eller trykke på **Lydstyrke +/-**.

Gælder kun de trådløse surroundhøjttalere

- 1 Når de trådløse surroundhøjttalere er trådløst forbundet med hovedenheden (i tilstanden **SOD**), skal du trykke på **REAR VOL.+/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- Tryk på **MOVIE** for at skabe en lytteoplevelse af surroundsound. Ideelt til at se film.

- Tryk på **MUSIC** for at skabe to-kanal- eller multikanalstereo. Ideel til musik.
- Tryk på **VOICE** for at lave lydeffekter, som gør den menneskelige stemme mere tydelig og fremtrædende, når du lytter.
- Tryk på **SMART** for automatisk at vælge en foruddefineret lydtilstand (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) på baggrund af indgående lydindhold til optimering af lyd gengivelsen.

CLOSE TO ME (tæt på mig)

For at opnå en klar lyd uden at forstyrre dine naboer anbringes begge de trådløse surroundhøjttalere tæt på dig, samtidig med at du aktiverer denne funktion (for at slå hovedenheden over på lydløs).

 Bemærk

- Det gælder kun, hvis de trådløse surroundhøjttalere er trådløst forbundet med hovedenheden (eller tilstanden **SOD** tændes).
- Hvis **CLOSE TO ME** (tæt på mig) er tændt, afbrydes funktionerne i knapperne **MOVIE** og **MUSIC**.

- 1 Hold **VOICE** nede i 3 sekunder for at aktivere funktionen.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (tæt på mig) ruller én gang hen over displayet.
 - ↳ Hovedenheden går på lydløs.
- 2 For at afslutte denne lydtilstand skal du igen trykke på og holde **VOICE** nede i tre sekunder.
 - ↳ Den forrige lydtilstand aktiveres.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på dette produkt.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.
 - **AUDIO SYNC +** øger lydforsinkelsen, og **AUDIO SYNC -** reducerer lydforsinkelsen.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at holde lydstyrken på et fast niveau, når du skifter til en anden kilde.

Den komprimerer også lyden, så lydstyrken øges under stille scener og sænkes under larmende scener.

- 1 Tryk på **AUTO VOL.** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.
 - ↳ Når den automatiske lydstyrke er slået til, ruller **ON AUTO VOLUME** én gang hen over displayet.
 - ↳ Når den automatiske lydstyrke er slået fra, ruller **OFF AUTO VOLUME** én gang hen over displayet.

Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT** for at slå nattilstand til eller fra.
 - ↳ Når nattilstand er slået til, vises **ON NIGHT** kortvarigt hen over displayet.
 - ↳ Når nattilstand er slået fra, vises **OFF NIGHT** kortvarigt hen over displayet.



Bemærk

- Hvis automatisk lydstyrke er slået til, kan du ikke aktivere nattilstanden.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på højre basehøjttaler.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO IN**.
↳ **AUDIO IN** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.
 - På din MP3-afspiller anbefales det at indstille lydstyrken til et niveau med 80 % maksimal lydstyrke.

USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til dette produkt.
- 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.
 - Tryk på **▶||** for at starte afspilningen, sætte afspilningen på pause eller stoppe afspilningen.
 - Tryk på **◀|** / **|▶** for at springe til det forrige eller næste spor.
 - Under USB-afspilning skal du trykke på **USB** for at vælge én af følgende afspilningstilstande.
 - **RPT TRACK:** Gentag det aktuelle spor.

- **RPT ALL:** Gentag alle spor i én mappe.
- **RPT RANDOM:** Afspil i tilfældig rækkefølge i én mappe.
- **RPT OFF:** Forlad gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.

Bemærk

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- PTP- og MTP-protokoller til digitalkameraer understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3) understøttes ikke.
- Understøt en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Afspil musik via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte produktet til en Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfile, der er gemt på enheden gennem produktets højttalere.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter:
 - Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-version: Bluetooth V4.1 med Bluetooth-lavenergi
- Den driftsmæssige afstand mellem hovedenheden (venstre og højre basehøjttaler) og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

Bemærk


- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og dette produkt, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil oprette forbindelse fra dette produkt til en anden Bluetooth-enhed, skal du afbryde den aktuelle Bluetooth-forbindelse.

Bluetooth på hovedenheden

- 1 Tryk på **0** på fjernbetjeningen for at sætte hovedenheden i Bluetooth-tilstand.
 ↳ **BT** blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **Philips E6** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 ↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent, indtil **BT** lyser på displayet.
 ↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelse, lyser **BT** på displayet.
 ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, blinker **BT** på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der modtages et opkald under afspilning, sættes musikafspilningen på pause (denne funktion afhænger af den tilsluttede mobiltelefon).
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀ / ▶** for at springe til et spor, eller du kan trykke på **▶ ||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Hvis streaming af musik afbrydes, skal Bluetooth-enheden placeres tættere på hovedenheden.
- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.
 ↳ Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, genoprettes Bluetooth-forbindelsen.
 - For at afbryde den aktuelle Bluetooth-forbindelse skal du holde **0** nede på fjernbetjeningen.

Bluetooth på en enkelt surroundhøjttaler

Du kan bruge den venstre eller højre surroundhøjttaler som enkeltstående Bluetooth-højttaler, uafhængigt af hovedenheden.

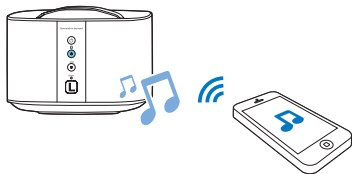

- 1 Tryk på knappen **0** på den venstre eller højre surroundhøjttaler for at skifte til Bluetooth-tilstand.
↳ Lysdioden **0** på den venstre eller højre surroundhøjttaler blinker.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge navnet på den venstre eller højre surroundhøjttaler for at oprette forbindelse (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** står for den venstre surroundhøjttaler; **Philips E6 -R** for den højre surroundhøjttaler.↳ Under oprettelse af forbindelsen blinker lysdioden **0** på den venstre eller højre surroundhøjttaler.
- 3 Vent, indtil lysdioden **0** lyser på surroundhøjttaleren.
↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelse, høres en forbindelsestone, og lysdioden **0** på surroundhøjttaleren lyser.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, blinker lysdioden **0** på surroundhøjttaleren.
- 4 Væg og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der modtages et opkald under afspilning, sættes musikafspilningen på pause (denne funktion afhænger af den tilsluttede mobiltelefon).
- Hvis streaming af musik afbrydes, skal Bluetooth-enheden placeres tættere på surroundhøjttaleren.

- 5 For at afslutte Bluetooth skal du trykke på knappen **SOD** på surroundhøjttaleren.
↳ Surroundhøjttaleren genopretter derefter forbindelsen til hovedenheden.
↳ Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, genoprettes Bluetooth-forbindelsen.
 - For at afbryde den aktuelle Bluetooth-forbindelse skal du holde knappen **0** nede på surroundhøjttaleren.




Bemærk

- Fjernbetjenings funktion er ikke tilgængelig for denne funktion.

Bluetooth-stereo på trådløse højttalere

Du kan også parre venstre og højre surroundhøjttaler med hinanden som en helhed med Bluetooth for at skabe en stereoeffekt, uafhængigt af hovedenheden. Venstre surroundhøjttaler fungerer som Master-højttaler og den højre surroundhøjttaler som Slave-højttaler.

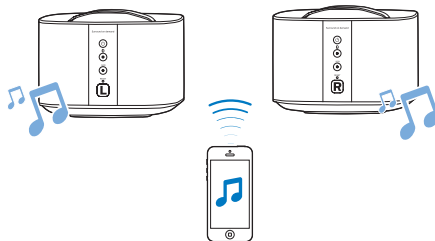

- 1 Tryk på knapperne **⏮** på venstre og højre surroundhøjttaler for at skifte begge højttalere til Bluetooth-tilstand.
 - Kontroller, at begge surroundhøjttalere er tændt.
 - Kontroller, at højre surroundhøjttaler aktuelt ikke har oprettet forbindelse til andre Bluetooth-enheder.↳ Lysdioderne **⏮** på venstre og højre surroundhøjttaler blinker.
- 2 Tryk på knapperne **⏭** på venstre og højre surroundhøjttaler for at aktivere parring.
 - ↳ Lysdioden **⏭** på venstre surroundhøjttaler blinker, og lysdioden **⏭** på højre surroundhøjttaler lyser og angiver, at højre surroundhøjttaler har oprettet forbindelse til venstre surroundhøjttaler.
- 3 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge **Philips E6 L** for at oprette forbindelse fra venstre surroundhøjttaler til Bluetooth-enheden (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Mens der oprettes forbindelsen mellem venstre surroundhøjttaler og Bluetooth-enheden, vil lysdioden **⏭** på venstre surroundhøjttaler blive ved med at blinke.
- 4 Vent, indtil lysdioden **⏭** lyser konstant på venstre surroundhøjttaler.
 - ↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelse mellem venstre surroundhøjttaler og Bluetooth-enheden, lyser lysdioden **⏭** på venstre surroundhøjttaler konstant.
 - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse mellem venstre surroundhøjttaler og Bluetooth-enheden, vil lysdioden **⏭** på venstre surroundhøjttaler blive ved med at blinke.
- 5 Væg og afspil lydfilet eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der modtages et opkald under afspilning, sættes musikafspilningen på pause (denne funktion afhænger af den tilsluttede mobiltelefon).
- Hvis streaming af musik afbrydes, skal Bluetooth-enheden placeres tættere på venstre surroundhøjttaler.

- 6 For at afbryde parring af højre surroundhøjttaler fra venstre surroundhøjttaler, skal du trykke på **SOD** på højre surroundhøjttaler. Ellers skal du trykke på **SOD** på venstre surroundhøjttaler for at afslutte Bluetooth-tilstand eller stoppe Bluetooth-afspilning.
 - Tryk på og hold **⏮** nede på venstre surroundhøjttaler for at afbryde Bluetooth-forbindelsen.



Bemærk

- Fjernbetjeningens funktion er ikke tilgængelig for denne funktion.

Tilslut Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør kortrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Mhp. parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på højre basehøjttaler.



Bemærk

- NFC-funktionen er kun tilgængelig for hovedenheden, ikke for venstre og højre surroundhøjttaler.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).

- 2 Tryk NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt, indtil du hører et bip fra dette produkt.
- Sørg for, at produktet er tændt fra standby, og ikke har oprettet forbindelse til andre Bluetooth-enheder.
- **BT** på displayet lyser, og NFC-enheden har forbindelse til produktet via Bluetooth.
- Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, blinker **BT** på displayet.
- 3 Vælg og afspil lydfile eller musik på din NFC-enhed.
- For at afbryde forbindelsen skal du igen trykke NFC-enhed mod **NFC**-mærket på dette produkt.

Auto standby

Netværksstandby

Når dette produkt er sluttet til netværket, skifter produktet automatisk til netværksstandby efter 15 minutter uden aktivitet. Netværksstandby forkorter opstartstiden fra standby, optimeret til at streame musik fra mobilapps.

ECO-standby

Når dette produkt ikke er sluttet til netværket, skifter produktet automatisk til ECO-standby efter 15 minutter uden aktivitet. ECO-standby forlænger opstart fra standby, og der bruges mindre strøm.

I netværksstatus kan du også trykke på og holde  nede på fjernbetjeningen for at skifte produktet til ECO-standby.



Bemærk

- Hvis produktet er i ECO-standby, lyser den røde lysdiode på højre basehøjttaler.
- Hvis produktet er i netværksstandby, lyser den hvide lysdiode på højre basehøjttaler, og den røde lysdiode slukker.

Juster lysstyrken for displayet

Du kan trykke gentagne gange på **DIM** for at vælge et andet lysstyrkeniveau for displayet på dette produkt.

Hvis du vælger **DIM 0**, slukkes LED-meddelelsen, når knappen har været inaktiv i 10 sekunder.

Angivelse af fabriksindstillinger

Hvis produktet ikke reagerer, eller hvis der er problemer med netværksopsætningen, kan du nulstille produktet til de standardindstillinger, som det havde fra fabrikkens side.



Bemærk

- Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

Mulighed 1:

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
 - Sørg for at slutte dette produkt til netværket.
 - Kontroller, at surroundhøjttalerne har oprettet forbindelse til hovedenheden.
- 2 Gå til app'ens startside.
- 3 Tryk på  for at åbne menupunkterne.
- 4 Vælg "Mine højttalere".
 - De tilsluttede enheder er opført.
- 5 Vælg derefter "Factory Reset" (Fabriksindstilling), og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte.

Mulighed 2:

- 1 På både den højre basehøjttaler og de trådløse surroundhøjttalere skal du trykke på og holde **RESET** nede med en nål i 5 sekunder for at nulstille produktet.

7 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.



Bemærk

- Når produktet har oprettet forbindelse til netværket, og en softwareopdatering registreres, lyser den orange lysdiode på højre basehøjttaler.
- Opgraderingen tager lidt tid. Under opgraderingen vises "UPG" (opgradering) på produktets display. Vent, indtil opgraderingen er gennemført.

Kontroller softwareversion

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
 - Sørg for at slutte dette produkt til netværket.
- 2 Gå til app'ens startside.
- 3 Tryk på ≡ for at åbne menupunkterne.
- 4 Vælg "Mine højttalere".
 - ↳ De tilsluttede enheder er opført.
- 5 Vælg derefter "Om".
 - ↳ Softwareversionsnummeret vises sammen med andre produktoplysninger.

Opdatering af software via internettet

- 1 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
 - Sørg for at slutte dette produkt til netværket.
- 2 Gå til app'ens startside.

- 3 Tryk på ≡ for at åbne menupunkterne.
- 4 Vælg "Mine højttalere".
 - ↳ De tilsluttede enheder er opført.
- 5 Vælg navnet på dette produkt, og vælg derefter "Softwareopdatering" > "Netværk".
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.
 - ↳ Under opgradering vises "UPG XX" (opgradering) på displayet, hvor "XX" viser status for opgraderingen i procent.
 - ↳ Når opdateringen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.
 - ↳ Hvis opdateringen mislykkes, vises "ERROR" (fejl) på displayet, hvorefter produktet automatisk slukkes og tændes igen, og du bliver bedt om at sætte opgraderingen i gang igen.

Opdatering af software via USB



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige dette produkt.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret med FAT16, FAT32 eller NTFS.

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
 - ① Udpak den downloadede fil, og sørg for, at den udpakkede mappe er navngivet "UPG".
 - ② Læg filen "UPG" i rodmappen.

- 3 Tilslut USB-lagerenheden til  (USB)-stikket på dette produkt.
- 4 Start Philips "HCWeSet"-app'en på din mobile enhed.
 - Sørg for at slutte dette produkt til netværket.
- 5 Gå til app'ens startside.
- 6 Tryk på  for at åbne menupunkterne.
- 7 Vælg "Mine højttalere".
 - ↳ De tilsluttede enheder er opført.
- 8 Vælg navnet på dette produkt, og vælg derefter "Softwareopdatering" > "USB".
- 9 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.
 - ↳ Under opgradering vises "UPG XX" (opgradering) på displayet, hvor "XX" viser status for opgraderingen i procent.
 - ↳ Når opdateringen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.
 - ↳ Hvis opdateringen mislykkes, vises "ERROR" (fejl) på displayet, hvorefter produktet automatisk slukkes og tændes igen, og du bliver bedt om at sætte opgraderingen i gang igen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 %THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Lydfiler, der kan afspilles: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvensbånd/udgangseffekt:
 - 2412-2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412-2462 MHz (USA og Asien) / ≤ 20 dBm
 - 5180-5240 MHz (globalt) / ≤ 14 dBm
 - 5745-5825 MHz (USA og Asien) / ≤ 14 dBm

- I Europa er 5150-5350 MHz begrænset til indendørs brug.
- Understøttelse af trådløse standarder: IEEE802.11 a/b/g/n
- Understøttede kanaler:
 - **2,4 GHz:** 1 til 13 (Europa) eller 1 til 11 (USA og Asien)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (globalt) og 149, 153, 157, 161, 165 (USA og Asien)

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
- Bluetooth-version: Bluetooth V4.1 med Bluetooth-lavenergi
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløst højttalerlink

- Frekvensbånd: 5725-5875 MHz
- Udgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhed (venstre og højre basehøjttaler)

- Strømforsyning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 70 W
- Strømforbrug ved standby:
 - ECO-standby: $\leq 0,5$ W
 - Netværksstandby: < 6 W
- Mål (B x H x D): 161 x 302 x 161 mm
- Vægt: 2,4 kg/stk
- **Indbyggede højttalere**
 - Venstre/højre kanal: 2 x baseenhed (76,2 mm/3", 8 ohm) + 2 x diskantenhed (25,4 mm/1", 8 ohm)
 - Centerkanal: 2 x fuldspektret (76,2 mm/3", 8 ohm)

Surroundhøjttalere

- Højttalerimpedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 2 x 63,5 mm (2,5") bredspektret
- Mål (B x H x D): 161 x 111 x 161 mm
- Vægt: 1,0 kg/stk.

Subwoofers

- Strømforsyning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 30 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 222 x 441 x 222 mm
- Vægt: 5,4 kg

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på produktet fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

Lyd

Ingen lyd fra højttalerne til dette produkt.

- Slut lydkablet fra dette produkt til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - Dette produkt og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på dette produkt.
- Sørg for at forbinde lydindgangen på dette produkt med lydudgangen på dit TV eller andre enheder.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller, at lyden på dette produkt ikke er slået fra.

Ingen lyd fra de trådløse surroundhøjttalere.

- Kontroller, at den trådløse surroundhøjttaler er tændt. Tryk på $\odot$ på den trådløse surroundhøjttaler.
- Dock de trådløse surroundhøjttalere på hovedenheden for at oplade batteriet.

- Hvis du ønsker at oprette trådløs forbindelse mellem den trådløse surroundhøjttaler og hovedenheden, skal du sørge for, at du trykker på knappen **SOD** på den trådløse surroundhøjttaler.
- Hvis du ønsker, at surroundhøjttaleren skal være en enkeltstående Bluetooth-højttaler, skal du sørge for, at du har oprettet forbindelse mellem surroundhøjttaleren og en Bluetooth-enhed.

Der høres ingen lyd fra hovedenheden i subwooferen og de trådløse surroundhøjttalere.

- Du skal parre subwooferen med hovedenheden manuelt.
- Dock de trådløse surroundhøjttalere på hovedenheden igen for at parre surroundhøjttalerne med hovedenheden.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til dette produkt.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet

Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

NFC

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt via NFC.

- Kontroller, at enheden understøttes af NFC.
- Kontroller, at NFC er aktiveret på enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.

Internettjenester

Kan ikke streame musik fra indbygget

Chromecast- eller Spotify Connect-tjenester til dette produkt.

- Produktet er ikke sluttet til netværket. Udfør den første opsætning, hvis opsætningen ikke er gennemført.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Placer den trådløse router og dette produkt inden for fem meter fra hinanden.

- Sørg for, at produktet og din mobile enhed deler det samme netværk.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Kontroller, at den trådløse router understøtter mDNS.

En fejlmeddelelse vises i displayet.

- Hvis den rumlige kalibrering mislykkes, vises én af følgende fejlmeddelelser. Der henvises til fjerde kapitel (Rumlig kalibrering) for yderligere oplysninger vedrørende genkalibrering.
 - **FAIL** (mislykkedes): Angiver, at den bærbare venstre/højre højttaler ikke er i tilstanden **SOD** eller er uden for kalibreringsområdet, eller der er en forhindring, så hovedenheden og de bærbare venstre og højre højttalere ikke helt kan "se" hinanden.
 - **BATT LOW** (lavt batteriniveau): Angiver, at den bærbare venstre/højre højttaler er ved at løbe tør for strøm.
 - **ERROR** (fejl): Angiver, at de bærbare venstre og højre højttalere ikke er adskilt fra hovedenheden.

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2	6 Verwenden Ihres Produkts	20
Sicherheit	2	Einstellen der Lautstärke	20
Pflege Ihres Geräts	3	Tonauswahl	20
Umweltschutz	3	MP3-Player	21
Prüfzeichen	4	USB-Speichergeräte	21
Hilfe und Support	4	Musikwiedergabe über Bluetooth	22
Open-Source-Software	4	Bluetooth-Verbindung über NFC	25
		Auto standby	25
		Einstellen der Display-Helligkeit	26
		Verwenden der Werkseinstellungen	26
2 Ihr Produkt	5		
Hauptgerät	5	7 Aktualisieren der Software	27
Fernbedienung	6	Prüfen der Software-Version	27
Kabellose Surround-Lautsprecher	7	Aktualisieren von Software über das Internet	27
Kabelloser Subwoofer	8	Aktualisieren von Software über USB	28
Anschlüsse	9		
3 Anschließen und Einrichten	10	8 Produktspezifikationen	29
Anschließen des Hauptgeräts	10		
Netzwerkeinrichtungsaufforderung	10	9 Fehlerbehebung	30
Aufladen der Lautsprecher	10		
Manuelle Kopplung mit dem Hauptgerät	11		
Aufstellen der Lautsprecher	11		
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher aus	12		
Audio von anderen Geräten	14		
Anschließen digitaler Geräte über HDMI	15		
4 Chromecast integriert und Spotify Connect	16		
Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk	16		
Musik-Streaming an das Gerät	16		
Navigieren durch das Startmenü	17		
5 Räumliche Kalibrierung	18		
Schritt 1: Kalibrieren der Musikzone	18		
Schritt 2: Kalibrieren der Surround-Lautsprecherposition	19		

1 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Service-Center, um das Produkt vor der Verwendung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem

Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Gefahr von Beschädigungen für das Produkt und Verletzungsgefahr!

- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Fernbedienung kann eine münz-/knopfähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Pflege Ihres Geräts

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts (z. B. Entfernen von Staub und Schmutz auf der Lautsprecherabdeckung) nur Mikrofasertücher. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um die Holzabdeckung

oder die Lautsprecherabdeckung zu reinigen.

- Reinigen Sie die Ledergriffe mit einem feuchten, weichen Tuch mit etwas Lederreinigungsflüssigkeit, und polieren Sie dann das Leder mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
- Farbe und Struktur der Holzabdeckung können sich aufgrund der Verwendung natürlicher Materialien verändern.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EU gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt

und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Hilfe und Support

Für umfangreichen Online-Support besuchen Sie www.philips.com/support, um Folgendes zu tun:

- Herunterladen des Benutzerhandbuchs und der Kurzanleitung
- Anzeigen der Videoanleitungen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Suchen von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Einsenden spezieller Fragen per E-Mail
- Kontaktaufnehmen mit einem unserer Support-Mitarbeiter

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website zur Auswahl Ihrer Sprache, und geben Sie dann die Modellnummer Ihres Produkts ein. Sie können sich für Support auch an das Service-Center in Ihrem Land wenden. Bevor Sie den Kontakt aufnehmen, sollten Sie das Modell und die Seriennummer Ihres Produkts notieren. Diese Informationen finden Sie auf der Rück- oder Unterseite Ihres Produkts.

Open-Source-Software

Dieses Produkt enthält unter einer Open-Source-Lizenz lizenzierte Software. Bestätigungen und Lizenztexte finden in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts unter www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited bietet hiermit auf Nachfrage die Lieferung einer Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt für die in diesem Produkt verwendeten Open Source-Softwarepakete, für die ein solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt wurde. Dieses Angebot gilt 3 Jahre ab Kaufdatum. Schreiben Sie an folgende Adresse, um den Quellcode zu erhalten: open.source-gi@gibson.com. Wenn Sie keine E-Mail schreiben möchten oder nicht innerhalb einer Woche, nachdem Sie an diese E-Mail-Adresse geschrieben haben, eine Empfangsbestätigung erhalten, schreiben Sie an: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong.


2 Ihr Produkt

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Hauptgerät

Das Hauptgerät dieses Produkts besteht aus einem rechten und einem linken Hauptlautsprecher.

Rechter Hauptlautsprecher

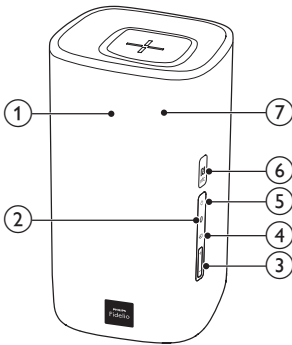

- ① Display
- ② Wechseln in den Bluetooth-Modus (nur Hauptgerät)
- ③ +/- (Lautstärke) Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
- ④ Zwischen allen Quellen hin- und herschalten
- ⑤ Einschalten des Gerätes
 - Schalten des Geräts in den ECO-Standby-Modus, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist
 - Schalten des Geräts in den vernetzten Standby-Modus, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist

- ⑥ NFC-Tag
- ⑦ Rote/weiße/orange LED

Rote LED

- Leuchtet, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist und sich im Eco Standby-Modus befindet

Weiß LED


- Blinkt, wenn dieses Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden ist oder wenn ein Verbindungsfehler auftritt
- Leuchtet auf, wenn dieses Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist oder sich im vernetzten Standby-Modus befindet (mit dem Netzwerk verbunden)

Orangefarbene LED

- Leuchtet, wenn eine Softwareaktualisierung erkannt wurde

Fernbedienung

In diesem Abschnitt wird die Fernbedienung im Überblick dargestellt.

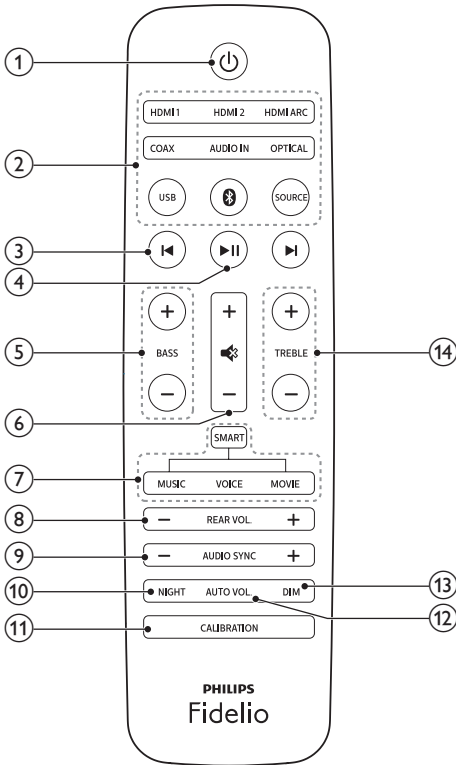

- 1
 - Einschalten des Gerätes
 - Schalten des Geräts in den ECO-Standby-Modus, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist
 - Schalten des Geräts in den vernetzten Standby-Modus, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist
 - Im Netzwerkstatus gedrückt halten, um das Gerät in den ECO-Standby-Modus zu schalten

- 2 **Source-Tasten**
 - **HDMI ARC:** Wechseln der Quelle zum HDMI ARC-Anschluss
 - **HDMI 1:** Wechseln der Quelle zum HDMI IN 1-Anschluss
 - **HDMI 2:** Wechseln der Quelle zum HDMI IN 2-Anschluss
 - **COAX:** Wechseln der Audioquelle zum koaxialen Anschluss.
 - **OPTISCH:** Wechseln der Audioquelle zum optischen Anschluss.
 - **AUDIO IN:** Wechseln zwischen AUX- und AUDIO IN-Anschluss (3,5 mm Buchse)
 - **USB:** Wechseln in den USB-Modus
 - : Wechseln in den Bluetooth-Modus (nur Hauptgerät)
 - **SOURCE:** Auswählen der Eingangsquelle für dieses Produkt Für Spotify Premium-Benutzer: schnelles Fortsetzen der Spotify Connect-Wiedergabe

- 3

Springen zum vorherigen oder nächsten Titel (für USB-/Bluetooth-/Online-Musikstreaming)

- 4

Starten, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe (USB-/Bluetooth-/Online-Musikstreaming)

- 5 **BASS +/-**

Erhöhen oder Verringern der Bässe auf dem Hauptgerät

- 6 **Lautstärkeregelung**
 - **+/-:** Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
 - : Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.

- 7 **Steuerung des Soundmodus**

SMART: Automatische Auswahl eines passenden vordefinierten Soundmodus für Ihre Video- und Musikinhalte

MUSIC: Auswählen des Stereo-Soundmodus

VOICE: Auswählen einer Sprachwiedergabe oder des Soundmodus **CLOSE TO ME** (in meiner Nähe)
MOVIE: Auswählen des Surround-Soundmodus

⑧ REAR VOL. +/-

Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke der kabellosen Surround-Lautsprecher (nur zutreffend, wenn die Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden sind (oder der Modus **SOD** sich einschaltet)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Erhöhen/Verringern der Audioverzögerung.

⑩ NIGHT

Ein-/Ausschalten des Nachtmodus.

⑪ CALIBRATION

- Gedrückt halten, um Kalibrierung für Musikzone zu starten
- Dreimal drücken, um die Kalibrierung der Position der kabellosen Surround-Lautsprecher zu starten

⑫ AUTO VOL.

Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärke

⑬ DIM


Einstellen der Displayhelligkeit für dieses Produkt

⑭ TREBLE +/-

Erhöhen oder Verringern der Höhen auf dem Hauptgerät

Kabellose Surround-Lautsprecher

Dieses Produkt wird mit zwei kabellosen Surround-Lautsprechern geliefert.

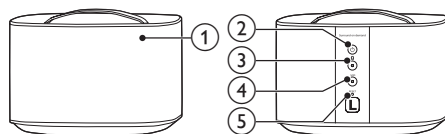

* Die Abbildung oben gilt für beide kabellose Surround-Lautsprecher:

① Lautsprecher-LED

- **Blinkt abwechselnd rot und orange**, wenn der Surround-Lautsprecher nicht kabellos mit dem Hauptgerät verbunden ist.
- **Leuchtet weiß**, wenn der Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden ist, wenn der Akku voll ist oder die verbleibende Akkukapazität mehr als 30 % beträgt.
- **Leuchtet rot**, wenn die verbleibende Akkukapazität weniger als 30 % beträgt.
- **Blinkt rot**, wenn die verbleibende Akkukapazität weniger als 10 % beträgt.
- **Leuchtet orange**, wenn der Surround-Lautsprecher gerade aufgeladen wird (nur, wenn die Surround-Lautsprecher an das Hauptgerät angeschlossen sind).

②

- Drücken Sie die Taste, um den Surround-Lautsprecher einzuschalten, wenn er automatisch in den Standby-Modus schaltet.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Surround-Lautsprecher in den Standby-Modus zu schalten.

③ -Taste/LED

- Drücken, um den Surround-Lautsprecher in den Bluetooth-Modus zu schalten.

- Die LED blinkt beim Schalten des Surround-Lautsprechers in den Bluetooth-Modus, wenn keine Bluetooth-Geräte verbunden sind.
- Die LED leuchtet beim Schalten des Surround-Lautsprechers in den Bluetooth-Modus, wenn keine Bluetooth-Geräte verbunden sind.

④ SOD-Taste/LED

- Drücken, um den Surround-Lautsprecher in den Modus **SOD** (Surround On-Demand) zu schalten.
- Die LED leuchtet weiß, wenn der Surround-Lautsprecher in den Modus **SOD** geschaltet wurde.

⑤ RESET

Falls der Surround-Lautsprecher nicht reagiert, halten Sie die Taste mit einer Nadel 5 Sekunden lang gedrückt, um den Surround-Lautsprecher auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.




Hinweis

- Wenn Sie die Taste ④ auf dem Surround-Lautsprecher drücken, trennt der Surround-Lautsprecher die Verbindung zum Hauptgerät (oder der Modus **SOD** schaltet sich aus).

Kabelloser Subwoofer

Dieses Produkt wird mit kabellosem Subwoofer geliefert.

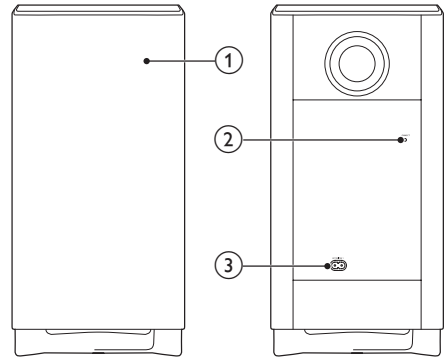

① Subwoofer-Anzeige

- Blinkt, wenn der Subwoofer nicht mit dem Hauptgerät verbunden ist oder derzeit verbunden wird.
- Leuchtet auf, wenn der Subwoofer kabellos mit dem Hauptgerät verbunden ist.
- Leuchtet auf, wenn der Subwoofer in den Standby-Modus schaltet oder die kabellose Verbindung länger als 4 Minuten getrennt wurde.

② CONNECT (Anschließen)

Drücken, um den Kopplungsmodus für die Verbindung mit dem Hauptgerät einzustellen.


③ AC MAINS~

Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an.

Anschlüsse


In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Anschlüsse Ihres Produkts.

Am linken Hauptlautsprecher

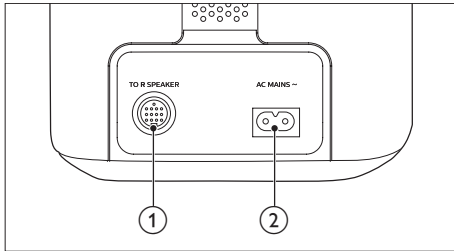

- ① **TO R SPEAKER**
Verbinden mit dem rechten Hauptlautsprecher über das mitgelieferte DIN-Kabel
- ② **AC MAINS~**
Anschluss an die Stromversorgung.

Am rechten Hauptlautsprecher

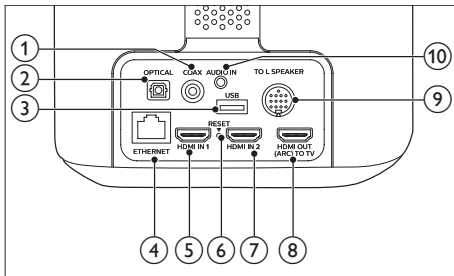

- ① **COAX**
Anschluss für einen koaxialen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- ② **OPTICAL**
Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.

- ③ **USB**
 - Anschließen an ein USB-Speichergerät für die Audio-Medienwiedergabe
 - Aktualisieren der Software dieses Produkts
- ④ **ETHERNET**
Verbinden mit Ethernet-Anschluss eines Breitbandmodems oder Routers
- ⑤ **HDMI IN 1**
Verbinden mit HDMI-Ausgabe bei einem digitalen Gerät.
- ⑥ **RESET**
Falls der Surround-Lautsprecher nicht reagiert, halten Sie die Taste mit einer Nadel 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- ⑦ **HDMI IN 2**
Verbinden mit HDMI-Ausgabe bei einem digitalen Gerät.
- ⑧ **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
Verbinden mit HDMI (ARC)-Eingang des Fernsehers
- ⑨ **TO L SPEAKER**
Verbinden mit dem linken Hauptlautsprecher über das mitgelieferte DIN-Kabel
- ⑩ **AUDIO IN**
Verbinden mit einem Audioausgang auf einem Gerät über AUDIO IN- oder AUX-Quelle (durch wiederholtes Drücken von **AUDIO IN** auf der Fernbedienung)

3 Anschließen und Einrichten

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie dieses Produkt an einen Fernseher und an andere Geräte anschließen und anschließend einrichten können.

Informationen zu den wichtigsten Anschlüssen dieses Produkts und den Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Anschließen des Hauptgeräts


Verbinden Sie den linken Hauptlautsprecher über das mitgelieferte DIN-Kabel mit dem rechten Hauptlautsprecher als Hauptgerät. Details entnehmen Sie bitte der Kurzanleitung.

Achtung

- Wenn Sie das mitgelieferte DIN-Kabel mit den Anschlüssen am Hauptgerät verbinden, vergewissern Sie sich, dass Sie das DIN-Kabel in der richtigen Ausrichtung zum Gerät einsetzen, um Schäden zu vermeiden.

Netzwerkeinrichtungsaufforderung

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird oder das Netzwerk nicht eingerichtet ist, werden Sie aufgefordert, das Netzwerk einzurichten, um Musik von Online-Musikdiensten übertragen zu können.

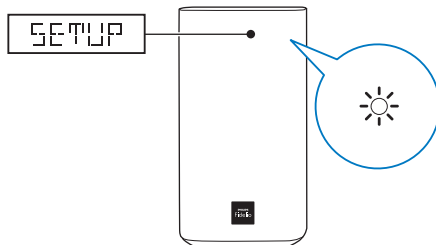

↳ Das Display des Geräts zeigt **SETUP** (Einrichtung) an.


↳ Die weiße LED am rechten Hauptlautsprecher blinkt.

- Informationen zum Start der Netzwerkeinrichtung finden Sie unter "Chromecast integriert und Spotify Connect".
- Um die Netzwerkeinrichtung zu überspringen, wählen Sie eine andere Eingangsquelle.

Aufladen der Lautsprecher

Wenn der kabellose Surround-Lautsprecher nicht an das Hauptgerät angeschlossen ist, kann sein Akkuladestand durch die Anzeigen auf dem kabellosen Lautsprecher angezeigt werden.

- **Leuchtet weiß:** voller Akku oder mehr als 30 % verbleibende Kapazität
- **Leuchtet rot:** niedriger Akkustand, weniger als 30 % verbleibend
- **Blinkt rot:** Akku ist fast leer, weniger als 10 % verbleibend

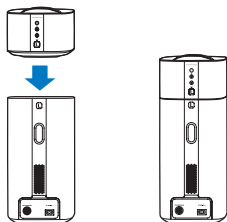

- 1 Schließen Sie den linken und rechten kabellosen Lautsprecher an das Hauptgerät (linker und rechter Hauptlautsprecher) an, um die Lautsprecher aufzuladen.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
 - ↳ Während des Aufladens leuchtet die orangefarbene LED auf dem kabellosen Lautsprecher.
 - ↳ Wenn der kabellose Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die orangefarbene LED aus.

Hinweis

- Es dauert ca. 3 Stunden, bis die Lautsprecher vollständig aufgeladen sind.

Manuelle Kopplung mit dem Hauptgerät

Die kabellosen Lautsprecher und der Subwoofer koppeln sich automatisch mit dem Hauptgerät (linker und rechter Hauptlautsprecher) für die kabellose Verbindung, wenn Sie das Hauptgerät, die Lautsprecher und den Subwoofer einschalten.

Die manuelle Kopplung mit dem Hauptgerät ist in einem der folgenden Fälle erforderlich:

- Die Audiowiedergabe vom Hauptgerät erfolgt nicht über die kabellosen Lautsprecher oder den Subwoofer.
- Mehr als 1 **Philips E6**-Set wird in unmittelbarer Nähe (10 m) verwendet.


- 1 Schließen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher an das Hauptgerät an.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät und den Subwoofer ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **CONNECT** (Anschließen) auf dem Subwoofer, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
 - ↳ Die Anzeige auf dem Subwoofer blinkt schnell.
- 4 Drücken Sie im Modus HDMI ARC (drücken Sie **HDMI ARC**) innerhalb von 6 Sekunden auf der Fernbedienung  zweimal, dann **Lautstärke +** einmal, und halten Sie dann **BASS +** gedrückt.
 - ↳ Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige auf dem Subwoofer auf.
 - ↳ Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, blinkt die Anzeige auf dem Subwoofer langsam.
- 5 Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Hinweis

- Wenn kein Ton über die nicht angeschlossenen kabellosen Surround-Lautsprechern ausgegeben wird (oder die LED auf dem kabellosen Surround-Lautsprecher abwechselnd rot und orange blinkt), können Sie die Surround-Lautsprecher anschließen und wieder trennen, um die kabellose Verbindung mit dem Hauptgerät herzustellen.

Aufstellen der Lautsprecher

Der beste Sound-Effekt wird erzielt, wenn alle Lautsprecher auf Ihre Sitzposition und auf Ohrhöhe (wenn Sie sitzen) ausgerichtet sind.

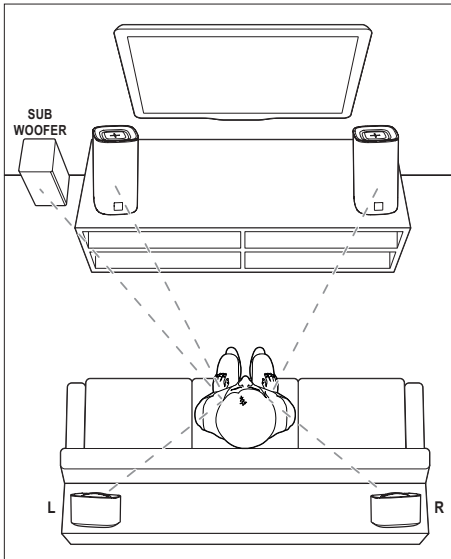

Hinweis


- Surround Sound hängt von Faktoren wie zum Beispiel Zimmerform und -größe, Wand- und Deckentyp, Fenster und reflektierende Oberflächen sowie Lautsprecherakustik ab. Experimentieren Sie mit den Lautsprecherpositionen, um die optimale Position für Sie zu finden.

Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien zum Aufstellen der Lautsprecher:

- 1 Sitzposition:**
Dies ist das Zentrum Ihres Hörbereichs.
- 2 Stellen Sie das Hauptgerät (linker und rechter Hauptlautsprecher) vor Ihrer Sitzposition auf.**
- 3 L/ R Surround-Lautsprecher (links/rechts):**
Stellen Sie die Surround-Rücklautsprecher zur linken und rechten Seite Ihrer Sitzposition auf, entweder auf gleicher Höhe oder etwas dahinter.
- 4 SUBWOOFER (Subwoofer):**
Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter links oder rechts vom Fernseher auf. Lassen Sie ungefähr 10 Zentimeter Platz zur Wand frei.

Anschließen an die Surround-Lautsprecher

Sie können auch Ihren Surround-Lautsprecher an das Hauptgerät anschließen, um Audioinhalte, z. B. beim Ansehen von Fernsehsendungen und Nachrichten, zu hören.

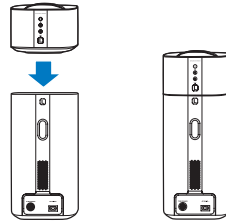

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher aus

Verbinden Sie dieses Produkt mit einem Fernseher. Sie können den Ton von Fernsehprogrammen über die Lautsprecher dieses Produkts wiedergeben.


Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)

Beste Audioqualität

Dieses Produkt unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Mit der ARC-Funktion können Sie die Audiosignale des Fernsehers mithilfe eines HDMI-Kabels über das Gerät hören.

Was wird benötigt?

- Ein High Speed-HDMI-Kabel.
- Ihr Fernseher unterstützt sowohl HDMI ARC als auch HDMI-CEC (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers für weitere Informationen).
- Bei einigen Fernsehmodellen muss die externe Lautsprecherausgabe über das Einstellungsmenü des Fernsehers aktiviert werden (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers für weitere Informationen).

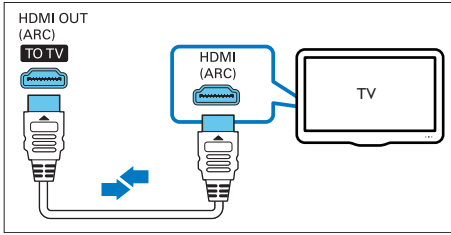


- 1 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss am Produkt über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher:
 - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann unterschiedlich gekennzeichnet sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- 2 Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion auf Ihrem Fernseher:
 - Sehen Sie bei HDMI-CEC-Problemen auf Ihrem Fernseher in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nach, und stellen Sie sicher, dass die HDMI-CEC-Konfiguration korrekt ist, oder wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller des Fernsehers.
- 3 Drücken Sie die Taste **HDMI ARC** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die HDMI ARC-Verbindung zu aktivieren.

Hinweis

- Eine vollständige Interoperabilität mit allen HDMI-CEC-Geräten kann nicht garantiert werden.
- Wenn Ihr Fernseher nicht HDMI ARC-kompatibel ist, schließen Sie ein Audiokabel an, um den Ton des Fernsehers über das Produkt zu hören.

Option 2: Anschluss an den Fernseher über optisches Kabel


Beste Audioqualität

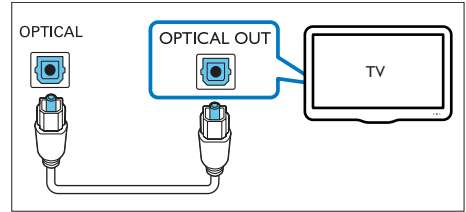

- 1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss des Produkts über ein optisches Kabel mit dem optischen Ausgang des Fernsehers.
 - Der digitale optische Ausgang am Fernseher kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **OPTICAL OUT**, **SPDIF** oder **SPDIF OUT**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTISCH** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die optische Verbindung zu aktivieren.

Option 3: Anschluss an den Fernseher über Koaxialkabel


Beste Audioqualität

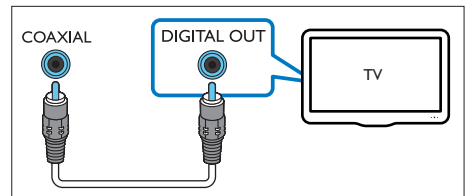

- 1 Verbinden Sie den **COAXIAL**-Anschluss des Produkts über ein Koaxialkabel mit dem koaxialen Ausgang des Fernsehers.
 - Der digitale koaxiale Ausgang am Fernseher kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **COAXIAL/ DIGITAL OUT** oder **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die koaxiale Verbindung zu aktivieren.

Option 4: Anschluss an den Fernseher über analoge Audiokabel

Normale Audioqualität

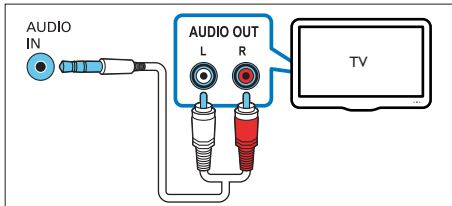


- 1 Verbinden Sie den **AUDIO IN**-Anschluss (3,5-mm-Buchse) an diesem Produkt über ein analoges Audiokabel mit dem analogen Audioausgang (rot und weiß) des Fernsehers.
 - Der analoge Audioausgang am externen Gerät kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **AUDIO OUT**.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO IN** auf der Fernbedienung dieses Geräts, um die analoge Audioverbindung zu aktivieren.
↳ Das Display des Geräts zeigt **AUX** an.

Audio von anderen Geräten

Sie können auch Audioinhalte von anderen Geräten über die Lautsprecher dieses Produkts wiedergeben.

Option 1: Anschluss an andere Geräte über optisches Kabel


Beste Audioqualität

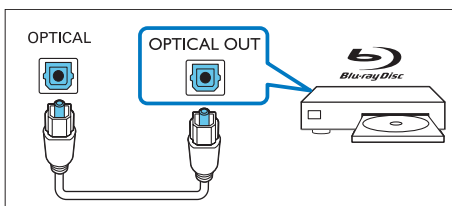

- 1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss des Produkts über ein optisches Kabel mit dem optischen Ausgang des externen Geräts.
 - Der digitale optische Ausgang am externen Gerät kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **OPTICAL OUT**, **SPDIF** oder **SPDIF OUT**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTISCH** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die optische Verbindung zu aktivieren.

Option 2: Anschluss an andere Geräte über Koaxialkabel


Beste Audioqualität

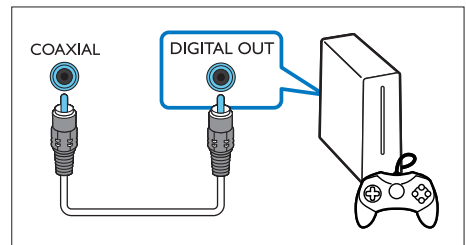

- 1 Verbinden Sie den **COAXIAL**-Anschluss des Produkts über ein Koaxialkabel mit dem koaxialen Ausgang des externen Geräts.
 - Der digitale koaxiale Ausgang am externen Gerät kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **COAXIAL/DIGITAL OUT** oder **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die koaxiale Verbindung zu aktivieren.

Option 3: Anschluss an andere Geräte über analoge Audiokabel

Normale Audioqualität

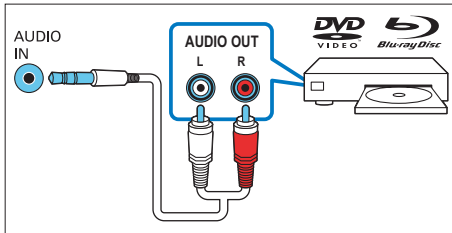

- 1 Verbinden Sie den **AUDIO IN**-Anschluss (3,5-mm-Buchse) an diesem Produkt über ein analoges Audiokabel mit dem analogen Audioausgang (rot und weiß) des externen Geräts.
 - Der analoge Audioausgang am externen Gerät kann folgendermaßen gekennzeichnet sein: **AUDIO OUT**.
- 2 Drücken Sie die Taste **AUDIO IN** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die analoge Audioverbindung zu aktivieren.
 - ↳ Das Display des Geräts zeigt **AUX** an.

Anschließen digitaler Geräte über HDMI

Schließen Sie digitale Geräte wie eine Set-Top-Box, einen DVD-/Blu-ray-Player oder eine Spielekonsole über einen einfachen HDMI-Anschluss an das Produkt an. Wenn Sie die Geräte auf diese Weise anschließen und eine Datei oder ein Spiel wiedergeben, wird das

- Video automatisch auf Ihrem Fernseher dargestellt und der
- Ton automatisch auf diesem Produkt wiedergegeben.

- 1 Verbinden Sie den **HDMI OUT**-Anschluss bei Ihrem digitalen Gerät mit dem **HDMI IN 1/2** am Produkt mithilfe eines Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabels.
- 2 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss am Produkt über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI**-Anschluss am Fernseher.
 - Schalten Sie auf Ihrem Fernseher und dem angeschlossenen Gerät die HDMI-CEC-Funktion ein (falls verfügbar). Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers und des Geräts.
- 3 Drücken Sie die Taste **HDMI 1/2** auf der Fernbedienung dieses Produkts, um die HDMI IN-Verbindung zu aktivieren.
 - Wenn der Fernseher nicht mit HDMI CEC kompatibel ist, wählen Sie bei Ihrem Fernseher den richtigen Video-Eingang aus.

4 Chromecast integriert und Spotify Connect

Über die Lautsprecher dieses Produktes können Sie Musik von den folgenden Online-Musikdiensten genießen.

- Chromecast-Apps
- Spotify Connect

Was wird benötigt?

- Smartphone/Tablet mit Android 4.3 oder höher; ein iPhone/iPad mit iOS 8.0 oder höher.
- Laden Sie die App „**HCWeSet**“ von Philips auf Google Play oder im iOS App Store herunter.
- Ein Netzwerkrouter
- Ein Netzkabel (für die kabelgebundene Verbindung)

Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk

Wenn Sie die Dienste Chromecast integriert und Spotify Connect verwenden wollen, müssen Sie das Netzwerk so einrichten, dass es sich mit dem Gerät verbindet.

Vor Beginn ...

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihr mobiles Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Netzwerk haben, verbinden Sie den **LAN**-Anschluss des Gerätes mit dem Netzwerk-Router.
- Das Gerät ist WiFi-fähig und kann im WiFi-Netzwerk verwendet werden.

- 1 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
 - Wählen Sie auf dem ersten Einrichtungsbildschirm „Setup New Speaker“ (Neuen Lautsprecher konfigurieren), um die Einrichtung zu starten.
 - **Für iOS-Benutzer:** Wechseln Sie nach entsprechender Aufforderung in die WiFi-Liste des iOS-Geräts, und wählen Sie dieses Gerät aus. Wechseln Sie anschließend zurück zur App, um mit der Netzwerkeinrichtung fortzufahren.
 - Wenn das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellt, blinkt die weiße LED am rechten Hauptlautsprecher.
 - Wenn das Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt hat, leuchtet die weiße LED am rechten Hauptlautsprecher.



Hinweise

- Akzeptieren Sie während der Netzwerkeinrichtung die Google-Nutzerbedingungen und -Datenschutzerklärungen, um die Chromecast-App nutzen zu können.
- Wenn die Netzwerkverbindung während der Netzwerkeinrichtung nicht hergestellt werden kann, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und wiederholen Sie den Vorgang.

Musik-Streaming an das Gerät

Nach erfolgreicher Netzwerkeinrichtung können Sie Musik-Streaming über die Onlinedienste Chromecast integriert und Spotify Connect nutzen.

- 1 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.

- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.
 - ↳ Auf der Startseite werden Chromecast- und Spotify-Apps angezeigt.
- 3 Tippen Sie das Symbol eines Musikdienstes, um Musik wiederzugeben.
 - Wenn bereits eine Musik-App auf Ihrem mobilen Gerät installiert ist, wird die App geöffnet.
 - Wenn keine Musik-App auf Ihrem mobilen Gerät installiert ist, werden Sie zu Google Play bzw. zum iOS App Store weitergeleitet, um die App zu installieren.
 - Weitere Informationen zum Umgang mit Chromecast integriert und Spotify Connect finden Sie unter „Navigieren durch das Startmenü“.
 - ↳ Die Musik, die auf Ihrem mobilen Gerät wiedergegeben wird, wird an das Gerät gestreamt.
- 3 Tippen Sie auf , um auf folgende Menüoptionen zuzugreifen:
 - Prüfen Sie über „My Speakers“ die Softwareversion des Geräts, aktualisieren Sie die Software, stellen Sie die werksseitigen Standardeinstellungen des Geräts wieder her; passen Sie den Namen dieses Geräts an, und stellen Sie die Zeitzone ein.
 - Informationen zur Verwendung von Chromecast integriert
 - Informationen zur Verwendung von Spotify Connect
 - Rechtliche Hinweise
 - Kontakt zum Service-Center



Hinweis

- Wenn die Spotify-App oder Chromecast-fähige Apps (wie zum Beispiel Google Play Music, Tüneln Radio usw.) auf Ihrem mobilen Gerät installiert sind, können Sie nach der Netzwerkeinrichtung diese Musik-Apps starten, um Online-Musik an dieses Gerät zu streamen.
- Um Spotify Connect nutzen zu können, ist ein Spotify Premium Abonnement erforderlich.
- Wenn eine Softwareaktualisierung erkannt wurde, leuchtet die orangefarbene LED am rechten Hauptlautsprecher.

Navigieren durch das Startmenü

- 1 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.

5 Räumliche Kalibrierung

Die räumliche Kalibrierung dient dazu, die folgenden Vorteile zu ermöglichen und gleichzeitig das Surround Sound-Erlebnis zu optimieren.

- Stellen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher nach Wunsch auf, und
- gleichen Sie die Positionierung der kabellosen Surround-Lautsprecher automatisch je nach Ihrer Sitzposition aus.

Die räumliche Kalibrierung erfolgt in zwei Schritten.

- **Schritt 1:** Kalibrieren der Musikzone
- **Schritt 2:** Kalibrieren der Surround-Lautsprecherposition

Wann müssen Sie eine Kalibrierung durchführen?

- Wenn Sie zum ersten Mal die räumliche Kalibrierung durchführen, führen Sie **Schritt 1** und **Schritt 2** nacheinander aus.
- Wenn Sie Ihre Sitzposition verändern, führen Sie **Schritt 1** und **Schritt 2** nacheinander aus.
- Wenn Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher neu aufstellen, führen Sie **Schritt 2** separat aus (**Schritt 1** kann übersprungen werden).

Vor Beginn ...


- Vergewissern Sie sich, dass es im Raum möglichst ruhig ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem linken und rechten Hauptlautsprecher befinden.
- Stellen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher so auf, dass die Lautsprecherseite in Richtung des Hauptgeräts zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Hauptgerät und die kabellosen Surround-Lautsprecher vollständig "sehen" können und kein Hindernis zwischen den Geräten die Sicht blockiert.

- Der Mindestabstand zwischen dem linken und rechten Hauptlautsprecher beträgt 0,8 m, der maximale Abstand 3 m.
- Der Mindestabstand zwischen den kabellosen Surround-Lautsprechern und dem Hauptgerät beträgt 0,8 m, der maximale Abstand 6 m.

Schritt 1: Kalibrieren der Musikzone

Dieser Schritt dient zur Optimierung des Surround-Erlebnisses durch den Ausgleich Ihrer Sitzposition.

- 1 Stellen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher an zwei Sitzpositionen auf, die Sie am meisten bevorzugen (z. B. auf einem Sofa).
 - Stellen Sie sicher, dass die kabellosen Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden sind (drücken Sie **SOD** auf dem kabellosen Lautsprecher).

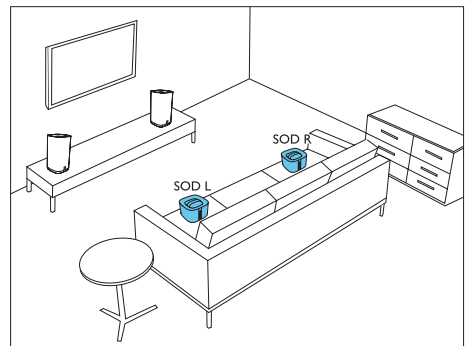


- 2 Halten Sie drei Sekunden lang die Taste **CALIBRATION** auf der Fernbedienung gedrückt, um die Kalibrierung zu starten.
 - ↳ **ZONE** (Zone) wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.
 - ↳ Sie können die Kalibrierungssignale über die kabellosen Surround-Lautsprecher hören.

- 3 Warten Sie, bis die Kalibrierungssignale enden.
- ↳ ->**SPEAKER** (Lautsprecher) wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.
- 4 Führen Sie dann zum Abschluss den folgenden Schritt 2 (Kalibrieren der Surround-Lautsprecherposition) aus, und speichern Sie die neuen Einstellungen.

Schritt 2: Kalibrieren der Surround-Lautsprecherposition

Dieser Schritt dient zur Optimierung des Surround-Erlebnisses durch den Ausgleich der Positionierung der kabellosen Surround-Lautsprecher:

- 1 Stellen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher an der gewünschten Position auf.
- Stellen Sie sicher, dass die kabellosen Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden sind (drücken Sie **SOD** auf dem kabellosen Lautsprecher).

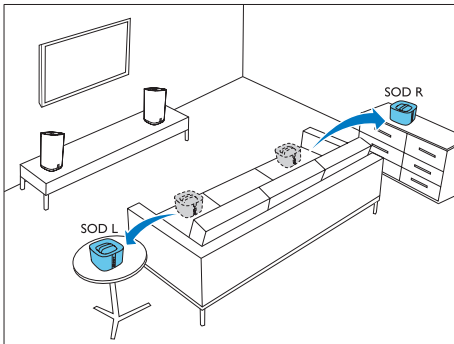

- 2 Drücken Sie die Taste **CALIBRATION** einmal, um die Kalibrierung zu starten.
- Drücken Sie die Taste **CALIBRATION** dreimal, um die Kalibrierung zu starten, wenn Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher an

einem anderen Ort aufstellen, und überspringen Sie Schritt 1 (Kalibrieren der Musikzone), nachdem Sie bereits vorher eine räumliche Kalibrierung abgeschlossen haben.

- ↳ Sie können die Kalibrierungssignale über die kabellosen Surround-Lautsprecher hören.

- 3 Warten Sie, bis die Kalibrierungssignale enden.
- ↳ Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, wird **DONE** (fertig) auf dem Anzeigefeld angezeigt. Die neuen Einstellungen werden daraufhin gespeichert.

Hinweis

- Die räumliche Kalibrierung dauert etwa 3 Minuten.
- Eine Verbesserung des Surround Sounds ist nur spürbar, wenn die kabellosen Surround-Lautsprecher nicht richtig aufgestellt waren oder wenn die Musik, die Sie wiedergeben, einen starken Surround-Effekt aufweist.
- Wenn die kabellosen Lautsprecher vertauscht wurden, wird während der Kalibrierung einige Sekunden lang **L<->R** angezeigt. Anschließend ist die Kalibrierung abgeschlossen.
- Während der Kalibrierung können Sie die Taste **CALIBRATION** drücken, um die Kalibrierung abzubrechen. Die Einstellungen werden dann auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- Wenn die räumliche Kalibrierung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt, zum Beispiel **FAIL** (fehlgeschlagen), und die Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- Wenn die räumliche Kalibrierung fehlschlägt, versuchen Sie, die räumliche Kalibrierung erneut durchzuführen, und achten Sie darauf, dass die am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Punkte zur Kalibrierung vollständig erfüllt sind.

6 Verwenden Ihres Produkts

Dieses Kapitel unterstützt Sie bei der Verwendung Ihres Produkts zur Wiedergabe der Audioinhalte von angeschlossene Geräten.

Vor Beginn ...

- Stellen Sie die notwendigen, in der Kurzanleitung und dem Benutzerhandbuch beschriebenen Verbindungen her.
- Schalten Sie dieses Produkt zur richtigen Quelle für andere Geräte.

Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie **Volume +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
 - Drücken Sie , um die Stummschaltung zu aktivieren.
 - Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste , oder drücken Sie **Volume +/-**.

Nur für die kabellosen Surround-Lautsprecher

- 1 Wenn die kabellosen Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden sind (im Modus **SOD**), drücken Sie **REAR VOL. +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

- Drücken Sie **MOVIE**, um ein Surround-Hörerlebnis zu schaffen. Ideal für die Wiedergabe von Filmen.
- Drücken Sie **MUSIC**, um ein Zweikanal- oder Mehrkanal-Stereoerlebnis zu schaffen. Ideal für die Wiedergabe von Musik.
- Drücken Sie **VOICE**, um einen Sound-Effekt zu erzeugen, bei dem die menschliche Stimme für ein herausragendes Hörerlebnis noch klarer wiedergegeben wird.
- Drücken Sie **SMART**, um je nach Audioinhalt automatisch einen voreingestellten Soundmodus auszuwählen (**MOVIE**, **MUSIC** oder **VOICE**) und die Klangqualität zu optimieren.

CLOSE TO ME (in meiner Nähe)

Für ultimativ klaren Sound, ohne Ihre Nachbarn zu stören, stellen Sie beide kabellosen Surround-Lautsprecher in Ihrer Nähe auf und aktivieren diese Funktion (zur Stummschaltung des Hauptgeräts).

Hinweis

- Sie ist nur verfügbar, wenn die kabellosen Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät verbunden sind (oder sich der Modus **SOD** einschaltet).
- Wenn **CLOSE TO ME** (in meiner Nähe) eingeschaltet ist, sind die Funktionen für die Tasten **MOVIE** und **MUSIC** deaktiviert.

- 1 Halten Sie **VOICE** drei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu aktivieren.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (in meiner Nähe) läuft einmal über das Display.
 - ↳ Das Hauptgerät ist stummgeschaltet.
- 2 Um diesen Soundmodus zu beenden, halten Sie erneut **VOICE** drei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Der vorherige Soundmodus wird eingeschaltet.

Equalizer

Sie können die Einstellungen für den hohen Frequenzbereich (Höhen) und den niedrigen Frequenzbereich (Bass) des Produkts ändern.

- 1 Drücken Sie **TREBLE +/-** oder **BASS +/-**, um die Frequenz anzupassen.

Synchronisieren von Video und Audio

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Drücken Sie **AUDIO SYNC +/-**, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.
 - **AUDIO SYNC +** erhöht die Tonverzögerung, und **AUDIO SYNC -** verringert die Tonverzögerung.

Automatische Lautstärke

Schalten Sie die automatische Lautstärke ein, um eine konstante Lautstärke beizubehalten, wenn sie zu einer anderen Quelle umschalten. Außerdem wird der dynamische Sound komprimiert, die Lautstärke für ruhige Szenen erhöht und die Lautstärke für laute Szenen verringert.

- 1 Drücken Sie **AUTO VOL.**, um die automatische Lautstärke ein-/auszuschalten.
 - ↳ Wenn die automatische Lautstärke eingeschaltet ist, läuft **ON AUTO VOLUME** einmal über das Display.
 - ↳ Wenn die automatische Lautstärke ausgeschaltet ist, läuft **OFF AUTO VOLUME** einmal über das Display.

Nachtmodus

Für eine Wiedergabe mit geringer Lautstärke verringert der Nachtmodus die Lautstärke lauter Töne bei der Audiowiedergabe. Der Nachtmodus steht nur bei Dolby Digital zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie **NIGHT**, um den Nachtmodus an-/auszuschalten.
 - ↳ Wenn der Nachtmodus eingeschaltet wird, wird **ON NIGHT** kurz auf dem Display angezeigt.
 - ↳ Wenn der Nachtmodus ausgeschaltet wird, wird **OFF NIGHT** kurz auf dem Display angezeigt.



Hinweis

- Wenn die automatische Lautstärke eingestellt ist, können Sie den Nachtmodus nicht einschalten.

MP3-Player

Schließen Sie Ihren MP3-Player zur Wiedergabe Ihrer Audio- oder Musikdateien an.

Was wird benötigt?

- Ein MP3-Player.
- Ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm).

- 1 Schließen Sie den MP3-Player mit dem 3,5 mm-Stereo-Audiokabel an den **AUDIO IN**-Anschluss am rechten Hauptlautsprecher an.
- 2 drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO IN**.
 - ↳ **AUDIO IN** wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audio- bzw. Musikdateien auszuwählen und abzuspielen.
 - Es wird empfohlen, die Lautstärke auf dem MP3-Player auf 80 % der maximalen Lautstärke einzustellen.

USB-Speichergeräte

Genießen Sie Audioinhalte auf einem USB-Speichergerät, wie zum Beispiel einem MP3-Player oder USB-Flash-Speicher etc.

Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das für FAT- oder NTFS-Dateisysteme formatiert ist und dem MSC-Protokoll (Mass Storage Class, Massenspeichergeräteklasse) entspricht.

- 1 Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit diesem Produkt.
- 2 Drücken Sie **USB** auf der Fernbedienung.
- 3 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.
 - Drücken Sie **▶||**, um die Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.
 - Drücken Sie **◀ / ▶**, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
 - Drücken Sie während der USB-Wiedergabe **USB**, um einen der folgenden Wiedergabemodi auszuwählen.
 - **RPT TRACK**: Wiederholen des aktuellen Titels
 - **RPT ALL**: Wiederholen aller Titel in einem Ordner
 - **RPT RANDOM**: Zufallswiedergabe in einem Ordner
 - **RPT OFF**: Beenden des Wiederholungs- oder Zufallswiedergabemodus

Hinweis

- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, eine USB-Anschlussbox oder ein USB-Mehrfachlesegerät verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- PTPs und MTPs von Digitalkameras werden nicht unterstützt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während es gelesen wird.
- DRM-geschützte Musikdateien (MP3) werden nicht unterstützt.
- Unterstützung am USB-Anschluss: 5 V $\overline{\text{V}}$, 1 A.

Musikwiedergabe über Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Produkt über Bluetooth mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefon oder Laptop), und Sie können Audiodateien, die auf dem Gerät gespeichert sind, über die Lautsprecher Ihres Produkts wiedergeben.

Was wird benötigt?

- Ein Bluetooth-Gerät, das folgende Funktionen unterstützt:
 - Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-Version: Bluetooth 4.1 mit Bluetooth Low Energy
- Die Reichweite zwischen dem Hauptgerät (linker und rechter Hauptlautsprecher) und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

Hinweis

- Die Musikübertragung kann von Hindernissen zwischen dem Gerät und diesem Produkt, z. B. einer Wand, dem Metallgehäuse des Geräts oder anderen Geräten in der Nähe, die die gleiche Frequenz verwenden, beeinträchtigt werden.
- Wenn Sie dieses Produkt mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, dann trennen Sie die aktuelle Bluetooth-Verbindung.

Bluetooth auf dem Hauptgerät

- 1 Drücken Sie **0** auf der Fernbedienung, um das Hauptgerät in den Bluetooth-Modus zu schalten.
↳ **BT** blinkt auf dem Display.
- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen Sie **Philips E6**, und wählen Sie es aus, um die Verbindung aufzubauen (Informationen dazu, wie Sie Bluetooth einschalten, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).
↳ Während der Verbindung blinkt **BT** auf dem Display.


- 3 Warten Sie, bis **BT** auf dem Display aufleuchtet.
- ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet **BT** auf dem Display auf.
 - ↳ Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, blinkt **BT** auf dem Display.

- 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, und geben Sie sie wieder:
- Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen (diese Funktion ist vom verbundenen Mobiltelefon abhängig).
 - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung **◀▶** / **▶▶** drücken, um zu einem Titel zu springen, oder Sie drücken **▶||**, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
 - Wenn das Musikstreaming unterbrochen wird, stellen Sie das Bluetooth-Gerät näher an das Hauptgerät.

- 5 Um Bluetooth zu beenden, wählen Sie eine andere Quelle aus.
- ↳ Wenn Sie zurück in den Bluetooth-Modus schalten, wird die Bluetooth-Verbindung wieder aufgenommen.
 - Um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie die Taste **Ⓟ** auf der Fernbedienung gedrückt.

Bluetooth auf einem einzelnen Surround-Lautsprecher

Sie können den linken oder rechten Surround-Lautsprecher als eigenständigen Bluetooth-Lautsprecher unabhängig vom Hauptgerät verwenden.

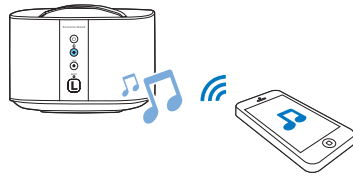

- 1 Drücken Sie auf dem linken oder rechten Surround-Lautsprecher die Taste **Ⓟ**, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
- ↳ Die **Ⓟ**-LED auf dem linken oder rechten Surround-Lautsprecher blinkt.
- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen Sie den Namen des linken oder rechten Surround-Lautsprechers, und wählen Sie ihn aus, um die Verbindung herzustellen (Anweisungen zum Aktivieren von Bluetooth entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).
- **Philips E6 -L** steht für den linken Surround-Lautsprecher; **Philips E6 -R** für den rechten Surround-Lautsprecher.
 - ↳ Während der Verbindung blinkt die **Ⓟ**-LED am linken oder rechten Surround-Lautsprecher.
- 3 Warten Sie, bis die **Ⓟ**-LED auf dem Surround-Lautsprecher aufleuchtet.
- ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Verbindungssignal, und die **Ⓟ**-LED auf dem Surround-Lautsprecher leuchtet auf.
 - ↳ Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, blinkt die **Ⓟ**-LED auf dem Surround-Lautsprecher.
- 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, und geben Sie sie wieder:
- Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen (diese Funktion ist vom verbundenen Mobiltelefon abhängig).

- Wenn das Musikstreaming unterbrochen wird, stellen Sie das Bluetooth-Gerät näher an den Surround-Lautsprecher.

5 Um Bluetooth zu beenden, drücken Sie auf dem Surround-Lautsprecher die Taste **SOD**.


- ↳ Dann wird der Surround Lautsprecher erneut kabellos mit dem Hauptgerät verbunden.
- ↳ Wenn Sie zurück in den Bluetooth-Modus schalten, wird die Bluetooth-Verbindung wieder aufgenommen.
- Um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie auf dem Surround-Lautsprecher die Taste **⓪** gedrückt.

Hinweis

- Die Funktion der Fernbedienung ist für diese Funktion nicht verfügbar.

Stereo-Bluetooth-Lautsprecher für die kabellose Verwendung

Sie können auch den linken und rechten Surround-Lautsprecher miteinander koppeln, um einen Bluetooth-Stereo-Effekt unabhängig vom Hauptgerät zu erreichen. Der linke Surround-Lautsprecher dient als Master-Lautsprecher, und der rechte Surround-Lautsprecher als Slave-Lautsprecher.

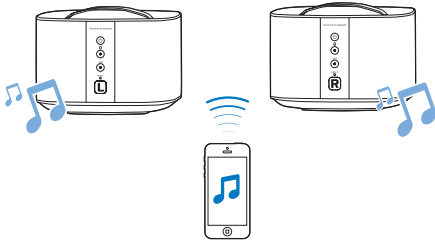

- 1 Drücken Sie auf dem linken und rechten Surround-Lautsprecher die Tasten **⓪**, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
 - Stellen Sie sicher, dass beide Surround-Lautsprecher eingeschaltet sind.
 - Stellen Sie sicher, dass der rechte Surround-Lautsprecher nicht gleichzeitig mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
 - ↳ Die **⓪**-LEDs auf dem linken und rechten Surround-Lautsprecher blinken.
- 2 Drücken Sie die Tasten **⓪** auf dem linken und rechten Surround-Lautsprecher, um die Kopplung zu starten.
 - ↳ Die **⓪**-LED auf dem linken Surround-Lautsprecher blinkt, und die **⓪**-LED auf dem rechten Surround-Lautsprecher leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der rechte Surround-Lautsprecher mit dem linken Surround-Lautsprecher verbunden ist.
- 3 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen und wählen Sie **Philips E6 L** aus, um die Verbindung zwischen dem linken Surround-Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät herzustellen (Anweisungen zum Aktivieren von Bluetooth entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).
 - ↳ Während der Verbindung zwischen dem linken Surround-Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät blinkt die **⓪**-LED auf dem linken Surround-Lautsprecher weiter.
- 4 Warten Sie, bis die **⓪**-LED auf dem linken Surround-Lautsprecher aufleuchtet.
 - ↳ Wenn die Verbindung zwischen dem linken Surround-Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät erfolgreich ist, leuchtet die **⓪**-LED auf dem linken Surround-Lautsprecher auf.
 - ↳ Wenn die Verbindung zwischen dem linken Surround-Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät fehlschlägt, blinkt die **⓪**-LED auf dem linken Surround-Lautsprecher weiter.

5 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, und geben Sie sie wieder:

- Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen (diese Funktion ist vom verbundenen Mobiltelefon abhängig).
- Wenn das Musikstreaming unterbrochen wird, stellen Sie das Bluetooth-Gerät näher an den linken Surround-Lautsprecher:

6 Um die Kopplung zwischen dem rechten Surround-Lautsprecher und dem linken Surround-Lautsprecher zu trennen, drücken Sie die Taste **SOD** auf dem rechten Surround-Lautsprecher:

Um den Bluetooth-Modus zu beenden oder die Bluetooth-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Taste **SOD** auf dem linken Surround-Lautsprecher:

- Halten Sie die Taste **0** am linken Surround-Lautsprecher gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Hinweis

- Die Funktion der Fernbedienung ist für diese Funktion nicht verfügbar.

Bluetooth-Verbindung über NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die die kurzfristige kabellose Kommunikation zwischen NFC-fähigen Geräten, z. B. zwischen Mobiltelefonen, ermöglicht.

Was wird benötigt?

- Ein Bluetooth-Gerät mit NFC-Funktion.
- Tippen Sie zur Kopplung mit dem NFC-Gerät auf den **NFC**-Tag des rechten Hauptlautsprechers.

Hinweis

- Die NFC-Funktion ist nur für das Hauptgerät verfügbar, nicht für den linken und rechten Surround-Lautsprecher.

- 1 Aktivieren Sie NFC auf dem Bluetooth-Gerät (siehe Bedienungsanleitung des Geräts für weitere Informationen).
- 2 Tippen Sie mit dem NFC-Gerät auf den **NFC**-Tag dieses Produkts, bis Sie ein akustisches Signal von diesem Produkt hören.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät aus dem Standby-Modus eingeschaltet wurde und derzeit mit keinem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
 - ↳ Die Anzeige **BT** auf dem Display leuchtet auf, und das NFC-fähige Gerät wird über Bluetooth mit diesem Gerät verbunden.
 - ↳ Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, blinkt **BT** auf dem Display.
- 3 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät aus, und geben Sie sie wieder:
 - Um die Verbindung zu unterbrechen, tippen Sie erneut das NFC-fähige Gerät auf den **NFC**-Tag dieses Produkts.

Auto standby

Vernetztes Standby

Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wechselt das Gerät automatisch nach 15 Minuten Inaktivität in den vernetzten Standby-Modus. Im vernetzten Standby-Modus verkürzt sich die Einschaltzeit aus dem Standby, was sich besonders für das Streaming von Musik über mobile Apps anbietet.

ECO-Standby

Wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, wechselt das Gerät automatisch nach 15 Minuten Inaktivität in den ECO-Standby-Modus. Durch ECO-Standby verlängert sich die Einschaltzeit aus dem Standby-Modus. Gleichzeitig wird weniger Energie verbraucht. Im Netzwerkstatus können Sie auch auf der Fernbedienung die Taste  gedrückt halten, um das Gerät in den ECO-Standby-Modus zu versetzen.



Hinweis

- Wenn sich das Gerät im ECO-Standby-Modus befindet, leuchtet die rote LED am rechten Hauptlautsprecher.
- Wenn sich das Gerät im vernetzten Standby-Modus befindet, leuchtet die weiße LED am rechten Hauptlautsprecher; und die rote LED erlischt.

Einstellen der Display-Helligkeit

Sie können wiederholt **DIM** drücken, um eine andere Helligkeitsstufe für das Display auf diesem Produkt auszuwählen.

Wenn Sie **DIM 0** auswählen, wird die LED-Nachricht nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet.

Verwenden der Werkseinstellungen

Falls das Produkt nicht reagiert oder Probleme mit der Netzwerkeinrichtung auftreten, können Sie dieses Produkt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Hinweis

- Wenn die Werkseinstellungen vollständig wiederhergestellt wurden, schaltet sich das Produkt automatisch ab und startet neu.

Option 1:

- 1 Starten Sie die App "HCWeSet" von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Surround-Lautsprecher mit dem Hauptgerät verbunden sind.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.
- 3 Tippen Sie auf , um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie "My Speakers" (Meine Lautsprecher).
 - ➔ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
- 5 Wählen Sie anschließend "Factory Reset", und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Option 2:

- 1 Halten Sie am rechten Hauptlautsprecher und dem kabellosen Surround-Lautsprecher jeweils die Taste **RESET** mit einer Nadel 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

7 Aktualisieren der Software

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.

Hinweis

- Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die orangefarbene LED am rechten Hauptlautsprecher, sobald eine Softwareaktualisierung erkannt wurde.
- Die Aktualisierung nimmt einige Zeit in Anspruch. Während der Aktualisierung wird "UPG" (Aktualisierung) auf dem Display des Geräts angezeigt. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Prüfen der Software-Version

- 1 Starten Sie die App "HCWeSet" von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.
- 3 Tippen Sie auf , um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie "My Speakers" (Meine Lautsprecher).
 - ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
- 5 Wählen Sie dann "About".
 - ↳ Die Versionsnummer der Software und weitere Produktinformationen werden angezeigt.

Aktualisieren von Software über das Internet

- 1 Starten Sie die App "HCWeSet" von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.
- 3 Tippen Sie auf , um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie "My Speakers" (Meine Lautsprecher).
 - ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
- 5 Wählen Sie den Namen des Produkts, und wählen Sie dann "Software Update" > "Network" (Software-Aktualisierung > Netzwerk) aus.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.
 - ↳ Während der Aktualisierung wird „UPG XX“ (Aktualisierung) auf dem Display angezeigt und „XX“ zeigt den Verlauf der Aktualisierung an.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird "ERROR" (Fehler) auf dem Display angezeigt. Anschließend schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein, und fordert Sie auf, die Aktualisierung erneut zu starten.

Aktualisieren von Software über USB

! Achtung

- Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann.

Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das die Formate FAT16, FAT32 oder NTFS unterstützt

1 Ermitteln Sie die aktuellste Softwareversion unter www.philips.com/support.

- Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software und Treiber".

2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter:

① Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und stellen Sie sicher, dass der entpackte Ordner den Namen „UPG“ trägt.

② Legen Sie die Datei "UPG" im Stammverzeichnis ab.

3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Geräts.

4 Starten Sie die App "HCWeSet" von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

5 Gehen Sie zur Startseite der App.

6 Tippen Sie auf , um auf die Menüoptionen zuzugreifen.

7 Wählen Sie "My Speakers" (Meine Lautsprecher).

- ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.

8 Wählen Sie den Namen des Produkts, und wählen Sie dann "Software Update" > "USB" (Software-Aktualisierung > USB) aus.

9 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.

- ↳ Während der Aktualisierung wird „UPG XX“ (Aktualisierung) auf dem Display angezeigt und „XX“ zeigt den Verlauf der Aktualisierung an.

- ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein.

- ↳ Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird "ERROR"(Fehler) auf dem Display angezeigt. Anschließend schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein, und fordert Sie auf, die Aktualisierung erneut zu starten.

8 Produktspezifikationen



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 192W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR) / (A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class (MSC, USB-Gerätekategorie für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Abspielbare Audiodateien: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frequenzband/Ausgangsleistung:
 - 2412 bis 2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 bis 2462 MHz (USA und Asien) / ≤ 20 dBm
 - 5180 bis 5240 MHz (weltweit) / ≤ 14 dBm

- 5745 bis 5825 MHz (USA und Asien) / ≤ 14 dBm
- In Europa beschränkt sich die Angabe 5.150 MHz bis 5.350 MHz nur auf die Verwendung in Innenräumen.
- Unterstützte kabellose Standards: IEEE802.11 a/b/g/n
- Unterstützte Kanäle:
 - **2,4 GHz:** 1 bis 13 (Europa) oder 1 bis 11 (USA und Asien)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (weltweit) und 149, 153, 157, 161, 165 (USA und Asien)

Bluetooth

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Version: Bluetooth 4.1 mit Bluetooth Low Energy
- Frequenzband/Ausgangsleistung: 2400 bis 2483,5 MHz ≤ 20 dBm
- NFC-Frequenz: 13,56 MHz

Verbindung zum kabellosen Lautsprecher

- Frequenzband: 5725 bis 5875 MHz
- Ausgangsleistung: ≤ 14 dBm

Hauptgerät (linker und rechter Hauptlautsprecher)

- Stromversorgung: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Stromverbrauch: 70 W
- Standby-Stromverbrauch
 - ECO-Standby: $\leq 0,5$ W
 - Vernetztes Standby: < 6 W
- Abmessungen (B x H x T): 161 x 302 x 161 mm
- Gewicht: je 2,4 kg
- **Integrierte Lautsprecher**
 - Linker/Rechter Kanal: 2 Woofer (76,2 mm, 8 Ohm) + 2 Hochtöner (25,4 mm, 8 Ohm)
 - Center-Kanal: 2 Full-Range (76,2 mm, 8 Ohm)

Surround-Lautsprecher

- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm
- Lautsprechertreiber: 2 x 63,5 mm Full-Range
- Abmessungen (B x H x T):
161 x 111 x 161 mm
- Gewicht: je 1,0 kg

Subwoofer

- Stromversorgung:
110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Stromverbrauch: 30 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,5 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 165 mm Woofer
- Abmessungen (B x H x T):
222 x 441 x 222 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Batterien für Fernbedienung

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Standby-Energieverwaltung

- Wenn das Produkt 15 Minuten lang inaktiv ist, wechselt es automatisch in den Standby-Modus oder den vernetzten Standby-Modus.
- Um die Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren, halten Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
- Um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren, aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Bluetooth-Gerät, oder aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung über den NFC-Tag (falls verfügbar).

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.

Hauptgerät

Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie dieses Produkt einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann wieder an.

Sound

Kein Ton von den Lautsprechern dieses Produkts.

- Verbinden Sie das Audiokabel dieses Produkts mit Ihrem Fernseher oder anderen Geräten. In folgenden Fällen benötigen Sie keine separate Audioverbindung:
 - Dieses Produkt und der Fernseher sind über den **HDMI ARC**-Anschluss verbunden, oder
 - ein Gerät ist mit dem **HDMI IN**-Anschluss an diesem Gerät verbunden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Audioeingang dieses Produkt mit dem Audioausgang Ihres Fernsehers oder anderer Geräte verbinden.
- Setzen Sie das Produkt auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wählen Sie auf der Fernbedienung den richtigen Audioeingang aus.

- Vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt nicht stummgeschaltet ist.

Keine Tonwiedergabe über die kabellosen Surround-Lautsprecher.

- Stellen Sie sicher, dass der kabellose Surround-Lautsprecher eingeschaltet ist. Drücken Sie auf dem kabellosen Surround-Lautsprecher auf **⏻**.
- Schließen Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher an das Hauptgerät an, um den Akku aufzuladen.
- Wenn Sie beabsichtigen, den kabellosen Surround-Lautsprecher kabellos mit dem Hauptgerät zu verbinden, achten Sie darauf, dass Sie die Taste **SOD** auf dem kabellosen Surround-Lautsprecher drücken.
- Wenn Sie beabsichtigen, den Surround-Lautsprecher als eigenständigen Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Surround-Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät verbinden.

Kein Audio vom Hauptgerät über den Subwoofer und die kabellosen Surround-Lautsprecher.

- Koppeln Sie den Subwoofer manuell mit dem Hauptgerät.
- Verbinden Sie die kabellosen Surround-Lautsprecher erneut mit dem Hauptgerät, um die Surround-Lautsprecher mit dem Hauptgerät zu koppeln.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie den Ton vom Fernseher über dieses Produkt wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stummgeschaltet ist.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- Drücken Sie **AUDIO SYNC +/-**, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

Bluetooth

Ein Gerät kann nicht mit diesem Produkt verbunden werden.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das Produkt erforderlichen Profile.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Gerät richtig an.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das verbundene Gerät, und versuchen Sie es dann erneut.

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist unzulänglich.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Das verbundene Bluetooth-Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Schalten Sie die WiFi-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät aus, um Störungen zu vermeiden.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten kann die Bluetooth-Verbindung automatisch deaktiviert werden, um Energie zu sparen. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

NFC

Ein Gerät kann nicht mit diesem Produkt über NFC verbunden werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät NFC unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass NFC auf dem Gerät aktiviert ist (siehe Benutzerhandbuch des Geräts für weitere Informationen).
- Tippen Sie zur Kopplung das NFC-Gerät auf den **NFC**-Tag dieses Produkts.

Internetdienste

Streaming von Musik über Chromecast integriert oder Spotify Connect an das Gerät nicht möglich.

- Das Produkt ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. Führen Sie die Ersteinrichtung durch, wenn die Einrichtung nicht abgeschlossen wurde.

Verbinden des Produktes mit dem Netzwerk nicht möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass das kabellose Netzwerk nicht von Mikrowellenherden, DECT-Telefonen oder anderen WiFi-Geräten in der Nähe gestört wird.
- Stellen Sie den Wireless-Router und das Gerät maximal in einer Entfernung von fünf Metern auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihr mobiles Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Setzen Sie das Produkt auf die Werkseinstellungen zurück.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wireless-Router mDNS unterstützt.

Eine Fehlermeldung wird auf dem Display angezeigt.

- Wenn die räumliche Kalibrierung fehlschlägt, wird eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt. Beziehen Sie sich auf das vierte Kapitel (Räumliche Kalibrierung) für weitere Informationen zur Neukalibrierung.
 - **FAIL** (fehlgeschlagen): zeigt an, dass der tragbare linke/rechte Lautsprecher sich nicht im Modus **SOD** oder außerhalb des Kalibrierungsbereichs befindet, oder es gibt ein Hindernis, durch das sich das Hauptgerät und die tragbaren Lautsprecher links und rechts nicht vollständig „sehen“ können.
 - **BATT LOW** (Akkustand niedrig): zeigt an, dass der Akkustand des tragbaren linken/rechten Lautsprechers niedrig ist.
 - **ERROR** (Fehler): zeigt an, dass die tragbaren Lautsprecher links und rechts nicht vom Hauptgerät abgenommen wurden.

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Συμμόρφωση	4
	Βοήθεια και υποστήριξη	4
	Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα	4
2	Το προϊόν	5
	Κύρια μονάδα	5
	Τηλεχειριστήριο	6
	Ασύρματα ηχεία Surround	8
	Ασύρματο υπογούφερ	9
	Υποδοχές	9
3	Σύνδεση και ρύθμιση	10
	Σύνδεση στην κύρια μονάδα	10
	Εντολή ρύθμισης δικτύου	11
	Φόρτιση ηχείων	11
	Μη αυτόματη σύζευξη με την κύρια μονάδα	11
	Τοποθέτηση των ηχείων	12
	Σύνδεση ήχου από τηλεόραση	13
	Σύνδεση ήχου από άλλες συσκευές	14
	Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI	15
4	Chromecast ενσωματωμένο και Spotify Connect	16
	Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο	16
	Μετάδοση μουσικής σε αυτό το προϊόν	17
	Πλοήγηση στο αρχικό μενού εφαρμογών	17

5	Χωρική βαθμονόμηση	18
	Βήμα 1: βαθμονόμηση της ζώνης ακρόασης	19
	Βήμα 2: βαθμονόμηση της θέσης των ηχείων Surround	19
6	Χρήση του προϊόντος	20
	Ρύθμιση έντασης ήχου	20
	Επιλογή ήχου	20
	MP3 player	22
	Συσκευές αποθήκευσης USB	22
	Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth	23
	Σύνδεση Bluetooth μέσω NFC	26
	Αυτόματη αναμονή	26
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	27
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	27
7	Ενημέρωση λογισμικού	28
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	28
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω διαδικτύου	28
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	29
8	Προδιαγραφές προϊόντος	30
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	31

1 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πρωτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή φωτιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει

κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροΐνες για τον καθαρισμό του προϊόντος, όπως για την αφαίρεση σκόνης και τριχών που έχουν συσσωρευτεί στο ύφασμα του ηχείου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες καθαρισμού για να καθαρίσετε τα ξύλινα πλαίσια και το ύφασμα του ηχείου.
- Καθαρίστε τις δερμάτινες λαβές με ένα ελαφρώς νωπό πανί εμποτισμένο σε διάλυμα καθαρισμού για δερμάτινες επιφάνειες και, στη συνέχεια, γυαλίστε το δέρμα με στεγνό, μαλακό πανί.
- Τα ξύλινα πλαίσια και οι δερμάτινες λαβές μπορεί να διαφέρουν στο χρώμα και στα νερά του ξύλου, εξαιτίας της χρήσης φυσικών υλικών.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης
- να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας
- να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας. Πριν την επικοινωνία, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για την αναγνώριση των συμβαλλόμενων μερών και τα κείμενα των αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Με το παρόν η Gibson Innovations Limited προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν και για τα οποία αυτή η προσφορά ζητείται από τις αντίστοιχες

άδειες. Αυτή η προσφορά είναι έγκυρη για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source-gi@gibson.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν λάβετε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε μια επιστολή στη διεύθυνση Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Η κύρια μονάδα αυτού του προϊόντος αποτελείται από τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία βάσης.

Δεξί ηχείο βάσης

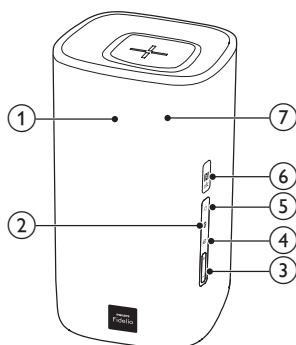

- ① Οθόνη
- ②  Μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth (κύρια μονάδα μόνο).
- ③ +/- (Ένταση) Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ④  Εναλλαγή μεταξύ όλων των πηγών.

5

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής ECO όταν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
- Μετάβαση του προϊόντος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

6 Ετικέτα NFC

7 Κόκκινη/λευκή/πορτοκαλί λυχνία LED

Κόκκινο LED

- Ανάβει όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία αναμονής ECO (δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο).

Λευκό LED


- Αναβοσβήνει όταν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ή όταν υπάρχει σφάλμα σύνδεσης.
- Ανάβει όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ή όταν είναι σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής (συνδεδεμένο στο δίκτυο).

Πορτοκαλί λυχνία LED

- Ανάβει όταν εντοπιστεί ενημέρωση λογισμικού.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

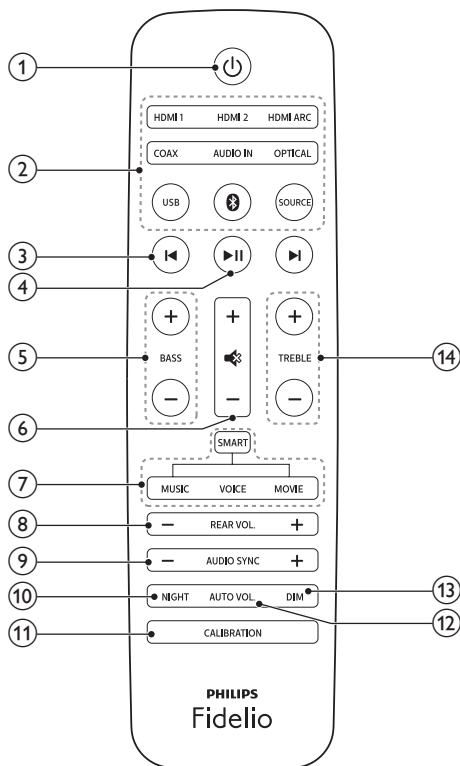

1

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής ECO όταν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
- Μετάβαση του προϊόντος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
- Στην κατάσταση δικτύου, πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής ECO.

② Κουμπιά πηγής

- **HDMI ARC:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση HDMI ARC.
- **HDMI 1:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση HDMI IN 1.
- **HDMI 2:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση HDMI IN 2.
- **COAX:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην ομοαξονική σύνδεση.
- **OPTICAL:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.
- **AUDIO IN:** Εναλλαγή της πηγής ήχου μεταξύ της σύνδεσης AUX και AUDIO IN (υποδοχή 3,5 χιλ.).
- **USB:** Μετάβαση σε λειτουργία USB.
- **🔊:** Μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth (κύρια μονάδα μόνο).
- **SOURCE:** Επιλογή πηγής εισόδου για αυτό το προϊόν. Ή για τους χρήστες του Spotify Premium, γρήγορη συνέχιση της αναπαραγωγής στο Spotify Connect.

③ ⏮ / ⏭

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι (για μετάδοση μουσικής μέσω USB/Bluetooth/Διαδικτύου).

④ ▶ ||

Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής (για μετάδοση μουσικής μέσω USB/Bluetooth/Διαδικτύου).

⑤ BASS +/-

Αύξηση ή μείωση των μπάσων στην κύρια μονάδα.

⑥ Έλεγχος έντασης ήχου

- **+/-:** Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- **🔊:** Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑦ Έλεγχος λειτουργίας ήχου

SMART: Αυτόματη επιλογή προκαθορισμένης λειτουργίας ήχου που ταιριάζει στο βίντεο ή τη μουσική σας.
MUSIC: Επιλογή της λειτουργίας στερεοφωνικού ήχου.

VOICE: Επιλογή της λειτουργίας καθαρότητας φωνής ή της λειτουργίας ήχου **CLOSE TO ME** (κοντά σ' εμένα).
MOVIE: Επιλογή της λειτουργίας ήχου Surround.

⑧ REAR VOL. +/-

Πατήστε το για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των ασύρματων ηχείων Surround (ισχύει μόνο όταν τα ηχεία Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα (ή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **SOD**)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καθυστέρησης ήχου.

⑩ NIGHT

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας.

⑪ CALIBRATION

- Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση της ζώνης ακρόασης.
- Πατήστε το τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση της θέσης των ασύρματων ηχείων Surround.

⑫ AUTO VOL.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου.

⑬ DIM


Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων για αυτό το προϊόν.

⑭ TREBLE +/-

Αυξήστε ή μειώστε τα πρίμα στην κύρια μονάδα.

Ασύρματα ηχεία Surround

Το προϊόν συνοδεύεται από δύο ασύρματα ηχεία Surround.

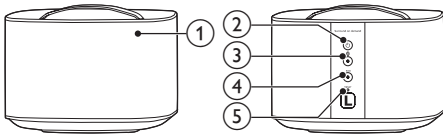

* Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται ένα από τα δύο ασύρματα ηχεία Surround.

① Λυχνία LED ηχείου

- **Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα** αν το ηχείο Surround δεν είναι ασύρματα συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα.
- **Ανάβει με λευκό χρώμα** όταν το ηχείο Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα ή όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πλήρης ή όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας που απομένει είναι μεγαλύτερη από 30%.
- **Ανάβει με κόκκινο χρώμα** όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας που απομένει είναι μικρότερη από 30%.
- **Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα** όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας που απομένει είναι μικρότερη από 10%.
- **Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα** όταν φορτίζεται το ηχείο Surround (μόνο όταν τα ηχεία Surround είναι συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα).

②

- Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το ηχείο Surround αν μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβεί το ηχείο Surround σε κατάσταση αναμονής.

③ Κουμπί/λυχνία LED

- Πατήστε το για να μεταβεί το ηχείο Surround στη λειτουργία Bluetooth.
- Η λυχνία LED αναβοσβήνει όταν το ηχείο Surround μεταβαίνει στη λειτουργία Bluetooth και δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.
- Η λυχνία LED ανάβει όταν το ηχείο Surround μεταβαίνει στη λειτουργία Bluetooth και υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.

④ Κουμπί/λυχνία LED SOD

- Πατήστε το για να μεταβεί το ηχείο Surround στη λειτουργία **SOD** (Surround On Demand).
- Η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα όταν το ηχείο Surround βρίσκεται σε λειτουργία **SOD**.

⑤ RESET


Αν δεν υπάρχει καμία απόκριση από το ηχείο Surround, πατήστε το με μια καρφίτσα για 5 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε το ηχείο Surround στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Αν πατήσετε το κουμπί  στο ηχείο Surround, το ηχείο Surround αποσυνδέεται από την κύρια μονάδα (ή απενεργοποιείται η λειτουργία **SOD**).

Ασύρματο υπογούφερ

Το προϊόν συνοδεύεται από ένα ασύρματο υπογούφερ.

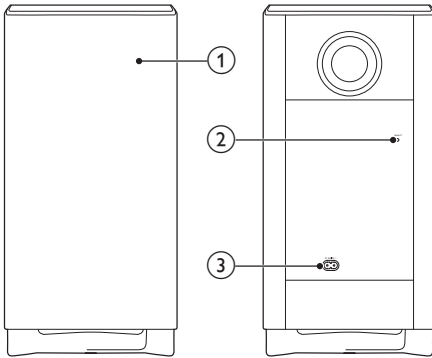

① Ενδεικτική λυχνία υπογούφερ

- Αναβοσβήνει όταν το υπογούφερ δεν είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα ή τη στιγμή που συνδέεται.
- Ανάβει όταν το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα.
- Σβήνει όταν το υπογούφερ μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή όταν η ασύρματη σύνδεση έχει διακοπεί εδώ και 4 λεπτά.

② CONNECT (σύνδεση)

Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, για σύνδεση με την κύρια μονάδα.


③ AC MAINS~

Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

Υποδοχές

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του αυτού του προϊόντος.

Στο αριστερό ηχείο βάσης

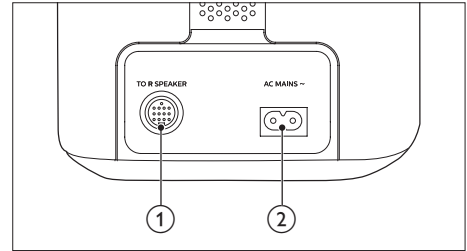


① TO R SPEAKER

Σύνδεση στο δεξί ηχείο βάσης με το παρεχόμενο καλώδιο DIN.

② ΠΡΙΖΑ AC~

Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

Στο δεξί ηχείο βάσης

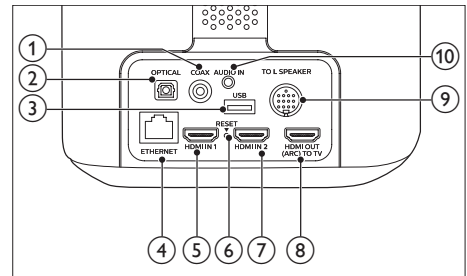

① COAX

Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

② OPTICAL

Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

③ USB

- Σύνδεση σε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου.
- Αναβάθμιση λογισμικού του προϊόντος.

④ ETHERNET

Σύνδεση στη θύρα Ethernet σε μόντεμ ή δρομολογητή ευρείας ζώνης.

⑤ HDMI IN 1

Σύνδεση στην έξοδο HDMI μιας ψηφιακής συσκευής.

⑥ RESET

Αν δεν υπάρχει καμία απόκριση από το ηχείο Surround, πατήστε το με μια καρφίτσα για 5 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

⑦ HDMI IN 2

Σύνδεση στην έξοδο HDMI μιας ψηφιακής συσκευής.

⑧ TO TV -HDMI OUT (ARC)

Σύνδεση στην είσοδο HDMI (ARC) στην τηλεόραση.

⑨ TO L SPEAKER

Σύνδεση στο αριστερό ηχείο βάσης με το παρεχόμενο καλώδιο DIN.

⑩ AUDIO IN

Σύνδεση σε έξοδο ήχου σε μια συσκευή μέσω AUDIO IN ή AUX (πατώντας επανειλημμένα **AUDIO IN** στο τηλεχειριστήριο).

3 Σύνδεση και ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του προϊόντος και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.



Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Σύνδεση στην κύρια μονάδα

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο DIN για να συνδέσετε το αριστερό ηχείο βάσης στο δεξί ηχείο βάσης ως κύρια μονάδα. Δείτε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για λεπτομέρειες.




Προσοχή

- Όταν συνδέτε το παρεχόμενο καλώδιο DIN στις υποδοχές της κύριας μονάδας, φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο DIN στη σωστή κατεύθυνση, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

Εντολή ρύθμισης δικτύου

Όταν το προϊόν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά ή αν το δίκτυο δεν είναι ρυθμισμένο, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το δίκτυο για να μεταδώσετε μουσική από τις διαδικτυακές εφαρμογές μουσικής.

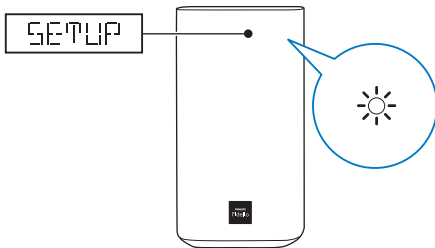


- ➔ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **SETUP** (Ρύθμιση) αυτού του προϊόντος.
- ➔ Η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει.
- Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα "Chromecast ενσωματωμένο και Spotify Connect".
- Για να παρακάμψετε τη ρύθμιση δικτύου, επιλέξτε άλλη πηγή εισόδου ήχου.

Φόρτιση ηχείων

Όταν το ασύρματο ηχείο Surround δεν είναι τοποθετημένο στην κύρια μονάδα, οι ενδεικτικές λυχνίες του ασύρματου ηχείου υποδεικνύουν τη στάθμη της μπαταρίας.

- **Ανάβει με λευκό χρώμα:** γεμάτη μπαταρία ή χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει μεγαλύτερη από 30%
- **Ανάβει με κόκκινο χρώμα:** χαμηλή στάθμη μπαταρίας, χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει μικρότερη από 30%
- **Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα:** σχεδόν άδεια μπαταρία, απομένει λιγότερο από 10%

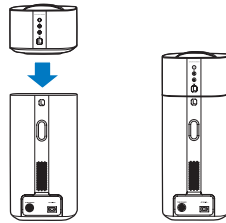

- 1 Συνδέστε το αριστερό και το δεξί ασύρματο ηχείο στην κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) για να φορτίσετε τα ηχεία.
- 2 Ενεργοποίηση της κύριας μονάδας.
 - ➔ Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, στο ασύρματο ηχείο ανάβει η πορτοκαλί λυχνία LED.
 - ➔ Όταν το ασύρματο ηχείο φορτίσει πλήρως, η πορτοκαλί λυχνία LED σβήνει.

Σημείωση

- Μπορεί να χρειαστούν 3 ώρες περίπου για την πλήρη φόρτιση των ηχείων.

Μη αυτόματη σύζευξη με την κύρια μονάδα

Η σύζευξη των ασύρματων ηχείων και του υπογούφερ με την κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) γίνεται αυτόματα για ασύρματη σύνδεση, όταν ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα, τα ηχεία και το υπογούφερ. Η μη αυτόματη σύζευξη με την κύρια μονάδα είναι απαραίτητη σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις.

- Ο ήχος από την κύρια μονάδα δεν ακούγεται από τα ασύρματα ηχεία και το υπογούφερ.
- Χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση (10 μέτρα) περισσότερα από 1 σετ **Philips E6**.


- 1 Συνδέστε τα ασύρματα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα.
- 2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
- 3 Πατήστε το κουμπί **CONNECT** (σύνδεση) στο υπογούφερ για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
- 4 Στη λειτουργία HDMI ARC (πατήστε το κουμπί **HDMI ARC**), πατήστε στο τηλεχειριστήριο δύο φορές **εντός** 5 δευτερολέπτων και μία φορά **Ένταση +**. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BASS +**.
 - ↳ Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία του υπογούφερ ανάβει σταθερά.
 - ↳ Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ αναβοσβήνει αργά.
- 5 Αν η σύζευξη αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σημείωση

- Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία Surround όταν αυτά είναι αποσυνδεδεμένα (ή όταν η ένδειξη LED στο ασύρματο ηχείο Surround αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα), μπορείτε να συνδέσετε και μετά να αποσυνδέσετε τα ηχεία Surround, για να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με την κύρια μονάδα.

Τοποθέτηση των ηχείων

Για να πετύχετε καλύτερο εφέ ήχου, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν οι θεατές είναι καθισμένοι).

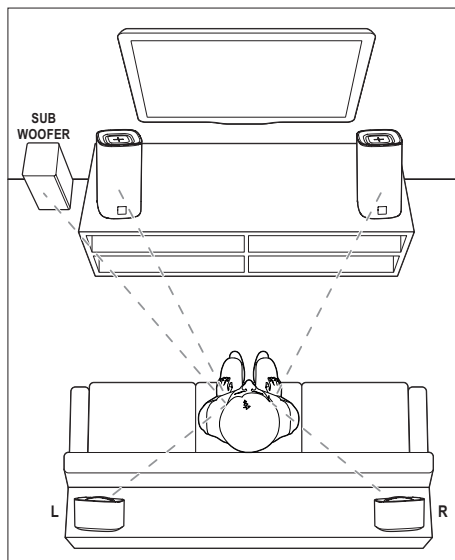

Σημείωση

- Ο ήχος Surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Για την τοποθέτηση των ηχείων, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες.


- 1 **Θέση καθισμάτων:**
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2 **Τοποθετήστε την κύρια μονάδα** (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) μπροστά από τη θέση καθισμάτων.
- 3 **Ηχεία Surround R/L** (αριστερά/δεξιά):
Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία Surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά.

4 SUBWOOFER (υπογούφερ):

Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο.

Σύνδεση των ηχείων Surround

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα για να ακούτε τον ήχο από εκεί, όπως π.χ. όταν βλέπτε τηλεοπτικές εκπομπές και ειδήσεις.

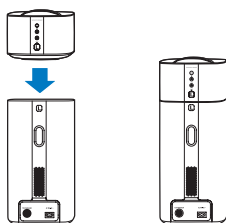

Σύνδεση ήχου από τηλεόραση

Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τηλεοπτικά προγράμματα μέσω των ηχείων του προϊόντος.


Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει σύνδεση HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Με τη λειτουργία ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.

Τι χρειάζεστε

- Ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
- Η τηλεόραση να υποστηρίζει HDMI ARC και HDMI-CEC (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- Για ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων, ενεργοποιήστε την έξοδο του εξωτερικού ηχείου από το μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

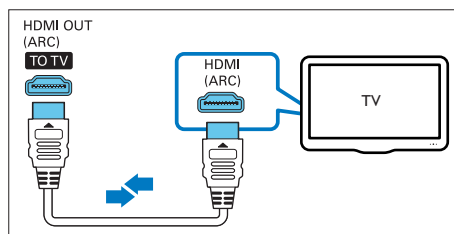


- 1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του προϊόντος με την υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC.
 - Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με το HDMI-CEC της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση HDMI-CEC είναι σωστή. Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- 3 Πατήστε **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση HDMI ARC.

Σημείωση

- Η πλήρης λειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC δεν είναι εγγυημένη.
- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI ARC, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του προϊόντος.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω οπτικού καλωδίου


Βέλτιστη ποιότητα ήχου

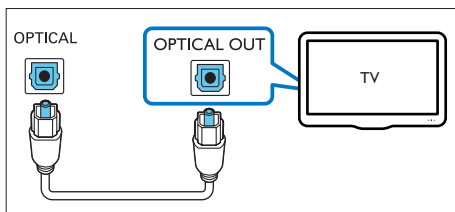

- 1 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του προϊόντος στην οπτική έξοδο της τηλεόρασης.
 - Η ψηφιακή οπτική έξοδος της τηλεόρασης ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.
- 2 Πατήστε **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την οπτική σύνδεση.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω ομοαξονικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

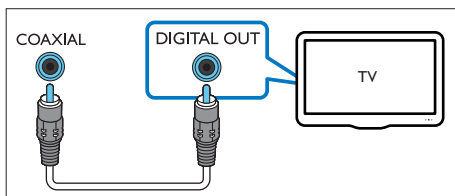

- 1 Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** αυτού του


προϊόντος στην ομοαξονική έξοδο της τηλεόρασης.

- Η ψηφιακή ομοαξονική έξοδος της τηλεόρασης ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **COAXIAL/DIGITAL OUT** ή **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Πατήστε **COAX** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την ομοαξονική σύνδεση.

Επιλογή 4: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

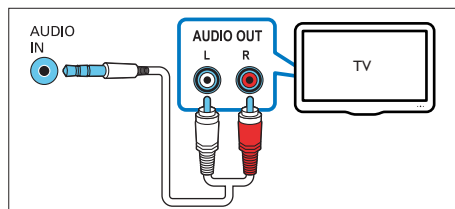


- 1 Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) του προϊόντος στην έξοδο αναλογικού ήχου (κόκκινο και λευκό) της τηλεόρασης.
 - Η έξοδος αναλογικού ήχου της εξωτερικής συσκευής ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **AUDIO OUT**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση αναλογικού ήχου.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **AUX** στην οθόνη ενδείξεων του προϊόντος.

Σύνδεση ήχου από άλλες συσκευές

Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε ήχο από άλλες συσκευές μέσω των ηχείων αυτού του προϊόντος.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε άλλη συσκευή μέσω οπτικού καλωδίου


Βέλτιστη ποιότητα ήχου

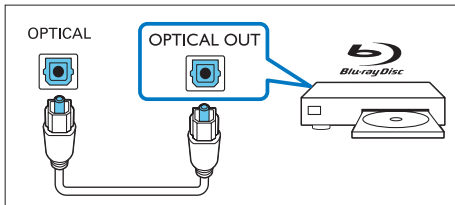

- 1 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** αυτού του προϊόντος στην οπτική έξοδο της εξωτερικής συσκευής.
 - Η ψηφιακή οπτική έξοδος της εξωτερικής συσκευής ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.
- 2 Πατήστε **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την οπτική σύνδεση.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε άλλη συσκευή μέσω ομοαξονικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

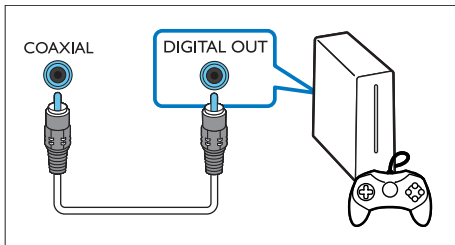


- 1 Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** αυτού του προϊόντος στην ομοαξονική έξοδο της εξωτερικής συσκευής.
 - Η ψηφιακή ομοαξονική έξοδος της εξωτερικής συσκευής ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **COAXIAL/DIGITAL OUT** ή **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Πατήστε **COAX** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την ομοαξονική σύνδεση.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε άλλη συσκευή μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

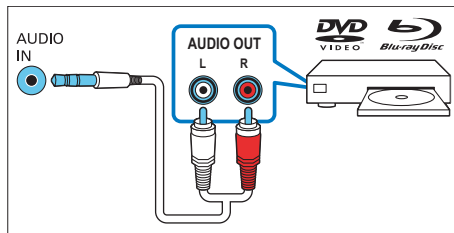

- 1 Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) του προϊόντος στην έξοδο αναλογικού ήχου (κόκκινο και λευκό) της εξωτερικής συσκευής.
 - Η έξοδος αναλογικού ήχου της εξωτερικής συσκευής ενδέχεται να φέρει την ένδειξη **AUDIO OUT**.
- 2 Πατήστε **AUDIO IN** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση αναλογικού ήχου.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **AUX** στην οθόνη ενδείξεων του προϊόντος.

Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI

Συνδέστε μια ψηφιακή συσκευή (π.χ. αποκωδικοποιητή, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών) στο προϊόν μέσω μίας μόνο σύνδεσης HDMI. Όταν συνδέετε τις συσκευές με αυτόν τον τρόπο και πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου ή παιχνιδιού, το

- βίντεο προβάλλεται αυτόματα στην τηλεόρασή σας και
- ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα σε αυτό το προϊόν.

1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της ψηφιακής συσκευής με την υποδοχή **HDMI IN 1/2** του προϊόντος.

2 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του προϊόντος με την υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης.

- Στην τηλεόραση και την συνδεδεμένη συσκευή, ενεργοποιήστε τους ελέγχους HDMI-CEC (εφόσον είναι διαθέσιμοι). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και της συσκευής.

3 Πατήστε **HDMI 1/2** στο τηλεχειριστήριο αυτού του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση HDMI IN.

- Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με HDMI CEC, επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόρασή σας.

4 Chromecast ενσωματωμένο και Spotify Connect

Μέσω των ηχείων του προϊόντος, μπορείτε να ακούτε μουσική από τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες μουσικής.

- Εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast
- Spotify Connect

Τι χρειάζεστε

- Smartphone/tablet με Android 4.3 ή νεότερη έκδοση, iPhone/iPad με iOS 8.0 ή νεότερη έκδοση.
- Λήψη της εφαρμογής Philips "HCWeSet" από το Google Play ή το iOS App Store.
- Ένα δρομολογητή δικτύου.
- Ένα καλώδιο δικτύου (για ενσύρματη σύνδεση).

Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Chromecast ενσωματωμένο και Spotify Connect, πρέπει να ρυθμίσετε το δίκτυο για να συνδέσετε το προϊόν σας.

Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και η φορητή σας συσκευή μοιράζονται το ίδιο δίκτυο.
- Για ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου από την υποδοχή **LAN** του προϊόντος στο δρομολογητή δικτύου.
- Για ασύρματο δίκτυο, αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.

- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες εφαρμογής που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- Στην αρχική σελίδα ρύθμισης, επιλέξτε "Setup New Speaker" (Ρύθμιση νέου ηχείου) για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
 - **Για χρήστες iOS:** Όταν σας ζητηθεί, μεταβείτε στη λίστα Wi-Fi της συσκευής iOS για να επιλέξετε αυτό το προϊόν και στη συνέχεια επιστρέψτε στην εφαρμογή για να συνεχίσετε τη ρύθμιση δικτύου.
 - Όταν το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο, αναβοσβήνει η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης.
 - Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, ανάβει η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης.

Σημείωση

- Κατά τη ρύθμιση του δικτύου, αποδεχτείτε την υπηρεσία και τη σύμβαση προστασίας απορρήτου της Google για να ενεργοποιήσετε τις εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast.
- Κατά τη ρύθμιση του δικτύου, αν η σύνδεση δικτύου αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσπαθήσετε ξανά.

Μετάδοση μουσικής σε αυτό το προϊόν

Μετά την επιτυχή ρύθμιση δικτύου, μπορείτε να μεταδώσετε μουσική από τις διαδικτυακές υπηρεσίες Chromecast ενσωματωμένο και Spotify Connect σε αυτό το προϊόν.

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
- 2** Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
 - ↳ Στην αρχική σελίδα, εμφανίζονται οι εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast καθώς και η εφαρμογή Spotify.

- 3** Πατήστε ένα εικονίδιο μουσικής υπηρεσίας, για να αναπαράγετε μουσική.
- Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει μια εφαρμογή μουσικής στη φορητή σας συσκευή, ανοίγει αυτή η εφαρμογή.
 - Αν δεν έχετε εγκαταστήσει μια εφαρμογή μουσικής στη φορητή σας συσκευή, μεταφέρεστε στο Google Play ή στο iOS App Store για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
 - Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Chromecast ενσωματωμένο και το Spotify Connect, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλοήγηση στο αρχικό μενού εφαρμογών".
- ↳ Η μουσική που αναπαράγεται στη φορητή συσκευή σας μεταδίδεται στο προϊόν.

Σημείωση

- Μετά την εγκατάσταση του δικτύου, αν έχετε εγκαταστήσει στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Spotify ή εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast (όπως Google Play Music, TuneIn Radio κ.λπ.), μπορείτε απλώς να ανοίγετε αυτές τις εφαρμογές για να μεταδίδετε μουσική στο προϊόν από το διαδίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Spotify Connect, πρέπει να είστε χρήστης Spotify Premium.
- Όταν εντοπιστεί ενημέρωση λογισμικού, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης.

Πλοήγηση στο αρχικό μενού εφαρμογών

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
- 2** Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

3 Πατήστε $\equiv$ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του μενού για τις παρακάτω λειτουργίες.

- Μέσω της επιλογής "My Speakers" (Τα ηχεία μου), μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του προϊόντος, να ενημερώσετε το λογισμικό του προϊόντος, να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του προϊόντος και να ορίσετε ζώνη ώρας.
- Ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του Chromecast ενσωματωμένο.
- Ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του Spotify Connect.
- Πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες και ανακοινώσεις.
- Πρόσβαση σε υποστήριξη πελατών.

5 Χωρική βαθμονόμηση

Η χωρική βαθμονόμηση χρησιμοποιείται για την επίτευξη της άνεσης που περιγράφεται παρακάτω, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα γι' αυτό την εμπειρία του ήχου Surround.

- Ελευθερία επιλογής της θέσης τοποθέτησης των ασύρματων ηχείων Surround ανάλογα με τις ανάγκες και
- αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας των ασύρματων ηχείων Surround σε σχέση με τη θέση των καθισμάτων.

Η χωρική βαθμονόμηση αποτελείται από δύο βήματα.

- **Βήμα 1:** βαθμονόμηση της ζώνης ακρόασης
- **Βήμα 2:** βαθμονόμηση της θέσης των ηχείων Surround

Πότε απαιτείται βαθμονόμηση

- Αν εκτελείτε χωρική βαθμονόμηση για πρώτη φορά, εκτελέστε διαδοχικά το **βήμα 1** και το **βήμα 2**.
- Αν αλλάξετε τη θέση των καθισμάτων, εκτελέστε διαδοχικά το **βήμα 1** και το **βήμα 2**.
- Αν αλλάξετε τη θέση των ασύρματων ηχείων Surround, εκτελέστε ανεξάρτητα το **βήμα 2** (το **βήμα 1** μπορεί να παραλειφθεί).

Πριν ξεκινήσετε


- Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο είναι αρκετά ήσυχο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο βάσης.
- Τοποθετήστε τα ασύρματα ηχεία Surround με το ηχείο στραμμένο προς την κύρια μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα και τα ασύρματα ηχεία Surround βρίσκονται σε πλήρη "οπτική" επαφή και ότι δεν παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο μεταξύ τους που να αποκλείει αυτήν την επαφή.

- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ηχείου βάσης είναι 0,8 m (2,6") και η μέγιστη απόσταση είναι 3 m (20").
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ασύρματων ηχείων Surround και της κύριας μονάδας είναι 0,8 m (2,6") και η μέγιστη απόσταση είναι 6 m (10").

Βήμα 1: βαθμονόμηση της ζώνης ακρόασης

Ακολουθήστε αυτό το βήμα για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία Surround ρυθμίζοντας την ισορροπία για τη θέση των καθισμάτων.

- 1 Τοποθετήστε τα ασύρματα ηχεία Surround στις δύο θέσεις καθισμάτων που προτιμάτε περισσότερο (π.χ. σε έναν καναπέ).
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ασύρματα ηχεία Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα (πατήστε το κουμπί **SOD** στο ασύρματο ηχείο).

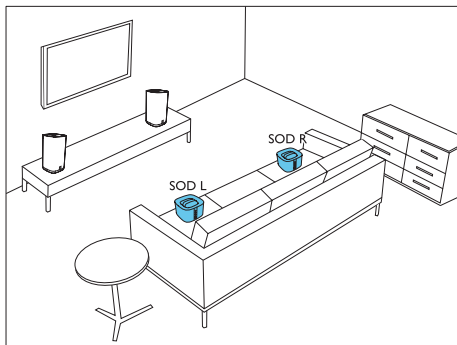

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **CALIBRATION** στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **ZONE** (ζώνη).


↳ Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους της βαθμονόμησης από τα ασύρματα ηχεία Surround.

- 3 Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι ήχοι της βαθμονόμησης.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **->SPEAKER** (ηχείο).
- 4 Στη συνέχεια, εκτελέστε το παρακάτω βήμα 2 (βαθμονόμηση της θέσης των ηχείων Surround) για να ολοκληρώσετε και να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Βήμα 2: βαθμονόμηση της θέσης των ηχείων Surround

Ακολουθήστε αυτό το βήμα για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία Surround, ρυθμίζοντας την ισορροπία για τη θέση των ασύρματων ηχείων Surround.

- 1 Τοποθετήστε τα ασύρματα ηχεία Surround στη θέση που προτιμάτε.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ασύρματα ηχεία Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα (πατήστε το κουμπί **SOD** στο ασύρματο ηχείο).

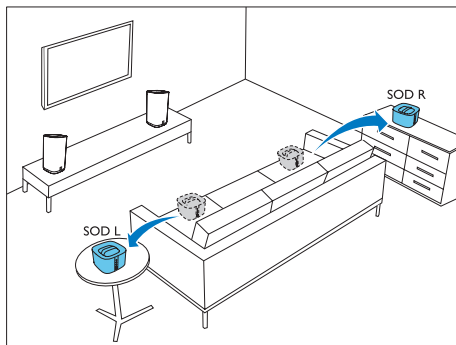

- 2 Πατήστε το κουμπί **CALIBRATION** μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
- Πατήστε το κουμπί **CALIBRATION** τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση αν αλλάξετε τη θέση των ασύρματων ηχείων Surround και παραλείψτε το βήμα 1 (βαθμονόμηση της ζώνης ακρόασης), αφού ολοκληρώσετε προηγούμενως έναν γύρο χωρικής βαθμονόμησης.
- ↳ Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους της βαθμονόμησης από τα ασύρματα ηχεία Surround.

- 3 Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι ήχοι της βαθμονόμησης.
- ↳ Αν η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων η ένδειξη **DONE** (τέλος). Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται οι νέες ρυθμίσεις.



Σημείωση

- Η χωρική βαθμονόμηση διαρκεί περίπου τρία λεπτά.
- Η βελτίωση του ήχου Surround είναι αισθητή μόνο αν τα ασύρματα ηχεία Surround δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή αν κατά την αναπαραγωγή της μουσικής υπάρχει έντονο εφέ ήχου Surround.
- Αν αλλάξετε θέση στα ασύρματα ηχεία Surround, στο τέλος της βαθμονόμησης θα εμφανιστεί η ένδειξη **L<->R** για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η βαθμονόμηση θα ολοκληρωθεί.
- Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **CALIBRATION** για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν η χωρική βαθμονόμηση αποτύχει, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη ενδείξεων, όπως η ένδειξη **FAIL** (αποτυχία) και επαναφέρονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν η χωρική βαθμονόμηση αποτύχει, δοκιμάστε ξανά και βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει πλήρως τα βήματα βαθμονόμησης που περιγράφονται στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

6 Χρήση του προϊόντος

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να ακούσετε ήχο από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Ενεργοποιήστε το προϊόν στη σωστή πηγή για τις άλλες συσκευές.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Πατήστε **Ένταση ήχου +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.
- Για σίγαση, πατήστε .
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά  ή πατήστε **Ένταση ήχου +/-**.

Μόνο για τα ασύρματα ηχεία Surround

- 1 Όταν τα ασύρματα ηχεία Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα (στη λειτουργία **SOD**), πατήστε το κουμπί **REAR VOL. +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- Πατήστε το κουμπί **MOVIE** για να δημιουργήσετε μια εμπειρία ακρόασης Surround. Ιδανική για την παρακολούθηση ταινιών.
- Πατήστε **MUSIC** για να δημιουργήσετε στερεοφωνικό ήχο δύο ή πολλών καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.
- Πατήστε **VOICE** για να δημιουργήσετε εφέ ήχου που καθιστά την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή.
- Πατήστε **SMART** για να επιλέξετε αυτόματα μια προκαθορισμένη λειτουργία ήχου (**MOVIE**, **MUSIC** ή **VOICE**) βάσει της εισόδου του περιεχομένου ήχου, ώστε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση ήχου.

CLOSE TO ME (κοντά σε εμένα)

Για να απολαμβάνετε απόλυτα καθαρό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους γείτονές σας, τοποθετήστε τα ασύρματα ηχεία Surround κοντά σας και ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα (για σίγαση της κύριας μονάδας).



Σημείωση

- Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν τα ασύρματα ηχεία Surround είναι ασύρματα συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα (ή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **SOD**).
- Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα **CLOSE TO ME** (κοντά σε εμένα), οι λειτουργίες των κουμπιών **MOVIE** και **MUSIC** είναι απενεργοποιημένες.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOICE** για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μία φορά η ένδειξη **CLOSE TO ME** (κοντά σε εμένα).
 - ↳ Στην κύρια μονάδα έχει γίνει σίγαση ήχου.
- 2 Για να εξέλθετε από αυτήν τη λειτουργία ήχου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOICE** για τρία δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ενεργοποιείται η προηγούμενη λειτουργία ήχου.

Ισοσταθμιστής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του προϊόντος.

- 1 Πατήστε **TREBLE +/-** ή **BASS +/-** για να αλλάξετε τη συχνότητα.

Συγχρονισμός βίντεο και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε **AUDIO SYNC +/-** για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.
 - Η επιλογή **AUDIO SYNC +** αυξάνει την καθυστέρηση του ήχου και η επιλογή **AUDIO SYNC -** τη μειώνει.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Για να διατηρείται ο ήχος σταθερός κατά τη μετάβαση σε διαφορετική πηγή, ενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

Επίσης, η συγκεκριμένη λειτουργία συμπίπτει τη δυναμική του ήχου, αυξάνοντας την ένταση στις ήσυχες σκηνές και μειώνοντάς τη στις δυνατές.

- 1 Πατήστε **AUTO VOL.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου.
 - ↳ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μία φορά η ένδειξη **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μία φορά η ένδειξη **OFF AUTO VOLUME**.

Νυχτερινή λειτουργία

Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, η νυχτερινή λειτουργία μειώνει την ένταση των δυνατών ήχων κατά την αναπαραγωγή ήχου. Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για κομμάτια ήχου Dolby Digital.

1 Πατήστε **NIGHT** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

- ↳ Όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **ON NIGHT**.
- ↳ Όταν είναι απενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **OFF NIGHT**.

Σημείωση

- Εάν η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. και συνδέστε τη συσκευή MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** του δεξιού ηχείου βάσης.

2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN**.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AUDIO IN**.

3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.
• Στη συσκευή MP3, συνιστάται να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο 80% το πολύ.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Μπορείτε να ακούτε μουσική από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως π.χ. συσκευή MP3, μνήμη USB flash κ.λπ.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων FAT ή NTFS και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.

1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτό το προϊόν.

2 Πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Πατήστε **▶||** για έναρξη, παύση ή συνέχιση της εγγραφής.
- Πατήστε **◀/▶** για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, πατήστε **USB** για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες αναπαραγωγής.
 - **RPT TRACK**: επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
 - **RPT ALL**: επανάληψη όλων των κομματιών ενός φακέλου.
 - **RPT RANDOM**: αναπαραγωγή ενός φακέλου σε τυχαία σειρά.
 - **RPT OFF**: έξοδος από λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.



Σημείωση

- Η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα PTP και MTP ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
- Δεν υποστηρίζονται μουσικά αρχεία με προστασία DRM (MP3).
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V ---, 1A.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth

Μέσω Bluetooth, συνδέστε το προϊόν με μια συσκευή Bluetooth (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή), ώστε να μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή μέσω των ηχείων του προϊόντος.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει:
 - Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Έκδοση Bluetooth: Bluetooth V4.1 με Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.



Σημείωση

- Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος, όπως ο τοίχος, το μεταλλικό πλαίσιο που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Αν θέλετε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με μια άλλη συσκευή Bluetooth, διακόψτε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth.


Bluetooth στην κύρια μονάδα

- 1 Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί η κύρια μονάδα στη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη BT.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το στοιχείο **Philips E6** για να εκκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η ένδειξη BT.
- 3 Περιμένετε μέχρι να ανάψει στην οθόνη η ένδειξη BT.
 - ↳ Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη ενδείξεων ανάβει η ένδειξη BT.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η ένδειξη BT.
- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
 - Αν λάβετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά (η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο).
 - Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε  /  στο τηλεχειριστήριο για μετάβαση σε ένα κομμάτι ή  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Αν διακοπεί η μετάδοση μουσικής, τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στην κύρια μονάδα.

- 5 Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε μια άλλη πηγή.
- ↳ Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth συνεχίζεται.
 - Για να διακόψετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **S** στο τηλεχειριστήριο.

Bluetooth σε ένα μόνο ηχείο Surround

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό ή δεξί ηχείο Surround ως αυτόνομο ηχείο Bluetooth, ανεξάρτητα από την κύρια μονάδα.

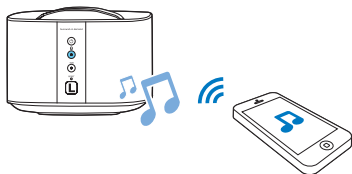

- 1 Πατήστε το κουμπί **S** στο αριστερό ή δεξί ηχείο Surround για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth.
- ↳ Αναβοσβήνει η λυχνία LED **S** στο αριστερό ή δεξί ηχείο Surround.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το όνομα του αριστερού ή δεξιού ηχείου Surround για να εκκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
- Η ένδειξη **Philips E6 -L** αντιπροσωπεύει το αριστερό ηχείο Surround και η ένδειξη **Philips E6 -R** το δεξί ηχείο Surround.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, αναβοσβήνει η λυχνία LED **S** στο αριστερό ή το δεξί ηχείο Surround.

- 3 Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία LED **S** στο ηχείο Surround.
- ↳ Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακούγεται ο ήχος της σύνδεσης και ανάβει η λυχνία LED **S** στο ηχείο Surround.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, αναβοσβήνει η ένδειξη LED **S** στο ηχείο Surround.
- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
- Αν λάβετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά (η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο).
 - Αν διακοπεί η μετάδοση μουσικής, τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο ηχείο Surround.
- 5 Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Bluetooth, πατήστε το κουμπί **SOD** στο ηχείο Surround.
- ↳ Στη συνέχεια, το ηχείο Surround ηχείο θα συνδεθεί ξανά ασύρματα στην κύρια μονάδα.
 - ↳ Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth συνεχίζεται.
 - Για να διακόψετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **S** στο ηχείο Surround.


Σημείωση

- Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμη για αυτή τη λειτουργία.

Στερεοφωνικό Bluetooth® σε ασύρματα ηχεία

Επίσης, μπορείτε να συζεύξετε το αριστερό και το δεξί ηχείο Surround μεταξύ τους, ώστε να δημιουργήσετε στερεοφωνικό ήχο για τη συσκευή Bluetooth, ανεξάρτητα από την κύρια μονάδα.

Το αριστερό ηχείο Surround λειτουργεί ως κύριο ηχείο, ενώ το δεξί ηχείο Surround ως δευτερεύον ηχείο.

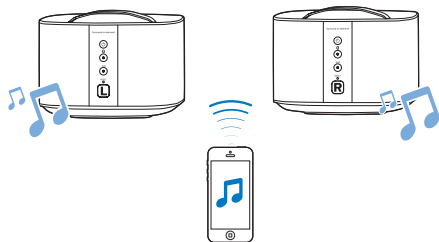

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **B** στο αριστερό και στο δεξί ηχείο Surround, για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth.
 - Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία Surround είναι ενεργοποιημένα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το δεξί ηχείο Surround δεν είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth.

↳ Αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED **B** στο αριστερό και στο δεξί ηχείο Surround.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά στο **Φ** αριστερό και στο δεξί ηχείο Surround, για να ξεκινήσει η σύζευξη.

↳ Η λυχνία LED στο **B** αριστερό ηχείο Surround αναβοσβήνει και η λυχνία LED στο **B** δεξί ηχείο Surround ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι το δεξί ηχείο Surround είναι συνδεδεμένο με το αριστερό ηχείο Surround.
- 3 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το στοιχείο **Philips E6 L** για να

συνδέσετε το αριστερό ηχείο Surround με τη συσκευή Bluetooth (για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).

↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του αριστερού ηχείου Surround με τη συσκευή Bluetooth, εξακολουθεί να αναβοσβήνει η λυχνία LED **B** στο αριστερό ηχείο Surround.

- 4 Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία LED **B** στο αριστερό ηχείο Surround.

↳ Αν η σύνδεση μεταξύ του αριστερού ηχείου Surround και της συσκευής Bluetooth είναι επιτυχής, ανάβει η λυχνία LED **B** στο αριστερό ηχείο Surround.

↳ Αν η σύνδεση μεταξύ του αριστερού ηχείου Surround και της συσκευής Bluetooth δεν είναι επιτυχής, αναβοσβήνει η λυχνία LED **B** στο αριστερό ηχείο Surround.
- 5 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
 - Αν λάβετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά (η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο).
 - Αν διακοπεί η μετάδοση μουσικής, τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο αριστερό ηχείο Surround.
- 6 Για να διακόψετε τη σύζευξη του δεξιού ηχείου Surround με το αριστερό ηχείο Surround, πατήστε το **SOD** στο δεξί ηχείο Surround.

Ή για να εξέλθετε από τη λειτουργία Bluetooth ή να διακόψετε την αναπαραγωγή Bluetooth, πατήστε το SOD στο αριστερό ηχείο Surround.

 - Πατήστε παρατεταμένα το **B** στο αριστερό ηχείο Surround, για να διακόψετε τη σύνδεση Bluetooth.

Σημείωση

- Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμη για αυτή τη λειτουργία.

Σύνδεση Bluetooth μέσω NFC

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών που διαθέτουν τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth με λειτουργία NFC.
- Για τη σύζευξη, ακουμπήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του δεξιού ηχείου βάσης.

Σημείωση

- Η δυνατότητα NFC είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια μονάδα και όχι για το αριστερό και δεξί ηχείο Surround.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης συσκευής για λεπτομέρειες).
- 2 Πατήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από το προϊόν.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής και ότι έχει αποσυνδεθεί από άλλη συσκευή Bluetooth.
 - ↳ Ανάβει η ένδειξη **BT** στην οθόνη ενδείξεων και η συσκευή NFC συνδέεται με το προϊόν μέσω Bluetooth.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, αναβοσβήνει η ένδειξη **BT** στην οθόνη ενδείξεων.

- 3 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή NFC.
 - Για να διακόψετε τη σύνδεση, πατήστε ξανά τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος.

Αυτόματη αναμονή

Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μεταβαίνει αυτόματα σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Η δικτυωμένη λειτουργία αναμονής συντομεύει το χρόνο εκκίνησης από τη λειτουργία αναμονής και είναι βελτιστοποιημένη για μετάδοση μουσικής από φορητές εφαρμογές.

Λειτουργία αναμονής ECO

Όταν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ECO μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Η λειτουργία αναμονής ECO παρατείνει την εκκίνηση από τη λειτουργία αναμονής, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται λιγότερη ισχύς. Στην κατάσταση δικτύου, μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το **Φ** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί το προϊόν στη λειτουργία αναμονής ECO.

Σημείωση

- Αν το προϊόν είναι σε λειτουργία αναμονής ECO, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης.
- Αν το προϊόν είναι σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, στο δεξί ηχείο βάσης ανάβει η λευκή λυχνία LED και σβήνει η κόκκινη λυχνία LED.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε να πατήσετε **DIM** επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα διαφορετικό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων στο προϊόν.

Αν επιλέξετε **DIM 0**, το μήνυμα LED απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας του κουμπιού.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε περίπτωση μηδενικής απόκρισης του προϊόντος ή προβλήματος με την εγκατάσταση δικτύου, μπορείτε να επαναφέρετε το προϊόν στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Σημείωση

- Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το προϊόν απενεργοποιείται και επανεκκινείται αυτόματα.

Επιλογή 1:

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το προϊόν στο δίκτυο.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία Surround είναι συνδεδεμένα με την κύρια μονάδα.
- 2 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
- 3 Πατήστε για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού.
- 4 Επιλέξτε "My Speakers" (Τα ηχεία μου).
 - ↳ Εμφανίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές.

- 5 Στη συνέχεια επιλέξτε "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επιλογή 2:

- 1 Στο δεξί ηχείο βάσης και στα ασύρματα ηχεία Surround αντίστοιχα, πιέστε με μια καρφίτσα το **RESET** για 5 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες και υποστήριξη, να ενημερώνετε τακτικά το προϊόν με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Σημείωση

- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και εντοπιστεί η ενημέρωση λογισμικού, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης.
- Η αναβάθμιση διαρκεί λίγη ώρα. Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, εμφανίζεται η ένδειξη "UPG" (Αναβάθμιση) στην οθόνη ενδείξεων του προϊόντος. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω διαδικτύου

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το προϊόν στο δίκτυο.
- 2 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
- 3 Πατήστε  για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού.
- 4 Επιλέξτε "My Speakers" (Τα ηχεία μου).
↳ Εμφανίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές.
- 5 Επιλέξτε το όνομα του προϊόντος και στη συνέχεια επιλέξτε "Software Update" (Ενημέρωση λογισμικού) > "Network" (Δίκτυο).
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, το μήνυμα "UPG XX" (αναβάθμιση) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και το "XX" υποδεικνύει το ποσοστό ολοκλήρωσης της αναβάθμισης.
↳ Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, το προϊόν απενεργοποιείται και επανεργοποιείται αυτόματα.
↳ Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, το μήνυμα "ERROR" (σφάλμα) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Κατόπιν, το προϊόν απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα και σας ζητά να επανεκκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το προϊόν στο δίκτυο.
- 2 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
- 3 Πατήστε  για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού.
- 4 Επιλέξτε "My Speakers" (Τα ηχεία μου).
↳ Εμφανίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές.
- 5 Επιλέξτε "About" (Πληροφορίες).
↳ Εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού μαζί με άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB



Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT16, FAT32 ή NTFS.

- 1 Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και επιλέξτε "Software and drivers" (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης).
- 2 Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ① Αποσυμπίεστε το αρχείο λήψης και βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αποσυμπιεσμένου φακέλου είναι "UPG".
 - ② Τοποθετήστε το αρχείο "UPG" στο ριζικό κατάλογο.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB) του προϊόντος.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "HCWeSet" στη φορητή σας συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το προϊόν στο δίκτυο.
- 5 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
- 6 Πατήστε  για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού.
- 7 Επιλέξτε "My Speakers" (Τα ηχεία μου).
 - Εμφανίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές.

- 8 Επιλέξτε το όνομα του προϊόντος και στη συνέχεια επιλέξτε "Software Update" (Ενημέρωση λογισμικού) > "USB".
- 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
 - Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, το μήνυμα "UPG XX" (αναβάθμιση) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και το "XX" υποδεικνύει το ποσοστό ολοκλήρωσης της αναβάθμισης.
 - Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, το προϊόν απενεργοποιείται και επανεργοποιείται αυτόματα.
 - Αν η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, το μήνυμα "ERROR" (σφάλμα) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Κατόπιν, το προϊόν απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα και σας ζητά να επανεκκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης.

8 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 192W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
- Αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Ζώνη συχνοτήτων/ισχύς εξόδου:
 - 2412 – 2472 MHz (Ευρώπη) / ≤ 20 dBm
 - 2412 – 2462 MHz (Η.Π.Α. και Ασία) / ≤ 20 dBm

- 5180 – 5240 MHz (παγκοσμίως) / ≤ 14 dBm
- 5745 – 5825 MHz (Η.Π.Α. και Ασία) / ≤ 14 dBm
- Στην Ευρώπη, η ζώνη 5150 MHz-5350 MHz περιορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Υποστήριξη ασύρματων προτύπων: IEEE802.11 a/b/g/n
- Υποστηριζόμενα κανάλια:
 - **2,4 GHz:** 1 έως 13 (Ευρώπη) ή 1 έως 11 (Η.Π.Α. και Ασία)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (παγκοσμίως) και 149, 153, 157, 161, 165 (Η.Π.Α. και Ασία)

Bluetooth

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Έκδοση Bluetooth: Bluetooth V4.1 με Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- Ζώνη συχνοτήτων/ισχύς εξόδου: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Συχνότητα NFC: 13,56 MHz

Σύνδεση ασύρματου ηχείου

- Ζώνη συχνοτήτων: 5725 - 5875 MHz
- Ισχύς εξόδου: ≤ 14 dBm

Κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης)

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 70 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:
 - Λειτουργία αναμονής ECO: $\leq 0,5$ W
 - Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής: < 6 W
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 161 x 302 x 161 χιλ.
- Βάρος: 2,4 κιλά/έκαστο

- **Ενσωματωμένα ηχεία**
 - Αριστερό/δεξί κανάλι: 2 γούφερ (76,2 χιλ. / 3", 8 ohm) + 2 τούιτερ (25,4 χιλ. / 1", 8 ohm)
 - Κεντρικό κανάλι: 2 ηχεία πλήρους εμβέλειας (76,2 χιλ. / 3", 8 ohm)

Ηχεία Surround

- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 8 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 2 x 63,5 χιλ. (2,5"), πλήρους εμβέλειας
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 161 x 111 x 161 χιλ.
- Βάρος: 1,0 κιλό/έκαστο

Υπογούφερ

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 30 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: ≤ 0,5 W
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 x 165 χιλ. (6,5") γούφερ
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 222 x 441 x 222 χιλ.
- Βάρος: 5,4 κιλά

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Διαχείριση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

- Όταν το προϊόν παραμένει ανενεργό για 15 περίπου λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth μέσω της ετικέτας NFC (αν υπάρχει).

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξασφαλιστεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του προϊόντος δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του προϊόντος.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το προϊόν στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - το προϊόν και η τηλεόραση συνδέονται μέσω **HDMI ARC** ή
 - στην υποδοχή **HDMI IN** του προϊόντος είναι συνδεδεμένη μια συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την είσοδο ήχου του προϊόντος με την έξοδο ήχου στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές.
- Επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι στο προϊόν δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.
- **Δεν παράγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία Surround.**
- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ηχείο Surround είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε το **Φ** στο ασύρματο ηχείο Surround.
- Συνδέστε τα ασύρματα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα για να φορτίσετε την μπαταρία τους.
- Αν θέλετε να συνδέσετε ασύρματα το ασύρματο ηχείο Surround στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το **SOD** στο ασύρματο ηχείο Surround.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ηχείο Surround ως αυτόνομο ηχείο Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το ηχείο Surround σε μια συσκευή Bluetooth.

Ο ήχος από την κύρια μονάδα δεν ακούγεται από το υπογούφερ και τα ασύρματα ηχεία Surround.

- Πραγματοποιήστε μη αυτόματη σύζευξη του υπογούφερ με την κύρια μονάδα.
- Συνδέστε ξανά τα ασύρματα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα, για να συζεύξετε τα ηχεία Surround με την κύρια μονάδα.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Αν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- Πατήστε **AUDIO SYNC +/-** για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.

Bluetooth

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μια συσκευής με το προϊόν.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το προϊόν.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος.

Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth συνεχώς συνδέεται και αποσυνδέεται.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή Bluetooth, για την αποφυγή παρεμβολών.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

NFC

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής με το προϊόν μέσω NFC.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζεται από τη λειτουργία NFC.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης συσκευής για λεπτομέρειες).
- Για τη σύζευξη, πατήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος.

Υπηρεσίες Internet

Δεν είναι δυνατή η μετάδοση μουσικής από τις υπηρεσίες Chromecast ενσωματωμένο ή Spotify Connect σε αυτό το προϊόν.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Αν η πρώτη ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να την εκτελέσετε.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση αυτού του προϊόντος στο δίκτυο.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο από φούρνο μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή λοιπές συσκευές Wi-Fi στην περιοχή.
- Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή και το προϊόν σε απόσταση έως πέντε μέτρων το ένα από το άλλο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και η φορητή σας συσκευή μοιράζονται το ίδιο δίκτυο.
- Επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει mDNS.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη ενδείξεων.

- Εάν η χωρική βαθμονόμηση αποτύχει, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επανάληψη της διαδικασίας βαθμονόμησης, ανατρέξτε στο τέταρτο κεφάλαιο (χωρική βαθμονόμηση) .
 - **FAIL** (αποτυχία): υποδεικνύει ότι το αριστερό ή δεξί φορητό ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία **SOD** ή βρίσκεται εκτός εύρους βαθμονόμησης, ή παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο εξαιτίας του οποίου δεν υπάρχει πλήρης "οπτική" επαφή μεταξύ της κύριας μονάδας και του αριστερού και δεξιού φορητού ηχείου.
 - **BATT LOW** (χαμηλή μπαταρία): υποδεικνύει ότι το αριστερό ή δεξί φορητό ηχείο έχει χαμηλή μπαταρία.
 - **ERROR** (σφάλμα): υποδεικνύει ότι το αριστερό και δεξί φορητό ηχείο δεν έχουν αποσυνδεθεί από την κύρια μονάδα.

Contenido

1	Importante	2	6	Uso del producto	18
	Seguridad	2		Ajuste del volumen	18
	Cuidado del producto	3		Elección del sonido	18
	Conservación del medioambiente	3		reproductor de MP3	20
	Conformidad	4		Dispositivos de almacenamiento USB	20
	Ayuda y asistencia	4		Reproducción de música a través de Bluetooth	20
	Software de código fuente abierto	4		Conexión Bluetooth a través de NFC	23
2	Producto	5		Auto standby	24
	Unidad principal	5		Ajuste del brillo de la pantalla	24
	Mando a distancia	6		Aplicación de ajustes de fábrica	24
	Altavoces Surround inalámbricos	7	7	Actualización de software	25
	Subwoofer inalámbrico	8		Comprobación de la versión del software	25
	Conectores	8		Actualización de software a través de Internet	25
3	Conexión y configuración	9		Actualización de software mediante USB	25
	Conexión a la unidad principal	9	8	Especificaciones del producto	26
	Aviso de configuración de red	9	9	Solución de problemas	28
	Carga de los altavoces	10			
	Emparejamiento manual con la unidad principal	10			
	Colocación de los altavoces	11			
	Conexión de audio del televisor	12			
	Transmisión de audio desde otros dispositivos	13			
	Conexión de dispositivos digitales a través de HDMI	14			
4	Chromecast integrado y Spotify Connect	15			
	Conecte el producto a la red	15			
	Transmisión de música a este producto	15			
	Desplazarse por el menú de inicio de la aplicación	16			
5	Calibración espacial	16			
	Paso 1: calibrar la zona de escucha	17			
	Paso 2: calibrar la posición del altavoz Surround	17			

1 Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.
- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para que compruebe el producto antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar; el fuego o similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de modelo situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesión o de daños en el producto.

- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Las piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar sufrir daños personales o que el producto resulte dañado.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación

- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
- Riesgo de explosión si las pilas de sustitución no son correctas. Sustitúyala solo con una del mismo tipo o equivalente.
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- La unidad/mando a distancia puede incluir una pila tipo moneda/botón que puede ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrarse completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Cuidado del producto

- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto, por ejemplo para eliminar el polvo acumulado en la tela del altavoz. No utilice ningún disolvente para limpiar los paneles de madera y la tela del altavoz.
- Limpie las asas de cuero con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de limpieza para cuero y después dele brillo con un paño suave seco.

- Los paneles de madera y las asas de cuero pueden variar en el color y el grano debido al uso de materiales naturales.

Conservación del medioambiente

Desecho del producto y de las pilas usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene una pila recargable integrada conforme a la directiva europea 2013/56/UE, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las pilas con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Conformidad

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Ayuda y asistencia

Para obtener una amplia asistencia en línea, visite www.philips.com/support para:

- descargar el manual de usuario y la guía de inicio rápido
- ver tutoriales en vídeo (disponibles sólo para modelos seleccionados)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- enviarnos una pregunta por correo electrónico
- chatear con un representante del servicio de asistencia.

Siga las instrucciones del sitio Web para seleccionar su idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo de su producto.

También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Antes de ponerse en contacto, anote el modelo y número de serie del producto. Esta información se encuentra en la parte posterior o inferior del producto.

Software de código fuente abierto

Este producto contiene software con licencia de código abierto. Para ver los textos de licencia y las declaraciones, consulte el manual del usuario del producto en www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited ofrece la entrega, bajo solicitud, de una copia del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto utilizados en este producto y para los que esta oferta sea solicitada por las respectivas licencias. Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto.

Para obtener el código fuente, póngase en contacto con open.source-gi@gibson.com.

Si prefiere no usar el correo electrónico o si no recibe confirmación en una semana tras enviarnos un correo a esta dirección de correo electrónico, escriba una carta a Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5 o F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Producto

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Unidad principal

La unidad principal de este producto se compone de los altavoces base derecho e izquierdo.

Altavoz base derecho

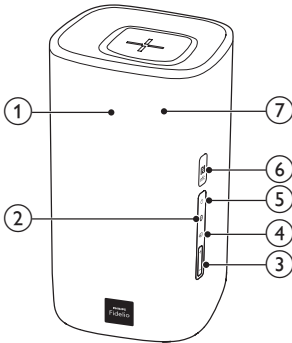

① Panel de visualización

②

Cambia al modo Bluetooth (solo unidad principal).

③ +/- (Volumen)

Aumenta o disminuye el volumen.

④

Cambia entre todas las fuentes.

⑤

- Enciende el producto.
- Cambia el producto al modo de espera de bajo consumo cuando no está conectado a la red.
- Cambia el producto al modo de espera en red cuando no está conectado a la red.

⑥ Etiqueta NFC

⑦ Pilotos LED rojo/blanco/naranja

LED rojo

- Se ilumina cuando el producto está en el modo de espera de bajo consumo (no conectado a la red).

LED blanco


- Parpadea cuando el producto no está conectado a la red o cuando se produce un error de conexión.
- Se ilumina cuando el producto está conectado a la red o cuando el producto está en modo de espera en red (conectado a la red).

LED naranja

- Se ilumina cuando se detecta una actualización de software.

Mando a distancia

Esta sección incluye una descripción general del mando a distancia.

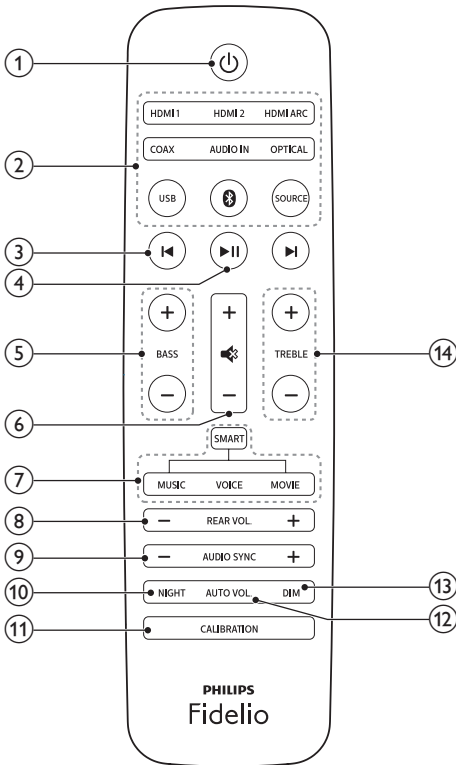

- ① **Encendido**
 - Enciende el producto.
 - Cambia el producto al modo de espera de bajo consumo cuando no está conectado a la red.
 - Cambia el producto al modo de espera en red cuando no está conectado a la red.
 - En el estado de red, manténgalo pulsado para cambiar este producto al modo de espera de bajo consumo.

- ② **Botones de origen**
 - **HDMI ARC:** cambia la fuente a la conexión HDMI ARC.

- **HDMI 1:** cambia la fuente a la conexión HDMI IN 1.
- **HDMI 2:** cambia la fuente a la conexión HDMI IN 2.
- **COAX:** cambia la fuente de audio a la conexión coaxial.
- **OPTICAL:** cambia la fuente de audio a la conexión óptica.
- **AUDIO IN:** alterna la fuente de audio entre la conexión AUDIO IN o AUX (toma de 3,5 mm).
- **USB:** cambia al modo USB.
- **Bluetooth:** cambia al modo Bluetooth (solo unidad principal).
- **SOURCE:** selecciona una fuente de entrada para el producto. Los usuarios de Spotify Premium pueden reanudar rápidamente la reproducción de Spotify Connect.

- ③ **Retorno o siguiente**
Salta a la pista anterior o a la siguiente (para la transmisión de música en línea, Bluetooth o USB).
- ④ **Reproducción**
Inicia, pausa o reanuda la reproducción (para la transmisión de música en línea, Bluetooth o USB).
- ⑤ **BASS +/-**
Aumenta o disminuye los graves de la unidad principal.
- ⑥ **Control de volumen**
 - **+/-:** Aumenta o disminuye el volumen.
 - **Silencio:** Silencia o restaura el nivel de sonido.
- ⑦ **Control del modo de sonido**
SMART: selecciona automáticamente un modo de sonido predefinido adecuado a su música y vídeos.
MUSIC: selecciona el modo de sonido estéreo.
VOICE: selecciona el modo de sonido de claridad de la voz o **CLOSE TO ME** (cerca de mí).
MOVIE: selecciona el modo de sonido Surround.

⑧ REAR VOL. +/-

Pulse para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces Surround inalámbricos (solo se aplica cuando los altavoces Surround están conectados de forma inalámbrica a la unidad principal (o se enciende el modo **SOD**)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Aumenta o disminuye el retardo de audio.

⑩ NIGHT

Activa o desactiva el modo nocturno.

⑪ CALIBRATION

- Manténgalo pulsado para activar la calibración para la zona de escucha.
- Pulse tres veces para activar la calibración de la posición de los altavoces Surround inalámbricos.

⑫ AUTO VOL.

Activa o desactiva el volumen automático.

⑬ DIM

Ajusta el brillo del panel de visualización para este producto.

⑭ TREBLE +/-

Aumenta o disminuye los agudos de la unidad principal.

① LED del altavoz

- **Parpadea en rojo y naranja alternativamente** si el altavoz Surround no está conectado de forma inalámbrica a la unidad principal.
- **Se ilumina en blanco** cuando el altavoz Surround está conectado de forma inalámbrica a la unidad principal o cuando la carga de la batería está completa o supera el 30 %.
- **Se ilumina en rojo** cuando la carga de la batería es inferior al 30 %.
- **Parpadea en rojo** cuando la carga de la batería es inferior al 10 %.
- **Se ilumina en naranja** cuando el altavoz Surround se está cargando (solo para el altavoz Surround conectado a la unidad principal).

②

- Púselo para encender el altavoz Surround si pasa automáticamente al modo de espera.
- Manténgalo pulsado para poner el altavoz Surround en modo de espera.

③ Botón/LED

- Pulse para poner el altavoz Surround en el modo Bluetooth.
- El LED parpadea cuando cambia el altavoz Surround a Bluetooth y no hay dispositivos Bluetooth conectados.
- El LED se ilumina cuando cambia el altavoz Surround a Bluetooth y hay dispositivos Bluetooth conectados.

④ Botón/LED SOD


- Pulse para poner el altavoz Surround en el modo **SOD** (Surround a petición).
- El LED se ilumina en blanco cuando el altavoz Surround está en el modo **SOD**.

⑤ RESET

En caso de que el altavoz Surround no responda, manténgalo pulsado con un alfiler durante 5 segundos para restablecer el altavoz Surround a la configuración predeterminada.

Altavoces Surround inalámbricos

Este producto incluye un par de altavoces Surround inalámbricos.

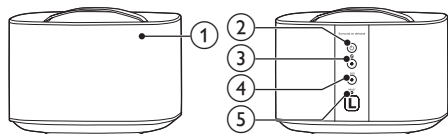


* La ilustración anterior es para cualquiera de los altavoces Surround inalámbricos.

- Si pulsa el botón ❸ del altavoz Surround, este se desconecta de la unidad principal (o se apaga el modo SOD).

Subwoofer inalámbrico

Este producto incluye un subwoofer inalámbrico.

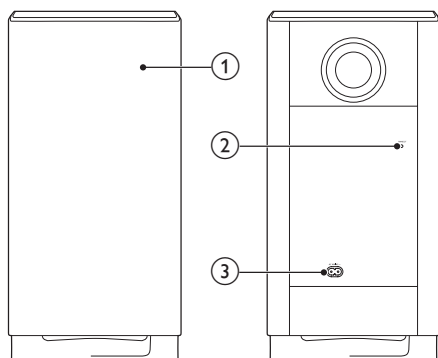

❶ Indicador del subwoofer

- Parpadea cuando el subwoofer no está conectado, o se está conectando, a la unidad principal.
- Se ilumina cuando el subwoofer se conecta a la unidad principal.
- Se apaga cuando el subwoofer pasa al modo de espera o la conexión inalámbrica permanece desconectada durante 4 minutos.

❷ CONNECT (conectar)

Púlselo para acceder al modo de emparejamiento para realizar una conexión con la unidad principal.


❸ AC MAINS~

Se conecta a la fuente de alimentación.

Conectores

Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en este producto.

En el altavoz base izquierdo

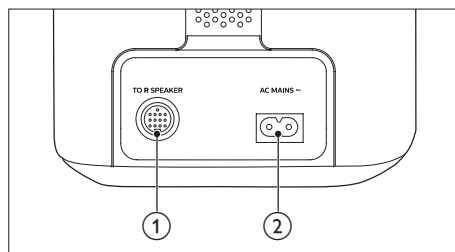


❶ TO R SPEAKER

Permite establecer la conexión del altavoz base derecho con el cable DIN suministrado.

❷ CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Se conecta a la fuente de alimentación.

En el altavoz base derecho

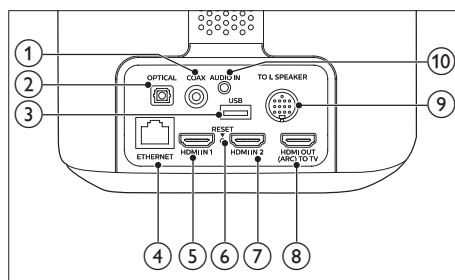

❶ COAX

Conecta una salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.

❷ OPTICAL

Conecta la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.

❸ USB

- Se conecta a un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir contenido multimedia.
- Actualiza el software de este producto.

④ ETHERNET

Permite establecer la conexión al puerto Ethernet de un router o módem de banda ancha.

⑤ HDMI IN 1

Permite establecer la conexión a la salida HDMI de un dispositivo digital.

⑥ RESET

En caso de que el altavoz Surround no responda, manténgalo pulsado con un alfiler durante 5 segundos para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del producto.

⑦ HDMI IN 2

Permite establecer la conexión a la salida HDMI de un dispositivo digital.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Permite establecer la conexión a la entrada HDMI (ARC) del televisor.

⑨ TO L SPEAKER

Permite establecer la conexión del altavoz base izquierdo con el cable DIN suministrado.

⑩ AUDIO IN

Conecta a una salida de audio del dispositivo a través de una fuente AUDIO IN o AUX (pulsando varias veces **AUDIO IN** en el control remoto).

3 Conexión y configuración

Esta sección le ayuda a conectar este producto a un televisor o a otros dispositivos, y también a configurarlo.

Para obtener información sobre las conexiones básicas de este producto y los accesorios, consulte la guía de inicio rápido.



Nota

- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de modelo situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.

Conexión a la unidad principal

Con el cable DIN suministrado, conecte el altavoz base izquierdo al altavoz base derecho como unidad principal. Consulte la guía de inicio rápido para ver obtener más detalles.




Precaución

- Cuando conecte el cable DIN suministrado a los conectores de la unidad principal, asegúrese de que conecta el cable DIN en la orientación correcta para evitar dañar el producto.

Aviso de configuración de red

Cuando el producto se encienda por primera vez o si la red no está configurada, se le solicitará que configure la red para transmitir música desde las aplicaciones de música en línea.

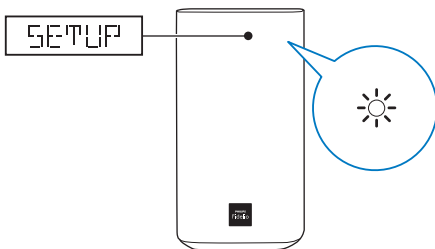


- ↳ **SETUP** (configuración) se muestra en el panel de visualización del producto.
- ↳ El LED blanco del altavoz base derecho parpadea.
- Para inicializar la configuración de red, consulte “Chromecast integrado y Spotify Connect”.
- Para omitir la configuración de red, seleccione otra fuente de entrada de audio.

Carga de los altavoces

Si el altavoz Surround inalámbrico no está conectado a la unidad principal, el indicador del altavoz inalámbrico indica el nivel de batería.

- **Se ilumina en blanco:** batería cargada o por encima del 30 % de su capacidad
- **Se ilumina en rojo:** nivel de la batería bajo (queda menos de un 30 %)
- **Parpadea en rojo:** batería casi vacía (queda menos de un 10 %)

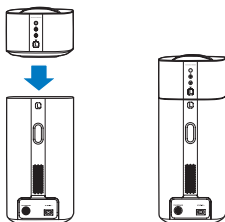

- 1 Conecte los altavoces inalámbricos derecho e izquierdo a la unidad principal (altavoces base derecho e izquierdo) para cargar los altavoces.

- 2 Encienda la unidad principal.
 - ↳ Durante la carga, el LED naranja del altavoz inalámbrico se ilumina.
 - ↳ Cuando se haya cargado por completo, el LED naranja del altavoz inalámbrico se apaga.

Nota

- Los altavoces pueden tardar hasta 3 horas en cargarse completamente.

Emparejamiento manual con la unidad principal

Los altavoces y el subwoofer inalámbricos se emparejan automáticamente con la unidad principal (altavoces base derecho e izquierdo) para una conexión inalámbrica cuando se activa la unidad principal, los altavoces y el subwoofer. Es necesario realizar el emparejamiento manual con la unidad principal en uno de los siguientes casos.

- El audio de la unidad principal no se oye a través de los altavoces inalámbricos ni del subwoofer.
- Se utiliza más de un juego de **Philips E6** a poca distancia (10 m).

- 1 Conecte los altavoces Surround inalámbricos a la unidad principal.
- 2 Encienda la unidad principal y el subwoofer.
- 3 Pulse el botón **CONNECT** (conectar) en el subwoofer para acceder al modo de emparejamiento.
 - ↳ El indicador del subwoofer parpadea rápidamente.
- 4 En el modo HDMI ARC (pulse **HDMI ARC**), en un plazo de seis segundos en el control remoto, pulse **⏮** dos veces y **Volumen +** una vez y, a continuación, mantenga pulsado **BASS +**.

- Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador del subwoofer se ilumina.
- Si el emparejamiento falla, el indicador del subwoofer parpadea lentamente.


5 Si el emparejamiento falla, repita los pasos anteriores.

Nota

- Si los altavoces Surround inalámbricos que están desconectados (o el LED del altavoz Surround inalámbrico parpadea en rojo y naranja alternativamente) no emiten ningún sonido, puede conectar y desconectar los altavoces Surround para realizar la conexión inalámbrica con la unidad principal.

Colocación de los altavoces

Para un efecto de sonido óptimo, dirija todos los altavoces hacia los asientos y colóquelos cerca del nivel del oído (sentado).

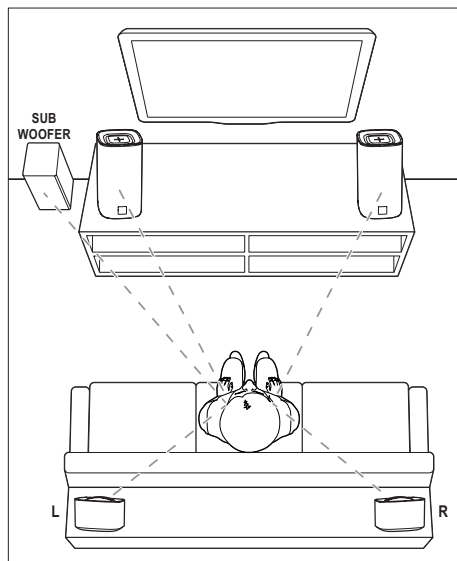

Nota


- El sonido Surround depende de factores como la forma y el tamaño de la habitación, el tipo de pared y techo, las superficies de las ventanas y otras superficies reflectantes, y la acústica de los altavoces. Pruebe diferentes posiciones de los altavoces para encontrar el ajuste óptimo para usted.

Siga estas indicaciones para colocar los altavoces.

- 1** Posición de los asientos:
Este es el centro del área de escucha.
- 2** Coloque la unidad principal (altavoces base derecho e izquierdo) frente a la posición de los asientos.
- 3** Altavoces Surround **L / R** (izquierdo/derecho):
Coloque los altavoces Surround posteriores a la derecha y a la izquierda de los asientos, bien en línea con ellos o ligeramente detrás.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Coloque el subwoofer al menos a un metro a la izquierda o a la derecha del televisor. Deje aproximadamente 10 centímetros de espacio libre con la pared.

Conexión de los altavoces Surround

También puede conectar los altavoces Surround en la unidad principal para escuchar audio, por ejemplo, mientras ve programas de televisión o noticias.

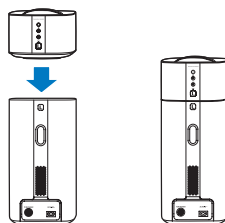

Conexión de audio del televisor

Conecte este producto a un televisor. Puede escuchar el sonido de los programas de televisión a través de los altavoces de este producto.


Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)

Calidad de audio óptima

El producto es compatible con HDMI con Audio Return Channel (ARC). La función ARC permite oír el audio del televisor a través del producto utilizando un solo cable HDMI.

Qué necesita

- Un cable HDMI de alta velocidad
- El televisor es compatible con HDMI ARC y HDMI-CEC (consulte el manual de usuario del televisor para obtener información más detallada).
- Para algunos modelos de televisor; active la salida del altavoz externo desde el menú de ajustes del televisor (consulte el manual de usuario del televisor para obtener información más detallada).

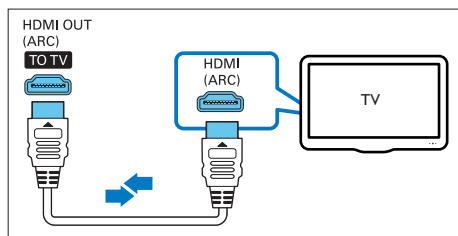

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT (ARC)** del producto al conector **HDMI ARC** del televisor.
 - El conector **HDMI ARC** del televisor podría estar indicado de otra forma. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.


- 2 En el televisor; active las funciones **HDMI-CEC**.
 - Si experimenta problemas relacionados con la conexión **HDMI-CEC** del televisor; consulte el manual de usuario del televisor para asegurarse de que la configuración de la conexión **HDMI-CEC** es correcta o póngase en contacto con el fabricante del televisor si es necesario.
- 3 Pulse **HDMI ARC** en el mando a distancia del producto para activar la conexión **HDMI ARC**.

Nota

- No se garantiza la compatibilidad total con todos los dispositivos **HDMI-CEC**.
- Si el televisor es compatible con **HDMI ARC**, conecte un cable de audio para escuchar el audio del televisor a través del producto.

Opción 2: conexión al televisor mediante un cable óptico


Calidad de audio óptima

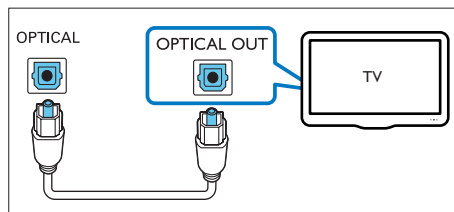

- 1 Mediante un cable óptico, conecte el conector **OPTICAL** del producto a la salida óptica del televisor.
 - La salida digital óptica del televisor puede estar indicada como **OPTICAL OUT**, **SPDIF** o **SPDIF OUT**.
- 2 Pulse en el mando a distancia **OPTICAL** del producto para activar la conexión óptica.

Opción 3: conexión al televisor mediante un cable coaxial


Calidad de audio óptima

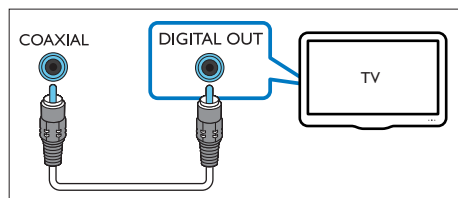

- 1 Mediante un cable coaxial, conecte el conector **COAXIAL** del producto a la salida coaxial del televisor:
 - La salida digital coaxial del televisor puede estar indicada como **COAXIAL/ DIGITAL OUT** o **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Pulse **COAX** en el mando a distancia del producto para activar la conexión coaxial.

Opción 4: conexión al televisor a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

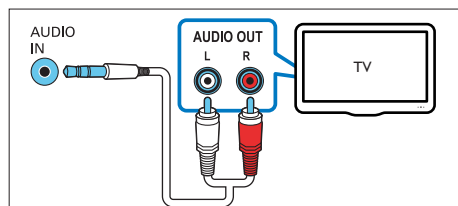

- 1 Mediante un cable analógico, conecte **AUDIO IN** (toma de 3,5 mm) del producto a la salida de audio analógica (de color rojo y blanco) del televisor:
 - La salida de audio analógica del dispositivo externo puede estar indicada como **AUDIO OUT**.


- 2 Pulse **AUDIO IN** varias veces en el control remoto del producto para activar la conexión de audio analógica.
 - ↳ **AUX** se muestra en el panel de visualización del producto.

Transmisión de audio desde otros dispositivos

También puede reproducir el audio de otros dispositivos a través de los altavoces del producto.

Opción 1: conexión a otro dispositivo mediante cable óptico


Calidad de audio óptima

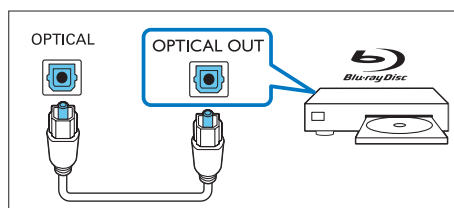

- 1 Mediante un cable óptico, conecte el conector **OPTICAL** del producto a la salida óptica del dispositivo:
 - La salida digital óptica del dispositivo externo puede estar indicada como **OPTICAL OUT**, **SPDIF** o **SPDIF OUT**.
- 2 Pulse en el mando a distancia **OPTICAL** del producto para activar la conexión óptica.

Opción 2: conexión a otro dispositivo mediante cable coaxial


Calidad de audio óptima

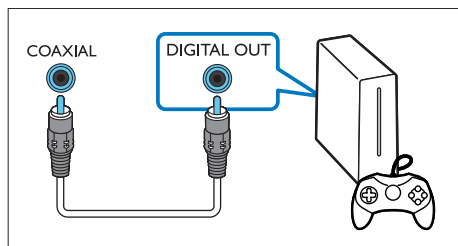

- 1 Mediante un cable coaxial, conecte el conector **COAXIAL** del producto a la salida coaxial del dispositivo externo.
 - La salida coaxial digital del dispositivo externo puede estar indicada como **COAXIAL/DIGITAL OUT** o **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Pulse **COAX** en el mando a distancia del producto para activar la conexión coaxial.

Opción 3: conexión a otro dispositivo a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

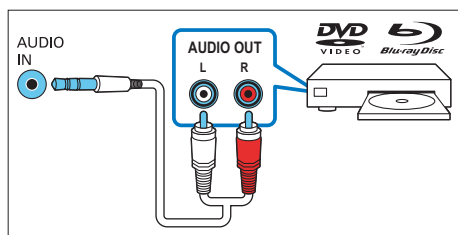

- 1 Mediante un cable analógico, conecte **AUDIO IN** (toma de 3,5 mm) del producto a la salida de audio analógica (de color rojo y blanco) del dispositivo externo.
 - La salida de audio analógica del dispositivo externo puede estar indicada como **AUDIO OUT**.

- 2 Pulse **AUDIO IN** en el control remoto del producto para activar la conexión de audio analógica.
 - ↳ **AUX** se muestra en el panel de visualización del producto.

Conexión de dispositivos digitales a través de HDMI

Conecte un dispositivo digital, como un sintonizador, un reproductor de DVD/Blu-ray o una consola de juegos a este producto mediante una sola conexión HDMI. Al conectar los dispositivos de esta forma y reproducir un archivo o juego, el

- vídeo se muestra automáticamente en el televisor y
- el audio se reproduce automáticamente en este producto.

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT** del dispositivo digital al conector **HDMI IN 1/2** del producto.
- 2 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT (ARC)** del producto al conector **HDMI** del televisor.
 - En el televisor y el dispositivo conectado, active los controles HDMI-CEC (si están disponibles). Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor y del dispositivo.
- 3 Pulse **HDMI 1/2** en el mando a distancia del producto para activar la conexión HDMI IN.
 - Si el televisor no es compatible con HDMI CEC, seleccione la entrada de vídeo correcta en su televisor.

4 Chromecast integrado y Spotify Connect

A través de los altavoces del producto, puede escuchar música desde los siguientes servicios de música en línea.

- Aplicaciones compatibles con Chromecast
- Spotify Connect

Qué necesita

- Smartphone/tableta con Android 4.3 o posterior; iPhone/iPad con iOS 8.0 o posterior.
- Descargue la aplicación Philips "HCWeSet" de Google Play o iOS App Store.
- Un nuevo router.
- Un cable de red (para la conexión por cable).

Conecte el producto a la red

Para utilizar los servicios de Chromecast integrado y Spotify Connect, deberá configurar la red para conectar este producto.

Antes de comenzar

- Asegúrese de que este producto y el dispositivo móvil compartan la misma red.
- Para la red de cable, conecte un cable de red al conector **LAN** del producto y al router de red.
- Para la red inalámbrica, este producto dispone de conexión Wi-Fi integrada.

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
- 2 Para finalizar la configuración, siga las instrucciones de la aplicación que aparecen en pantalla.
 - En la página de configuración inicial, seleccione "Configurar nuevo altavoz" para inicializar la configuración.

- **Para los usuarios de iOS:** cuando se le solicite, diríjase a la lista de Wi-Fi del dispositivo iOS para seleccionar este producto y, a continuación, volver a la aplicación para continuar con la configuración de red.
- Cuando este producto se está conectando a la red, el LED blanco del altavoz base derecho parpadea.
- Cuando el producto está conectado a la red, el LED blanco del altavoz base derecho se ilumina.



Nota

- Durante la configuración de la red, acepte el acuerdo de privacidad y servicio de Google para activar las aplicaciones compatibles con Chromecast.
- Durante la configuración de la red, si la conexión de red falla, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a intentarlo.

Transmisión de música a este producto

Después de que la configuración de la red se haya realizado correctamente, podrá transmitir música desde los servicios en línea Chromecast integrado y Spotify Connect al producto.

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
 - ➔ En la página de inicio, se muestran las aplicaciones compatibles con Chromecast y Spotify.
- 3 Toque un icono de servicio de música para reproducir música.
 - Si ya hay instalada una aplicación de música en el dispositivo móvil, la aplicación se inicia.
 - Si no hay instalada una aplicación de música en el dispositivo móvil, le aparecerá Google Play o el App Store de iOS para instalar la aplicación.

- Para obtener información sobre cómo utilizar Chromecast integrado y Spotify Connect, consulte “Desplazarse por el menú de inicio de la aplicación”.
- ↳ La música que se reproduce en el dispositivo móvil se transmite a este producto.

Nota

- Tras la configuración de la red, si tiene instaladas en el dispositivo móvil la aplicación Spotify o aplicaciones compatibles con Chromecast (como Google Play Music, TuneIn Radio, etc.), solo tendrá que iniciar estas aplicaciones de música para transmitir música en línea a este producto.
- Para utilizar Spotify Connect, se requiere un usuario Spotify Premium.
- Cuando se detecte una actualización de software, el LED naranja del altavoz base derecho se iluminará.

Desplazarse por el menú de inicio de la aplicación

- 1 Inicie la aplicación Philips “HCWeSet” en su dispositivo móvil.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 3 Toque  para acceder a las opciones de menú para las siguientes funciones.
 - A través de la opción “Mis altavoces”, compruebe la versión de software de este producto, actualice la versión de software, restablezca la configuración predeterminada de fábrica de dicho producto, personalice el nombre del producto y configure la zona horaria.
 - Obtenga información sobre cómo utilizar Chromecast integrado.
 - Obtenga información sobre cómo utilizar Spotify Connect.
 - Acceda a la información y el aviso legal.
 - Acceda al servicio de atención al cliente.

5 Calibración espacial

La calibración espacial se usa para lograr las ventajas que se citan a continuación y, al mismo tiempo, para optimizar la experiencia de sonido Surround.

- Tener libertad para colocar los altavoces Surround inalámbricos de acuerdo con sus necesidades.
- Equilibrar automáticamente la colocación de los altavoces Surround inalámbrico con respecto a la posición de los asientos.

La calibración espacial implica dos pasos.

- **Paso 1:** calibrar la zona de escucha
- **Paso 2:** calibrar la posición del altavoz Surround

Cuándo se debe calibrar

- Si realiza la calibración espacial por primera vez, realice el **paso 1** y **paso 2** en orden.
- Si vuelve a diseñar la posición de los asientos, realice el **paso 1** y el **paso 2** en orden.
- Si cambia la ubicación de los altavoces Surround inalámbricos, realice únicamente el **paso 2** (el **paso 1** se puede omitir).


Antes de comenzar

- Asegúrese de que la habitación sea lo bastante tranquila.
- Asegúrese de que no hay obstáculos entre los altavoces base derecho e izquierdo.
- Coloque los altavoces Surround inalámbricos con el altavoz orientado hacia la unidad principal.
- Asegúrese de que la unidad principal y los altavoces Surround inalámbricos puedan “verse” entre ellos y de que no haya ningún obstáculo que bloquee esa visión.
- La distancia mínima entre los altavoces base derecho e izquierdo es de 0,8 m y la distancia máxima es de 3 m.
- La distancia mínima entre los altavoces Surround inalámbricos y la unidad principal es de 0,8 m y la distancia máxima es de 6 m.

Paso 1: calibrar la zona de escucha

Con este paso se pretende optimizar la experiencia Surround mediante el equilibrio de la posición de los asientos.

- 1 Coloque los altavoces Surround inalámbricos en las dos posiciones de asiento que prefiera (como en un sofá).
 - Asegúrese de que los altavoces Surround inalámbricos están conectados de forma inalámbrica a la unidad principal (pulse **SOD** en el altavoz inalámbrico).

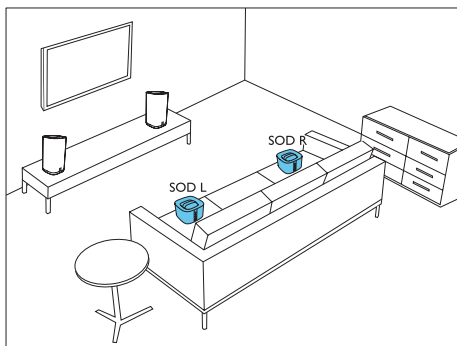


- 2 Mantenga pulsado **CALIBRATION** en el control remoto durante tres segundos para activar la calibración.
 - ↳ **ZONE** (zona) se muestra en el panel de visualización.
 - ↳ Puede escuchar los tonos de calibración de los altavoces Surround inalámbricos.
- 3 Espere hasta que los tonos de calibración finalicen.
 - ↳ **->SPEAKER** (altavoz) se muestra en el panel de visualización.
- 4 A continuación, realice el paso 2 (calibrar la posición del altavoz Surround) para completar y guardar la nueva configuración.

Paso 2: calibrar la posición del altavoz Surround

Con este paso podrá optimizar la experiencia Surround mediante el equilibrio de la colocación de los altavoces Surround inalámbricos.

- 1 Coloque los altavoces Surround inalámbricos en la posición que prefiera.
 - Asegúrese de que los altavoces Surround inalámbricos están conectados de forma inalámbrica a la unidad principal (pulse **SOD** en el altavoz inalámbrico).

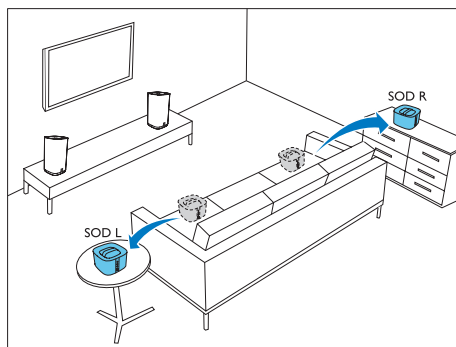

- 2 Pulse **CALIBRATION** una vez para activar la calibración.
 - Pulse **CALIBRATION** tres veces para activar la calibración si vuelve a colocar los altavoces Surround inalámbricos y omita el paso 1 (calibrar la zona de escucha) cuando haya completado una ronda de calibración espacial previamente.
 - ↳ Puede escuchar los tonos de calibración de los altavoces Surround inalámbricos.
- 3 Espere hasta que los tonos de calibración finalicen.
 - ↳ Si la calibración se realiza correctamente, en el panel de visualización se muestra **DONE** (hecho) y se guarda la nueva configuración.

- La calibración espacial tarda aproximadamente tres minutos.
- La mejora del sonido Surround solo se apreciará si los altavoces Surround inalámbricos se habían colocado incorrectamente o si existe un fuerte efecto Surround en la música que se esté reproduciendo.
- Si los altavoces Surround inalámbricos se han cambiado de ubicación, al final de la calibración se muestra **L<->R** durante unos segundos y, a continuación, la calibración finaliza.
- Durante el proceso de calibración, puede pulsar **CALIBRATION** para cancelar la calibración, y la configuración vuelve a los ajustes predeterminados.
- Si la calibración espacial no se realiza correctamente, se mostrará un mensaje de error en el panel de visualización como, por ejemplo, **FAIL** (error), y la configuración vuelve a los ajustes predeterminados.
- Si la calibración espacial falla, vuelva a probar la calibración y asegúrese de que los puntos de calibración que se describen al principio de este capítulo se cumplen totalmente.

6 Uso del producto

Esta sección le ayuda a utilizar este producto para reproducir audio de dispositivos conectados.

Antes de comenzar

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en el manual del usuario.
- Cambie este producto a la fuente correcta para otros dispositivos.

Ajuste del volumen

1 Pulse **Volumen +/-** para aumentar o reducir el nivel de volumen.

- Para silenciar el sonido, pulse .
- Para restablecer el sonido, pulse  de nuevo o pulse **Volumen +/-**.

Solo para los altavoces Surround inalámbricos

1 Cuando los altavoces Surround inalámbricos están conectados de forma inalámbrica a la unidad principal (en el modo **SOD**), pulse **REAR VOL.+/-** para aumentar o reducir el nivel de volumen.

Elección del sonido

En esta sección, le ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus vídeos o su música.

Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predefinidos que se adapten a sus vídeos o su música.

- Pulse **MOVIE** para crear una experiencia de sonido envolvente. Ideal para ver películas.

- Pulse **MUSIC** para generar sonido estéreo de dos canales o multicanal. Perfecto para escuchar música.
- Pulse **VOICE** para crear un efecto de sonido que aclare la voz humana y mejore la escucha.
- Pulse **SMART** para seleccionar automáticamente un modo de sonido predefinido (**MOVIE**, **MUSIC** o **VOICE**) en función del contenido de la entrada de audio para optimizar rendimiento del audio.

CLOSE TO ME (cerca de mí)

Para conseguir un sonido nítido sin molestar a sus vecinos, coloque los altavoces Surround inalámbricos cerca de usted y active esta función (para silenciar la unidad principal).



Nota

- Se aplica solo cuando los altavoces Surround inalámbricos están conectados de forma inalámbrica a la unidad principal (o cuando se activa el modo **SOD**).
- Si se activa la función **CLOSE TO ME** (cerca de mí), se desactivan las funciones de los botones **MOVIE** y **MUSIC**.

- 1 Mantenga pulsado **VOICE** durante tres segundos para activar la función.
 ↳ **CLOSE TO ME** (cerca de mí) se desplaza una vez en el panel de visualización.
 ↳ La unidad principal se silencia.
- 2 Para salir de este modo de sonido, mantenga pulsado **VOICE** de nuevo durante tres segundos.
 ↳ El modo de sonido anterior se activa.

Ecualizador

Cambie la configuración de alta frecuencia (agudos) y baja frecuencia (graves) de este producto.

- 1 Pulse **TREBLE +/-** o **BASS +/-** para cambiar la frecuencia.

Sincronización de vídeo y sonido

Si el audio y el vídeo no están sincronizados, retrase el audio para que se corresponda con el vídeo.

- 1 Pulse **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar el audio con el vídeo.
 - **AUDIO SYNC +** aumenta el retardo en el sonido y **AUDIO SYNC -** lo reduce.

Volumen automático

Active el volumen automático para mantener un volumen constante cuando cambie a una fuente diferente.

También comprime la dinámica de sonido, aumentando el volumen de las escenas silenciosas y aumentando el volumen de las ruidosas.

- 1 Pulse **AUTOVOL.** para activar o desactivar el volumen automático.
 - ↳ Cuando el volumen automático está activado, **ON AUTO VOLUME** se desplaza una vez en el panel de visualización.
 - ↳ Cuando el volumen automático está desactivado, **OFF AUTO VOLUME** se desplaza una vez en el panel de visualización.

Modo nocturno

Para una escucha relajada, el modo nocturno reduce el volumen de sonidos fuertes al reproducir audio. El modo nocturno solo está disponible para las pistas de sonido Dolby Digital.

- 1 Pulse **NIGHT** para activar o desactivar el modo nocturno.
 - ↳ Cuando el modo nocturno está activado, **ON NIGHT** se muestra brevemente en el panel de visualización.

- Cuando el modo nocturno está desactivado, **OFF NIGHT** se muestra brevemente en el panel de visualización.

Nota

- Si el volumen automático está activado, no podrá activar el modo nocturno.

reproductor de MP3

Conecte el reproductor de MP3 para reproducir archivos de audio o música.

Qué necesita

- Un reproductor de MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3,5 mm.

1 Con el cable de audio estéreo de 3,5 mm, conecte el reproductor de MP3 al conector **AUDIO IN** del altavoz base derecho.

2 Pulse **AUDIO IN** varias veces.

- Se muestra **AUDIO IN** en el panel de visualización.

3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio o música.

- En el reproductor de MP3, se recomienda ajustar el volumen en un rango del 80% del volumen máximo.

Dispositivos de almacenamiento USB

Disfrute del audio de un dispositivo de almacenamiento USB, como un reproductor de MP3, un dispositivo de memoria flash USB, etc.

Qué necesita

- Un dispositivo de almacenamiento USB formateado para sistemas de archivos FAT o NTFS y compatible con la clase de almacenamiento masivo.

1 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a este producto.

2 Pulse **USB** en el control remoto.

3 Utilice el control remoto para controlar la reproducción.

- Pulse **▶||** para iniciar, pausar o reanudar la reproducción.
- Pulse **◀/▶** para pasar a la pista anterior o a la siguiente.
- Durante la reproducción del USB, pulse **USB** para seleccionar uno de los siguientes modos de reproducción.
 - **RPT TRACK:** repite la pista actual.
 - **RPT ALL:** repite todas las pistas de una carpeta.
 - **RPT RANDOM:** reproduce el contenido de una carpeta aleatoriamente.
 - **RPT OFF:** permite salir del modo de repetición o de reproducción aleatoria.

Nota

- Puede que este producto no sea compatible con determinados tipos de dispositivos de almacenamiento USB.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un hub USB o un lector múltiple USB, puede que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- Los protocolos PTP y MTP de cámaras digitales no son compatibles.
- No extraiga el dispositivo de almacenamiento USB mientras se está leyendo.
- Los archivos de música con protección DRM (MP3) no son compatibles.
- Compatibilidad con un puerto USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Reproducción de música a través de Bluetooth

A través de Bluetooth, conecte el producto al dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil) y podrá escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces de este producto.

Qué necesita

- Un dispositivo Bluetooth compatible con:
 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.1 con tecnología de bajo consumo Bluetooth
- El alcance de funcionamiento entre la unidad principal (altavoces base izquierdo y derecho) y un dispositivo con Bluetooth es de 10 metros aproximadamente.



Nota

- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y el producto, como una pared, una carcasa metálica que cubra el dispositivo u otro dispositivo cercano que funcione en la misma frecuencia.
- Si desea conectar este producto a otro dispositivo Bluetooth, cancele la conexión actual de Bluetooth.

de música se pone en pausa (esta función depende del teléfono móvil conectado).

- Si su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil AVRCP, puede pulsar ◀ / ▶ en el control remoto para saltar una pista o pulsar ▶▶ para poner en pausa/reanudar la reproducción.
- Si se interrumpe la transmisión de música, acerque el dispositivo Bluetooth a la unidad principal.

5 Para salir del modo Bluetooth, seleccione otra fuente.


- ↳ Al volver al modo Bluetooth, la conexión Bluetooth se reanuda.
- Para cancelar la conexión Bluetooth actual, mantenga pulsado 0 en el control remoto.

Bluetooth en la unidad principal

- 1** Pulse 0 en el control remoto para activar la unidad principal en el modo Bluetooth.
↳ BT parpadea en la pantalla.
- 2** En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione **Philips E6** para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth para saber cómo se activa la función Bluetooth).
↳ Durante la conexión, parpadea **BT** en el panel de visualización.
- 3** Espere hasta que **BT** se ilumine en la pantalla.
↳ Si la conexión se realiza correctamente, **BT** se ilumina en el panel de visualización.
↳ Si la conexión falla, parpadea **BT** en el panel de visualización.
- 4** Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo con Bluetooth.
 - Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción

Bluetooth en un solo altavoz Surround

Puede utilizar el altavoz Surround izquierdo o derecho como un altavoz Bluetooth independiente, independientemente de la unidad principal.

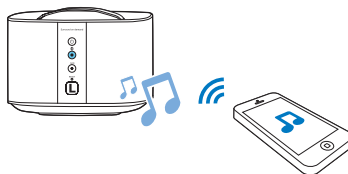

- 1** Pulse el botón 0 del altavoz Surround izquierdo o derecho para cambiar al modo Bluetooth.
↳ El LED 0 del altavoz Surround izquierdo o derecho parpadea.
- 2** En el dispositivo con Bluetooth, active la función Bluetooth, busque el nombre del altavoz Surround izquierdo o derecho y selecciónelo para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del

dispositivo con Bluetooth para saber cómo se activa la función Bluetooth).

- **Philips E6 -L** representa el altavoz Surround izquierdo y **Philips E6 -R** el altavoz Surround derecho.

↳ Durante la conexión, el LED **Ⓢ** del altavoz Surround izquierdo o derecho parpadea.

3 Espere hasta que el LED **Ⓢ** se ilumine en el altavoz Surround.

↳ Si la conexión se realiza correctamente, se escucha un tono de conexión y el LED **Ⓢ** se ilumina en el altavoz Surround.

↳ Si la conexión falla, el LED **Ⓢ** del altavoz Surround parpadea.

4 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo con Bluetooth.

- Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción de música se pone en pausa (esta función depende del teléfono móvil conectado).
- Si se interrumpe la transmisión de música, acerque el dispositivo con Bluetooth al altavoz Surround.

5 Para salir del modo Bluetooth, pulse el botón **SOD** del altavoz Surround.

↳ A continuación, el altavoz Surround se vuelve a conectar de manera inalámbrica a la unidad principal.

↳ Al volver al modo Bluetooth, la conexión Bluetooth se reanuda.

- Para cancelar la conexión Bluetooth actual, mantenga pulsado el botón **Ⓢ** del altavoz Surround.




Nota

- La función del control remoto no está disponible para esta función.

Bluetooth estéreo en altavoces inalámbricos

También puede emparejar los altavoces Surround izquierdo y derecho entre sí para crear un efecto estéreo mediante Bluetooth, independientemente de la unidad principal.

El altavoz Surround izquierdo funciona como el altavoz principal y el altavoz Surround derecho como el altavoz secundario.

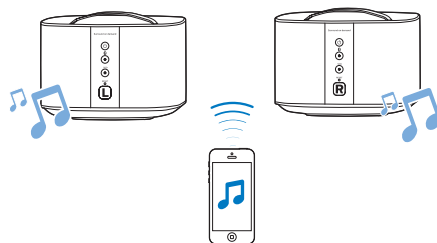

1 Pulse el botón **Ⓢ** del altavoz Surround izquierdo o derecho para cambiar ambos altavoces al modo Bluetooth.

- Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos.
- Asegúrese de que el altavoz Surround derecho no está conectado actualmente con otro dispositivo Bluetooth.

↳ Los LED **Ⓢ** de los altavoces Surround izquierdo y derecho parpadean.

2 Pulse los botones **Ⓢ** de los altavoces Surround izquierdo y derecho para inicializar el emparejamiento.

↳ El LED **Ⓢ** del altavoz Surround izquierdo parpadea y el LED **Ⓢ** del altavoz Surround derecho se ilumina, lo que indica que el altavoz Surround derecho está conectado al altavoz Surround izquierdo.

3 En el dispositivo con Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione **Philips E6 L** para conectar el altavoz Surround izquierdo al dispositivo con

Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth para saber cómo se activa la función Bluetooth).

↳ Durante la conexión entre el altavoz Surround izquierdo y el dispositivo con Bluetooth, el LED **BT** del altavoz Surround izquierdo sigue parpadeando.

4 Espere hasta que el LED **BT** del altavoz Surround izquierdo se ilumine.

↳ Si la conexión entre el altavoz Surround izquierdo y el dispositivo con Bluetooth se realiza correctamente, el LED **BT** del altavoz Surround izquierdo se ilumina.

↳ Si la conexión entre el altavoz Surround izquierdo y el dispositivo con Bluetooth no se realiza correctamente, el LED **BT** del altavoz Surround izquierdo sigue parpadeando.

5 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo con Bluetooth.

- Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción de música se pone en pausa (esta función depende del teléfono móvil conectado).
- Si se interrumpe la transmisión de música, acerque el dispositivo con Bluetooth al altavoz Surround izquierdo.

6 Para desemparejar el altavoz Surround derecho del altavoz Surround izquierdo, pulse **SOD** en el altavoz Surround derecho. **O bien, para salir del modo Bluetooth o detener la reproducción Bluetooth**, pulse **SOD** en el altavoz Surround izquierdo.

- Mantenga pulsado **BT** en el altavoz Surround izquierdo para interrumpir la conexión Bluetooth.



Nota

- La función del control remoto no está disponible para esta función.

Conexión Bluetooth a través de NFC

NFC (comunicación de campo cercano) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos con NFC, como los teléfonos móviles.

Qué necesita

- Un dispositivo Bluetooth con función NFC.
- Para realizar el emparejamiento, toque el dispositivo con NFC en la etiqueta **NFC** del altavoz base derecho.



Nota

- La función NFC solo está disponible para la unidad principal; no está disponible para los altavoces Surround izquierdo y derecho.

1 Active NFC en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo para ver más detalles).

2 Toque el dispositivo con NFC en la etiqueta **NFC** de este producto hasta que oiga un pitido.

- Asegúrese de que el producto se enciende desde el modo de espera y que actualmente está desconectado de otro dispositivo Bluetooth.

↳ **BT** se encenderá en el panel de visualización y el dispositivo con NFC se conecta a este producto mediante Bluetooth.

↳ Si la conexión falla, parpadea **BT** en el panel de visualización.

3 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo con NFC.

- Para cancelar la conexión, vuelva a tocar el dispositivo con NFC con la etiqueta **NFC** en este producto.

Auto standby

Modo de espera en red

Cuando el producto está conectado a la red, cambia automáticamente al modo de espera en red después de 15 minutos de inactividad. El modo de espera en red reduce el tiempo de inicio desde la espera, y se ha optimizado para la transmisión de música desde aplicaciones móviles.

Modo de espera de bajo consumo

Cuando el producto no está conectado a la red, cambia automáticamente al modo de espera de bajo consumo después de 15 minutos de inactividad. El modo de espera de bajo consumo prolonga el tiempo de inicio con respecto al modo de espera y reduce el consumo de energía. En el estado de red, también puede mantener pulsado  en el control remoto para que el producto cambie al modo de espera de bajo consumo.

 Nota

- Si el producto está en el modo de espera de bajo consumo, el LED rojo del altavoz base derecho se iluminará.
- Si el producto está en el modo de espera en red, el LED blanco del altavoz base derecho se iluminará y el LED rojo se apagará.

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede pulsar **DIM** varias veces para seleccionar un nivel de brillo diferente del panel de visualización de este producto. Si selecciona **DIM 0**, el mensaje LED se apaga después de diez segundos de inactividad del botón.

Aplicación de ajustes de fábrica

En caso de que este producto no responda o de que haya un problema de configuración de red, puede restablecer este producto a la configuración predeterminada de fábrica.

 Nota

- Cuando finalice el proceso de restauración de los ajustes de fábrica, el producto se apaga y se vuelve a encender automáticamente.

Opción 1:

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
 - Asegúrese de que los altavoces Surround estén conectados a la unidad principal.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 3 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione "Mis altavoces".
 - ➔ Se muestran los dispositivos conectados.
- 5 A continuación, seleccione la opción para restablecer los ajustes de fábrica y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar.

Opción 2:

- 1 En el altavoz base derecho y los altavoces Surround inalámbricos respectivamente, mantenga pulsado **RESET** con un alfiler durante 5 segundos para restablecer el producto.

7 Actualización de software

Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el producto con el software más reciente.



Nota

- Con este producto conectado a la red, cuando se detecte una actualización de software, el LED naranja del altavoz base derecho se iluminará.
- La actualización tarda cierto tiempo. Durante la actualización, "UPG" (Actualizar) se muestra en el panel de visualización de este producto; espere hasta que se complete la actualización.

Comprobación de la versión del software

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 3 Toque para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 5 A continuación, seleccione "Acerca de".
 - ↳ El número de la versión de software se muestra junto con otra información del producto.

Actualización de software a través de Internet

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.

- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 3 Toque para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 5 Seleccione el nombre de este producto y, a continuación, seleccione "Actualización de software" > "Red".
- 6 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 - ↳ Durante la actualización, se muestra el mensaje "UPG XX" (actualización) en el panel de la pantalla; "XX" indica el porcentaje de actualización completado.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el producto se apagará y se volverá a encender automáticamente.
 - ↳ Si la actualización falla, se muestra el mensaje "ERROR" en el panel de la pantalla y, a continuación, el producto se apaga automáticamente y se vuelve a encender; solicitándole volver a intentar la actualización.

Actualización de software mediante USB



Precaución

- No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el producto.

Qué necesita

- Un dispositivo de almacenamiento USB, con el formato FAT16, FAT32 o NTFS.

- 1 Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".

- 2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - ① Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que la carpeta descomprimida se llame "UPG".
 - ② Coloque el archivo "UPG" en el directorio raíz.
- 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector  (USB) de este producto.
- 4 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
- 5 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 6 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 7 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 8 Seleccione el nombre de este producto y, a continuación, seleccione "Actualización de software" > "USB".
- 9 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 - ↳ Durante la actualización, se muestra el mensaje "UPG XX" (actualización) en el panel de la pantalla; "XX" indica el porcentaje de actualización completado.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el producto se apagará y se volverá a encender automáticamente.
 - ↳ Si la actualización falla, se muestra el mensaje "ERROR" en el panel de la pantalla y, a continuación, el producto se apaga automáticamente y se vuelve a encender, solicitándole volver a intentar la actualización.

8 Especificaciones del producto



Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Amplificador

- Potencia de salida total: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK

USB

- Compatibilidad: USB de alta velocidad (2.0)
- Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB (UMS)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Archivos de audio reproducibles: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Banda de frecuencia/potencia de salida:
 - 2412-2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412-2462 MHz (EE.UU. y Asia) / ≤ 20 dBm
 - 5180-5240 MHz (en todo el mundo) / ≤ 14 dBm

- 5745-5825 MHz (EE.UU. y Asia) / ≤ 14 dBm
- En Europa, 5150 MHz-5350 MHz están restringidas únicamente al uso interior:
- Estándares inalámbricos compatibles: IEEE802.11 a/b/g/n
- Canales compatibles:
 - **2,4 GHz:** de 1 a 13 (Europa) o de 1 a 11 (EE. UU. y Asia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (en todo el mundo) y 149, 153, 157, 161, 165 (EE. UU. y Asia)

Bluetooth

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.1 con tecnología de bajo consumo Bluetooth
- Banda de frecuencia/potencia de salida: 2400-2483.5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frecuencia NFC: 13.56 MHz

Enlace de altavoz inalámbrico

- Banda de frecuencia: 5725 - 5875 MHz
- Potencia de salida: ≤ 14 dBm

Unidad principal (altavoces base derecho e izquierdo)

- Fuente de alimentación: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Consumo de energía: 70 W
- Consumo de energía en modo de espera:
 - Modo de espera de bajo consumo: $\leq 0,5$ W
 - Modo de espera en red: < 6 W
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 161 x 302 x 161 mm
- Peso: 2,4 kg cada uno
- **Altavoces integrados**
 - Canal izquierdo/derecho: 2 woofers (76,2 mm/3 pulgadas, 8 ohmios) + 2 tweeters (25,4 mm/1 pulgadas, 8 ohmios)
 - Canal central: 2 rangos completos (76,2 mm/3 pulgadas, 8 ohmios)

Altavoces Surround

- Impedancia del altavoz: 8 ohmios
- Controladores de los altavoces: 2 x 63,5 mm (2,5") rango completo
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 161 x 111 x 161 mm
- Peso: 1 kg/cada uno

Subwoofer

- Fuente de alimentación: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Consumo de energía: 30 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,5$ W
- Impedancia: 4 ohmios
- Controladores de los altavoces: 1 woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 222 x 441 x 222 mm
- Peso: 5,4 kg

Pilas del mando a distancia

- 2 x AAA-R03-1,5V

Gestión de energía en modo de espera

- Si el producto permanece inactivo durante 15 minutos, cambia automáticamente al modo de espera o de espera en red.
- Para desactivar la conexión Bluetooth, mantenga pulsado el botón de Bluetooth en el mando a distancia.
- Para activar la conexión Bluetooth, active la función Bluetooth en el dispositivo con Bluetooth o a través de la etiqueta NFC (si está disponible).

9 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, puede obtener asistencia en www.philips.com/support.

Unidad principal

Los botones del producto no funcionan.

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación durante unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

Sonido

No se emite sonido a través de los altavoces de este producto.

- Conecte el cable de audio de este producto al televisor o a otros dispositivos. Sin embargo, no es necesario utilizar una conexión de audio independiente cuando:
 - este producto y el televisor están conectados mediante la conexión **HDMI ARC**, o
 - cuando un dispositivo está conectado al conector **HDMI IN** de este producto.
- Asegúrese de conectar la entrada de audio de este producto a la salida de audio del televisor o de otros dispositivos.
- Restablezca el producto a sus ajustes de la fábrica.
- En el control remoto, seleccione la entrada de audio correcta.

- Asegúrese de que el producto no esté silenciado.

No hay sonido en los altavoces Surround inalámbricos.

- Asegúrese de que el altavoz Surround inalámbrico está encendido. Pulse **⏻** en el altavoz Surround inalámbrico.
- Conecte los altavoces Surround inalámbricos a la unidad principal para cargar la batería.
- Si desea conectar el altavoz Surround inalámbrico a la unidad principal de manera inalámbrica, asegúrese de pulsar el botón **SOD** del altavoz Surround inalámbrico.
- Si desea utilizar el altavoz Surround inalámbrico como altavoz Bluetooth independiente, asegúrese de conectar el altavoz Surround a un dispositivo con Bluetooth.

No se escucha el audio de la unidad principal a través del subwoofer y los altavoces Surround inalámbricos.

- Empareje manualmente el subwoofer con la unidad principal.
- Vuelva a conectar los altavoces Surround inalámbricos a la unidad principal para emparejar los altavoces Surround con la unidad principal.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce audio del televisor a través de este producto, asegúrese de que el televisor esté silenciado.

El audio y el vídeo no están sincronizados.

- Pulse **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar el audio con el vídeo.

Bluetooth

Un dispositivo no se conecta a este producto.

- El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para el producto.
- No ha activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.

- El dispositivo no está bien conectado. Conecte el dispositivo correctamente.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado e inténtelo de nuevo.

La calidad de la reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth es deficiente.

- La recepción Bluetooth es débil. Mueva el dispositivo más cerca de este producto, o elimine cualquier obstáculo entre el dispositivo y este producto.

El dispositivo Bluetooth conectado se conecta y desconecta continuamente.

- La recepción Bluetooth es débil. Mueva el dispositivo más cerca de este producto, o elimine cualquier obstáculo entre el dispositivo y este producto.
- Desactive la función Wi-Fi en el dispositivo Bluetooth para evitar interferencias.
- En algunos dispositivos Bluetooth, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente para ahorrar energía. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

NFC

Un dispositivo no se puede conectar a este producto mediante NFC.

- Asegúrese de que el dispositivo es compatible con NFC.
- Asegúrese de que la función NFC está activada en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo para ver más detalles).
- Para realizar el emparejamiento, toque el dispositivo con NFC en la etiqueta NFC de este producto.

Servicios de Internet

No se puede transmitir música desde los servicios de Chromecast integrado ni Spotify Connect a este producto.

- Este producto no está conectado a la red y realiza la configuración por primera vez si la configuración no se ha completado.

No se puede conectar este producto a la red.

- Asegúrese de que los hornos microondas, los teléfonos DECT u otros dispositivos Wi-Fi del vecindario no interfieran en la red inalámbrica.
- Coloque el router inalámbrico y el producto a una distancia de cinco metros.
- Asegúrese de que este producto y el dispositivo móvil compartan la misma red.
- Restablezca el producto a sus ajustes de la fábrica.
- Asegúrese de que el router inalámbrico es compatible con mDNS.

Se muestra un mensaje de error en el panel de visualización.

- Si falla la calibración espacial, se muestra uno de los siguientes mensajes de error. Consulte el cuarto capítulo (Calibración espacial) para obtener información sobre cómo volver a calibrar.
 - **FAIL** (error): indica que el altavoz portátil izquierdo/derecho no está en el modo **SOD** o está fuera del rango de calibración o bien, hay algún obstáculo por el que la unidad principal y los altavoces portátiles izquierdo y derecho no pueden “verse” completamente el uno al otro.
 - **BATT LOW** (batería baja): indica que el altavoz portátil izquierdo/derecho tiene poca batería.
 - **ERROR** (error): indica que los altavoces portátiles izquierdo y derecho no se han desconectado de la unidad principal.

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	6 Tuotteen käyttäminen	18
Turvallisuus	2	Säädä äänenvoimakkuutta	18
Tuotteen huolto	3	Äänen valinta	18
Ympäristöstä huolehtiminen	3	MP3-soitin	19
Vaativuuden mukaisuus	3	USB-muistilaitteet	19
Ohje ja tuki	3	Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta	20
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto	4	Bluetooth-yhteyden muodostaminen	
		NFC:n kautta	22
		Automaattinen valmiustila	23
		Näytön kirkkauden säätäminen	23
		Ota tehdasasetukset käyttöön	23
2 Tuote	4		
Päälaite	4	7 Ohjelmiston päivittäminen	24
Kaukosäädin	5	Ohjelmistoversion tarkistaminen	24
Langattomat surround-kaiuttimet	6	Ohjelmiston päivittäminen internetin	
Langaton subwoofer	7	kautta	24
Liittimet	8	Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta	24
3 Liittäminen ja määrittäminen	9	8 Tuotetiedot	25
Pääyksikön liittäminen	9		
Verkon määrittäminen	9	9 Vianmääritys	27
Kaiutinten lataaminen	9		
Pariliitoksen muodostaminen			
päälaitteeseen manuaalisesti	10		
Kaiuttimien asennointi	10		
Television äänilähtöliitäntä	11		
Äänen liittäminen muista laitteista	12		
Digitaalisten laitteiden liittäminen			
HDMI-liitäntään	13		
4 Sisäänrakennettu Chromecast ja Spotify Connect	14		
Laitteen liittäminen verkkoon	14		
Musiikin suoratoisto laitteessa	15		
Sovelluksen aloitusvalikon selaaminen	15		
5 Tilakalibrointi	16		
Vaihe 1: kuuntelupaikan kalibrointi	16		
Vaihe 2: surround-kaiuttimien sijainnin kalibrointi	17		

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.
- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.

- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

- Käytä laitteen puhdistamiseen, kuten kaiuttimen päälle ja kaiutinkankaaseen kertyneen pölyn pyyhkimiseen, ainoastaan mikrokuituliinaa. Älä käytä puisten osien ja kaiutinkankaan puhdistamiseen liuottimia.
- Puhdista nahkaiset kahvat kevyesti kostutetulla liinalla, joka on kastettu nahkan puhdistusaineeseen. Kiillota nahkaos sen jälkeen kuivalla pehmeällä liinalla.
- Puisten paneelien ja nahkaisten kahvojen väri ja kuviointi saattavat vaihdella, koska ne on valmistettu luonnonmateriaaleista.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin lisenssin perusteella lisensoidun ohjelmiston. Katso lähdemaininnat ja lisenssien tekstit tuotteen käyttöoppaasta osoitteessa www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited lupaa täten toimittaa pyydettäessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostamisesta. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita osoitteeseen open_source-gi@gibson.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa vahvistusilmoitusta viikon kuluessa siitä, kun olet lähettänyt viestin tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita seuraavaan osoitteeseen: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hongkong.


2 Tuote

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite

Tämän laitteen pääyksikkö koostuu vasemmasta ja oikeasta peruskaiutimesta.

Oikea peruskaiutin

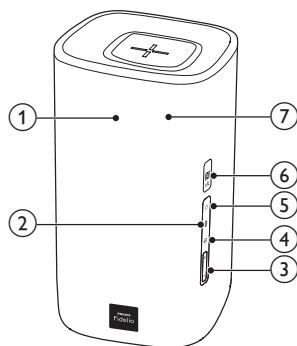

- ① Näyttö
- ② Bluetooth-tilaan siirtyminen (vain päälaite).
- ③ +/- (Äänenvoimakkuus) Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ④ Kaikkien lähteiden selaaminen.
- ⑤
 - Käynnistää laitteen.
 - Siirtää laitteen ECO-valmiustilaan, kun laite ei ole liitettyä verkkoon.
 - Siirtää laitteen verkon valmiustilaan, kun laite on liitettyä verkkoon.

⑥ NFC-tunniste

⑦ Punainen/valkoinen/oranssi merkkivalo Punainen merkkivalo

- Syttyy, kun laite on ECO-valmiustilassa (ei liitettynä verkkoon).

Valkoinen LED


- Vilkkuu, kun laite ei ole liitettynä verkkoon, tai kun ilmenee yhteysvirhe.
- Syttyy, kun laite on liitettynä verkkoon, tai kun tämä laite on verkon valmiustilassa (liitettynä verkkoon).

Oranssi merkkivalo

- Syttyy, kun ohjelmistopäivitys on havaittu.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

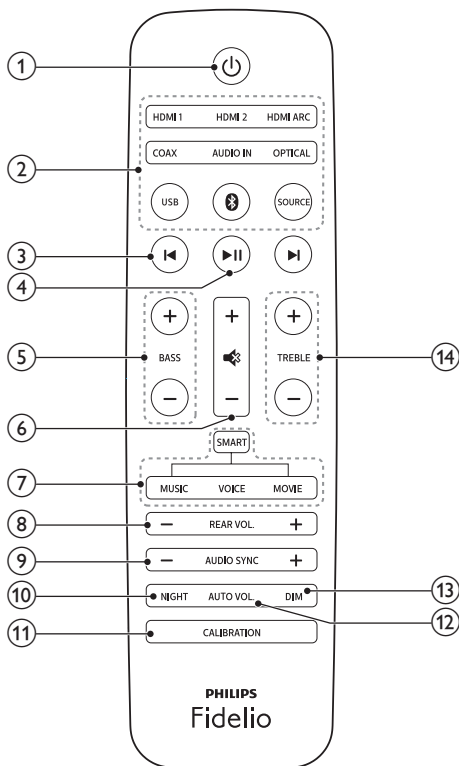

①

- Käynnistää laitteen.
- Siirtää laitteen ECO-valmiustilaan, kun laite ei ole liitettynä verkkoon.
- Siirtää laitteen verkon valmiustilaan, kun laite on liitettynä verkkoon.
- Siirtä laite ECO-valmiustilaan pitämällä painiketta painettuna verkkotilassa.

② SOURCE-painikkeet

- **HDMI ARC:** vaihtaa lähteeksi HDMI ARC -liitännän.
- **HDMI 1:** vaihtaa lähteeksi HDMI IN 1 -liitännän.

- **HDMI 2:** vaihtaa lähteeksi HDMI IN 2 -liitännän.
- **COAX:** Vaihda äänilähde koaksiaaliliitintään.
- **OPTICAL:** Vaihda äänilähde optiseen liitintään.
- **AUDIO IN:** vaihtaminen äänilähteiden AUX tai AUDIO IN -liitaintöjen välillä (3,5 mm).
- **USB:** vaihtaa USB-tilaan.
- **Ø:** vaihtaa Bluetooth-tilaan (vain päälaitte).
- **SOURCE:** voit valita laitteen äänitulolähteen. Spotify Premium -käyttäjät voivat puolestaan jatkaa nopeasti Spotify Connect -toistoa.

③ ◀▶

Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan (USB- / Bluetooth-yhteys / musiikin suoratoisto verkosta).

④ ▶||

Toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen (USB- / Bluetooth-yhteys / musiikin suoratoisto verkosta).

⑤ BASS +/-

Lisää tai vähennä päälaitteen bassoääntä.

⑥ Äänenvoimakkuuden säätö

- **+/-:** Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- **🔊:** Mykistä tai palauta ääni.

⑦ Äänitilan hallinta

SMART: Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

MUSIC: Valitse stereoäänitila.

VOICE: Valitse selkeän äänen tila tai

CLOSE TO ME (hiljainen) -äänitila.

MOVIE: Valitse surround-äänitila.

⑧ REAR VOL. +/-

Lisää tai vähennä langattomien surround-kaiuttimien äänenvoimakkuutta kun surround-kaiuttimet on yhdistetty päälaitteeseen langattomasti (tai **SOD**-tila käynnistyy).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Ääniviiveen lisääminen tai vähentäminen.

⑩ NIGHT

Yötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑪ CALIBRATION

- Käynnistä kuuntelualueen kalibrointi painamalla pitkään.
- Käynnistä langattomien surround-kaiuttimien sijainnin kalibrointi painamalla kolme kertaa.

⑫ AUTO VOL.

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

⑬ DIM


Laitteen näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

⑭ TREBLE +/-

Lisää tai vähennä päälaitteen diskanttia.

Langattomat surround-kaiuttimet

Tämän tuotteen mukana tulee langattomat surround-kaiuttimet.

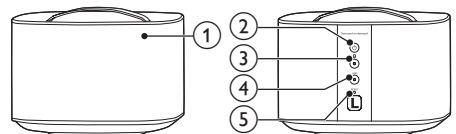

* Yllä oleva kuva koskee kumpaakin langatonta surround-kaiutinta.

① Kaiuttimen merkkivalo

- **Vilkkuu vuorotellen punaisena ja oranssina,** jos surround-kaiutin ei ole langattomasti yhteydessä päälaitteeseen.
- **Palaa valkoisena,** kun surround-kaiutin on liitetty langattomasti päälaitteeseen tai kun akku on täynnä tai sen varausta on jäljellä yli 30 %.

- **Palaa punaisena**, kun akun varausta on jäljellä alle 30 %.
- **Vilkkuu punaisena**, kun akun varausta on jäljellä alle 10 %.
- **Palaa oranssina**, kun surround-kaiuttimen akkua ladataan (vain silloin, kun langattomat kaiuttimet on telakoitu päälaitteeseen).

②

- Jos surround-kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kytke siihen virta painamalla painiketta.
- Siirrä surround-kaiutin valmiustilaan painamalla pitkään.

③

- **Bluetooth-tilaan** Siirrä surround-kaiutin Bluetooth-tilaan painamalla painiketta.
- Merkkivalo vilkkuu, kun surround-kaiutin on Bluetooth-tilassa mutta Bluetooth-laitteita ei ole liitetty.
- Merkkivalo palaa, kun surround-kaiutin on Bluetooth-tilassa ja Bluetooth-laitteita on liitetty.

④

- **SOD** Siirrä surround-kaiutin **SOD** (surround on demand) -tilaan.
- Merkkivalo palaa valkoisena, kun surround-kaiutin on kytketty **SOD**-tilaan.

⑤

RESET
Jos surround-kaiutin ei vastaa, palauta surround-kaiuttimen oletusasetukset painamalla neulalla 5 sekunnin ajan.




Huomautus

- Jos painat surround-kaiuttimen **ⓑ**-painiketta, yhteys päälaitteeseen katkaistaan (tai **SOD**-tila kytkeytyy pois käytöstä).

Langaton subwoofer

Tämän tuotteen mukana tulee langaton subwoofer.

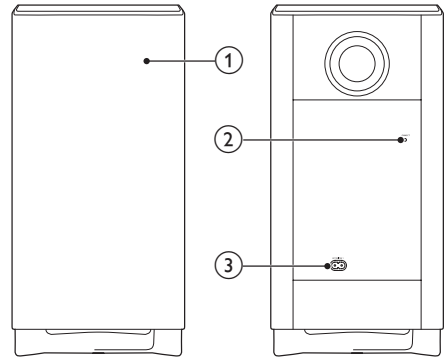

① Subwooferin merkkivalo

- Vilkkuu, kun subwooferia ei ole liitetty päälaitteeseen, tai kun sitä liitetään parhaillaan.
- Syttyy, kun kaiutin on liitetty langattomasti laitteeseen.
- Sammuu, kun subwoofer siirtyy valmiustilaan tai langaton yhteys katkaistaan 4 minuutiksi.

② CONNECT (liittäminen)

Siirry pariliitostilaan ja muodosta yhteys päälaitteeseen painamalla painiketta.


③ AC MAINS~

Virtalähteen liittäminen.

Liittimet

Tässä osiossa esitellään lyhyesti liitännät, jotka ovat käytettävissä tässä laitteessa.

Vasen peruskaiutin

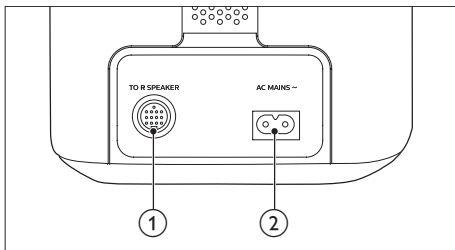


① TO R SPEAKER

Liitäntä oikeaan peruskaiuttimeen laitteen mukana toimitetulla DIN-kaapelilla.

② AC MAINS~ -liitäntä

Virtalähteen liitäntä.

Oikea peruskaiutin

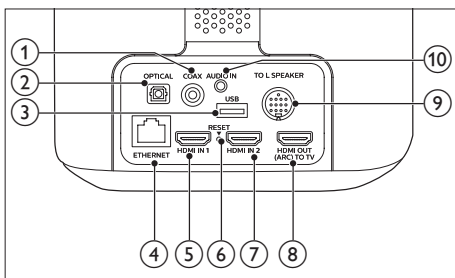

① COAX

Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaläänilähdön liitäntä.

② OPTICAL

Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

③ USB

- USB-muistilaitteen liitäntä medialaitteiden äänentoistoon.
- Tuotteen ohjelmiston päivittäminen.

④ ETHERNET

Laajakaistamodeemin tai -reitittimen Ethernet-portti.

⑤ HDMI IN 1

Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliitäntään.

⑥ RESET

Jos surround-kaiutin ei vastaa, palauta laitteen tehdasasetukset painamalla neulalla 5 sekunnin ajan.

⑦ HDMI IN 2

Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliitäntään.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Television HDMI (ARC) -tuloliitäntä.

⑨ TO L SPEAKER

Liitäntä vasempaan peruskaiuttimeen laitteen mukana toimitetulla DIN-kaapelilla.

⑩ AUDIO IN

Toisen laitteen äänilähteen liittäminen AUDIO IN- tai AUX-lähteen kautta (painamalla toistuvasti kaukosäätimen AUDIO IN-painiketta).


3 Liittäminen ja määrittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit liittää tämän laitteen televisioon ja muihin laitteisiin ja tehdä määrytykset.

Pikaoppaassa on tietoja laitteen ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liittäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

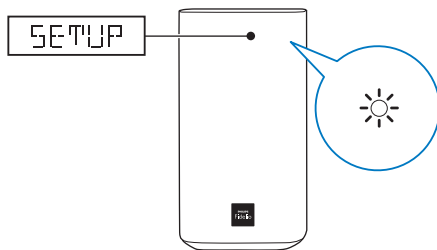

↳ Laitteen näyttöpaneelissa näkyy **SETUP** (määrittäminen).

↳ Oikean peruskaiuttimen valkoinen merkkivalo vilkkuu.

- Katso lisätietoja verkkomäärittäksen alustamisesta kohdasta Sisäänrakennettu Chromecast ja Spotify Connect.
- Voit ohittaa verkon määrittämisen valitsemalla muun äänilähteen.

Pääyksikön liittäminen

Liitä vasen peruskaiutin oikeaan peruskaiuttimeen (pääyksikkö) DIN-kaapelilla. Katso lisätiedot pikaoppaasta.

Varoitus

- Kun kytket laitteen mukana toimitetun DIN-kaapeli päälaitteen liittimiin, varmista, että kytket DIN-kaapelin oikein päin, jotta laite ei vaurioidu.


Verkon määrittäminen

Kun laite kytetään käyttöön ensimmäistä kertaa tai verkkoa ei ole määritetty, sinua kehoitetaan määrittämään verkko, jotta voit suoratoistaa musiikkia verkossa olevista musiikkisovelluksista.

Kaiutinten lataaminen

Jos langatonta surround-kaiutinta ei ole telakoitu pääyksikköön, langattoman kaiuttimen merkkivalo ilmoittaa akun virtatason.

- **Palaa valkoisena:** akku on täynnä tai varausta on jäljellä yli 30 %.
- **Palaa punaisena:** akun varaus on vähissä, vähemmän kuin 30 % jäljellä
- **Vilkkuu punaisena:** akku lähes tyhjä, varausta jäljellä alle 10 %.

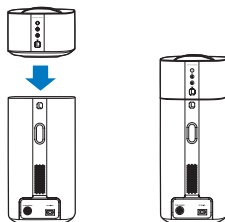

- 1 Lataa kaiuttimet telakoimalla vasen ja oikea langaton kaiutin pääyksikköön (vasen ja oikea peruskaiutin).

- 2 Virran kytkeminen päälaitteeseen.
- ↳ Latauksen aikana langattomien kaiuttimien oranssi merkkivalo palaa.
 - ↳ Kun akku on ladattu täyteen, langattoman kaiuttimen oranssi merkkivalo sammuu.

Huomautus

- Kaiutinten täyteen lataaminen voi kestää noin 3 tuntia.

Pariliitoksen muodostaminen päälaitteeseen manuaalisesti

Langattomat kaiuttimet ja subwoofer muodostavat automaattisesti pariliitoksen pääyksikön kanssa (vasen ja oikea peruskaiutin). Näin niiden välille muodostuu langaton yhteys, kun pääyksikkö, kaiuttimet ja subwoofer käynnistetään.

Pariliitos päälaitteeseen on muodostettava manuaalisesti seuraavissa tapauksissa.

- Päälaitteen ääni ei kuulu langattomien kaiuttimien ja subwooferin kautta.
- Lähistöllä (10 m) on käytössä useampi kuin yksi **Philips E6** -sarja.

- 1 Telakoi langattomat surround-kaiuttimet päälaitteeseen.
- 2 Kytke pääyksikön ja subwooferin virta.
- 3 Siirry pariliitostilaan painamalla subwooferin **CONNECT** (liitäntä) -painiketta.
- ↳ Subwooferin merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- 4 Kun laite on HDMI ARC-tilassa (paina **HDMI ARC**-painiketta), paina kuuden sekunnin kuluessa kaukosäätimen painiketta  kahdesti ja painiketta **Äänenvoimakkuus +** kerran. Paina tämän jälkeen pitkään **BASS +**-painiketta.
- ↳ Jos pariliitos onnistuu, subwooferin merkkivalo palaa.

- ↳ Jos pariliitos ei onnistu, subwooferin merkkivalo vilkkuu hitaasti.


- 5 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä olevat vaiheet.

Huomautus

- Jos telakoimattomista langattomista surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä (tai langattoman surround-kaiuttimen merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja oranssina), telakoi surround-kaiuttimet ja poista ne tämän jälkeen telakasta, jotta langaton yhteys muodostetaan pääyksikköön.

Kaiuttimien asemointi

Saat parhaan äänentoiston, kun käännät kaikki kaiuttimet istumapaikkaa kohti ja sijoitat ne korvan korkeudelle.

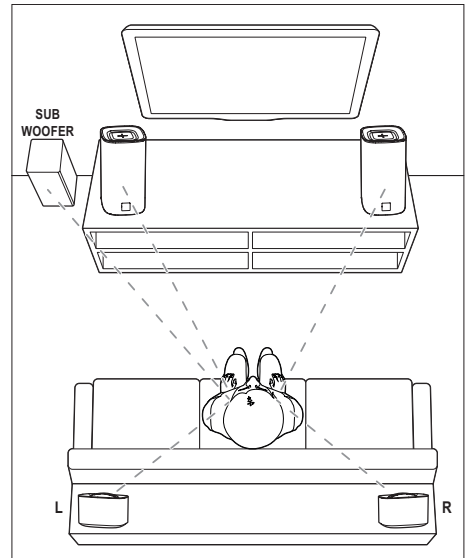



Huomautus


- Surround-ääneen vaikuttavat mm. huoneen muoto ja koko, seinien ja sisäkaton tyyppi, ikkunat ja heijastavat pinnat sekä kaiutinakustiikka. Etsi ihanneasetukset omaan tilanteeseesi kokeilemalla kaiuttimien eri sijainteja.

Sijoita kaiuttimet näiden yleisten ohjeiden mukaisesti.

- 1 Istuimen sijainti:**
Tämä on kuuntelualueesi keskus.
- 2 Aseta pääyksikkö (vasen ja oikea peruskaiutin) istuma-alueen etupuolelle.**
- 3 L/ R -surround-kaiuttimet (vasen/oikea):**
Aseta surround-takakaiuttimet istuimen vasemmalle ja oikealle puolelle joko samaan linjaan istuimen kanssa tai hieman sen taakse.
- 4 SUBWOOFER (subwoofer):**
Sijoita subwoofer vähintään metrin päähän television vasemmalle tai oikealle puolelle. Jätä se noin kymmenen senttimetrin päähän seinästä.

Surround-kaiuttimien telakoiminen

Voit telakoida Surround-kaiuttimet päälaitteeseen ja parantaa näin esimerkiksi television äänentoistoa.

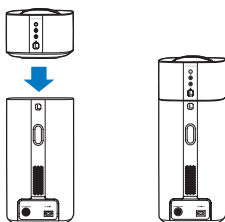

Television äänilähtöliitäntä

Liitä tämä laite TV:hen. Voit kuunnella TV-ohjelmien ääntä laitteen kaiuttimista.


1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

Laadukkaita ääniä

Tämä tuote tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). ARC-ominaisuuden ansiosta voit kuunnella television ääntä tästä laitteesta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

Vaatimukset

- Nopea HDMI-kaapeli
- Television on sekä HDMI ARC- että HDMI-CEC-yhteensopiva (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
- Joissakin TV-malleissa ulkoisen kaiuttimen lähtö otetaan käyttöön television asetusvalikosta (lisätietoja on television käyttöoppaassa).

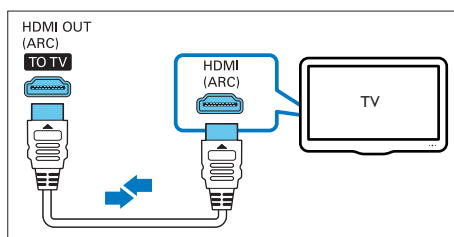


- 1** Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se laitteen **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.
 - TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- 2** Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa.
 - Jos televisiossa on HDMI-CEC-toimintoihin liittyviä ongelmia, katso lisätietoja television käyttöoppaasta. Varmista myös, että HDMI-CEC-asetukset määritetty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä TV:n valmistajaan.
- 3** Ota laitteen HDMI ARC -liitäntä käyttöön painamalla kaukosäätimen **HDMI ARC**-painiketta.

Huomautus

- 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa ei taata.
- Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä laitteen kautta.

Vaihtoehto 2: liittäminen televisioon optisella kaapelilla


Laadukkaita ääniä

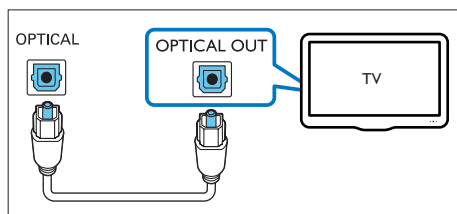

- 1 Liitä tämän laitteen **OPTICAL**-liitin TV:n optiseen lähtöliitäntään optisen kaapelin avulla.
 - TV:n digitaalisessa optisessa lähdössä voi olla merkintä **OPTICAL OUT**, **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.
- 2 Ota optinen liitäntä käyttöön painamalla tämän laitteen kaukosäätimen **OPTICAL**-painiketta.

Vaihtoehto 3: liittäminen televisioon koaksiaalikaapelilla


Laadukkaita ääniä

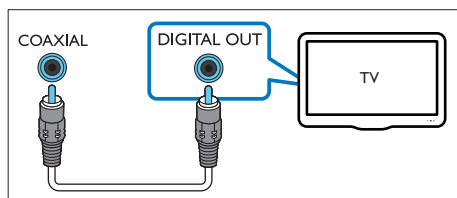

- 1 Liitä tämän laitteen **COAXIAL**-liitin TV:n koaksiaalilähtöliitäntään koaksiaalikaapelin avulla.
 - TV:n digitaalisessa koaksiaalilähdössä voi olla merkintä **COAXIAL/DIGITAL OUT** tai **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Ota koaksiaaliliitäntä käyttöön painamalla tämän laitteen kaukosäätimen **COAX**-painiketta.

Vaihtoehto 4: liittäminen televisioon analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

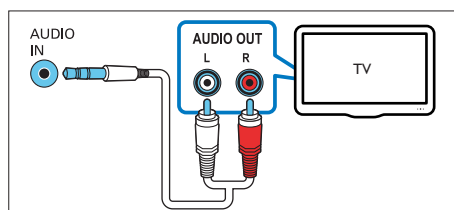


- 1 Aseta analoginen kaapeli tämän laitteen **AUDIO IN** -liitäntään (3,5 mm) ja television analogiseen äänilähtöön (punainen ja valkoinen).
 - Ulkoisen laitteen analogisessa äänilähdössä voi olla merkintä **AUDIO OUT**.
- 2 Ota laitteen analoginen ääniliitäntä käyttöön painamalla toistuvasti kaukosäätimen **AUDIO IN**-painiketta.
 - ↳ Laitteen näyttöpaneelissa näkyy **AUX**.

Äänen liittäminen muista laitteista

Tämän laitteen kaiuttimilla voit toistaa ääntä myös muista laitteista.

Vaihtoehto 1: liittäminen muuhun laitteeseen optisella kaapelilla


Laadukkaita ääniä

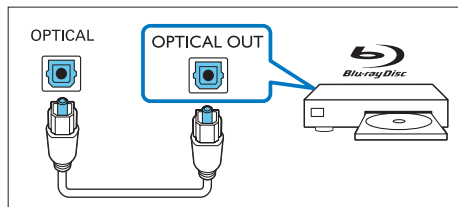

- 1 Liitä tämän laitteen **OPTICAL**-liitin ulkoisen laitteen optiseen lähtöliitäntään optisen kaapelin avulla.
 - Ulkoisen laitteen digitaalisessa optisessa lähdössä voi olla merkintä **OPTICAL OUT**, **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.
- 2 Ota optinen liitäntä käyttöön painamalla tämän laitteen kaukosäätimen **OPTICAL**-painiketta.

Vaihtoehto 2: liittäminen muuhun laitteeseen koaksiaalikaapelilla


Laadukkaita ääniä

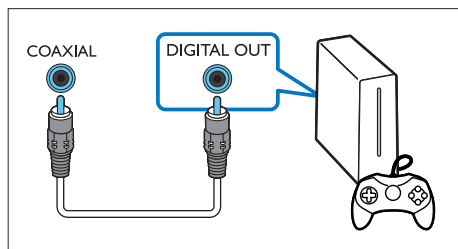

- 1 Liitä tämän laitteen **COAXIAL**-liitin ulkoisen laitteen koaksiaalilähtöliitäntään koaksiaalikaapelin avulla.
 - Ulkoisen laitteen digitaalisessa koaksiaalilähdössä voi olla merkintä **COAXIAL/DIGITAL OUT** tai **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Ota koaksiaaliliitäntä käyttöön painamalla tämän laitteen kaukosäätimen **COAX**-painiketta.

Vaihtoehto 3: liittäminen muun laitteeseen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

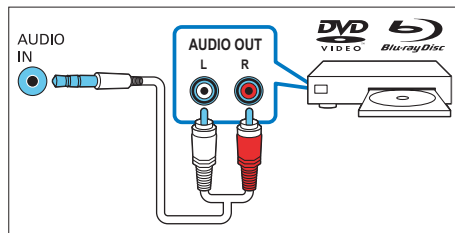

- 1 Aseta analoginen kaapeli tämän laitteen **AUDIO IN** -liitäntään (3,5 mm) ja ulkoisen laitteen analogiseen äänilähtöön (punainen ja valkoinen).
 - Ulkoisen laitteen analogisessa äänilähdössä voi olla merkintä **AUDIO OUT**.
- 2 Ota laitteen analoginen ääniliitäntä käyttöön painamalla kaukosäätimen **AUDIO IN**-painiketta.
 - ↳ Laitteen näyttöpaneelissa näkyy **AUX**.

Digitaalisten laitteiden liittäminen HDMI-liitäntään

Liitä digitaalilaite, kuten digisovitin, DVD-/Blu-ray-soitin tai pelikonsoli, laitteeseen yhden HDMI-liitännän kautta. Jos laite on liitetty tällä tavoin ja toistat tiedostoa tai peliä,

- video näytetään automaattisesti televisiossa ja
 - ääni toistetaan automaattisesti tällä laitteella.
- 1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja laitteen **HDMI IN 1/2** -liitäntään.

- 2 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se laitteen **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI**-liitäntään.
- Ota HDMI-CEC-ohjaus (jos käytettävissä) käyttöön televisiossa ja liitetyssä laitteessa. Lisätietoja on television ja laitteen käyttöoppaissa.
- 3 Ota laitteen HDMI IN -liitäntä käyttöön painamalla kaukosäätimen **HDMI 1/2**-painiketta.
- Jos TV ei ole HDMI CEC -yhteensopiva, valitse oikea TV:n videotulo.

4 Sisäänrakennettu Chromecast ja Spotify Connect

Tämän laitteen kaiuttimista voit kuunnella musiikkia seuraavista verkossa olevista musiikkipalveluista.

- Chromecast -yhteensopivat sovellukset
- Spotify Connect

Vaatimukset

- Älypuhelin/tablet-laite, jossa on Android 4.3 tai uudempi; iPhone/iPad, jossa on iOS 8.0 tai uudempi
- Google Playsta tai iOS App Storesta ladattu Philips **HCWeSet** -sovellus
- Verkkoreititin
- Verkkokaapeli (jos käytät kiinteää yhteyttä).

Laitteen liittäminen verkkoon

Jos haluat käyttää sisäänrakennettu Chromecast- ja Spotify Connect -palveluita, tämä laite on liitettävä verkkoon. Tätä ennen verkko on määritettävä.

Ennen aloittamista

- Varmista, että tämä laite ja mobiililaite ovat liitettyinä samaan verkkoon.
- Kiinteä verkko: liitä verkkokaapeli laitteen **LAN**-liitäntään ja verkkoreitittimeen.
- Langaton verkko: laitteessa on kiinteä Wi-Fi-yhteys.

1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.

2 Suorita asennus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

- Käynnistä asennustoiminto ensiasennussivulla valitsemalla Setup New Speaker (Valitse uusi kaiutin).
- **iOS- käyttäjät:** valitse pyydettyessä tämä laite iOS-laitteen Wi-Fi-

luettelosta. Palaa sitten sovellukseen ja jatka verkon määrittämistä.

- Kun tämä laite muodostaa verkkoyhteyttä, oikean peruskaiuttimen valkoinen merkkivalo vilkkuu.
- Kun tämä laite on liitetty verkkoon, oikean peruskaiuttimen valkoinen merkkivalo palaa.



Huomautus

- Verkkomäärityksen aikana ota Chromecast -yhteensopivat sovellukset käyttöön hyväksymällä Googlen palveluehdot ja tietosuojakäytännöt.
- Jos verkkoon yhdistäminen ei onnistu verkkomäärityksen aikana, yritä uudelleen noudattamalla näytössä annettuja ohjeita.

➔ Mobiililaitteella toistettu musiikki suoraistetaan tähän laitteeseen.



Huomautus

- Jos mobiililaitteellesi on asennettu Spotify tai Chromecast -yhteensopivia sovelluksia (kuten Google Play Music, Tunes Radio jne.), voit aloittaa suoraan musiikin suoratoiston kyseisistä sovelluksista tällä laitteella verkon asennuksen jälkeen.
- Jotta voit käyttää Spotify Connect -palvelua, sinun on oltava Spotify Premium -käyttäjä.
- Kun ohjelmistopäivitys on havaittu, oikean peruskaiuttimen oranssi merkkivalo syttyy.

Musiikin suoratoisto laitteessa

Verkon määrittämisen jälkeen voit suoratoistaa musiikkia verkosta sisäänrakennettu Chromecast- ja Spotify Connect -palveluiden avulla.

- 1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
➔ Chromecast -yhteensopivat sovellukset ja Spotify näkyvät aloitussivulla.
- 3 Aloita musiikin suoratoisto napauttamalla musiikkipalvelun kuvaketta.
 - Jos musiikkisovellus on jo asennettu mobiililaitteeseen, sovellus käynnistetään.
 - Jos musiikkisovellusta ei ole asennettu mobiililaitteeseen, sovellus asennetaan siirtymällä Google Playhin tai iOS App Storeen.
 - Katso lisätietoja sisäänrakennettu Chromecast- ja Spotify Connect -palveluiden käytöstä kohdasta Navigate the App home menu (Sovelluksen aloitusvalikon selaaminen).

Sovelluksen aloitusvalikon selaaminen

- 1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
- 3 Napauttamalla ≡ -kuvaketta saat näkyviin valikon, jossa voit tehdä seuraavat toimet:
 - My Speakers (Omat kaiuttimet) -asetuksen avulla voit tarkistaa laitteen ohjelmistoversion, päivittää laitteen ohjelmiston, palauttaa laitteen oletusasetukset, mukauttaa laitteen nimeä ja asettaa aikavyöhykkeen.
 - tutustua sisäänrakennettu Chromecast -palvelun käyttöön
 - tutustua Spotify Connect -palvelun käyttöön
 - katsoa lainopilliset tiedot ja ilmoitukset.
 - katsoa asiakastukitiedot.

5 Tilakalibrointi

Tilakalibroinnilla voi mukauttaa järjestelmän käyttöä sekä optimoida surround-äänen automaattisesti käyttösi mukaan.

- Voit sijoittaa langattomat surround-kaiuttimet vapaasti tarpeidesi mukaan ja
- tasapainottaa langattomat surround-kaiuttimet automaattisesti kuuntelupaikkaan nähden.

Tilakalibrointi on kaksivaiheinen.

- **Vaihe 1:** kuuntelupaikan kalibrointi
- **Vaihe 2:** surround-kaiuttimien sijainnin kalibrointi

Kalibroinnin ajankohta

- Jos teet tilakalibroinnin ensimmäisen kerran, suorita **vaihe 1** ja **2** tässä järjestyksessä.
- Jos muutat kuuntelupaikan sijaintia, suorita **vaihe 1** ja **vaihe 2** tässä järjestyksessä.
- Jos muutat langattomien surround-kaiuttimien sijaintia, suorita vain **vaihe 2** (**vaihe 1** voidaan ohittaa).


Ennen aloittamista

- Varmista myös, että huoneessa on melko hiljaista.
- Varmista, ettei vasemman ja oikean peruskaiuttimen välillä ei ole estettä.
- Sijoita langattomat surround-kaiuttimet siten, että kaiuttimet ovat päälaitteeseen päin.
- Varmista, että päälaitte ja langattomat surround-kaiutin ovat suunnattu esteettömästi toisiaan kohti.
- Vasemman ja oikean peruskaiuttimien vähimmäisetäisyys on 0,8 m ja enimmäisetäisyys 3 m.
- Langattomien surround-kaiuttimien ja päälaitteen vähimmäisetäisyys on 0,8 m ja enimmäisetäisyys 6 m.

Vaihe 1: kuuntelupaikan kalibrointi

Tämä vaiheen tarkoituksena on optimoida ja tasapainottaa surround-ääni kuuntelupaikkaan nähden.

- 1 Aseta langattomat surround-kaiuttimet kahteen paikkaan, jossa mieluiten istut kuuntelun aikana.
 - Varmista, että langattomat surround-kaiuttimet ovat langattomasti yhteydessä pääyksikköön (paina langattoman kaiuttimen **SOD**-painiketta).

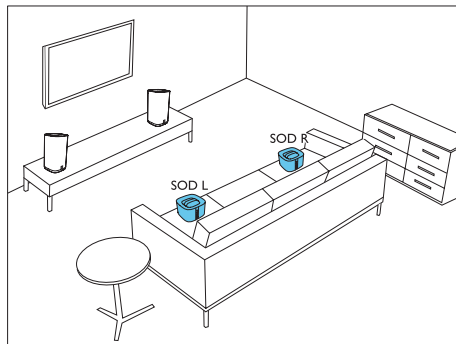


- 2 Käynnistä kalibrointi painamalla kaukosäätimen **CALIBRATION**-painiketta 3 sekuntia.
 - ↳ **ZONE** (alue) tulee näkyviin näyttöpaneeliin.
 - ↳ Langattomista surround-kaiuttimista kuuluu kalibrointiääniä.
- 3 Odota, kunnes kalibrointiäänet hiljenevät.
 - ↳ **->SPEAKER** (kaiutin) tulee näkyviin näyttöpaneeliin.
- 4 Suorita sitten seuraava vaihe 2 (surround-kaiuttimien sijainnin kalibrointi), jonka jälkeen kalibrointi on valmis ja uudet asetukset tallennetaan.

Vaihe 2: surround-kaiuttimien sijainnin kalibrointi

Tämä vaiheen tarkoituksena on optimoida ja tasapainottaa surround-ääni langattomien surround-kaiuttimien sijoitteluun nähden.

- 1 Sijoita langattomat surround-kaiuttimet haluamaasi paikkaan.
 - Varmista, että langattomat surround-kaiuttimet ovat langattomasti yhteydessä pääyksikköön (paina langattoman kaiuttimen **SOD**-painiketta).

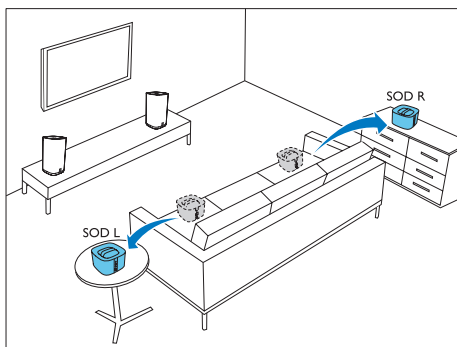

- 2 Käynnistä kalibrointi painamalla kerran **CALIBRATION**-painiketta.
 - Jos olet aiemmin kalibroinut järjestelmän mutta haluat nyt muuttaa langattomien surround-kaiuttimien sijaintia, voit ohittaa vaiheen 1 ja käynnistää suoraan kaiuttimien sijainnin kalibroinnin painamalla **CALIBRATION**-painiketta kolme kertaa.

↳ Langattomista surround-kaiuttimista kuuluu kalibrointiäänä.

- 3 Odota, kunnes kalibrointiäänit hiljenevät.
 - ↳ Jos kalibrointi onnistuu, **DONE** (valmis) näkyy näyttöpaneelissa. Uudet asetukset tallennetaan.



Huomaus

- Tilakalibrointi kestää noin kolme minuuttia.
- Surround-ääni paranee huomattavasti vain silloin, jos langattomat surround-kaiuttimet olivat aiemmin väärin sijoitettu tai jos toistamassasi musiikissa on voimakas surround-tehoste.
- Jos langattomien surround-kaiuttimien paikkoja vaihdetaan, kalibroinnin lopussa näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan **L<->R**. Tämän jälkeen kalibrointi on valmis.
- Voit peruuttaa käynnissä olevan kalibroinnin ja palauttaa oletusasetukset painamalla **CALIBRATION**-painiketta.
- Jos tilakalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee virheilmoitus, kuten **FAIL** (epäonnistui), ja oletusasetukset palautetaan.
- Jos kalibrointi epäonnistuu, voit yrittää uudelleen ja varmistaa, että tämän kappaleen alussa kuvatut kalibrointivaatimukset on huomioitu.

6 Tuotteen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten tällä laitteella toistetaan ääntä siihen liitetystä laitteesta.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Valitse tässä laitteessa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.
 - Mykistä -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla -painiketta uudelleen tai **Äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.

Vain langattomille surround-kaiuttimille

- 1 Kun langattomat surround-kaiuttimet on liitetty langattomasti päälaitteeseen (**SOD**-tilassa), lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **REAR VOL. +/-** -painikkeella.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- Ota käyttöön surround-äänitila painamalla **MOVIE**-painiketta. Soveltuu elokuvien katseluun.
- Ota käyttöön kahden tai useamman kanavan stereoäänitila painamalla **MUSIC**-painiketta. Soveltuu musiikin kuunteluun.

- Tee puheesta selkeämpää valitsemalla **VOICE**.
- Valitse esimääritetty äänitila (**MOVIE**, **MUSIC** tai **VOICE**) automaattisesti sisällön mukaan valitsemalla **SMART**.

CLOSE TO ME (lähikuuntelu)

Jos haluat nauttia erittäin selkeästä äänestä häiritsemättä naapureitasi, aseta langattomat surround-kaiuttimet lähelle itseäsi ja ota käyttöön tämä toiminto (päälaite mykistetään).

Huomautus

- Tämä tila on käytettävissä vain, kun langattomat surround-kaiuttimet on liitetty langattomasti päälaitteeseen (tai **SOD**-tila käynnistyy).
- Jos **CLOSE TO ME** (lähikuuntelu) on käytössä, painikkeiden **MOVIE** ja **MUSIC** toiminnot eivät ole käytössä.

- 1 Voit ottaa tämän tilan käyttöön painamalla **VOICE**-painiketta 3 sekuntia.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (lähikuuntelu) näkyy näyttöpaneelissa kerran.
 - ↳ Päälaite on mykistetty.
- 2 Voit poistua tästä äänitilasta painamalla **VOICE**-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan.
 - ↳ Edellinen äänitila kytkeytyy käyttöön.

Taajuuskorjain

Säädä tämän laitteen korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-** -painiketta.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC** +/--painikkeella.
 - **AUDIO SYNC +** lisää äänen viivettä ja **AUDIO SYNC -** vähentää viivettä.

Automaattinen äänenvoimakkuus

Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä. Toiminto parantaa äänten dynamiikkaa korostamalla hiljaisten kohtauksia ääniä ja pienentämällä äänekkäiden kohtausten äänenvoimakkuutta.

- 1 Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön tai poista se käytöstä **AUTO VOL.**-painikkeella.
 - ↳ Kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, **ON AUTO VOLUME** näkyy näyttöpaneelissa kerran.
 - ↳ Kun automaattinen äänenvoimakkuus on poistettu käytöstä, **OFF AUTO VOLUME** näkyy näyttöpaneelissa kerran.

Night mode

Night mode (yökuuntelu) vähentää kovien äänten äänenvoimakkuutta toiston aikana. Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby Digital -äänelle.

- 1 Ota yökuuntelu käyttöön tai poista se käytöstä **NIGHT**-painikkeella.
 - ↳ Kun yötila on käytössä, näyttöpaneelissa näkyy hetken **ON NIGHT**.
 - ↳ Kun yötila on poissa käytöstä, näyttöpaneelissa näkyy hetken **OFF NIGHT**.



Huomautus

- Jos automaattinen äänenvoimakkuus on otettu käyttöön, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

- 1 Liitä MP3-soitin oikean peruskaiuttimen **AUDIO IN** -liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
- 2 Paina **AUDIO IN**-painiketta toistuvasti.
↳ **AUDIO IN** tulee näkyviin näyttöpaneeliin.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.
 - MP3-soittimen äänenvoimakkuudeksi suositellaan noin 80 prosenttia enimmäisäänenvoimakkuudesta.

USB-muistilaitteet

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta ja USB Flash -muistista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT- tai NTFS-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.

- 1 USB-muistilaitteen liittäminen tähän laitteeseen
- 2 Paina **USB** kaukosäätimessä.
- 3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.
 - Aloita ja keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta **▶||**.
 - Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta **◀/▶**.
 - Valitse jokin seuraavista toistotiloista painamalla USB-toiston aikana **USB**-painiketta.
 - **RPT TRACK**: nykyisen raidan uusintatoisto.

- **RPT ALL:** kansion kaikkien raitojen uusintatoisto.
- **RPT RANDOM:** kansion raitojen toisto satunnaisessa järjestyksessä.
- **RPT OFF:** poistuminen uusinta- tai satunnaistoistotilasta.

Huomautus

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Digikameroiden PTP- ja MTP-protokollia ei tueta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
- DRM-suojattuja musiikkitiedostoja (MP3) ei tueta.
- Tuettu USB-portti: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta

Liittämällä tämän laitteen Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetooth-yhteyden välityksellä voit kuunnella laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja tämän laitteen kaiuttimien kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee seuraavia:
 - Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-versio: Bluetooth 4.1, jossa Bluetooth Low Energy
- Pääyksikön (vasen ja oikea peruskaiutin) ja Bluetooth-laitteen välinen toimintasäde on noin 10 metriä.

Huomautus


- Laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat muodostaa yhteyden tämän laitteen ja toisen Bluetooth-laitteen välille, katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys.

Bluetooth-yhteys päälaitteeseen

- 1 Siirrä päälaitte Bluetooth-tilaan kaukosäätimen  -painikkeella.
 ➔ **BT** vilkkuu näytössä.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **Philips E6** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothiin käyttöönottamiseen).
 ➔ Yhteyttä muodostettaessa **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Odota, kunnes **BT** näkyy näytössä.
 ➔ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, **BT** näkyy näytössä.
 ➔ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteesta.
 - Jos toiston aikana saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään (tämän ominaisuuden toiminta riippuu liitetystä matkapuhelimesta).
 - Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profiilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen  /  -painiketta tai keskeyttää toiston / jatkaa toistoa painamalla .
 - Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, aseta Bluetooth-laite lähemmäs päälaitetta.
- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
 ➔ Kun otat Bluetooth-tilan uudelleen käyttöön, Bluetooth-yhteys palautuu.
 - Voit katkaista nykyisen Bluetooth-yhteyden painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

Bluetooth-yhteys yhdessä surround-kaiuttimessa

Voit käyttää vasenta tai oikeaa surround-kaiutinta itsenäisenä Bluetooth-kaiuttimena erillään päälaitteesta.

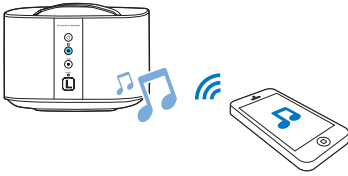

- 1 Siirry Bluetooth-tilaan painamalla vasemman tai oikean surround-kaiuttimen **B**-painiketta.
↳ Vasemman tai oikean surround-kaiuttimen **B**-merkkivalo vilkkuu.

- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja hae ja muodosta yhteys vasempaan tai oikeaan surround-kaiuttimeen hakemalla kaiutinta ja valitsemalla sen nimi (Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa on lisätietoja Bluetooth-yhteyden käyttöönotosta).

- **Philips E6 -L** tarkoittaa vasenta surround-kaiutinta ja **Philips E6 -R** oikeaa kaiutinta.

↳ Yhteyden muodostamisen aikana vasemman tai oikean surround-kaiuttimen **B**-merkkivalo vilkkuu.

- 3 Odota, kunnes surround-kaiuttimen **B**-merkkivalo palaa.

↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, yhdistämisiäni kuuluu ja surround-kaiuttimen **B**-merkkivalo palaa.

↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, surround-kaiuttimen **B**-merkkivalo vilkkuu.

- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.

- Jos toiston aikana saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään (tämän

ominaisuuden toiminta riippuu liitetystä matkapuhelimesta).

- Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, aseta Bluetooth-laite lähemmäs surround-kaiutinta.

- 5 Poistu Bluetooth-tilasta painamalla surround-kaiuttimen **SOD**-painiketta.

↳ Tämän jälkeen surround-kaiutin on jälleen kytketty langattomasti päälaitteeseen.

↳ Kun otat Bluetooth-tilan uudelleen käyttöön, Bluetooth-yhteys palautuu.


- Katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys painamalla surround-kaiuttimen **B**-painiketta pitkään.

Huomautus

- Kaukosäädintoiminto ei ole saatavilla tälle ominaisuudelle.

Langattomat Bluetooth-stereokaiuttimet

Voit myös muodostaa pariliitoksen vasemman ja oikean surround-kaiuttimen välille Bluetooth-yhteydellä, jolloin saadaan aikaan stereovaikutelma erillään päälaitteesta. Tällöin vasen surround-kaiutin toimii isäntäkaiuttimena ja oikea surround-kaiutin orjakaiuttimena.

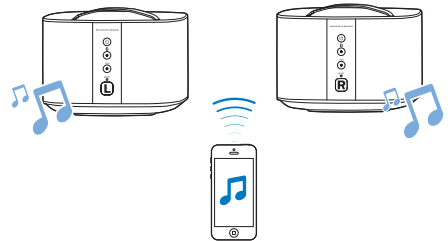

- 1 Siirrä molemmat surround-kaiuttimet Bluetooth-tilaan painamalla vasemman tai oikean surround-kaiuttimen **B**-painikkeita.

- Varmista, että molemmat surround-kaiuttimet on kytketty käyttöön.
- Varmista, että oikea surround-kaiutin ei ole yhteydessä muihin Bluetooth-laitteisiin.

↳ Vasemman ja oikean surround-kaiuttimen **S**-merkkivalo vilkkuu.

2 Aloita pariliitoksen muodostaminen painamalla vasemman ja oikean surround-kaiuttimen **Φ**-painikkeita.

↳ Vasemman surround-kaiuttimen **S**-merkkivalo vilkkuu, ja oikean surround-kaiuttimen **S**-merkkivalo syttyy, mikä tarkoittaa, että oikea surround-kaiutin on liitetty vasempaan surround-kaiuttimeen.

3 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja hae ja liitä vasen surround-kaiutin Bluetooth-laitteeseen hakemalla kaiutinta ja valitsemalla sen nimi **Philips E6 L** (Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa on lisätietoja Bluetooth-yhteyden käyttöönotosta).

↳ Vasemman surround-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen yhteyden muodostamisen aikana **S**-merkkivalo vilkkuu edelleen vasemmassa surround-kaiuttimessa.

4 Odota, kunnes vasemman surround-kaiuttimen **S**-merkkivalo palaa.

↳ Jos vasemman surround-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välille muodostetaan yhteys, vasemman kaiuttimen **S**-merkkivalo palaa.

↳ Jos vasemman surround-kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä, vasemman surround-kaiuttimen **S**-merkkivalo vilkkuu edelleen.

5 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.

- Jos toiston aikana saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään (tämän ominaisuuden toiminta riippuu liitetystä matkapuhelimesta).

- Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, aseta Bluetooth-laite lähemmäs vasenta surround-kaiutinta.

6 Poista vasemman ja oikean surround-kaiuttimen välinen pariliitos painamalla oikean surround-kaiuttimen **SOD**-painiketta.

Tai poistu Bluetooth-tilasta tai lopeta Bluetooth-toisto painamalla vasemman surround-kaiuttimen **SOD**-painiketta.

- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla vasemman surround-kaiuttimen **S**-painiketta pitkään.



Huomautus

- Kaukosäädintoiminto ei ole saatavilla tälle ominaisuudelle.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen NFC:n kautta

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten, välillä.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, jossa on NFC-toiminto.
- Muodosta pariliitos koskettamalla NFC-laitteella oikean peruskaiuttimen **NFC**-tunnistetta.



Huomautus

- NFC-toimintoa voidaan käyttää vain päälaitteen kanssa, eivätkä vasen tai oikea surround-kaiutin tue sitä.

1 Bluetooth-laitteen NFC-toiminnon käyttöönotto (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

- 2 Napauta NFC-laitteella SoundStagen **NFC**-tunnistetta, kunnes kuulet äänimerkin.
- Varmista, että tämä laite on käynnistetty valmiustilasta, eikä laite ole tällä hetkellä yhteydessä muihin Bluetooth-laitteisiin.
- ↳ Kun näyttöpaneelin **BT**-merkkivalo syttyy, ja NFC-laite on yhdistetty tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä.
- ↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia **NFC**-laitteesta.
- Katkaise yhteys napauttamalla **NFC**-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.

Automaattinen valmiustila

Verkon valmiustila

Kun laite on liitettyä verkkoon, laite siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin. Verkon valmiustila on toiminto, joka optimoi musiikin suoratoistoa mobiilisovelluksista lyhentämällä laitteen käynnistymisaikaa valmiustilasta.

ECO-valmiustila

Kun laite ei ole liitettyä verkkoon, laite siirtyy automaattisesti ECO-valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin. ECO-valmiustila lyhentää laitteen käynnistymisaikaa valmiustilasta ja vähentää samalla virrankulutusta. Voit myös siirtää laitteen ECO-valmiustilaan pitämällä kaukosäätimen painiketta ϕ painettuna verkkotilassa.



Huomautus

- Jos laite on ECO-valmiustilassa, oikean peruskaiuttimen punainen merkkivalo syttyy.
- Jos laite on verkon valmiustilassa, oikean peruskaiuttimen valkoinen merkkivalo syttyy ja punainen merkkivalo sammuu.

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä näytön kirkkautta painamalla **DIM**-painiketta toistuvasti.

Jos valitset **DIM 0**, LED-viesti katkaistaan, jos painiketta ei paineta 10 sekuntiin.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Jos laite ei vastaa tuotteen tai verkon määrittämisessä on ongelma, voit palauttaa laitteen tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.



Huomautus

- Kun tehdasasetukset on palautettu, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Vaihtoehto 1:

- 1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
 - Varmista, että laite on liitettyä verkkoon.
 - Varmista, että surround-kaiuttimet on liitetty päälaitteeseen.
- 2 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
- 3 Avaa asetusvalikko napauttamalla -kuvaketta.
- 4 Valitse My Speakers (Omat kaiuttimet).
 - ↳ Liitetyt laitteet näkyvät luettelossa.
- 5 Valitse sitten Factory Reset (Tehdasasetukset) ja seuraa näytön ohjeita.

Vaihtoehto 2:

- 1 Palauta laitteen oletusasetukset pitämällä oikean peruskaiuttimen ja langattomien surround-kaiuttimien **RESET**-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

7 Ohjelmiston päivittäminen

Saat parhaat ominaisuudet ja tuen, kun päivität laitteeseen uusimman ohjelmiston.



Huomautus

- Kun ohjelmistopäivitys on havaittu laitteen ollessa liitettynä verkkoon, oikean peruskaiuttimen oranssi merkkivalo syttyy.
- Päivitys kestää jonkin aikaa. Päivityksen aikana näyttöpaneelissa näkyy UPG (Päivitys). Odota, kunnes päivitys on valmis.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
 - Varmista, että laite on liitettynä verkkoon.
- 2 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
- 3 Avaa asetusvalikko napauttamalla ≡ -kuvaketta.
- 4 Valitse My Speakers (Omat kaiuttimet).
 - ↳ Liitetyt laitteet näkyvät luettelossa.
- 5 Valitse About (Tietoja).
 - ↳ Näkyviin tulee ohjelmistoversion numero ja muita tuotetietoja.

Ohjelmiston päivittäminen internetin kautta

- 1 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
 - Varmista, että laite on liitettynä verkkoon.
- 2 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
- 3 Avaa asetusvalikko napauttamalla ≡ -kuvaketta.
- 4 Valitse My Speakers (Omat kaiuttimet).
 - ↳ Liitetyt laitteet näkyvät luettelossa.
- 5 Valitse tämän laitteen nimi ja valitse sitten Software Update (Ohjelmistopäivitys) > Network (Verkko).
- 6 Suorita päivitykset näytön ohjeiden mukaisesti.
 - ↳ Päivityksen aikana näyttöpaneelissa näkyy UPG XX (päivitys). XX osoittaa päivityksen vaiheen prosentteina.
 - ↳ Jos päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.
 - ↳ Jos päivitys epäonnistuu, näyttöpaneelissa näkyy ERROR (virhe). Laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti, jonka jälkeen saat kehotuksen käynnistää päivitys uudelleen.

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta



Varoitus

- Älä katkaise laitteesta virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Laite voi vahingoittua.

Vaativuudet

- USB-muistilaite, joka on FAT16-, FAT32- tai NTFS-alustettu.

- 1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto USB-laitteeseen.
 - ① **Pura ladattu tiedosto ja varmista, että puretun kansion nimi on UPG.**
 - ② **Siirrä UPG-tiedosto ylätasoin hakemistoon.**
- 3 Liitä USB-tallennuslaite tuotteen  (USB) -liitäntään.
- 4 Käynnistä Philips HCWeSet -sovellus mobiililaitteessasi.
 - Varmista, että laite on liitettyä verkkoon.
- 5 Siirry sovelluksen aloitussivulle.
- 6 Avaa asetusvalikko napauttamalla  -kuvaketta.
- 7 Valitse My Speakers (Omat kaiuttimet).
↳ Liitetyt laitteet näkyvät luettelossa.
- 8 Valitse tämän laitteen nimi ja valitse sitten Software Update (Ohjelmistopäivitys) > USB.
- 9 Suorita päivitykset näytön ohjeiden mukaisesti.
 - ↳ Päivityksen aikana näyttöpaneelissa näkyy UPG XX (päivitys). XX osoittaa päivityksen vaiheen prosentteina.
 - ↳ Jos päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.
 - ↳ Jos päivitys epäonnistuu, näyttöpaneelissa näkyy ERROR (virhe). Laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti, jonka jälkeen saat kehotuksen käynnistää päivitys uudelleen.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho:
192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde:
>65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- Soitettavat äänitiedostot: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Taajuuskaista/lähtöteho:
 - 2412–2472 MHz (Eurooppa) / ≤ 20 dBm
 - 2412–2462 MHz (Yhdysvallat ja Asia) / ≤ 20 dBm
 - 5180–5240 MHz (maailmanlaajuinen) / ≤ 14 dBm
 - 5745–5825 MHz (Yhdysvallat ja Asia) / ≤ 14 dBm
- Euroopassa taajuuskaista 5150–5350 MHz on varattu vain sisäkäyttöön.

- Tuetut langattomat standardit: IEEE802.11 a/b/g/n
- Tuetut kanavat:
 - **2,4 GHz:** 1–13 (Eurooppa) tai 1–11 (USA ja Aasia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (maailmanlaajuinen) ja 149, 153, 157, 161, 165 (USA ja Aasia)

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: Bluetooth 4.1, jossa Bluetooth Low Energy
- Taajuuskaista/lähtöteho: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-taajuus: 13,56 MHz

Langaton kaiutinlinkki

- Taajuuskaista: 5725–5875 MHz
- Lähtöteho: ≤ 14 dBm

Pääyksikkö (vasen ja oikea peruskaiutin)

- Virtalähde: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Virrankulutus: 70 W
- Virrankulutus valmiustilassa:
 - ECO-valmiustila: ≤ 0,5 W
 - Verkon valmiustila: < 6 W
- Mitat (L x K x S): 161 x 302 x 161 mm
- Paino: 2,4 kg/kpl
- **Sisäiset kaiuttimet**
 - Vasen/oikea kanava: 2 x bassokaiutin (76,2 mm / 3", 8 ohmia) + 2 x diskanttikaiutin (25,4 mm / 1", 8 ohmia)
 - Keskikaiutin: 2 x koko äänialue (76,2 mm / 3", 8 ohmia)

Surround-kaiuttimet

- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
- Kaiuttimelementit: 2 x 63,5 mm (2,5"), koko äänialue
- Mitat (L x K x S): 161 x 111 x 161 mm
- Paino: 1,0 kg/kpl

Subwoofer

- Virtalähde: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Virrankulutus: 30 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 0,5 W
- Impedanssi: 4 ohmia
- Kaiuttimelementit: 1 x 165 mm (6,5") bassokaiutin
- Mitat (L x K x S): 222 x 441 x 222 mm
- Paino: 5,4 kg

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Valmiustilan virranhallinta

- Jos laitetta ei käytetä 15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai verkon valmiustilaan.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos käytettävissä).

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Laitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se sitten uudelleen.

Ääni

Laitteen kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Liitä tämän laitteen äänikaapeli televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - tämä laite ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitäntän kautta tai
 - laite on liitetty tämän laitteen **HDMI IN** -liitäntään.
- Varmista, että laitteen äänitulo on liitetty TV:n tai muun laitteen äänilähtöön.
- Laitteen tehdasasetusten palauttaminen.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei tämä laite ole mykistetty.

Langattomista surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Varmista, että langattoman surround-kaiuttimen virta on kytketty. Paina langattoman surround-kaiuttimen  -painiketta.
- Lataa akku telakoimalla langattomat surround-kaiuttimet päälaitteeseen.

- Jos haluat yhdistää langattoman surround-kaiuttimen langattomasti päälaitteeseen, paina langattoman surround-kaiuttimen **SOD**-painiketta.
- Jos haluat käyttää surround-kaiutinta itsenäisenä Bluetooth-kaiuttimena, varmista, että surround-kaiutin on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.

Päälaitteen ääni ei kuulu subwooferin ja langattomien surround-kaiuttimien kautta.

- Muodosta pariliitos subwooferin ja päälaitteen välille manuaalisesti.
- Muodosta pariliitos langattomien surround-kaiuttimien ja päälaitteen välille telakoimalla langattomat surround-kaiuttimet uudelleen päälaitteeseen.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n ääntä tämän laitteen kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Bluetooth

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen.

- Laite ei tue tämän laitteen edellyttämiä yhteensopivia profileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

NFC

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen NFC:n kautta.

- Varmista, että laite on NFC-yhteensopiva.
- Varmista, että NFC on otettu käyttöön laitteessa (katso lisätietoja käyttöoppaasta).
- Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.

Internet-palvelut

Laitteella ei voi suoratoistaa musiikkia sisäänrakennettu Chromecast- tai Spotify Connect -palveluista.

- Laite ei ole liitettyä verkkoon. Suorita ensiasennus, jos asennusta ei ole viety loppuun.

Laitetta ei voi liittää verkkoon.

- Varmista, etteivät mikroaaltouunit, DECT-puhelimet tai lähellä olevat Wi-Fi-laitteet häiritse langatonta verkkoa.
- Aseta langaton reititin ja tämä laite enintään viiden metrin etäisyydelle toisistaan.
- Varmista, että tämä laite ja mobiililaite ovat liitettyä samaan verkkoon.
- Laitteen tehdasetusten palauttaminen.
- Varmista, että langaton reititin tukee mDNS-protokollaa.

Näyttöpaneelissa näkyy virheilmoitus.

- Jos tilakalibrointi epäonnistuu, jokin seuraavista virheilmoituksista näkyy näytössä. Lisätietoja uudelleenkalibroinnista on neljännessä osassa Tilakalibrointi.
 - **FAIL** (virhe): ilmoittaa, että vasen/oikea kannettava kaiutin ei ole **SOD**-tilassa tai kalibrointialueen ulkopuolella. Jokin este voi myös estää päälaitetta ja vasenta ja oikeaa kannettavaa kaiutinta havaitsemasta toisiaan.
 - **BATT LOW** (lataus vähissä): ilmoittaa, että vasemman/oikean kannettavan kaiuttimen akun lataus on vähissä.
 - **ERROR** (virhe): ilmoittaa, että vasenta ja oikeaa kannettavaa kaiutinta ei ole irrotettu päälaitteesta.

Table des matières

1 Important	2	6 Utilisation de votre produit	19
Sécurité	2	Réglage du volume	19
Protection de votre produit	3	Sélection du son	19
Protection de l'environnement	3	lecteur MP3	21
Conformité	4	Périphériques de stockage USB	21
Aide et assistance	4	Lecture de musique via Bluetooth	21
Logiciels libres	4	Connexion Bluetooth via NFC	24
		Mise en veille automatique	25
		Régler la luminosité de l'afficheur	25
		Application des paramètres d'usine	25
2 Votre produit	5		
Unité principale	5	7 Mise à jour du logiciel	26
Télécommande	6	Vérification de la version du logiciel	26
Enceintes Surround sans fil	7	Mise à jour du logiciel via Internet	26
Caisson de basses sans fil	8	Mise à jour du logiciel par USB	26
Connecteurs	8		
		8 Caractéristiques du produit	27
3 Connexion et configuration	10		
Connexion à l'unité principale	10	9 Dépannage	29
Invite de configuration du réseau	10		
Chargement des enceintes	10		
Couplage manuel avec l'unité principale	11		
Placement des enceintes	11		
Connexion à la sortie audio d'un téléviseur	12		
Connexion audio avec d'autres appareils	14		
Connexion des appareils numériques via HDMI	15		
4 Chromecast intégré et Spotify Connect	15		
Connexion de ce produit au réseau	15		
Diffusion de musique sur ce produit	16		
Navigation dans le menu d'accueil de l'application	16		
5 Étalonnage spatial	17		
Étape 1 : étalonnage de la zone d'écoute	18		
Étape 2 : étalonnage de la position des enceintes surround	18		

1 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre produit. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.
- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.

- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures ou d'endommagement du produit !

- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballlez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Certains composants de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter les dommages et les blessures.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas

- de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit/la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Protection de votre produit

- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit, lorsque vous souhaitez enlever la poussière et la saleté accumulées sur le revêtement de l'enceinte, par exemple. N'utilisez pas de dissolvant pour nettoyer les panneaux en bois et le revêtement de l'enceinte.

- Nettoyez les poignées en cuir avec un tissu doux légèrement humide que vous aurez préalablement imbibé d'une solution d'entretien des cuirs, puis polissez le cuir à l'aide d'un tissu doux et sec.
- Il est possible que la couleur et la texture des panneaux en bois et des poignées en cuir évoluent légèrement au fil du temps en raison de l'utilisation de matériaux naturels.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/UE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut

des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Conformité

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

Aide et assistance

Pour une assistance en ligne complète, visitez le site Web www.philips.com/support pour :

- télécharger le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- consulter la Foire Aux Questions (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- discuter avec notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Avant de nous contacter, notez la référence du modèle et le numéro de série de votre produit. Vous retrouverez ces informations au dos ou sur la face inférieure de votre produit.

Logiciels libres

Ce produit contient des logiciels libres. Pour connaître les notes et le texte de la licence, veuillez consulter le mode d'emploi de votre produit sur le site www.philips.com/support. Gibson Innovations Limited propose de fournir, sur simple demande, une copie du code source des logiciels libres utilisés dans ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit. Pour obtenir le code source, contactez open.source-gi@gibson.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après avoir nous avoir contactés à cette adresse électronique, veuillez envoyer un courrier postal à Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Votre produit

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Unité principale

L'unité principale de ce produit est composée d'une enceinte de base gauche et d'une enceinte de base droite.

Enceinte de base droite

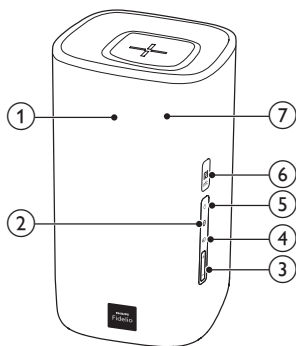

① Afficheur

②

Permet de passer en mode Bluetooth (unité principale uniquement).

③ +/- (Volume)

Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.

④

Permet de passer d'une source à une autre.

⑤

- Permet d'allumer ce produit.
- Permet de basculer ce produit en mode veille d'économie d'énergie lorsque ce produit n'est pas connecté au réseau.
- Permet de basculer ce produit en mode veille réseau lorsque ce produit est connecté au réseau.

⑥ Étiquette NFC

⑦ LED rouge/blanche/orange

LED rouge

- S'allume lorsque ce produit est en mode veille d'économie d'énergie (non connecté au réseau).

LED blanche


- Clignote lorsque ce produit n'est pas connecté au réseau ou qu'une erreur de connexion se produit.
- S'allume lorsque ce produit est connecté au réseau ou qu'il est en mode veille réseau (connecté au réseau).

LED orange

- S'allume lorsqu'une mise à jour logicielle est détectée.

Télécommande

Cette section contient une présentation de la télécommande.

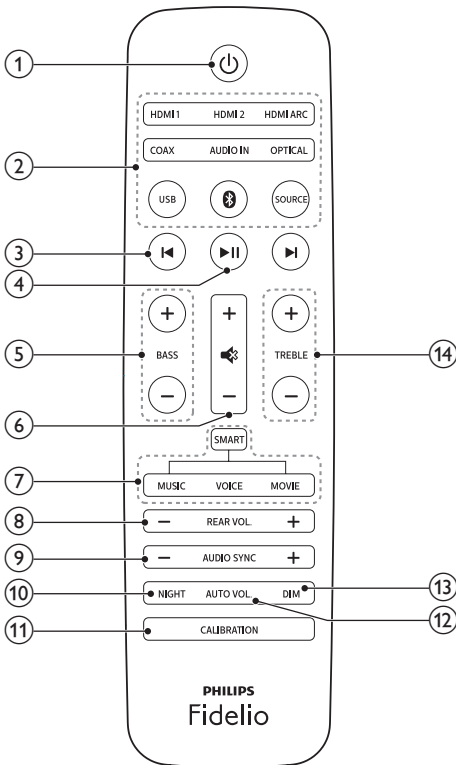

- 1
- Permet d'allumer ce produit.
 - Permet de basculer ce produit en mode veille d'économie d'énergie lorsque ce produit n'est pas connecté au réseau.
 - Permet de basculer ce produit en mode veille réseau lorsque ce produit est connecté au réseau.
 - Dans l'état du réseau, maintenez la touche enfoncée pour faire passer ce produit en mode veille d'économie d'énergie.

- 2 **Touches de sélection de la source**
- **HDMI ARC** : permet de basculer votre source en connexion HDMI ARC.
 - **HDMI 1** : permet de basculer votre source en connexion HDMI IN 1.
 - **HDMI 2** : permet de basculer votre source en connexion HDMI IN 2.
 - **COAX** : Permet de basculer votre source audio sur la connexion coaxiale.
 - **OPTICAL** : Permet de basculer votre source audio sur la connexion optique.
 - **AUDIO IN** : permet de basculer la source audio entre AUX et la connexion AUDIO IN (prise 3,5 mm).
 - **USB** : Permet de passer en mode USB.
 - : permet de passer en mode Bluetooth (unité principale uniquement).
 - **SOURCE** : permet de sélectionner une source d'entrée pour ce produit. Ou pour les utilisateurs Spotify Premium, permet de reprendre rapidement la lecture Spotify Connect.

- 3 **◀ ▶**
- Passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente (pour USB/Bluetooth/diffusion de musique en ligne).
- 4 **▶ ||**
- Lancer, interrompre ou reprendre la lecture (pour USB/Bluetooth/diffusion de musique en ligne).

- 5 **BASS +/-**
- Permet d'augmenter ou de diminuer les basses sur l'unité principale.

- 6 **Commande du volume**
- **+/-** : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
 - : Permet de couper et de rétablir le son.

- 7 **Commande du mode son**
- SMART** : permet de sélectionner automatiquement un mode son prédéfini en fonction de vos vidéos ou de votre musique.

MUSIC : permet de sélectionner le mode son stéréo.

VOICE : permet de sélectionner le mode clarté vocale ou le mode son **CLOSE TO ME** (proche de moi).

MOVIE : permet de sélectionner le mode son Surround.

⑧ REAR VOL. +/-

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume des enceintes Surround sans fil (uniquement lorsque les enceintes Surround sont connectées sans fil à l'unité principale ou que le mode **SOD** est activé).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Permet d'augmenter ou de diminuer le décalage audio.

⑩ NIGHT

Permet d'activer ou de désactiver le mode nuit.

⑪ CALIBRATION

- Maintenez enfoncé pour démarrer l'étalonnage de la zone d'écoute.
- Appuyez à trois reprises pour démarrer l'étalonnage de la position des enceintes Surround sans fil gauche et droite.

⑫ AUTO VOL.


Permet d'activer ou de désactiver le volume automatique.

⑬ DIM

Permet de régler la luminosité de l'afficheur pour ce produit.

⑭ TREBLE +/-

Permet d'augmenter ou de diminuer les aigus sur l'unité principale.

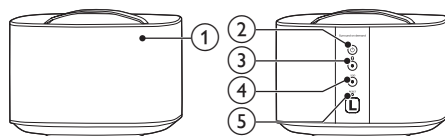

* L'illustration ci-dessus correspond à l'une ou l'autre des enceintes Surround sans fil.

① Voyant d'enceinte

- **Clignote alternativement en rouge et en orange** si l'enceinte Surround n'est pas connectée sans fil à l'unité principale.
- **S'allume en blanc** lorsque l'enceinte Surround est connectée sans fil à l'unité principale ou lorsque le niveau de charge total de la batterie est atteint ou qu'il est supérieur à 30 %.
- **S'allume en rouge** lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 30 %.
- **Clignote en rouge** lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %.
- **S'allume en orange** lorsque l'enceinte Surround est en cours de charge (uniquement pour les enceintes Surround connectées à l'unité principale).

**② **

- Appuyez pour allumer l'enceinte Surround si elle passe automatiquement en veille.
- Maintenez enfoncé pour basculer l'enceinte Surround en mode veille.

**③ Bouton/Voyant **

- Appuyez pour basculer l'enceinte Surround en mode Bluetooth.
- Le voyant clignote lorsque vous basculez l'enceinte Surround sur Bluetooth et qu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté.
- Le voyant s'allume lorsque vous basculez l'enceinte Surround sur Bluetooth et que les périphériques Bluetooth sont connectés.

Enceintes Surround sans fil

Ce produit comprend deux enceintes Surround sans fil.

④ Bouton/Voyant SOD

- Appuyez pour basculer l'enceinte Surround en mode **SOD** (Surround à la demande).
- Le voyant s'allume en blanc lorsque l'enceinte Surround est réglée en mode **SOD**.

⑤ RESET

En cas d'absence de réponse de l'enceinte Surround, maintenez enfoncé avec une épingle pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut de l'enceinte Surround.



Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **0** de l'enceinte Surround, celle-ci se déconnecte de l'unité principale (ou le mode **SOD** est désactivé).

- S'allume lorsque le caisson de basses est connecté à l'unité principale.
- S'allume lorsque le caisson de basses passe en mode veille ou que la connexion sans fil est déconnectée pendant plus de 4 minutes.

② CONNECT (connexion)

Appuyez sur cette touche pour activer le mode couplage dans le cas d'une connexion avec l'unité principale.

③ AC MAINS~


Permet de brancher les enceintes sur le secteur.

Connecteurs

Cette section inclut une présentation des connecteurs disponibles sur ce produit.

Caisson de basses sans fil


Ce produit est fourni avec un caisson de basses sans fil.

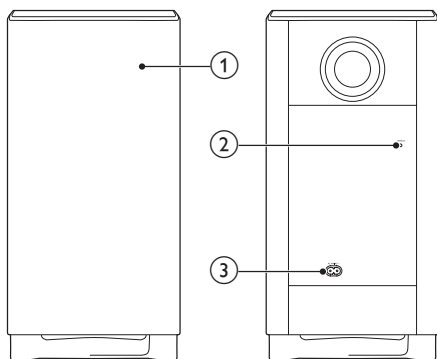

① Voyant de caisson de basses

- Clignote lorsque le caisson de basses n'est pas connecté ou qu'il est en cours de connexion à l'unité principale.

Sur l'enceinte de base gauche

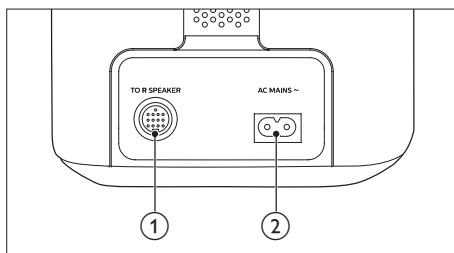


① TO R SPEAKER

Connectez ce câble à l'enceinte de base droite avec le câble DIN fourni.

② Connexion secteur AC MAINS ~

Branchement sur le secteur.

Sur l'enceinte de base droite

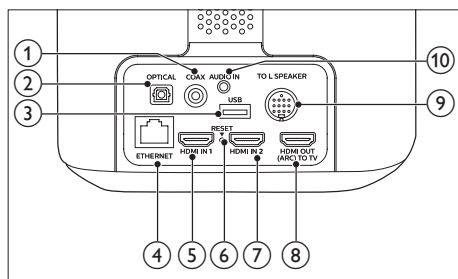

① COAX

Permet de connecter une sortie audio coaxiale du téléviseur ou d'un périphérique numérique.

② OPTICAL

Permet de connecter une sortie audio optique du téléviseur ou d'un périphérique numérique.

③ USB

- Permet de connecter un périphérique de stockage USB pour la lecture de contenus audio.
- Permet une mise à niveau du logiciel de ce produit.

④ ETHERNET

Permet la connexion au port Ethernet d'un modem ou d'un routeur haut débit.

⑤ HDMI IN 1

Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil numérique.

⑥ RESET

En cas d'absence de réponse de l'enceinte Surround, maintenez enfoncé avec une épingle pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine du produit.

⑦ HDMI IN 2

Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil numérique.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Permet de connecter l'entrée HDMI (ARC) du téléviseur.

⑨ TO L SPEAKER

Connectez ce câble à l'enceinte de base gauche avec le câble DIN fourni.

⑩ AUDIO IN

Permet de connecter une sortie audio d'un appareil via la source AUDIO IN ou AUX (en appuyant sur à plusieurs reprises sur la touche **AUDIO IN** de la télécommande).

3 Connexion et configuration

Cette section vous aide à connecter votre produit à un téléviseur et à d'autres appareils, puis à le configurer.

Pour plus d'informations sur les connexions de base de ce produit et de ses accessoires, consultez le guide de mise en route.

Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Connexion à l'unité principale


Avec le câble DIN fourni, connectez l'enceinte de base gauche à l'enceinte de base droite pour former l'unité principale. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de démarrage rapide.

Attention

- Lorsque vous branchez le câble DIN fourni dans les connecteurs de l'unité principale, assurez-vous que vous branchez le câble DIN dans le bon sens pour éviter tout dommage.

Invite de configuration du réseau

Lorsque ce produit est mis sous tension pour la première fois ou que le réseau n'est pas configuré, vous êtes invité(e) à configurer le réseau pour la diffusion de musique à partir d'applications de musique en ligne.

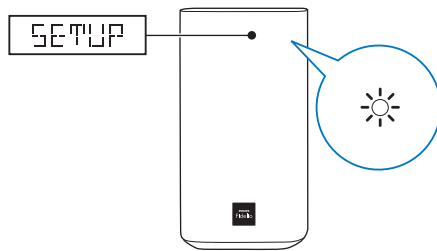

↳ **SETUP** (configuration) apparaît sur l'afficheur de ce produit.


↳ La LED blanche située sur l'enceinte de base droite clignote.

- Pour initialiser la configuration du réseau, reportez-vous à « Chromecast intégré et Spotify Connect ».
- Pour ignorer la configuration du réseau, sélectionnez une autre source d'entrée audio.

Chargement des enceintes

Si l'enceinte Surround sans fil est retirée de l'unité principale, son niveau de batterie est indiqué par les voyants situés sur l'enceinte sans fil.

- **S'allume en blanc** : batterie entièrement chargée ou chargée à plus de 30 % de sa capacité
- **S'allume en rouge** : le niveau de charge de la batterie est bas (moins de 30 % restants)
- **Clignote en rouge** : batterie quasiment déchargée, niveau inférieur à 10 %

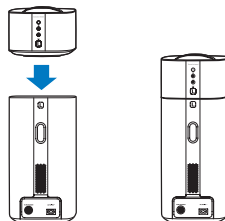

- 1 Placez les enceintes sans fil gauche et droite sur l'unité principale (enceintes de base gauche et droite) pour les recharger.
- 2 Permet d'allumer l'unité principale.
 - ↳ Lors du rechargement, la LED orange située sur l'enceinte sans fil s'allume.
 - ↳ Lorsque l'enceinte est entièrement chargée, la LED orange située sur l'enceinte sans fil s'éteint.

Remarque

- Le rechargement intégral des enceintes dure environ 3 heures.

la télécommande, appuyez sur  à deux reprises, puis une fois sur **Volume +** et maintenez **BASS +** enfoncé.

- ↳ Si le couplage réussit, le voyant sur le caisson de basses s'allume.
- ↳ Si le couplage échoue, le voyant sur le caisson de basses clignote lentement.

- 5 Si le couplage échoue, répétez les étapes décrites ci-dessus.

Remarque

- Si aucun son ne provient des enceintes Surround sans fil déconnectées (ou que le voyant de l'enceinte Surround sans fil clignote alternativement en rouge et en orange), vous pouvez connecter puis déconnecter les enceintes Surround pour établir une connexion sans fil avec l'unité principale.

Couplage manuel avec l'unité principale

Les enceintes et le caisson de basses sans fil se couplent automatiquement avec l'unité principale (enceintes de base gauche et droite) pour garantir une connexion sans fil entre l'unité principale, les enceintes et le caisson de basses dès leur mise en marche.


Le couplage manuel avec l'unité principale est nécessaire dans les cas suivants.

- Le son de l'unité principale n'est pas diffusé par les enceintes sans fil ni le caisson de basses.
- Plusieurs modèles **Philips E6** sont utilisés à proximité directe (10 m).

- 1 Placez les enceintes Surround sans fil sur l'unité principale.
- 2 Allumez l'unité principale et le caisson de basses.
- 3 Appuyez sur le bouton **CONNECT** (connexion) du caisson de basses pour activer le mode couplage.
 - ↳ Le voyant sur le caisson de basses clignote rapidement.
- 4 En mode HDMI ARC (appuyez sur **HDMI ARC**), dans un délai de six secondes, sur

Placement des enceintes

Pour obtenir un son d'une qualité optimale, orientez les enceintes vers le fauteuil et placez-les au niveau de vos oreilles (lorsque vous êtes assis).

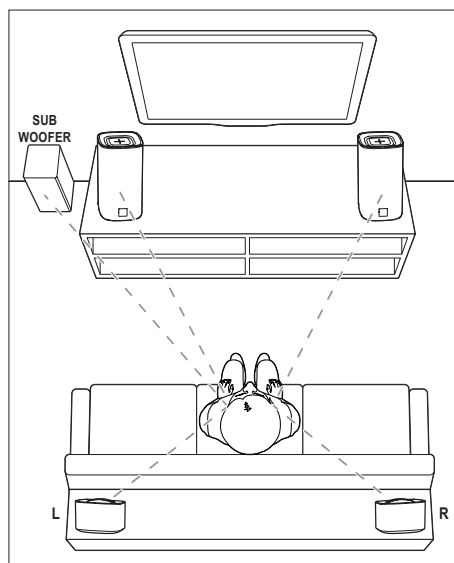



Remarque


- Le son Surround dépend de facteurs tels que la forme et le volume de la pièce, le type de mur et de plafond, les fenêtres et les surfaces réfléchissantes, ainsi que l'acoustique des enceintes. Essayez plusieurs positionnements d'enceintes pour trouver le réglage optimum pour vous.

Veuillez suivre ces recommandations générales relatives au positionnement des enceintes.

- 1** Emplacement du fauteuil :
Représente le centre de votre zone d'écoute.
- 2** Placez l'unité principale (enceintes de base gauche et droite) face à votre fauteuil.
- 3** Enceintes Surround **L/R** (gauche/droite) :
Placez les enceintes Surround arrière à gauche et à droite de votre fauteuil, au même niveau que ce dernier ou en léger retrait.
- 4** **SUBWOOFER** (caisson de basses) :
Placez le caisson de basses à au moins un mètre du téléviseur, à gauche ou à droite. Laissez un espace de 10 cm environ entre le caisson de basses et le mur.

Connexion des enceintes Surround

Vous pouvez également connecter vos enceintes Surround à l'unité principale pour entendre le son des émissions TV que vous regardez.

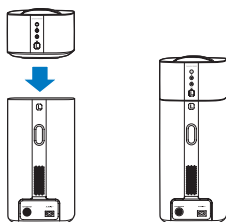

Connexion à la sortie audio d'un téléviseur

Connectez ce produit à un téléviseur. Vous pouvez écouter les programmes de votre téléviseur via les enceintes de ce produit.


Option 1 : connexion au téléviseur via la prise HDMI (ARC)

La meilleure qualité audio

Ce produit prend en charge la norme HDMI, compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC). Grâce à la fonctionnalité ARC, vous pouvez écouter le son du téléviseur via ce produit à l'aide d'un unique câble HDMI.

Ce dont vous avez besoin

- Un câble HDMI haute vitesse.
- Un téléviseur compatible avec les protocoles HDMI ARC et HDMI-CEC (consultez le mode d'emploi du téléviseur pour en savoir plus).
- Sur certains modèles de téléviseurs, la sortie vers l'enceinte externe doit être activée à partir du menu de paramétrage du téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur pour en savoir plus).

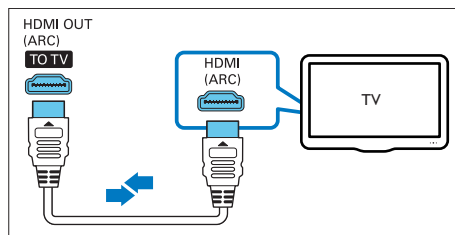

- 1** Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de ce produit au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur :
 - Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être nommé différemment. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

- 2 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC.
- Pour tout problème lié au protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi de ce dernier pour vous assurer de la bonne configuration HDMI-CEC, ou contactez le fabricant du téléviseur si nécessaire.
- 3 Appuyez sur la touche **HDMI ARC** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion HDMI ARC.




Remarque

- L'interopérabilité absolue avec tous les appareils HDMI-CEC n'est pas garantie.
- Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez un câble audio pour entendre le son du téléviseur via ce produit.

Option 2 : connexion au téléviseur à l'aide d'un câble optique


La meilleure qualité audio

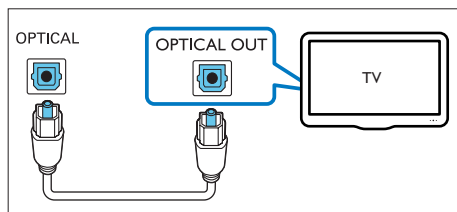

- 1 À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **OPTICAL** de ce produit à la sortie optique du téléviseur.
- La sortie optique numérique du téléviseur peut être étiquetée de la façon suivante : **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ou encore **SPDIF OUT**.
- 2 Appuyez sur la touche **OPTICAL** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion optique.

Option 3 : connexion au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial


La meilleure qualité audio

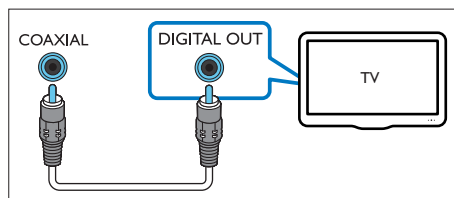

- 1 À l'aide d'un câble coaxial, reliez le connecteur **COAXIAL** de ce produit à la sortie coaxiale du téléviseur.
- La sortie coaxiale numérique du téléviseur peut être étiquetée de la façon suivante : **COAXIAL/DIGITAL OUT** ou **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Appuyez sur la touche **COAX** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion coaxiale.

Option 4 : connexion au téléviseur à l'aide de câbles audio analogiques

Qualité audio de base

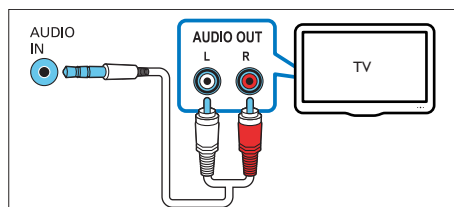

- 1 À l'aide d'un câble analogique, reliez le connecteur **AUDIO IN** (prise 3,5 mm) de ce produit à la sortie audio analogique (rouge et blanc) du téléviseur.
- La sortie audio analogique du périphérique externe peut être étiquetée de la façon suivante : **AUDIO OUT**.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUDIO IN** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion audio analogique.


→ **AUX** apparaît sur l'afficheur de ce produit.

Connexion audio avec d'autres appareils

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'autres appareils via les enceintes de ce produit.

Option 1 : connexion à un autre appareil à l'aide d'un câble optique


La meilleure qualité audio

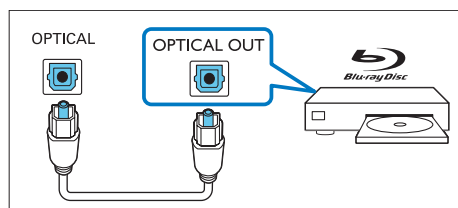

- 1 À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **OPTICAL** de ce produit à la sortie optique du périphérique externe.
 - La sortie optique numérique du périphérique externe peut être étiquetée de la façon suivante : **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.
- 2 Appuyez sur la touche **OPTICAL** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion optique.

Option 2 : connexion à un autre appareil à l'aide d'un câble coaxial


La meilleure qualité audio

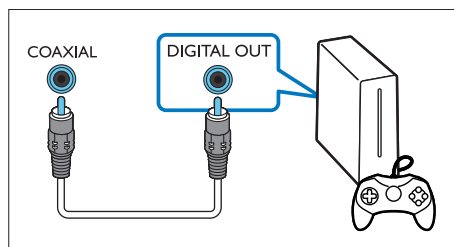

- 1 À l'aide d'un câble coaxial, reliez le connecteur **COAXIAL** de ce produit à la sortie coaxiale du périphérique externe.
 - La sortie coaxiale numérique du périphérique externe peut être étiquetée de la façon suivante : **COAXIAL/DIGITAL OUT** ou **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Appuyez sur la touche **COAX** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion coaxiale.

Option 3 : connexion à un autre appareil à l'aide de câbles audio analogiques

Qualité audio de base

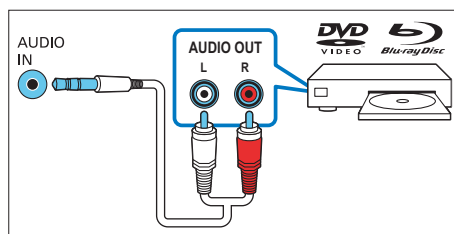

- 1 À l'aide d'un câble analogique, reliez le connecteur **AUDIO IN** (prise 3,5 mm) de ce produit à la sortie audio analogique (rouge et blanc) de l'appareil externe.
 - La sortie audio analogique du périphérique externe peut être étiquetée de la façon suivante : **AUDIO OUT**.

- 2 Appuyez sur la touche **AUDIO IN** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion audio analogique.
↳ **AUX** apparaît sur l'afficheur de ce produit.

Connexion des appareils numériques via HDMI

Connectez un appareil numérique comme un décodeur, un lecteur DVD/Blu-ray ou une console de jeux à ce produit via une simple connexion HDMI. Lorsque vous connectez des appareils de cette façon pour lire un fichier ou jouer à un jeu,

- la vidéo s'affiche automatiquement sur votre téléviseur et
- l'audio est automatiquement activé sur ce produit.

- 1 Reliez le connecteur **HDMI OUT** de votre appareil numérique au connecteur **HDMI IN 1/2** de ce produit à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.

- 2 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de ce produit au connecteur **HDMI** du téléviseur.

- Sur votre téléviseur et sur l'appareil connecté, activez les commandes HDMI-CEC (si disponibles). Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur et de l'appareil.

- 3 Appuyez sur la touche **HDMI 1/2** de la télécommande de ce produit pour activer la connexion HDMI IN.
 - Si le téléviseur n'est pas compatible HDMI-CEC, sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur.

4 Chromecast intégré et Spotify Connect

Par les enceintes de ce produit, vous pouvez écouter la musique des services de musique en ligne suivants.

- Applications compatibles Chromecast
- Spotify Connect

Ce dont vous avez besoin

- Smartphone/tablette avec Android 4.3 ou supérieur ; iPhone/iPad avec iOS 8.0 ou supérieur.
- Téléchargez l'application Philips « **HCWeSet** » à partir de Google Play ou iOS App Store.
- Un routeur réseau.
- Un câble réseau (pour une connexion filaire).

Connexion de ce produit au réseau

Pour pouvoir utiliser les services Chromecast intégré et Spotify Connect, vous devez configurer le réseau afin de connecter ce produit au réseau.

Avant de commencer

- Assurez-vous que ce produit et votre appareil mobile partagent le même réseau.
- Pour un réseau filaire, reliez un câble réseau entre le connecteur **LAN** de ce produit et le routeur réseau.
- Pour un réseau sans fil, ce produit est doté d'un Wi-Fi intégré.

- 1 Lancez l'application Philips « **HCWeSet** » sur votre appareil mobile.

- 2 Suivez les instructions de l'application à l'écran pour terminer la configuration.
 - Sur la page de configuration initiale, sélectionnez « Setup New Speaker » (Configurer une nouvelle enceinte pour initialiser la configuration).
 - **Pour les utilisateurs d'iOS :** lorsque vous y êtes invité, accédez à la liste Wi-Fi de l'appareil iOS pour sélectionner ce produit, puis revenez à l'application pour continuer la procédure de configuration du réseau.
 - Lorsque ce produit est train de se connecter au réseau, le voyant blanc sur l'enceinte de base droite clignote.
 - Lorsque ce produit est relié au réseau, le voyant blanc sur l'enceinte de base droite produit s'allume.



Remarque

- Durant la configuration du réseau, acceptez le service Google et l'accord de confidentialité pour permettre l'accès aux applications Chromecast.
- Durant la configuration du réseau, si la connexion au réseau échoue, suivez les instructions à l'écran pour réessayer.

- 3 Appuyez sur l'icône d'un service de musique pour lancer la lecture de musique.
 - Si vous avez déjà installé une application musicale sur votre appareil mobile, l'application est lancée.
 - Si vous n'avez installé aucune application musicale sur votre appareil mobile, vous êtes redirigé vers Google Play ou iOS App Store pour installer l'application.
 - Pour plus d'informations sur l'utilisation de Chromecast intégré et Spotify Connect, consultez « Navigation dans le menu d'accueil de l'application ».
- ➔ La musique lancée sur votre périphérique mobile est diffusée sur ce produit.



Remarque

- Une fois la configuration réseau terminée, si l'application Spotify ou les applications Chromecast compatibles (telles que Google Play Music, TuneIn Radio, etc.) sont installées sur votre appareil mobile, vous pouvez lancer ces applications musicales pour diffuser de la musique en ligne sur ce produit.
- Pour utiliser Spotify Connect, il faut être un utilisateur Spotify Premium.
- Une fois que la mise à jour du logiciel est détectée, le voyant orange sur l'enceinte de base droite s'allume.

Diffusion de musique sur ce produit

Une fois la configuration du réseau réussie, vous pouvez diffuser de la musique depuis les services en ligne Chromecast intégré et Spotify Connect sur ce produit.

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
 - ➔ Sur la page d'accueil, les applications compatibles Chromecast et l'application Spotify s'affichent.

Navigation dans le menu d'accueil de l'application

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3 Appuyez sur ≡ pour accéder aux options du menu pour les fonctionnalités suivantes.
 - Grâce à l'option « My Speakers », vérifiez la version du logiciel de ce produit, mettez à jour le logiciel de ce produit, réinitialisez les paramètres par défaut de ce produit, personnalisez le nom de ce produit et configurez le fuseau horaire.

- Découvrez comment utiliser Chromecast intégré.
- Découvrez comment utiliser Spotify Connect.
- Accédez aux mentions légales.
- Accédez au service clientèle.

5 Étalonnage spatial

L'étalonnage spatial est utilisé pour atteindre le confort suivant et, dans le même temps, optimiser le son Surround.

- Placez les enceintes Surround sans fil sur l'emplacement de votre choix et
- équilibrez automatiquement la position des enceintes Surround sans fil par rapport à votre fauteuil.

L'étalonnage spatial comporte deux étapes.

- **Étape 1** : étalonnage de la zone d'écoute
- **Étape 2** : étalonnage de la position des enceintes Surround

Quand étalonner ?

- Si vous effectuez l'étalonnage spatial pour la première fois, procédez à l'**étape 1** et à l'**étape 2** dans l'ordre.
- Si vous déplacez votre fauteuil, procédez à l'**étape 1** et à l'**étape 2** dans l'ordre.
- Si vous déplacez les enceintes Surround sans fil, procédez uniquement à l'**étape 2** (l'**étape 1** peut être ignorée).


Avant de commencer

- Assurez-vous que la pièce est assez calme.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre les enceintes de base droite et gauche.
- Placez les enceintes Surround sans fil avec le haut-parleur orienté face à l'unité principale.
- Assurez-vous que l'unité principale et les enceintes Surround sans fil peuvent « se voir » entièrement, sans aucun obstacle entre elles.
- La distance minimale entre les enceintes de base droite et gauche est de 0,8 m, la distance maximale est de 3 m.
- La distance minimale entre les enceintes Surround sans fil et l'unité principale est de 0,8 m, la distance maximale est de 6 m.

Étape 1 : étalonnage de la zone d'écoute

Cette étape consiste à optimiser votre expérience Surround en adaptant la position de votre fauteuil.

- 1 Positionnez les enceintes Surround sans fil à l'endroit où vous allez vous asseoir pendant l'écoute.
 - Assurez-vous que les enceintes Surround sans fil sont connectées à l'unité principale (appuyez sur la touche **SOD** des enceintes).

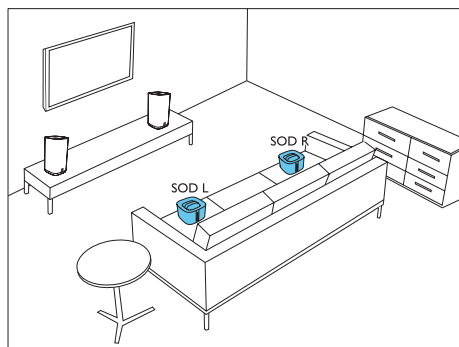


- 2 Maintenez enfoncée la touche **CALIBRATION** de la télécommande pendant trois secondes pour démarrer l'étalonnage.
 - ↳ **ZONE** (zone) apparaît sur l'afficheur.
 - ↳ Vous pouvez entendre les signaux sonores d'étalonnage sur les enceintes Surround sans fil.
- 3 Attendez jusqu'à la fin des signaux sonores de l'étalonnage.
 - ↳ **->SPEAKER** (enceinte) apparaît sur l'afficheur.
- 4 Ensuite, procédez à l'étape 2 (étalonnage de la position des enceintes Surround) pour terminer et enregistrer les nouveaux paramètres.

Étape 2 : étalonnage de la position des enceintes surround

Cette étape consiste à optimiser votre expérience Surround en adaptant la position des enceintes Surround sans fil.

- 1 Placez les enceintes Surround sans fil sur l'emplacement de votre choix.
 - Assurez-vous que les enceintes Surround sans fil sont connectées à l'unité principale (appuyez sur la touche **SOD** des enceintes).

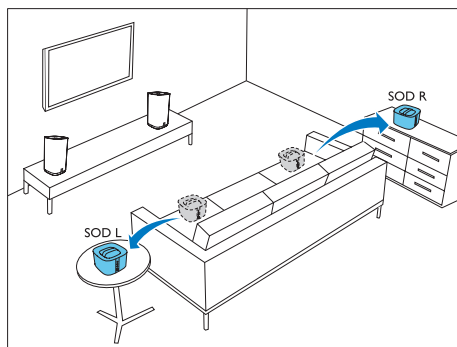

- 2 Appuyez sur **CALIBRATION** pour démarrer l'étalonnage.
 - Appuyez sur **CALIBRATION** trois fois pour démarrer l'étalonnage si vous repositionnez les enceintes Surround sans fil, puis passez à l'étape 1 (étalonnage de la zone d'écoute) après avoir effectué une partie de l'étalonnage spatial précédemment.
 - ↳ Vous pouvez entendre les signaux sonores d'étalonnage sur les enceintes Surround sans fil.
- 3 Attendez jusqu'à la fin des signaux sonores de l'étalonnage.
 - ↳ Si l'étalonnage est réussi, **DONE** (terminé) apparaît sur l'afficheur. Et les nouveaux paramètres sont enregistrés.



Remarque

- L'étalonnage spatial dure environ trois minutes.
- L'amélioration du son Surround est perceptible uniquement si les enceintes Surround sans fil ont été mal placées ou s'il y a un effet Surround important dans la musique que vous écoutez.
- Si les enceintes Surround sans fil sont interverties lors de l'installation, **L<->R** s'affiche pendant quelques secondes à la fin de l'étalonnage, puis l'étalonnage est effectué.
- Pendant l'étalonnage, vous pouvez appuyer sur **CALIBRATION** pour annuler l'étalonnage. Les réglages par défaut sont alors rétablis.
- Si l'étalonnage spatial échoue, un message d'erreur apparaît sur l'afficheur, tels que **FAIL** (échec), et les réglages par défaut sont rétablis.
- Si l'étalonnage spatial échoue, réessayez-le et assurez-vous que les points d'étalonnage décrits au début de ce chapitre sont entièrement respectés.

6 Utilisation de votre produit

Cette rubrique vous aide à utiliser ce produit pour lire des fichiers audio à partir des appareils connectés.

Avant de commencer

- Effectuez les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route et dans le présent manuel d'utilisation.
- Réglez ce produit sur la source appropriée pour les autres appareils.

Réglage du volume

- 1 Appuyez sur **Volume +/-** pour augmenter ou diminuer le volume.
 - Pour couper le son, appuyez sur .
 - Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur  ou appuyez sur **Volume +/-**.

Pour les enceintes Surround sans fil uniquement

- 1 Lorsque les enceintes Surround sans fil sont connectées à l'unité principale (en mode **SOD**), appuyez sur **REAR VOL. +/-** pour augmenter ou diminuer le volume.

Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

Mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- Appuyez sur **MOVIE** pour créer une ambiance audio Surround. Idéal pour un regarder un film.

- Appuyez sur **MUSIC** pour créer un son stéréo à deux canaux ou multicanal. Idéal pour écouter de la musique.
- Appuyez sur **VOICE** pour créer un effet sonore rendant la voix humaine plus claire et exceptionnelle pour l'écoute.
- Appuyez sur **SMART** pour sélectionner automatiquement un mode son prédéfini (**MOVIE**, **MUSIC** ou **VOICE**) selon le contenu audio d'entrée afin d'optimiser les performances audio.

CLOSE TO ME (proche de moi)

Pour un son cristallin sans déranger vos voisins, placez les deux enceintes Surround sans fil près de vous et activez cette fonction (pour couper le son de l'unité principale).



Remarque

- L'option s'applique uniquement lorsque les deux enceintes Surround sans fil sont connectées à l'unité principale (ou que le mode **SOD** est activé).
- Si l'option **CLOSE TO ME** (proche de moi) est activée, les fonctions pour **MOVIE** et les boutons **MUSIC** sont désactivés.

- 1 Maintenez **VOICE** enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction.
 ↳ **CLOSE TO ME** (proche de moi) défile sur l'afficheur.
 ↳ Le son de l'unité principale est coupé.
- 2 Pour quitter ce mode sonore, maintenez de nouveau **VOICE** enfoncé pendant trois secondes.
 ↳ Le mode sonore précédent s'active.

Égaliseur

Modifiez les paramètres de haute fréquence (aigus) et de basse fréquence (graves) de ce produit.

- 1 Appuyez sur **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** pour modifier la fréquence.

Synchroniser l'audio et la vidéo

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder le son pour le mettre en phase avec l'image.

- 1 Appuyez sur **AUDIO SYNC +/-** pour synchroniser l'audio et la vidéo.
 - **AUDIO SYNC +** augmente le décalage du son et **AUDIO SYNC -** le diminue.

Volume automatique

Activez le volume automatique pour conserver le niveau de volume défini lorsque vous basculez sur une autre source.

Il compresse également la dynamique sonore, augmentant le volume pour les scènes silencieuses et diminuant le volume pour les scènes bruyantes.

- 1 Appuyez sur **AUTO VOL.** pour activer ou désactiver le volume automatique.
 - ↳ Lorsque le volume automatique est activé, **ON AUTO VOLUME** défile sur l'afficheur.
 - ↳ Lorsque le volume automatique est désactivé, **OFF AUTO VOLUME** défile sur l'afficheur.

Mode nuit

Pour une écoute discrète, le mode nuit réduit le volume des passages forts lors de la lecture de fichiers audio. Le mode nuit est disponible uniquement pour les pistes Dolby Digital.

- 1 Appuyez sur **NIGHT** pour activer ou désactiver le mode nuit.
 - ↳ Lorsque le mode nuit est activé, **ON NIGHT** apparaît un court instant sur l'afficheur.
 - ↳ Lorsque le mode nuit est désactivé, **OFF NIGHT** apparaît un court instant sur l'afficheur.



Remarque

- Si le volume automatique est activé, vous ne pouvez pas activer le mode nuit.

lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 pour lire vos fichiers audio ou votre musique.

Ce dont vous avez besoin

- Un lecteur MP3.
- Un câble audio stéréo de 3,5 mm.

1 À l'aide du câble audio stéréo de 3,5 mm, reliez le lecteur MP3 au connecteur **AUDIO IN** de l'enceinte de base droite.

2 Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO IN**.
→ **AUDIO IN** apparaît sur l'afficheur.

3 Appuyez sur les touches du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio et la musique.

- Sur le lecteur MP3, il est recommandé de régler le volume sans dépasser 80 % de sa capacité maximale.

Périphériques de stockage USB

Appréciez le son sur un périphérique de stockage USB, comme un lecteur MP3 et une mémoire flash USB, etc.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB formaté pour les systèmes de fichiers FAT ou NTFS et compatible avec la classe de stockage de masse.

1 Connectez un périphérique de stockage USB à ce produit.

2 Appuyez sur la touche **USB** de la télécommande.

3 Contrôlez la lecture à l'aide de la télécommande.

- Appuyez sur **▶▶** pour lancer; suspendre ou reprendre la lecture.
- Appuyez sur **◀/▶** pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Pendant la lecture des fichiers du périphérique USB, appuyez sur la touche **USB** pour sélectionner l'un des modes de lecture suivants.
 - **RPT TRACK** : répétition de la piste en cours.
 - **RPT ALL** : répétition de toutes les pistes d'un dossier.
 - **RPT RANDOM** : lecture aléatoire dans un dossier.
 - **RPT OFF** : sortie du mode de répétition ou de lecture aléatoire.



Remarque

- Il est possible que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de périphérique de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiscarte USB, le périphérique de stockage USB pourrait ne pas être reconnu.
- Les protocoles PTP et MTP utilisés par les appareils photo numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB en cours de lecture.
- Les fichiers musicaux DRM protégés (MP3) ne sont pas pris en charge.
- Prise en charge d'un port USB : 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Lecture de musique via Bluetooth

Via Bluetooth, connectez votre produit à un périphérique Bluetooth (iPad, iPhone, iPod Touch, téléphone Android ou ordinateur portable) pour pouvoir écouter les fichiers audio qui y sont stockés à l'aide des enceintes de ce produit.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique Bluetooth qui prend en charge :
 - Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP
 - Version Bluetooth : Bluetooth V4.1 avec basse consommation Bluetooth
- La portée entre l'unité principale (enceintes de base gauche et droite) et un périphérique Bluetooth est d'environ 10 m.



Remarque

- La diffusion de musique peut être interrompue par tout obstacle situé entre l'appareil et ce produit, tel qu'un mur, un boîtier métallique qui recouvre l'appareil ou tout autre appareil à proximité fonctionnant sur la même fréquence.
- Si vous voulez connecter ce produit à un autre périphérique Bluetooth, interrompez la connexion Bluetooth en cours.

Bluetooth sur l'unité principale

- 1 Appuyez sur le bouton **0** de la télécommande pour basculer l'unité principale en mode Bluetooth.
↳ **BT** sur l'afficheur clignote.
- 2 Sur le périphérique Bluetooth, basculez sur Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips E6** pour établir la connexion (voir le mode d'emploi du périphérique Bluetooth pour savoir comment activer le Bluetooth).
↳ Pendant la connexion, **BT** sur l'afficheur clignote.
- 3 Patientez jusqu'à ce que **BT** sur l'afficheur s'allume.
↳ Si la connexion est établie, **BT** sur l'afficheur s'allume.
↳ Si la connexion échoue, **BT** sur l'afficheur clignote.
- 4 Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou musicaux sur votre périphérique Bluetooth.
 - Lors de la lecture, si vous recevez un appel, la lecture de la musique est

interrompue (cette fonction varie en fonction du téléphone portable connecté).


- Si votre périphérique Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, vous pouvez appuyer sur **◀ / ▶** sur la télécommande pour accéder à une nouvelle piste, ou appuyer sur **▶▶** pour interrompre ou reprendre la lecture.
- Si la diffusion de la musique est interrompue, placez le périphérique Bluetooth plus près de l'unité principale.

- 5 Pour quitter le Bluetooth, sélectionnez une autre source.

- ↳ Lorsque vous repassez en mode Bluetooth, la connexion Bluetooth reprend.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth en cours, maintenez enfoncée la touche **0** de la télécommande.

Bluetooth sur une seule enceinte Surround

Vous pouvez utiliser l'enceinte Surround gauche ou droite comme enceinte Bluetooth autonome, indépendamment de l'unité principale.

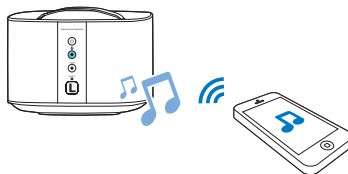

- 1 Appuyez sur le bouton **0** sur l'enceinte Surround gauche ou droite pour passer en mode Bluetooth.
↳ Le voyant **0** sur l'enceinte Surround gauche ou droite clignote.
- 2 Sur le périphérique Bluetooth, activez Bluetooth, recherchez le nom de l'enceinte Surround gauche ou droite

et sélectionnez-le pour démarrer la connexion (consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth pour savoir comment activer le Bluetooth).

- **Philips E6 -L** correspond à l'enceinte Surround gauche et **Philips E6 -R** à l'enceinte Surround droite.

↳ Pendant la connexion, le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche ou droite clignote.

- 3** Attendez jusqu'à ce que le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround s'allume.

↳ Si la connexion est établie, un signal sonore de connexion est émis et le voyant **Ⓢ** situé sur l'enceinte Surround s'allume.

↳ En cas d'échec de la connexion, le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround clignote.

- 4** Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou musicaux sur votre périphérique Bluetooth.

- Lors de la lecture, si vous recevez un appel, la lecture de la musique est interrompue (cette fonction varie en fonction du téléphone portable connecté).
- Si la diffusion de la musique est interrompue, placez le périphérique Bluetooth plus près de l'enceinte Surround.

- 5** Pour quitter le mode Bluetooth, appuyez sur le bouton **SOD** sur l'enceinte Surround.

↳ L'enceinte Surround sans fil est ensuite reconnectée à l'unité principale.

↳ Lorsque vous repassez en mode Bluetooth, la connexion Bluetooth reprend.


- Pour interrompre la connexion Bluetooth en cours, maintenez enfoncé le bouton **Ⓢ** sur l'enceinte Surround.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité avec la télécommande.

Enceintes stéréo Bluetooth sans fil

Vous pouvez également coupler les enceintes Surround gauche et droite en une seule enceinte en Bluetooth pour créer un effet stéréo, indépendamment de l'unité principale. L'enceinte Surround gauche sert d'enceinte maître et l'enceinte Surround droite fonctionne comme enceinte esclave.

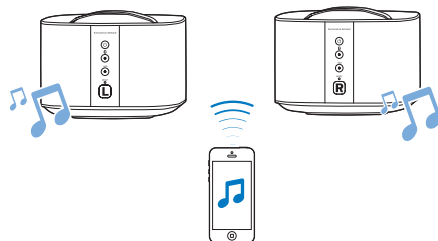

- 1** Appuyez sur le bouton **Ⓢ** sur les enceintes Surround gauche et droite pour passer en mode Bluetooth.

- Assurez-vous que les enceintes Surround sont allumées.
- Assurez-vous que l'enceinte Surround droite n'est pas déjà connectée à un autre périphérique Bluetooth.

↳ Les voyants **Ⓢ** sur les enceintes Surround gauche et droite clignotent.

- 2** Appuyez sur les boutons **Ⓢ** sur les enceintes Surround gauche et droite pour initialiser le couplage.

↳ Le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche clignote et le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround droite s'allume, indiquant que l'enceinte Surround droite est connectée à l'enceinte Surround gauche.

- 3 Sur le périphérique Bluetooth, passez en mode Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips E6 L** pour connecter l'enceinte Surround gauche au périphérique Bluetooth (consultez le mode d'emploi du périphérique Bluetooth pour savoir comment activer Bluetooth).

↳ Au cours de la connexion entre l'enceinte Surround gauche et le périphérique Bluetooth, le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche continue de clignoter.

- 4 Attendez jusqu'à ce que le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche s'allume.

↳ Si la connexion entre l'enceinte Surround gauche et le périphérique Bluetooth est établie, le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche s'allume.

↳ Si la connexion entre l'enceinte Surround gauche et le périphérique Bluetooth échoue, le voyant **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche continue de clignoter.

- 5 Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou musicaux sur votre périphérique Bluetooth.

- Lors de la lecture, si vous recevez un appel, la lecture de la musique est interrompue (cette fonction varie en fonction du téléphone portable connecté).
- Si la diffusion de la musique est interrompue, placez le périphérique Bluetooth plus près de l'enceinte Surround.

- 6 Pour annuler le couplage des enceintes Surround droite et gauche, appuyez sur la touche **SOD** sur l'enceinte Surround droite.

Si vous souhaitez quitter le mode Bluetooth ou arrêter la lecture en Bluetooth, appuyez sur la touche **SOD** sur l'enceinte Surround gauche.

- Maintenez enfoncé le bouton **Ⓢ** sur l'enceinte Surround gauche pour interrompre la connexion Bluetooth.



Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité avec la télécommande.

Connexion Bluetooth via NFC

La technologie NFC (Near Field Communication) active la communication sans fil de proximité entre les appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique Bluetooth équipé de la fonction NFC.
- Pour activer le couplage, mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de l'enceinte de base droite.



Remarque

- La fonction NFC est disponible uniquement pour l'unité principale, et non pour les enceintes Surround gauche et droite.

- 1 Activez la fonctionnalité NFC sur le périphérique Bluetooth (consultez le mode d'emploi du périphérique pour plus de détails).

- 2 Mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

- Assurez-vous que ce produit passe du mode veille au mode marche et qu'il n'est pas déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth.

↳ La touche **BT** sur l'afficheur s'allume et l'appareil NFC est connecté à ce produit via Bluetooth.

↳ Si la connexion échoue, **BT** sur l'afficheur clignote.

3 Sélectionnez et écoutez les fichiers audio ou la musique sur votre périphérique Bluetooth.

- Pour interrompre la connexion, mettez de nouveau l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit.

Mise en veille automatique

Mode veille réseau

Lorsque ce produit est connecté au réseau, il passe automatiquement en mode veille réseau au bout de 15 minutes d'inactivité. Le mode veille réseau réduit le temps de démarrage depuis le mode veille, optimisé pour diffuser la musique d'applications mobiles.

Mode veille d'économie d'énergie

Lorsque ce produit n'est pas connecté au réseau, il passe automatiquement en mode veille d'économie d'énergie au bout de 15 minutes d'inactivité. Le mode veille d'économie d'énergie allonge le temps de démarrage depuis le mode veille, et la consommation électrique est moindre. Dans l'état du réseau, vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée sur la télécommande pour faire passer l'appareil en mode veille d'économie d'énergie.



Remarque

- Si ce produit est en mode veille d'économie d'énergie, le voyant rouge sur l'enceinte de base droite s'allume.
- Si ce produit est en mode veille réseau, le voyant blanc s'allume et le voyant rouge s'éteint sur l'enceinte de base droite.

Régler la luminosité de l'afficheur

Vous pouvez appuyer sur **DIM** à plusieurs reprises pour changer le niveau de luminosité de l'afficheur.

Si vous sélectionnez **DIM 0**, le message LED disparaît au bout de 10 secondes d'inactivité du bouton.

Application des paramètres d'usine

En cas d'absence de réponse de ce produit ou de problème de configuration réseau, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut de ce produit.



Remarque

- Lorsque les paramètres par défaut sont rétablis, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.

Option 1 :

- 1** Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
 - Veillez à connecter ce produit au réseau.
 - Assurez-vous que les enceintes Surround sont connectées à l'unité principale.
- 2** Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3** Appuyez sur  pour accéder aux options du menu.
- 4** Sélectionnez « Mes enceintes ».
↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 5** Ensuite, sélectionnez « Paramètres d'usine » et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

Option 2 :

- 1** Sur l'enceinte de base droite et les enceintes Surround sans fil respectivement, maintenez la touche **RESET** enfoncée avec une épingle pendant 5 secondes pour réinitialiser ce produit.

7 Mise à jour du logiciel

Pour profiter de fonctionnalités et d'une assistance optimisées, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.



Remarque

- Lorsque ce produit est connecté au réseau, une fois que la mise à jour du logiciel est détectée, le voyant orange sur l'enceinte de base droite s'allume.
- Quelques minutes sont nécessaires pour installer la mise à niveau. Pendant la mise à niveau, « UPG » (mise à niveau) apparaît sur l'afficheur de ce produit. Attendez que la mise à niveau soit terminée.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
 - Veillez à connecter ce produit au réseau.
- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3 Appuyez sur ≡ pour accéder aux options du menu.
- 4 Sélectionnez « Mes enceintes ».
 - ↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 5 Ensuite, sélectionnez « À propos ».
 - ↳ Le numéro de version du logiciel ainsi que d'autres informations sur le produit s'affichent.

Mise à jour du logiciel via Internet

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
 - Veillez à connecter ce produit au réseau.
- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3 Appuyez sur ≡ pour accéder aux options du menu.
- 4 Sélectionnez « Mes enceintes ».
 - ↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 5 Sélectionnez le nom de ce produit, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel » > « Réseau ».
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour.
 - ↳ Pendant la mise à niveau, « UPG XX » (mise à niveau) apparaît sur l'afficheur et « xx » indique le pourcentage d'achèvement de la mise à niveau.
 - ↳ À la fin de la mise à jour, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.
 - ↳ Si la mise à jour échoue, « ERROR » (erreur) apparaît sur l'afficheur; puis le produit s'éteint et se rallume automatiquement, et vous invite à relancer la mise à niveau.

Mise à jour du logiciel par USB



Attention

- N'éteignez pas ce produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel car cela pourrait endommager le produit.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB au format FAT16, FAT32 ou NTFS.

- 1 Contrôlez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier compressé se nomme « UPG ».
 - ② Enregistrez le fichier « UPG » dans le répertoire racine.
- 3 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) du produit.
- 4 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
 - Veillez à connecter ce produit au réseau.
- 5 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 6 Appuyez sur  pour accéder aux options du menu.
- 7 Sélectionnez « Mes enceintes ».
↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 8 Sélectionnez le nom de ce produit, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel » > « USB ».
- 9 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour.
↳ Pendant la mise à niveau, « UPG XX » (mise à niveau) apparaît sur l'afficheur et « xx » indique le pourcentage d'achèvement de la mise à niveau.
↳ À la fin de la mise à jour, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.
↳ Si la mise à jour échoue, « ERROR » (erreur) apparaît sur l'afficheur, puis le produit s'éteint et se rallume automatiquement, et vous invite à relancer la mise à niveau.

8 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Amplificateur

- Puissance de sortie totale : 192 W RMS (+/- 0,5 dB, THD 10 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR)/(pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUDIO IN : 500 mV
 - AUX : 1 000 mV

Audio

- Sortie audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : IEC 60958-3
 - Optique : TOSLINK

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : MSC (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Fichiers audio compatibles : .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Bande de fréquence/puissance de sortie :
 - 2412 – 2472 MHz (Europe) / ≤ 20 dBm
 - 2412 – 2462 MHz (États-Unis et Asie) / ≤ 20 dBm
 - 5180 – 5240 MHz (monde entier) / ≤ 14 dBm

- 5745 – 5825 MHz (États-Unis et Asie) / ≤ 14 dBm
- En Europe, les fréquences comprises entre 5150 MHz et 5350 MHz sont réservées à un usage domestique.
- Prise en charge de normes sans fil : IEEE802.11 a/b/g/n
- Canaux pris en charge :
 - **2,4 GHz** : 1 à 13 (Europe) ou 1 à 11 (États-Unis et Asie)
 - **5,X GHz** : 36, 40, 44, 48 (monde entier) et 149, 153, 157, 161, 165 (États-Unis et Asie)

Bluetooth

- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP
- Version Bluetooth : Bluetooth V4.1 avec basse consommation Bluetooth
- Bande de fréquence/puissance de sortie : 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Fréquence NFC : 13,56 MHz

Lien enceinte sans fil

- Bande de fréquence : 5725 - 5875 MHz
- Puissance de sortie : ≤ 14 dBm

Unité principale (enceintes de base gauche et droite)

- Alimentation : 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation électrique : 70 W
- Consommation électrique en mode veille :
 - Mode veille d'économie d'énergie : $\leq 0,5$ W
 - Veille réseau : < 6 W
- Dimensions (l x H x P) : 161 x 302 x 161 mm
- Poids : 2,4 kg chacune
- **Haut-parleurs intégrés**
 - Canal gauche/droite : 2 haut-parleurs de graves (76,2 mm/3", 8 ohms) + 2 tweeters (25,4 mm/1", 8 ohms)
 - Canal central : 2 haut-parleurs à gamme étendue (76,2 mm/3", 8 ohms)

Haut-parleurs Surround

- Impédance : 8 ohms
- Enceintes : 2 x 63,5 mm (2,5") à gamme étendue
- Dimensions (l x H x P) : 161 x 111 x 161 mm
- Poids : 1 kg chacune

Caisson de basses

- Alimentation : 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation électrique : 30 W
- Consommation en mode veille : $\leq 0,5$ W
- Impédance : 4 ohms
- Enceintes : 1 haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Dimensions (l x H x P) : 222 x 441 x 222 mm
- Poids : 5,4 kg

Piles de la télécommande

- 2 x AAA-R03 - 1,5 V

Gestion de la consommation d'énergie

- Après 15 minutes d'inactivité, le produit passe automatiquement en mode veille ou mode veille réseau.
- Pour désactiver la connexion Bluetooth, maintenez enfoncée la touche Bluetooth de la télécommande.
- Pour activer la connexion Bluetooth, activez-la sur votre périphérique Bluetooth ou au moyen de l'étiquette NFC (si disponible).

9 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

Unité principale

Les boutons du produit ne fonctionnent pas.

- Débranchez ce produit de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Son

Aucun son n'est émis des enceintes de ce produit.

- Connectez le câble audio de ce produit à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Vous n'avez cependant pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
 - ce produit et le téléviseur sont reliés via une connexion **HDMI ARC** ou
 - un appareil est relié au connecteur **HDMI IN** de ce produit.
- Veillez à connecter l'entrée audio de ce produit à la sortie audio de votre téléviseur ou d'autres appareils.
- Réinitialisez ce produit et restaurez ses paramètres d'usine.
- Sur la télécommande, sélectionnez la source d'entrée audio appropriée.
- Veillez à ce que le son de ce produit ne soit pas coupé.

Aucun son ne provient des enceintes

Surround sans fil.

- Assurez-vous que l'enceinte Surround sans fil est allumée. Appuyez sur **⏻** sur l'enceinte Surround sans fil.
- Connectez les enceintes Surround sans fil à l'unité principale afin de recharger les batteries.
- Si vous prévoyez de connecter sans fil l'enceinte Surround sans fil à l'unité principale, veillez à appuyer sur le bouton **SOD** de l'enceinte Surround sans fil.
- Si vous prévoyez d'utiliser l'enceinte Surround comme une enceinte Bluetooth autonome, veillez à connecter l'enceinte Surround à un périphérique Bluetooth.

Aucun son de l'unité principale ne provient du caisson de basses et des enceintes Surround sans fil.

- Couplez manuellement le caisson de basses à l'unité principale.
- Reconnectez les enceintes Surround sans fil à l'unité principale pour coupler les enceintes Surround à l'unité principale.

Son déformé ou écho.

- Si vous écoutez vos programmes de télévision via ce produit, veillez à ce que le son du téléviseur soit coupé.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- Appuyez sur **AUDIO SYNC +/-** pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Bluetooth

Impossible de connecter un périphérique à ce produit.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils compatibles requis par ce produit.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth du périphérique. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir comment activer cette fonction.

- L'appareil n'est pas connecté correctement. Connectez l'appareil correctement.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté, puis réessayez.

La qualité sonore d'un périphérique Bluetooth connecté est mauvaise.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou retirez tout obstacle entre le périphérique et ce produit.

Le périphérique Bluetooth connecté se connecte et se déconnecte constamment.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou retirez tout obstacle entre le périphérique et ce produit.
- Désactivez la fonction Wi-Fi sur le périphérique Bluetooth pour réduire les interférences.
- Pour certains périphériques Bluetooth, la connexion Bluetooth peut être automatiquement désactivée pour économiser de l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

NFC

Impossible de connecter un périphérique à ce produit via NFC.

- Vérifiez que le périphérique est compatible avec la fonctionnalité NFC.
- Veillez à ce que la fonctionnalité NFC soit activée sur le périphérique (consultez le manuel d'utilisation du périphérique pour plus de détails).
- Pour activer le couplage, mettez l'appareil NFC en contact avec l'étiquette **NFC** de ce produit.

Services Internet

Impossible de diffuser de la musique à partir des services Chromecast intégré ou Spotify Connect vers ce produit.

- Ce produit n'est pas connecté au réseau. Effectuez la configuration initiale si la configuration n'est pas terminée.

Impossible de connecter ce produit au réseau.

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Placez le routeur sans fil et ce produit à cinq mètres maximum l'un de l'autre.
- Assurez-vous que ce produit et votre appareil mobile partagent le même réseau.
- Réinitialisez ce produit et restaurez ses paramètres d'usine.
- Assurez-vous que le routeur sans fil prend en charge la norme mDNS.

Un message d'erreur apparaît sur l'afficheur.

- Si l'étalonnage spatial échoue, l'un des messages d'erreur suivants s'affiche. Reportez-vous au quatrième chapitre (Étalonnage spatial) pour plus de détails en cas de nouvel étalonnage.
 - **FAIL** (échec) : ce symbole indique que l'enceinte portable gauche/droite n'est pas en mode **SOD** ou est hors de la plage d'étalonnage, ou qu'il y a un obstacle empêchant l'unité principale et les enceintes portables gauche et droite de se « voir » entièrement.
 - **BATT LOW** (batterie faible) : ce symbole indique que la batterie de l'enceinte portable gauche/droite est faible.
 - **ERROR** (erreur) : ce symbole indique que les enceintes portables gauche et droite n'ont pas été détachées de l'unité principale.

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
Megfelelőség	4
Súgó és támogatás	4
Nyílt forráskódú szoftver	4
2 Az Ön készüléke	5
Fő egység	5
Távvezérlő	6
Vezeték nélküli surround hangsugárzók	7
Vezeték nélküli mélynyomó	8
Csatlakozók	8
3 Csatlakoztatás és beállítás	10
Fő egységhez való csatlakoztatás	10
Figyelmeztetés hálózati beállításra	10
A hangszórók töltése	10
Kézi párosítás a fő egységgel	11
A hangsugárzók elhelyezése	11
Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülékről	12
Audiotartalom csatlakoztatása más készülékekről	14
Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül	15
4 Chromecast beépítve és Spotify Connect	16
A készülék csatlakoztatása a hálózathoz	16
Zene streamelése a készülékre	16
Navigálás az alkalmazás főmenüjében	17
5 Térbeli kalibrálás	17
1. lépés: a hallgatói zóna kalibrálása	18
2. lépés: a térhangzású hangszóró helyzetének kalibrálása	18
6 A készülék használata	19
A hangerőszint beállítása	19
Hang kiválasztása	19
MP3-lejátszó	21
USB-tárolóeszközök	21
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	22
Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.	24
Automatikus készenlét	25
Kijelző fényerejének beállítása	25
A gyári beállítások visszaállítása	25
7 A szoftver frissítése	26
A szoftververzió ellenőrzése	26
Szoftverfrissítés az interneten keresztül	27
Szoftver frissítése USB-n keresztül	27
8 Termékleírás	28
9 Hibakeresés	29

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszaktúóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem

lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.

- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

- A készülék tisztításához pl. a hangszóró-borításon lerakódó por eltávolításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon. A fapanelek és a hangszóró-borítás tisztításához ne használjon tisztítószert.
- A bőrfogantyú tisztításához használjon egy bőr tisztítására alkalmas tisztószerbe mártott, puha, alig nedves anyagot, majd törölje át a bőrt egy puha és száraz anyaggal.
- A fapanelek és bőrfogantyúk a természetes anyagok jellegéből adódóan különböző színváltozatokban és felületi jelleggel rendelkezhetnek.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát,

vagy az adott országban működő vevőszolgálatról is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

Nyílt forráskódú szoftver

A termék nyílt forráskódú licenc engedéllyel rendelkező szoftvert tartalmaz. A köszönetnyilvánításokat és a licencek szövegeit, kérjük, tekintse meg a termék felhasználói útmutatójában a www.philips.com/support weboldalon.

A Gibson Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, a

nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az open-source-gi@gibson.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hongkong.


2 Az Ön készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Fő egység

A készülék fő egysége rendelkezik egy bal és jobb oldali alaphangszóróval.

Jobb oldali alaphangszóró

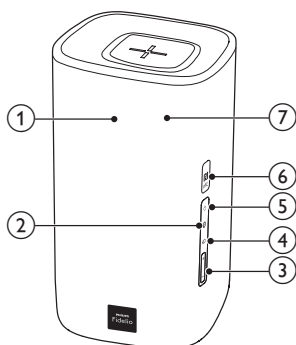

① Kijelzőpanel

②

Váltás Bluetooth üzemmódra (csak a fő egységen).

③ +/- (Hangerő)

A hangerő növelése vagy csökkentése.

④

Váltás a források között.

⑤

- Kapcsolja be a készüléket.
- Kapcsolja a készüléket ECO készenléti üzemmódba, ha a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

- Kapcsolja a készüléket hálózati készenléti üzemmódba, ha a készülék csatlakozik a hálózathoz.

⑥ NFC címke

⑦ Piros/fehér/narancssárga LED-ek

Piros LED

- Világít, ha a készülék ECO készenléti üzemmódban van (nem csatlakozik a hálózathoz).

Fehér LED


- Villog, ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz, vagy ha csatlakozási hiba történik.
- Világítani kezd, ha a készülék csatlakozik a hálózathoz, vagy ha a készülék hálózati készenléti üzemmódban van (csatlakozik a hálózathoz).

Narancssárga LED

- Világít, ha szoftverfrissítés észlelhető.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

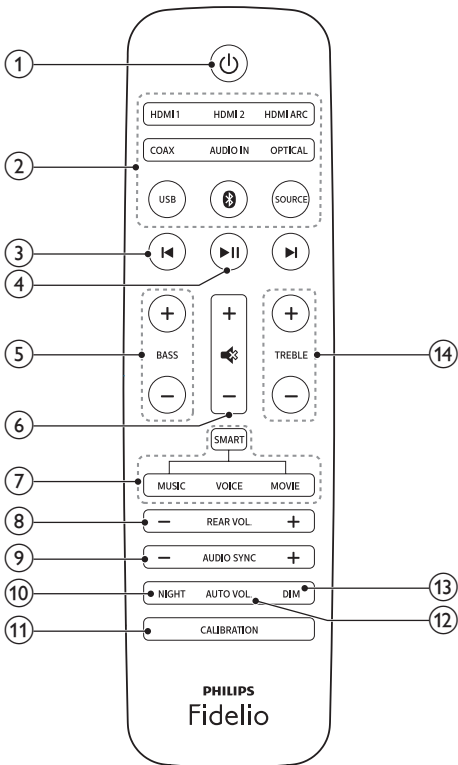

- 1
 - Kapcsolja be a készüléket.
 - Kapcsolja a készüléket ECO készenléti üzemmódba, ha a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
 - Kapcsolja a készüléket hálózati készenléti üzemmódba, ha a készülék csatlakozik a hálózathoz.
 - Hálózati állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy a készüléket ECO készenléti üzemmódba kapcsolja.

2 Forrás gombok

- HDMI ARC:** A hangforrás HDMI ARC csatlakozóra váltása.
- HDMI 1:** A hangforrás HDMI IN 1 csatlakozóra váltása.
- HDMI 2:** A hangforrás HDMI IN 2 csatlakozóra váltása.
- COAX:** A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- OPTIKAI:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
- AUDIO IN:** Audioforrás váltása AUX vagy AUDIO IN csatlakozás (3,5 mm-es csatlakozó) között.
- USB:** Váltás USB üzemmódra.
- : Váltás Bluetooth üzemmódra (csak a fő egységen).
- SOURCE:** Bemeneti forrás kiválasztása a készülékhez. Vagy Spotify Premium felhasználók esetében a Spotify Connect lejátszás gyors folytatása.

3

Ugrás az előző vagy a következő műsorszámra (USB/ Bluetooth/ online zenei adatfolyam-átvitel).

4

Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása (USB/ Bluetooth/ online zenei adatfolyam-átvitel).

5 BASS +/-

Mély hang fokozása vagy gyengítése a fő egységen.

6 Hangerőszabályzás

- +/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.
- : Hangerő némítása vagy visszaállítása.

7 Hangzás üzemmódok vezérlése

SMART: Adott videofelvételhez vagy zeneszámmal illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok automatikus kiválasztása.

MUSIC: Sztereó hangzás üzemmód kiválasztása.

VOICE: Válassza ki a hangtisztaságot vagy a **CLOSE TO ME** (hallgatóhoz közeli) hangmódot.

MOVIE: Térhangzás üzemmód kiválasztása.

⑧ REAR VOL. +/-

Nyomja meg a vezeték nélküli surround hangsugárzók hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez (csak akkor alkalmazható, ha a surround hangsugárzók vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoznak a fő egységhez (vagy ha a SOD üzemmód bekapcsol)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.

⑩ NIGHT

Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.

⑪ CALIBRATION

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hallgatói zóna kalibrálásának elindításához.
- Nyomja meg háromszor a gombot a vezeték nélküli surround hangsugárzók helyzete kalibrálásának elindításához.

⑫ AUTO VOL.

Automatikus hangerő be- vagy kikapcsolása.

⑬ DIM

A készülék kijelzője fényerejének beállítása.

⑭ TREBLE +/-

A magas hang fokozása vagy csökkentése a fő egységen.

① A hangszóró LED kijelzései

- **Váltakozva vörös és narancs színekben villog,** ha a surround hangszóró nem vezeték nélkül csatlakozik a fő egységhez.
- **Fehér színben kezd világítani,** ha a surround hangszóró vezeték nélkül csatlakozik a fő egységhez, vagy ha az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, vagy ha a maradék töltöttségi állapota legalább 30%-os.
- **Vörös színben kezd világítani,** ha az akkumulátor maradék töltöttségi állapota kevesebb, mint 30%.
- **Vörösen villog** ha az akkumulátor maradék töltöttségi állapota kevesebb, mint 10%.
- **Narancsszínben kezd világítani,** ha a surround hangsugárzó tölt (csak a főegységgel összekapcsolt surround hangszórókhoz).

②


- Nyomja meg a gombot a surround hangszóró bekapcsolásához, ha az automatikusan készenléti üzemmódra vált.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a surround hangszóró készenléti üzemmódba kapcsolásához.

③ gomb/LED

- Nyomja meg a gombot a surround hangszóró Bluetooth üzemmódba kapcsolásához.
- A LED villog, amikor a surround hangszóró Bluetooth üzemmódba van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva semmilyen Bluetooth-eszköz.
- A LED világítani kezd, amikor a surround hangszóró Bluetooth üzemmódba van kapcsolva, és Bluetooth-eszközök vannak csatlakoztatva hozzá.

Vezeték nélküli surround hangsugárzók

A készülékhez tartozik egy pár vezeték nélküli surround hangszóró.

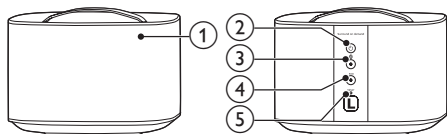

* A fenti illusztráción a két vezeték nélküli hangszóró közül az egyik látható.

④ SOD gomb/LED

- Nyomja meg a gombot a surround hangszóró **SOD** (surround igény szerint) üzemmódba kapcsolásához.
- A LED fehér színnel kezd világítani, amikor a surround hangszóró **SOD** üzemmódba van kapcsolva.

⑤ RESET

Ha nem érkezik válasz a surround hangszórótól, egy túvel nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig, hogy visszaállítsa a surround hangszóró alapértelmezett beállításait.

Megjegyzés

- Ha a surround hangszórón megnyomja a  gombot, akkor a surround hangszóró lekapcsolódik a fő egységről (vagy a **SOD** üzemmód kikapcsol).

- Világítani kezd, ha a mélynyomó csatlakozik a fő egységhez.
- Kialszik, ha a mélynyomó készenléti üzemmódra vált, vagy a vezeték nélküli kapcsolat 4 percre megszakad.

② CONNECT (csatlakozás)

Nyomja meg a fő egységgel történő kapcsolódás érdekében a párosítási módra való belépéshez.


③ AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

Csatlakozók

Ez a szakasz a készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

A bal oldali alaphangszórón

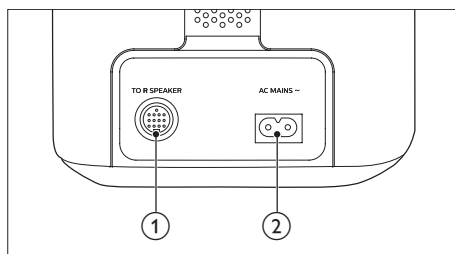

① TO R SPEAKER


Csatlakoztassa a jobb oldali alaphangszóróhoz a mellékelt DIN-kábellel.

② AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

Vezeték nélküli mélynyomó


A készülékhez tartozik egy vezeték nélküli mélynyomó.

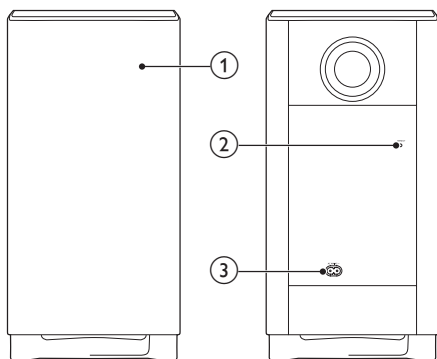

① Mélynyomó jelzőfénye

- Villog, ha a mélynyomó nincs csatlakoztatva, vagy éppen csatlakozik a fő egységhez.

A jobb oldali alaphangszórón

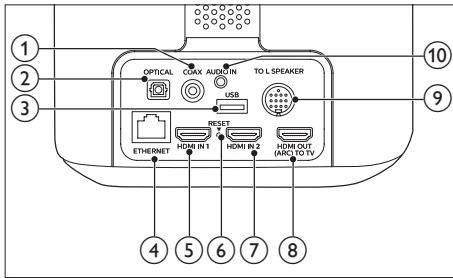

10 AUDIO IN

Csatlakoztassa egy készülék hangkimenetéhez az AUDIO IN vagy AUX csatlakozón keresztül (ehhez többször nyomja le az **AUDIO IN** gombot a távvezérlőn).

1 COAX

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

2 OPTICAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

3 USB

- Audiotartalmak lejátszásához csatlakoztassa USB-tárolóeszközhöz.
- A készülék szoftverfrissítése.

4 ETHERNET

Csatlakoztassa a szélessávú modemre vagy útválasztón található Ethernet-porthoz.

5 HDMI IN 1

Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.

6 RESET

Ha nem érkezik válasz a surround hangszórótól, egy tűvel nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig, hogy visszaállítsa a készülék gyári beállításait.

7 HDMI IN 2

Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.

8 TO TV - HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI (ARC) bemenetéhez.

9 TO L SPEAKER

Csatlakoztassa a bal oldali alaphangszóróhoz a mellékelt DIN-kábellel.

3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a készülék TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatása és beállítása során nyújt segítséget. A készülék és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Fő egységhez való csatlakoztatás


A mellékelt DIN-kábellel csatlakoztassa a bal oldali alaphangszórót a jobb oldali alaphangszóróhoz, mint fő egységet. A részletek érdekében tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutatót.

Vigyázat

- Amikor a mellékelt DIN-kábeleket a fő egységen lévő csatlakozókba illeszti, a termék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a DIN-kábelt a megfelelő irányban illessze be.

Figyelmeztetés hálózati beállításra

Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, vagy a hálózat nincs beállítva, figyelmeztetés jelenik meg a hálózat beállítására, hogy a zeneszámok lejátszhatók legyenek online zenealkalmazásokból.

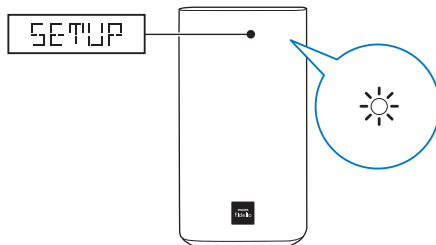


- ↳ **SETUP** (beállítás) felirat jelenik meg a készülék kijelzőpanelén.
- ↳ A jobb oldali alaphangszóró fehér LED-fénye villog.
- A hálózat beállításának megkezdéséhez lásd: „Chromecast beépítve és Spotify Connect”.
- A hálózati beállítás kihagyásához válasszon más audiobemeneti forrást.

A hangszórók töltése

Ha nem csatlakoztatja a vezeték nélküli térhatású hangszórót a fő egységhez, a töltöttségi szintet a vezeték nélküli hangszórón található jelzőfények jelzik.

- **Fehéren kezd világítani:** az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van vagy a maradék töltöttségi állapota több mint 30%-os
- **Vörösen kezd világítani:** alacsony töltöttségi szint, kevesebb mint 30%-os maradék töltöttség esetén
- **Vörösen villog:** majdnem lemerült, kevesebb mint 10%-os maradék töltöttség

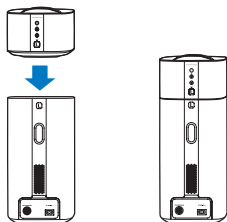

- 1 A hangszórók töltéséhez dokkolja a bal és jobb oldali vezeték nélküli hangszórót fő egységre (bal és jobb oldali alaphangszórók).
- 2 Kapcsolja be a fő egységet.
 - ↳ Töltés közben világítani kezd a narancsszínű LED a vezeték nélküli hangszórón.
 - ↳ Ha teljesen feltöltődött, a vezeték nélküli hangszórón található narancsszínű LED kialszik.

Megjegyzés

- A hangszóró teljes feltöltése kb. 3 órát vehet igénybe.

- 3 A párosítási módba való belépéshez nyomja meg a mélynyomó **CONNECT** (csatlakozás) gombját.
 - ↳ A mélynyomó jelzőfénye gyorsan villog.
- 4 HDMI ARC üzemmódban (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot), hat másodpercen belül a távvezérlőn nyomja meg a  gombot kétszer, aztán a **Hangerő +** gombot egyszer; majd tartsa lenyomva a **BASS +** gombot.
 - ↳ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye világítani kezd.
 - ↳ Sikertelen párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye lassan villog.
- 5 Ha nem sikerül a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Ha nem hallható hang a vezeték nélküli surround hangszórókból, amelyek nem csatlakoznak (vagy a vezeték nélküli surround hangszórón lévő LED felváltva vörösén és narancssárgán villog), akkor csatlakoztassa őket, majd szüntesse meg a csatlakozást a fő egységgel való vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához.

Kézi párosítás a fő egységgel

A vezeték nélküli hangszórók és a mélynyomó párosítása automatikusan végbemegy a fő egységgel (bal és jobb oldali alaphangszórók) a vezeték nélküli kapcsolati módban, ha a három egység bekapcsolt állapotban van.


A fő egységgel való kézi párosításra van szükség, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll.

- A fő egységből jövő hang nem hallható a vezeték nélküli hangsugárzón és mélynyomón keresztül.
- Közel van egymáshoz (10 m) több mint 1, működésben lévő **Philips E6** szett.

- 1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli surround hangszórókat a fő egységhez.
- 2 Kapcsolja be a fő egységet és a mélynyomót.

A hangsugárzók elhelyezése

A legjobb hanghatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőhely irányába, és helyezze őket fülmagasságba (ülő helyzetben).

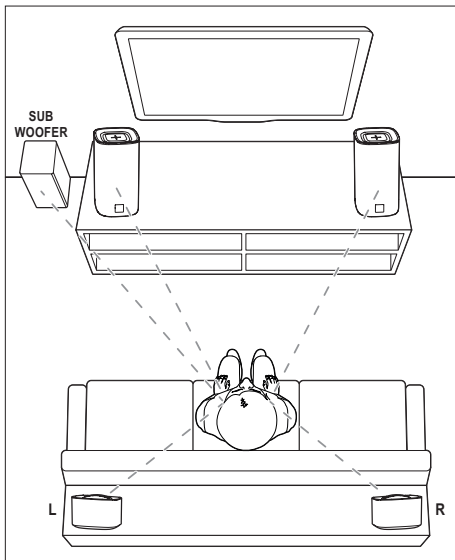

Megjegyzés


- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangszugárzók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangszugárzók többféle elhelyezését.

A hangszórók elhelyezéséhez tartsa be az alábbi általános szabályokat.

- 1** Az üldőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2** Helyezze a fő egységet (bal és jobb oldali hangszórók) az üldőhely elé.
- 3** L/ R surround hangszórók (bal/jobbs):
A hátsó térhangzás hangszórókat az üldőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni.
- 4** **SUBWOOFER** (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.

Surround hangszugárzók csatlakoztatása

Hang hallgatásához – pl. TV-műsorok és hírek megtekintéséhez – surround hangszugárzóit a főegységhez is csatlakoztathatja.

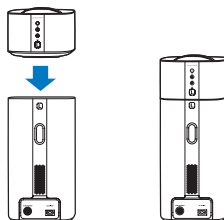

Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülekről

Az egység csatlakoztatása TV-készülékhez. Lehetősége van TV-programok hangjának a készülék hangszóróin történő hallgatására.


1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű audio

A készülék támogatja a HDMI Audio visszirányító csatorna (ARC) technológiát. Az ARC funkcióval a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallgathatja a terméken.

Amire szüksége lesz:

- Nagy átviteli sebességű HDMI-kábel.
- A TV-készülék támogatja mind a HDMI ARC, mind a HDMI-CEC funkciót (további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Bizonyos TV-modellek esetében engedélyezze a külső hangszugárzó kimenetet a TV-beállítás menüben (további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).

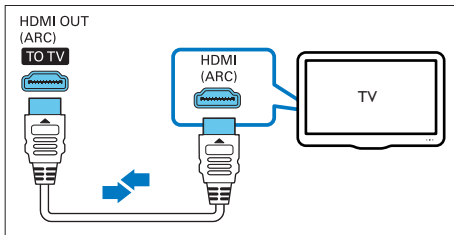


- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat.
 - A TV-készülék HDMI-CEC funkciójával kapcsolatos problémákat illetően lásd a TV felhasználói kézikönyvét, hogy meggyőződhessen a HDMI-CEC beállítás helyességéről, vagy szükség esetén forduljon a TV-gyártójához.
- 3 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **HDMI ARC** gombot a HDMI ARC csatlakozás engedélyezéséhez.

Megjegyzés

- Nem minden HDMI CEC-készülékekkel garantált a 100%-os kompatibilitást.
- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiókábelt a TV-készülék hangjának a készüléken keresztül történő hallgatásához.

2. opció: csatlakoztatás a TV-készülékhez optikai kábellel


Kiváló minőségű audio

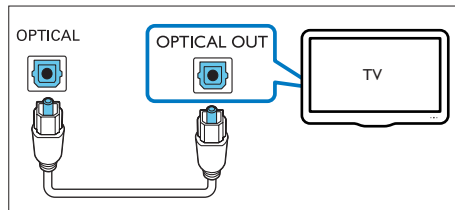

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék optikai kimenetéhez.
 - A TV-készülék digitális optikai kimenetjelölése **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **OPTIKAI** gombot az optikai kapcsolat engedélyezéséhez.

3. opció: csatlakoztatás a TV-készülékhez koaxiális kábellel


Kiváló minőségű audio

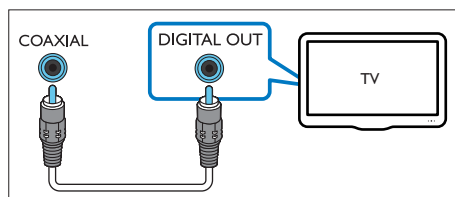

- 1 Koaxiális kábellel csatlakoztassa a készülék **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék koaxiális kimenetéhez.
 - A TV-készülék digitális koaxiális kimenetjelölése **COAXIAL/DIGITAL OUT** vagy **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **COAX** gombot a koaxiális kapcsolat engedélyezéséhez.

4. lehetőség: csatlakoztatás a TV-hez analóg audiokábelekkel

Alapszintű minőségű audio

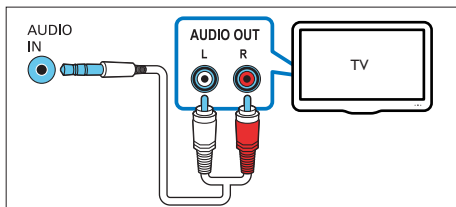


- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a készülék **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es csatlakozó) a TV-készülék analóg audiokimenet (piros és fehér) csatlakozójához.
 - A külső eszköz analóg audiokimenet-jelölése **AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg többször a készülék távvezérlőjén az **AUDIO IN** gombot az analóg audiocsatlakozás engedélyezéséhez.
↳ **AUX** látható a készülék kijelzőpanelén.

Audiotartalom csatlakoztatása más készülékekről

Egyéb eszközökről is játszhat le audiotartalmakat a készülék hangsugárzóin keresztül.

1. opció: csatlakoztatás egyéb eszközhöz optikai kábelrel


Kiváló minőségű audio

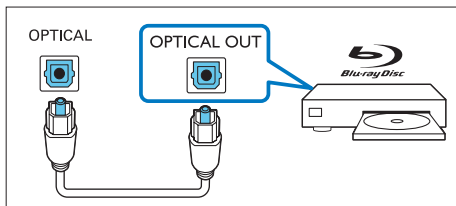

- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL** csatlakozóját a külső eszköz optikai kimenetéhez.
 - A külső eszköz digitális optikai kimenetjelölése **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **OPTIKAI** gombot az optikai kapcsolat engedélyezéséhez.

2. opció: csatlakoztatás egyéb eszközhöz koaxiális kábelrel


Kiváló minőségű audio

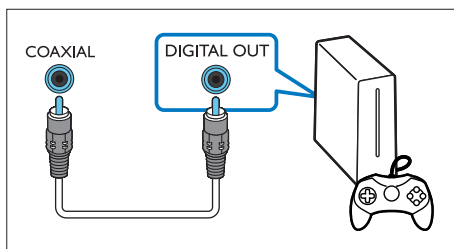

- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a készülék **COAXIAL** csatlakozóját a külső eszköz koaxiális kimenetéhez.
 - A külső eszköz digitális koaxiális kimenetjelölése, **COAXIAL/DIGITAL OUT** vagy **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **COAX** gombot a koaxiális kapcsolat engedélyezéséhez.

3. lehetőség: csatlakoztatás egyéb eszközhöz analóg audiokábelekkal

Alapszintű minőségű audio

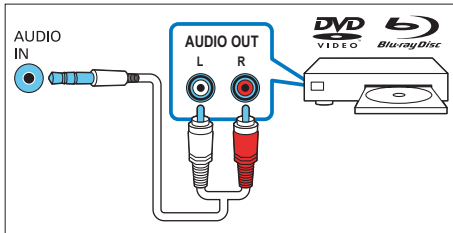

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a készülék **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es csatlakozó) a külső eszköz analóg audiokimenet (piros és fehér) csatlakozójához.
 - A külső eszköz analóg audiokimenet-jelölése **AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **AUDIO IN** gombot az analóg audiocsatlakozás engedélyezéséhez.
↳ **AUX** látható a készülék kijelzőpanelén.

Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül

Csatlakoztasson digitális eszközt, például beltéri egységet, DVD-/Blu-ray lejátszót vagy játékkonzolt a készülékhez szabványos HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot játszik le, a

- videó automatikusan megjelenik a TV képernyőjén, és
- hang automatikusa lejátszásra kerül a készüléken.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a digitális eszköz **HDMI OUT** csatlakozóját a készülék **HDMI IN 1/2** csatlakozójához.

- 2 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához. Ha
 - Kapcsolja be a TV-n és a csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlőket (ha rendelkezésre állnak). További részletekért lásd a TV és a készülék felhasználói kézikönyvét.
- 3 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **HDMI 1/2** gombot a HDMI IN csatlakozás engedélyezéséhez.
 - Ha TV-készüléke nem HDMI CEC kompatibilis, válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát a készüléken.

4 Chromecast beépítve és Spotify Connect

A készülék hangszóróin keresztül az alábbi online zeneszolgáltatásokból hallgathat zenét.

- Chromecast kompatibilis alkalmazások
- Spotify Connect

Amire szüksége lesz:

- Okostelefon/táblagép Android 4.3 vagy újabb; iPhone/iPad iOS 8.0 vagy újabb operációs rendszerrel.
- Töltse le a Philips „HCWeSet” alkalmazást a Google Play vagy iOS App Store helyről.
- Hálózati útválasztó.
- Hálózati kábel (vezetékes kapcsolathoz).

- **iOS felhasználók:** Amikor a rendszer kéri, lépjen az iOS készülék Wi-Fi listájára a készülék kiválasztásához, majd térjen vissza az alkalmazásba a hálózati beállítás folytatásához.
- Ha a készülék éppen a hálózatra csatlakozik, a jobb oldali alaphangszórón található fehér LED villog.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, a jobb oldali alaphangszórón található fehér LED világítani kezd.



Megjegyzés

- A hálózati beállítás során fogadja el a Google szolgáltatási és adatkezelési megállapodását, hogy engedélyezze a Chromecast kompatibilis alkalmazásokat.
- Ha a hálózati beállítás során megszakad a hálózati kapcsolat, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az újrapróbálkódáshoz.

A készülék csatlakoztatása a hálózathoz

A Chromecast beépítve és Spotify Connect szolgáltatások használatához be kell állítania a hálózatot, hogy csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

Mielőtt hozzáfogna

- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészíték ugyanazon a hálózaton van-e.
- Vezetékes hálózat esetén csatlakoztasson egy hálózati kábelt a készülék LAN csatlakozója és a hálózati útválasztó között.
- Vezeték nélküli hálózat esetén a készülék beépített Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik.

1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészítékön.

2 A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

- A kezdeti beállítás során lapon válassza az „Új hangszóró beállítása” elemet a beállítás megkezdéséhez.

Zene streamelése a készülékre

A hálózat sikeres beállítását követően, a zeneszámokat streamelhet a készülékre az online Chromecast beépítve és Spotify Connect szolgáltatásokról.

1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészítékön.

2 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.

➔ A kezdőlapon megjelennek a Chromecast kompatibilis alkalmazások és a Spotify alkalmazás.

3 Érintse meg valamelyik zenei szolgáltatás ikonját a zenelejátszáshoz.

- Ha a zenealkalmazás már telepítve van a mobilkészítékén, az alkalmazás elindul.
- Ha a zenealkalmazás nincs telepítve a mobilkészítékén, a rendszer a Google Play vagy az iOS App Store áruházhoz irányítja, hogy telepíthesse az alkalmazást.

- A Chromecast beépítve és Spotify Connect használatának megismeréséhez lásd: „Navigálás az alkalmazás főmenüjében” című részt.
- ↳ A mobilkészülékén lejátszott zenét a készülék adatátvitelen keresztül sugározza.

Megjegyzés

- A hálózat beállítása után, ha a Spotify alkalmazás vagy a Chromecast kompatibilis alkalmazások (pl. Google Play Music, TuneIn Radio stb.) telepítve vannak az Ön mobilkészülékén, akkor csupán el kell indítania ezeket a zenealkalmazásokat, hogy a készüléken megkezdődjön a zene adatfolyam-átvitellel történő sugárzása.
- A Spotify Connect használatához Spotify Premium felhasználói szint szükséges.
- Szoftverfrissítés észlelése esetén a jobb oldali alaphangszórón található narancsszínű LED világítani kezd.

Navigálás az alkalmazás főmenüjében

- 1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészülékén.
- 2 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.
- 3 Érintse meg a  elemet a menüopciók eléréséhez az alábbi funkcióhoz.
 - A „Saját hangszugárzók” opcióval ellenőrizze a készülék szoftververzióját, frissítse a készülék szoftverét, állítsa vissza az alapértelmezett gyári beállításokat, szabja testre a készülék nevét, és állítsa be az időzónát.
 - Ismerje meg a Chromecast beépítve használatát.
 - Ismerje meg a Spotify Connect használatát.
 - Jogi információk és nyilatkozatok elérése.
 - Ügyfélszolgálat elérése.

5 Térbeli kalibrálás

A térbeli kalibrálást arra használják, hogy utána elérjék a hallgató szempontjából kényelmes állapotot, és ezzel egyidejűleg javuljon a térhangzás élménye.

- Igényei szerint, szabadon elhelyezheti a vezeték nélküli surround hangszugárzókat, és
- automatikusan ki tudja egyensúlyozni a vezeték nélküli surround hangszórók elhelyezkedését, figyelembe véve az Ön ülőhelyét.

A térbeli kalibrálás két lépésben történik.

- **1. lépés:** a hallgatói zóna kalibrálása
- **2. lépés:** a térhangzású hangszóró helyzetének kalibrálása

Mikor kell kalibrálni?

- Ha a térbeli kalibrálást az első alkalommal végzi, hajtja végre sorban az **első** és a **második** lépést.
- Ha az ülőhely elhelyezését átrendezi, hajtja végre sorban az **1. lépést** és a **2. lépést**.
- Ha a vezeték nélküli surround hangszórókat áthelyezi, végezze el külön a **2. lépést** (az **1. lépést** kihagyhatja).

Mielőtt hozzáfogna


- Győződjön meg róla, hogy a helyiség tökéletesen csendes.
- Ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy ne legyen a bal és jobb oldali alaphangszórók között.
- Helyezze el úgy a vezeték nélküli surround hangszugárzókat, hogy a hangszórós oldalukkal a fő egység felé nézzenek.
- Győződjön meg arról, hogy a fő egység és a vezeték nélküli surround hangszugárzók teljes egészében „látják” egymást, és nincs semmilyen olyan akadály köztük, amely ezt gátolná.
- A minimális távolság a bal és a jobb oldali alaphangszórók között 0,8 m, a maximális távolság pedig 3 m legyen.

- A minimális távolság a vezeték nélküli surround hangszórók és a fő egység között 0,8 m, a maximális távolság pedig 6 m legyen.

1. lépés: a hallgatói zóna kalibrálása

Ez a lépés az ülőhely kiegyensúlyozásán keresztüli surround élmény tökéletesebbé tételéhez szükséges.

- 1 Helyezze a vezeték nélküli surround hangszórókat két olyan ülőhelyre, melyet a leginkább kedvel (pl. egy kanapéra).
 - Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli surround hangszórók vezeték nélkül csatlakoznak a fő egységhez (nyomja meg a **SOD** gombot a vezeték nélküli hangszórón).

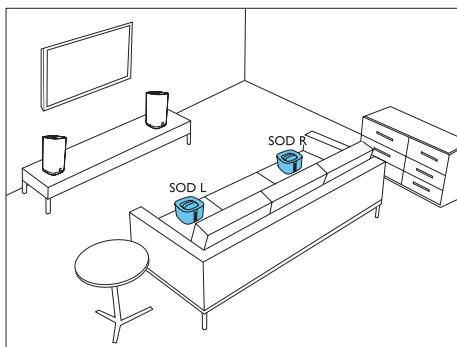


- 2 Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a távvezérlő **CALIBRATION** gombját a kalibrálás elindításához.
 - ↳ A kijelzőpanelen megjelenik a **ZONE** (zóna) kijelzés.
 - ↳ A vezeték nélküli surround hangszórókból a kalibrálást jelző hangok hallhatók.
- 3 Várjon, amíg a kalibrálást jelző hangok elhallgatnak.
 - ↳ A kijelzőpanelen megjelenik a **>SPEAKER** (hangszóró) kijelzés.

- 4 Ezután hajtsa végre a következő, második lépést (a térhangzású hangszóró helyzetének kalibrálása) az új beállítások befejezéséhez és tárolásához.

2. lépés: a térhangzású hangszóró helyzetének kalibrálása

Ez a lépés a vezeték nélküli surround hangsugárzók kiegyensúlyozásán keresztüli surround élmény tökéletesebbé tételéhez szükséges.

- 1 Helyezze a vezeték nélküli surround hangsugárzókat a kívánt helyre.
 - Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli surround hangszórók vezeték nélkül csatlakoznak a fő egységhez (nyomja meg a **SOD** gombot a vezeték nélküli hangszórón).

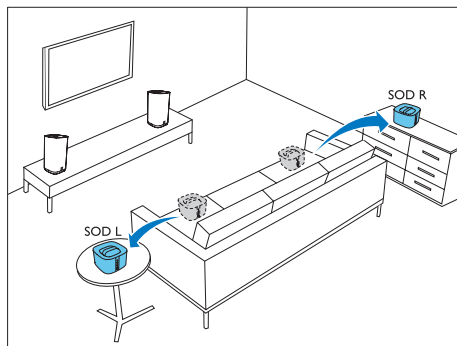

- 2 Nyomja meg egyszer a **CALIBRATION** gombot a kalibrálás elindításához.
 - Nyomja meg a **CALIBRATION** gombot **háromszor** a kalibrálás elindításához, ha áthelyezi a vezeték nélküli surround hangszórókat, és hagyja ki az 1. lépést (a hallgatói zóna kalibrálását) miután már előzőleg elvégezte a térbeli kalibrálás műveletének sorozatát.
 - ↳ A vezeték nélküli surround hangszórókból a kalibrálást jelző hangok hallhatók.

- 3 Várjon, amíg a kalibrálást jelző hangok elhallgatnak.
- Ha a kalibrálás sikeres, a **DONE** (kész) jelzés jelenik meg a kijelzőpanelen. Az új beállítások pedig eltárolódnak.

Megjegyzés

- A térbeli beállítások kalibrációja körülbelül 3 percet vesz igénybe.
- A térhangzás javulása csak akkor észlelhető, ha a vezeték nélküli surround hangszórók nem megfelelően voltak elhelyezve, vagy ha erős térhangzású effektek vannak a lejátszásra kerülő zenében.
- Ha a vezeték nélküli surround hangszórók elhelyezkedése felcserélődik, a kalibrálás végén néhány másodpercig a következő jelenik meg: **L<->R**. A kalibrálás ezt követően befejeződik.
- Kalibrálás közben megnyomhatja a **CALIBRATION** gombot a kalibrálás törléséhez, és a beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.
- Ha a térbeli kalibrálás sikertelen, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőpanelen, mint például **FAIL** (eredménytelen), és a beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.
- Ha a térbeli kalibrálás sikertelen, próbálja meg elvégezni újra, és győződjön meg arról, hogy a fejezet elején leírt kalibrálási lépéseket teljes mértékben betartja.

6 A készülék használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a készülék a csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a gyors üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Egyéb készülékek esetében állítsa az egységet a megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.
- A hang elnémításához nyomja meg a  gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot, vagy nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.

Csak a vezeték nélküli surround hangszóróknál

- 1 Abban az esetben, ha a vezeték nélküli surround hangszórók vezeték nélküli csatlakoznak a fő egységhez (**SOD** üzemmódban), a hangerőszint növelését vagy csökkentését a **REAR VOL. +/-** gomb megnyomásával szabályozhatja.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- Nyomja meg a **MOVIE** gombot a térhangzás által nyújtott élmény létrehozásához. Ideális filmnézéshez.
- Nyomja meg a **MUSIC** gombot kétcsatornás vagy többcsatornás sztereó hangzás létrehozásához. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- Nyomja meg a **VOICE** gombot az emberi hangok tisztább és kiváló hangzásához.
- A **SMART** gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja az előre beállított hangzás üzemmódok egyikét (**MOVIE**, **MUSIC** vagy **VOICE**) a bejövő audiotartalom alapján az optimális hangteljesítmény érdekében.

HALLGATÓHOZ KÖZELI (hallgatóhoz közeli) üzemmód

Ha tökéletesen tiszta hangzást akar elérni anélkül, hogy a szomszédokat zavarná, helyezze mindkét vezeték nélküli surround hangszórót a hallgató helyéhez közel, és aktiválja ezt az üzemmódot (mellyel elnémítja a fő egységet).



Megjegyzés

- Ez csak akkor alkalmazható, ha a vezeték nélküli surround hangszórók vezeték nélkül csatlakoznak a fő egységhez (vagy a **SOD** üzemmód be van kapcsolva).
- Ha a **CLOSE TO ME** (hallgatóhoz közeli) üzemmód be van kapcsolva, a **MOVIE** és a **MUSIC** gombokhoz tartozó funkciók ki vannak iktatva.

- 1 A funkció aktiválásához nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **VOICE** gombot.
 - ↳ A **CLOSE TO ME** (hallgatóhoz közeli) kijelzés egyszer legördül a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ezzel a fő egységet lenémította.

- 2 Ha ki akar lépni ebből a hangmódból, nyomja le és tartsa lenyomva ismét három másodpercig a **VOICE** gombot.
 - ↳ Ekkor bekapcsolódik az előző üzemmód.

Hangszínszabályzó

A készülék magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombokkal módosíthatja a frekvenciát.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.
 - Az **AUDIO SYNC +** gombbal növelheti, és a **AUDIO SYNC -** gombbal csökkentheti a hang késését.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

A dinamikus hangzást is tömöríti, a halk jelenetek esetén növeli, hangos jelenetek esetén csökkenti a hangerőt.

- 1 Nyomja meg a **AUTO VOL.** gombot a hangerő be- vagy kikapcsolásához.
 - ↳ Ha az automatikus hangerő be van kapcsolva, a **ON AUTO VOLUME** egyszer legördül a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha az automatikus hangerő ki van kapcsolva, a **OFF AUTO VOLUME** egyszer legördül a kijelzőpanelen.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audiólejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsvók esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT** gombot.
 - ↳ Ha az éjszakai mód be van kapcsolva, az **ON NIGHT** jelenik meg rövid ideig a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha az éjszakai mód ki van kapcsolva, az **OFF NIGHT** jelenik meg rövid ideig a kijelzőpanelen.



Megjegyzés

- Ha az automatikus hangerő-beállítás be van kapcsolva, az éjszakai mód bekapcsolása nem lehetséges.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiófájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a jobb oldali alaphangszóró **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg többször a **AUDIO IN** gombot.
 - ↳ **AUDIO IN** látható a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiófájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.
 - Az MP3-lejátszón ajánlott a hangerőt a maximum 80%-ára beállítani.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülékhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.
 - Nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszás indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
 - USB-ről történő lejátszás közben nyomja meg az **USB** gombot az alábbi lejátszási módok közötti választáshoz.
 - **RPT TRACK** : az aktuális műsorszám ismétlése.
 - **RPT ALL**: a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RANDOM**: a mappában lévő összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.
 - **RPT OFF**: kilépés az ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási módból.



Megjegyzés

- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP és MTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 5%, 1 A.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a készülékének hangszóróin keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Bluetooth-eszköz, amely támogatja az alábbiakat:
 - Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-verzió: Bluetooth 4,1 verzió Bluetooth alacsony energiafogyasztású technológiával
- A fő egység (bal és jobb oldali alaphangszórók) és a Bluetooth-eszköz közötti hatótávolság kb. 10 méter.



Megjegyzés


- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és ezen készülék között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha csatlakoztatni kívánja a készüléket egy másik Bluetooth eszközhöz, szakítsa meg az aktuális Bluetooth kapcsolatot.

Bluetooth a fő egységen

- 1 A fő egység Bluetooth üzemmódjának bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn a **0** gombot.
 ↳ A kijelzőn a **BT** villogni kezd.
- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **Philips E6** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
 ↳ Csatlakoztatáskor a **BT** villog a kijelzőpanelen.
- 3 Várjon, amíg a kijelzőn a **BT** világítani kezd.
 ↳ Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a **BT** világítani kezd a kijelzőpanelen.
 ↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** villog a kijelzőpanelen.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel (ez a funkció a csatlakoztatott mobiltelefontól függ).
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀ / ▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶▶** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.
 - Ha a zeneátvitel megszakad, helyezze a Bluetooth eszközt közelebb a fő egységhez.
- 5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.
 ↳ Amikor visszkapcsol Bluetooth üzemmódba, a Bluetooth kapcsolat folytatódik.
 - Az aktuális Bluetooth kapcsolat megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **0** gombját.

Bluetooth egyetlen surround hangszórón

A bal oldali vagy a jobb oldali surround hangszórót a fő egységtől függetlenül használhatja egyedüli Bluetooth-hangszóróként.

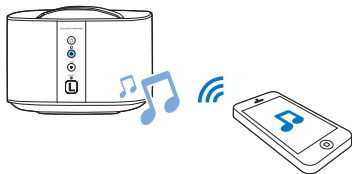

- 1 A Bluetooth üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a **0** gombot a bal vagy a jobb oldali surround hangszórón.

↳ A bal vagy a jobb oldali surround hangszórón lévő **0** LED villog.

- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, keresse meg és válassza ki a bal vagy jobb oldali surround hangszóró nevét a csatlakoztatás megkezdéséhez (lásd a Bluetooth-eszköz használati útmutatóját a Bluetooth-funkció engedélyezésével kapcsolatban).

- A **Philips E6 -L** a bal oldali surround hangszórót, a **Philips E6 -R** pedig a jobb oldali surround hangszórót jelképezi.

↳ Csatlakoztatáskor a **0** LED a bal vagy jobb oldali surround hangszórón villog.

- 3 Várjon, amíg a surround hangszórón lévő **0** LED világítani kezd.

↳ Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, akkor megszólal az ezt jelző hangjelzés, és a surround hangszórón lévő **0** LED világítani kezd.

↳ Ha a kapcsolat nem jött létre, a surround hangszórón lévő **0** LED villog.

- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.

- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel (ez a funkció a csatlakoztatott mobiltelefontól függ).
- Ha a zeneátvitel megszakad, helyezze közelebb a Bluetooth-eszközt a surround hangszóróhoz.

- 5 A Bluetooth-módból való kilépéshez nyomja meg a **SOD** gombot a surround hangszórón.

↳ Ezután a surround hangszóró vezeték nélkül kapcsolattal újracsatlakozik a fő egységhez.

↳ Amikor visszkapcsol Bluetooth üzemmódba, a Bluetooth kapcsolat folytatódik.

- Az aktuális Bluetooth-kapcsolat megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** gombot a surround hangszórón.


Megjegyzés

- A távvezérlő funkció nem áll rendelkezésre ehhez a funkcióhoz.

Sztereoó Bluetooth, vezeték nélküli hangszórókon

A bal és jobb oldali surround hangszórókat egymással is összepárosíthatja a Bluetooth sztereoó hatás létrehozása érdekében, a fő egységtől függetlenül.

A bal oldali surround hangszóró fő hangsugárzóként, a jobb oldali surround hangszóró pedig alárendelt hangsugárzóként működik.

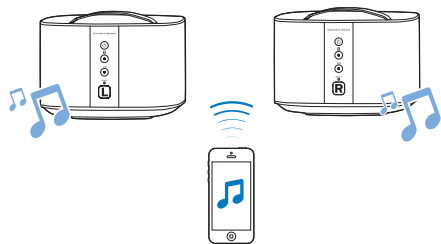

- 1 A Bluetooth üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a **Ⓚ** gombokat a bal és a jobb oldali surround hangszórón egyaránt.
 - Ellenőrizze, hogy mindkét surround hangszugárzó be van-e kapcsolva.
 - Győződjön meg arról, hogy a jobb oldali surround hangszóró egyidejűleg nem csatlakozik más Bluetooth-eszközhöz.

↳ A bal és a jobb oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED-ek villognak.
- 2 A párosítás megkezdéséhez nyomja meg a **Ⓚ** gombokat a bal és a jobb oldali surround hangszórón.

↳ A bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED villog, és a jobb oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED világítani kezd, jelezve, hogy a jobb oldali surround hangszugárzó a bal oldali surround hangszugárzóhoz csatlakozik.
- 3 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, keresse meg és válassza ki a **Philips E6 L** gombot, hogy a bal oldali surround hangszórót a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztassa (lásd a Bluetooth-eszköz használati útmutatóját a Bluetooth-funkció engedélyezésével kapcsolatban).

↳ A bal oldali surround hangszóró és a Bluetooth-eszköz csatlakozásakor a bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED továbbra is villog.
- 4 Várjon, amíg a bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED világítani kezd.

↳ Ha sikerül csatlakoztatni a bal oldali surround hangszórót és a Bluetooth-

eszközt, a bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED világítani kezd.

- ↳ Ha nem sikerül csatlakoztatni a bal oldali surround hangszórót és a Bluetooth-eszközt, a bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** LED továbbra is villog.

- 5 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel (ez a funkció a csatlakoztatott mobiltelefontól függ).
 - Ha a zeneátvitel megszakad, helyezze a Bluetooth-eszközt közelebb a bal oldali surround hangszóróhoz.
- 6 Ha szeretné megszakítani a jobb oldali surround hangszóró bal oldali surround hangszóróval való párosítását, nyomja meg a **SOD** gombot a jobb oldali surround hangszugárzón.

Ha pedig szeretne kilépni a Bluetooth üzemmódból vagy leállítani a Bluetooth-lejátszást, nyomja meg a **SOD** gombot a bal oldali surround hangszugárzón.

 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali surround hangszórón lévő **Ⓚ** gombot a Bluetooth-kapcsolat megszakításához.



Megjegyzés

- A távvezérlő funkció nem áll rendelkezésre ehhez a funkcióhoz.

Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication - Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- A párosításhoz érintse az NFC eszközt a jobb oldali alaphangszóró **NFC** címkéjéhez.

Megjegyzés

- Az NFC üzemmód csak a fő egység számára hozzáférhető, a bal- és jobb oldali surround hangszórók számára nem.

- 1 Engedélyezze a Bluetooth eszköz NFC opcióját (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- 2 Érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén, amíg szipoló hangot nem hall.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolódik-e készenléti állapotból, és jelenleg le van-e választva más Bluetooth-eszköztől.
 - ↳ A kijelzőpanelen lévő **BT** világítani kezd, és az NFC eszköz Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a készülékhez.
 - ↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** villog a kijelzőpanelen.
- 3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközön.
 - A kapcsolat megszakításához, érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéje által.

Automatikus készenlét

Hálózati készenléti üzemmód

Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, a készülék 15 perc inaktivitás után automatikusan a hálózati készenléti üzemmódba kapcsol. A hálózati készenléti üzemmódban lerövidíti a bekapcsolástól a készenléti állapotba eljutás idejét, a mobilalkalmazásokból történő zeneátvitelre optimalizálva.

ECO készenléti üzemmód

Ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz, a készülék 15 perc inaktivitás után automatikusan az ECO készenléti üzemmódba kapcsol.

Az ECO készenléti üzemmód megnöveli a készenléti üzemmódból történő indítás hosszát, és kevesebb energiát fogyaszt.

Hálózati állapotban a távvezérlő **0** gombját lenyomva és nyomva tartva a készüléket ECO készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Megjegyzés

- Ha a készülék ECO készenléti üzemmódban van, a jobb oldali alaphangszórón lévő piros LED világítani kezd.
- Ha a készülék hálózati készenléti üzemmódban van, a jobb oldali alaphangszórón lévő fehér LED világítani kezd, és a piros LED kialszik.

Kijelző fényerejének beállítása

A **DIM** opció ismételt megnyomásával kiválaszthatja a készülék kijelzőpanelének fényerőszintjét.

Ha a **DIM 0** lehetőséget választja, LED-üzenet kikapcsol, ha 10 másodpercig nem használja a gombokat.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a készülék nem reagál, vagy hálózati beállítással kapcsolatos probléma lép fel, visszaállíthatja a készülék alapértelmezett gyári beállításait.

Megjegyzés

- A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

1. opció:

- 1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészüléken.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a surround hangszórók csatlakoznak a fő egységhez.
- 2 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.
- 3 A ≡ gomb megérintésével érheti el a menüopciókat.
- 4 Válassza a „Saját hangsugárzók” elemet.
↳ Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.
- 5 Majd válassza ki a „Gyári beállítások” lehetőséget, és a befejezéshez kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.

2. opció:

- 1 A jobb oldali alaphangszórón és a vezeték nélküli surround hangsugárzókon egyaránt nyomja meg és tartsa lenyomva a **RESET** gombot egy tővel 5 mp-ig a készülék visszaállításához.

7 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy készüléke a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Megjegyzés

- Ha a készülék csatlakozik a hálózathoz, amikor szoftverfrissítés észlelhető, a jobb oldali alaphangszórón található narancssárga LED világitani kezd.
- A frissítés eltarthat egy ideig. Frissítés során a készülék kezelőpanelén megjelenik az „UPG” (frissítés) felirat. Várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészüléken.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.
- 2 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.
- 3 A ≡ gomb megérintésével érheti el a menüopciókat.
- 4 Válassza a „Saját hangsugárzók” elemet.
↳ Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.
- 5 Majd válassza ki az „Információk” lehetőséget.
↳ Megjelenik a szoftver verziószáma és a készülékkel kapcsolatos egyéb információk.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészülékön.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.
- 2 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.
- 3 A  gomb megérintésével érheti el a menüopciókat.
- 4 Válassza a „Saját hangsugárzók” elemet.
 - ↳ Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.
- 5 Válassza ki a termék nevét, majd válassza a „Szoftverfrissítés” > „Hálózat” elemet.
- 6 A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ Frissítés során az „UPG XX” (frissítés) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen, és az „XX” a frissítés állapotát jelzi százalékban.
 - ↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.
 - ↳ Ha a frissítés sikertelen, „ERROR” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen, a készülék automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol, és kéri, hogy indítsa újra a frissítést.

Szoftver frissítése USB-n keresztül



Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.

Amire szüksége lesz:

- Egy FAT16, FAT32 vagy NTFS rendszerrel formázott USB-tárolóeszköz.

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.
- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.
 - ① **Csomagolja ki a letöltött fájlt, és ügyeljen arra, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG” legyen.**
 - ② **Helyezze az „UPG” fájlt a gyökérkönyvtárba.**
- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a készülék  (USB) csatlakozójához.
- 4 Indítsa el a Philips „HCWeSet” alkalmazást a mobilkészülékön.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.
- 5 Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.
- 6 A  gomb megérintésével érheti el a menüopciókat.
- 7 Válassza a „Saját hangsugárzók” elemet.
 - ↳ Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.
- 8 Válassza ki a termék nevét, majd válassza a „Szoftverfrissítés” > „USB” elemet.
- 9 A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ Frissítés során az „UPG XX” (frissítés) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen, és az „XX” a frissítés állapotát jelzi százalékban.
 - ↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.
 - ↳ Ha a frissítés sikertelen, „ERROR” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen, a készülék automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol, és kéri, hogy indítsa újra a frissítést.

8 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 192W RMS (+/- 0,5 dB; 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUDIO IN (AUDIO BEMENET): 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Lejátszható audiofájlok: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény:
 - 2412-2472 MHz (Európa) / ≤ 20 dBm
 - 2412-2462 MHz (Egyesült Államok és Ázsia) / ≤ 20 dBm
 - 5180-5240 MHz (világszerte) / ≤ 14 dBm
 - 5745-5825 MHz (Egyesült Államok és Ázsia) / ≤ 14 dBm

- Európában az 5150 MHz-5350 MHz kizárólag beltéri használatra van korlátozva.
- Támogatott vezeték nélküli szabványok: IEEE802.11 a/b/g/n
- Támogatott csatornák:
 - 2,4 GHz:** 1-13 (Európa) vagy 1-11 (USA és Ázsia)
 - 5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (világszerte) és 149, 153, 157, 161, 165 (USA és Ázsia)

Bluetooth

- Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-verzió: Bluetooth 4.1 verzió Bluetooth alacsony energiafogyasztású technológiával
- Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekvencia: 13,56 MHz

Vezeték nélküli hangsugárzó csatlakozója

- Frekvenciasáv: 5725-5875 MHz
- Kimeneti teljesítmény: ≤ 14 dBm

Fő egység (bal és jobb oldali alaphangszórókkal)

- Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 70 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban:
 - ECO készenléti üzemmód: $\leq 0,5$ W
 - Hálózati készenléti üzemmód: < 6 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 161 x 302 x 161 mm
- Tömeg: 2,4 kg/db
- Beépített hangszórók**
 - Ball/jobbs csatorna: 2 db mélynyomó (76,2 mm/3", 8 Ohm) + 2 db magassugárzó (25,4 mm/1", 8 Ohm)
 - Középső csatorna: 2 db teljes hangterjedelmű (76,2 mm/3", 8 Ohm)

Térhatású hangszugárzók

- Hangszóró impedanciája: 8 ohm
- Hangszóró-meghajtók: 2 x 63,5 mm (2,5") teljes hangterjedelem
- Méretek (Sz x Ma x Mé):
161 x 111 x 161 mm
- Tömeg: 1,0 kg (egyenként)

Mélynyomó

- Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 30 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
≤ 0,5 W
- Impedancia: 4 ohm
- Hangszóró-meghajtók: 1 x 165 mm (6,5") mélysugárzó
- Méretek (Sz x Ma x Mé):
222 x 441 x 222 mm
- Tömeg: 5,4 kg

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.
- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

9 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A készülék gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Hang

A készülék hangszórói nem adnak ki hangot.

- Csatlakoztassa az egységből jövő audiokábel TV- vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - az egység és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz **HDMI IN** csatlakozójához keresztül csatlakozik a készülékhez.
- Fontos, hogy a készülék audiobemenetét a TV-készülék vagy más készülékek audiokimenetéhez csatlakoztassa.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e némítva.

Nem hallható hang a vezeték nélküli térhatású hangszórókból.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli surround hangszóró be van-e kapcsolva. Nyomja meg a **Ø** gombot a vezeték nélküli surround hangszórón.
- A vezeték nélküli surround hangszórók töltéséhez csatlakoztassa őket a fő egységhez.
- Ha a vezeték nélküli surround hangszórót a fő egységhez vezeték nélküli kapcsolattal akarja csatlakoztatni, ügyeljen arra, hogy megnyomja a **SOD** gombot a vezeték nélküli surround hangszórón.
- Ha a vezeték nélküli surround hangszórót egyedüli Bluetooth-hangszóróként akarja használni, gondoskodjon arról, hogy a surround hangszórót csatlakoztassa egy Bluetooth-eszközhöz.

A fő egységből jövő hang nem hallható a mélynyomón keresztül és a vezeték nélküli surround hangszórókon keresztül.

- Kézzel párosítsa a mélynyomót a fő egységgel.
- Csatlakoztassa újra a vezeték nélküli surround hangszórókat a fő egységhez a surround hangszóróknak a fő egységgel való párosításához.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja le van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható az egységhez.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges kompatibilis profilokat.

- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiolejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

NFC

Az eszköz nem csatlakoztatható a készülékhez NFC technológiával.

- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az NFC technológiát.
- Ellenőrizze, hogy az NFC technológia be van-e kapcsolva az eszközön (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.

Internetes szolgáltatások

Erre a készülékre nem streamelhet zeneszámokat a Chromecast beépítve vagy Spotify Connect szolgáltatásokból.

- Ez a termék nem csatlakozik a hálózathoz, és hajtsa végre az első beállítást, ha a beállítás még nem lett végrehajtva.

A készüléket nem lehet a hálózathoz csatlakoztatni.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok vagy más wifi eszközök.
- A vezeték nélküli útválasztót és a készüléket egymástól öt méteren belül helyezze el.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészíték ugyanazon a hálózaton van-e.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli útválasztó támogatja az mDNS-t.

Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőpanelen.

- Ha térbeli kalibrálás nem sikerült, akkor a következő hibaüzenetek egyike jelenik meg. Tanulmányozza a negyedik fejezetet (Térbeli kalibrálás) a kalibrálás ismételt elvégzésének részleteiért.
 - **FAIL** (sikertelen): azt jelzi, hogy a hordozható bal/jobbs hangszóró nincs **SOD** üzemmódban vagy kívül esik a kalibrációs tartományon, vagy valamilyen akadály miatt a fő egység, valamint a hordozható bal-és jobb oldali hangszórók nem „látják” egymást teljesen.
 - **BATT LOW** (alacsony akkumulátorfeszültség): azt jelzi, hogy a hordozható bal/jobbs hangszóró töltöttségi állapota alacsony.
 - **ERROR** (hiba): azt jelzi, hogy a hordozható bal és jobb oldali hangszórók nincsenek lekapcsolva a fő egységről.

Sommario

1 Importante	2
Sicurezza	2
Manutenzione del prodotto	3
Salvaguardia dell'ambiente	3
Conformità	4
Guida e supporto tecnico	4
Software open source	4

2 Informazioni sul prodotto	5
Unità principale	5
Telecomando	6
Altoparlanti surround wireless	7
Subwoofer senza fili	8
Connettori	8

3 Collegamento e configurazione	9
Collegamento dell'unità principale	9
Richiesta di configurazione della rete	10
Ricarica degli altoparlanti	10
Associazione manuale con l'unità principale	10
Posizionamento degli altoparlanti	11
Collegamento audio dal televisore	12
Collegamento dell'audio da altri dispositivi	13
Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI	14

4 Chromecast integrato e Spotify Connect	15
Collegamento del prodotto alla rete	15
Riproduzione musicale su questo prodotto	16
Navigazione del menu iniziale dell'applicazione	16

5 Calibrazione spaziale	17
Passaggio 1: calibrazione della zona di ascolto	17
Passaggio 2: calibrazione della posizione dell'altoparlante surround	18

6 Utilizzo del prodotto	19
Regolazione del volume	19
Scelta dell'audio	19
Lettore MP3	20
Dispositivi di archiviazione USB	20
Riproduzione della musica tramite Bluetooth	21
Connessione Bluetooth tramite sistema NFC	24
Auto standby	24
Impostazione della luminosità del display	24
Applicare le impostazioni predefinite	25

7 Aggiornamento del software	25
Verifica della versione software	25
Aggiornamento del software su Internet	25
Aggiornamento software tramite USB	26

8 Caratteristiche del prodotto	27

9 Risoluzione dei problemi	28

1 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Manutenzione del prodotto

- Per pulire il prodotto, utilizzare solo il panno in microfibra, rimuovendo la polvere e i pelucchi accumulati sul pannello dell'altoparlante. Non utilizzare alcun solvente per la pulizia dei pannelli e dell'altoparlante in legno.
- Pulire le impugnature in pelle con un panno morbido e leggermente umido, bagnato con un prodotto per la pulizia della pelle, quindi lucidare la pelle con un panno morbido e asciutto.

- I pannelli in legno e le impugnature in pelle potrebbero variare nel colore e nell'aspetto della grana a causa dell'utilizzo di materiali naturali.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Guida e supporto tecnico

Per l'assistenza online completa, visitare www.philips.com/support in:

- scaricare il manuale dell'utente e la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto.

È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero di modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

Software open source

Questo prodotto contiene software fornito su licenza open source. Per i testi delle licenze e i certificati, fare riferimento al manuale dell'utente del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited offre, con la presente, la possibilità di spedire su richiesta

una copia del codice sorgente corrispondente per i pacchetti software open source utilizzati per questo prodotto, per il quale tale offerta è prevista dalle rispettive licenze. Questa offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail all'indirizzo open.source-gi@gibson.com. Se si preferisce non utilizzare questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a Open Source Team, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N. T. Hong Kong.


2 Informazioni sul prodotto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Unità principale

L'unità principale di questo prodotto è posizionata sugli altoparlanti di destra e di sinistra.

Altoparlante destro

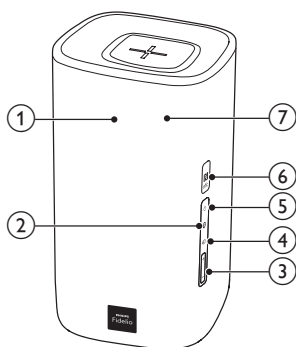

① Display

②

Consente di passare alla modalità Bluetooth (solo unità principale).

③ +/- (Volume)

Consente di aumentare o ridurre il volume.

④

Consente di passare a tutte le sorgenti.

⑤

- Consente di accendere il prodotto.
- Consente di passare il prodotto alla modalità ECO standby, se non collegato alla rete.
- Consente di passare il prodotto alla modalità standby in rete, se collegato alla rete.

⑥ Etichetta NFC

⑦ LED rosso/bianco/arancione

LED rosso

- Si accende quando il prodotto è in modalità ECO standby (non collegato alla rete).

LED bianco


- Lampeggia quando il prodotto non è collegato alla rete o in caso di errore di connessione.
- Si illumina quando il prodotto è collegato alla rete è in modalità standby in rete (collegato alla rete).

LED arancione

- Si accende quando viene rilevato un aggiornamento del software.

Telecomando

Questa sezione include una panoramica del telecomando.

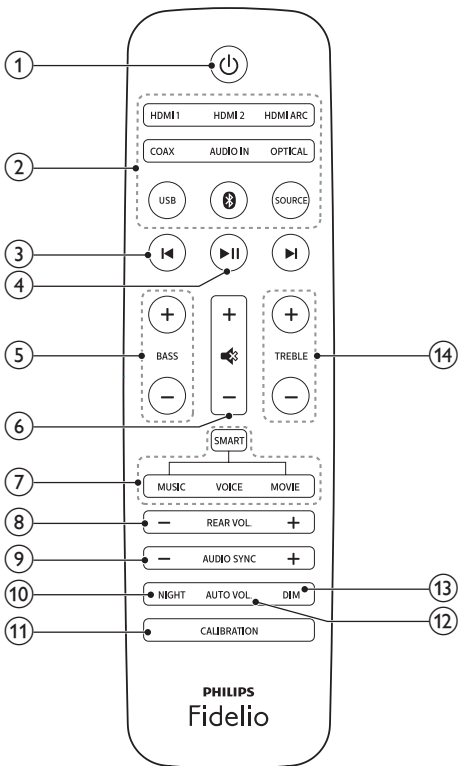

- 1
 - Consente di accendere il prodotto.
 - Consente di passare il prodotto alla modalità ECO standby, se non collegato alla rete.
 - Consente di passare il prodotto alla modalità standby in rete, se collegato alla rete.
 - In stato di rete, tenere premuto per passare il prodotto alla modalità ECO standby.

- 2 **Tasti SOURCE**
 - HDMI ARC**: consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI ARC.
 - HDMI 1**: consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI IN 1.
 - HDMI 2**: consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI IN 2.
 - COAX**: Consente di impostare la sorgente audio sul collegamento coassiale.
 - OPTICAL**: Consente di impostare la sorgente audio sul collegamento ottico.
 - AUDIO IN**: consente di selezionare una sorgente audio tra collegamento AUX o AUDIO IN (jack da 3,5 mm).
 - USB**: consente di passare alla modalità USB.
 - Bluetooth**: consente di passare alla modalità Bluetooth (solo unità principale).
 - SOURCE**: Consente di selezionare una sorgente di ingresso per il prodotto. Oppure, per gli utenti Spotify Premium, consente di riavviare rapidamente la riproduzione su Spotify Connect.

- 3 **◀ / ▶**

Consente di passare alla traccia precedente o successiva (per riproduzione musicale online o tramite USB/Bluetooth).

- 4 **▶▶**

Consente di avviare, interrompere o riavviare la riproduzione (per riproduzione musicale online o tramite USB/ Bluetooth).

- 5 **BASS +/-**

Consentono di aumentare o ridurre i bassi sull'unità principale.

- 6 **Controllo del volume**
 - +/-**: Consente di aumentare o ridurre il volume.
 - : Consente di disattivare o ripristinare il volume.

- 7 **Comandi modalità audio**

SMART: consente di selezionare automaticamente una modalità audio predefinita adatta ai video o alla musica.

MUSIC: consente di selezionare la modalità audio stereo.

VOICE: consente di selezionare la modalità audio chiarezza della voce o **CLOSE TO**

ME close to me (vicino a me).

MOVIE: consente di selezionare la modalità audio surround.

⑧ REAR VOL. +/-

Premere per aumentare o ridurre il volume degli altoparlanti surround wireless (applicabile solo quando gli altoparlanti surround sono collegati in modalità wireless all'unità principale o quando viene attivata la modalità **SOD**).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Consente di aumentare o diminuire il ritardo dell'audio.

⑩ NIGHT

Consente di attivare o disattivare la modalità notte.

⑪ CALIBRATION

- Tenere premuto per attivare la calibrazione per la zona di ascolto.
- Premere tre volte per attivare la calibrazione per la posizione degli altoparlanti surround wireless.

⑫ AUTO VOL.


Consente di attivare o disattivare il volume automatico.

⑬ DIM

Consente di impostare la luminosità del display di questo prodotto.

⑭ TREBLE +/-

Consentono di aumentare o ridurre gli alti sull'unità principale.

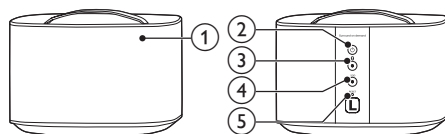

* Nell'illustrazione in alto sono mostrati entrambi gli altoparlanti surround wireless.

① LED dell'altoparlante

- **Lampeggia in rosso e arancione in maniera alternata** se l'altoparlante surround non è collegato all'unità principale in modalità wireless.
- **Si illumina in bianco** quando l'altoparlante surround è collegato all'unità principale in modalità wireless, o quando la batteria è carica o ha una capacità superiore al 30%.
- **Si illumina in rosso** quando la capacità delle batterie è inferiore al 30%.
- **Lampeggia in rosso** quando la capacità delle batterie è inferiore al 10%.
- **Si illumina in arancione** quando l'altoparlante surround è in carica (solo per gli altoparlanti surround inseriti sulla base docking dell'unità principale).

②

- Premere per accendere l'altoparlante surround se passa automaticamente in modalità standby.
- Tenere premuto per impostare l'altoparlante surround in modalità standby.

③ Pulsante/LED

- Premere per impostare l'altoparlante surround in modalità Bluetooth.
- Il LED lampeggia quando si imposta l'altoparlante surround in modalità Bluetooth e non ci sono dispositivi Bluetooth collegati.
- Il LED si illumina quando si imposta l'altoparlante surround in modalità Bluetooth e ci sono dispositivi Bluetooth collegati.

Altoparlanti surround wireless

Questo prodotto è dotato di due altoparlanti wireless.

④ Pulsante/LED SOD

- Premere per impostare l'altoparlante surround in modalità **SOD** (surround on demand).
- Il LED si illumina in bianco quando l'altoparlante surround è in modalità **SOD**.

⑤ RESET

In caso di nessuna risposta dall'altoparlante surround, tenere premuto con uno spillo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite dell'altoparlante surround.

Nota

- Se si preme il pulsante ③ sull'altoparlante surround, l'altoparlante si disconnette dall'unità principale (o la modalità **SOD** si disattiva).

- Si spegne quando il subwoofer passa in modalità standby o se la connessione wireless viene interrotta per 4 minuti.

② CONNECT (collegamento)

Premere per scegliere la modalità di associazione per il collegamento con l'unità principale.


③ AC MAINS~

Effettuare il collegamento all'alimentazione.

Connettori

Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili su questo prodotto.

Sull'altoparlante sinistro

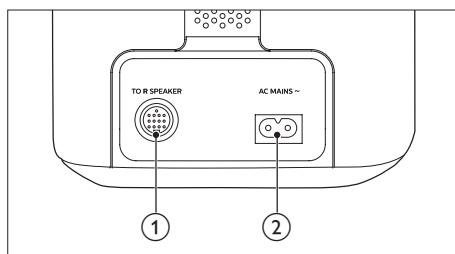


① TO R SPEAKER

Consente il collegamento all'altoparlante destro utilizzando il cavo DIN fornito in dotazione.

② AC MAINS~


Collegamento all'alimentazione.

Sull'altoparlante destro

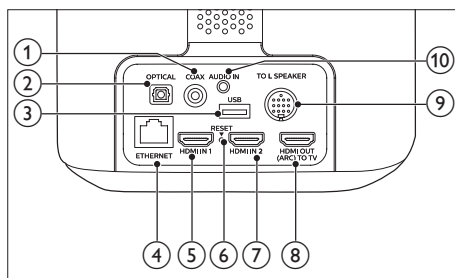

Subwoofer senza fili

Questo prodotto è dotato di subwoofer wireless.

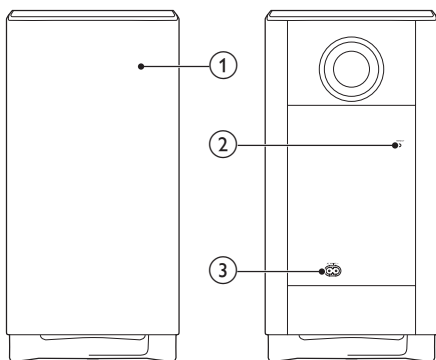

① Indicatore sul subwoofer

- Lampeggia se il subwoofer non è collegato all'unità principale.
- Si illumina quando il subwoofer è collegato all'unità principale.

① COAX

Consente il collegamento all'uscita audio coassiale sul TV o su un dispositivo digitale.

② OPTICAL

Consente il collegamento all'uscita audio ottica sul TV o su un dispositivo digitale.

③ USB

- Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di file multimediali audio.
- Software di aggiornamento per questo prodotto.

④ ETHERNET

Consente il collegamento alla porta Ethernet su un modem o router a banda larga.

⑤ HDMI IN 1

Consente il collegamento all'uscita HDMI su un dispositivo digitale.

⑥ RESET

In caso di nessuna risposta dall'altoparlante surround, tenere premuto con uno spillo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto.

⑦ HDMI IN 2

Consente il collegamento all'uscita HDMI su un dispositivo digitale.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Consente il collegamento all'ingresso HDMI (ARC) sul TV.

⑨ TO L SPEAKER

Consente di collegare l'altoparlante sinistro con il cavo DIN fornito in dotazione.

⑩ AUDIO IN

Consente di collegarsi a un'uscita audio su un dispositivo tramite sorgente AUDIO IN o AUX (premendo ripetutamente **AUDIO IN** sul telecomando).

3 Collegamento e configurazione

In questa sezione viene illustrato come collegare il prodotto a un TV o altri dispositivi e come eseguirne la configurazione. Per informazioni sui collegamenti base di questo prodotto e degli accessori, vedere la guida rapida.



Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Collegamento dell'unità principale

Tramite il cavo DIN in dotazione, collegare l'altoparlante sinistro all'altoparlante destro come unità principale. Consultare la guida rapida per ulteriori dettagli.




Attenzione

- Quando si collega il cavo DIN fornito in dotazione ai connettori sull'unità principale, assicurarsi di inserire il cavo DIN nell'orientamento corretto per evitare danni al prodotto.

Richiesta di configurazione della rete

Quando si accende il prodotto per la prima volta, o se la rete non è stata configurata, viene richiesto di configurare la rete per la riproduzione della musica dalle applicazioni online dedicate.

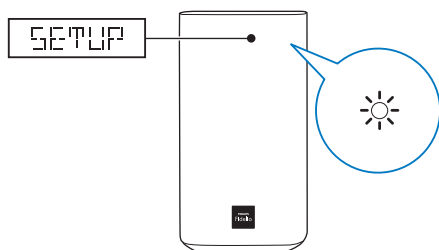


- ↳ **SETUP** (Configurazione) viene visualizzato sul display del prodotto.
- ↳ Il LED bianco sull'altoparlante destro lampeggia.
- Per avviare la configurazione della rete, consultare "Chromecast integrato e Spotify Connect".
- Per saltare la procedura di configurazione della rete, selezionare un'altra sorgente di ingresso audio.

Ricarica degli altoparlanti

Se l'altoparlante surround senza fili non è agganciato all'unità principale, il livello della batteria viene indicato dagli indicatori sull'altoparlante wireless.

- **Acceso bianco:** batteria carica o con capacità superiore al 30%.
- **Acceso rosso:** livello batteria basso (meno del 30% rimasto)
- **Lampeggiante in rosso:** batteria quasi esaurita (capacità inferiore al 10%)

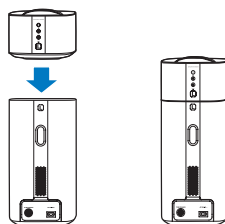

- 1 Posizionare sulla base docking dell'unità principale l'altoparlante wireless sinistro e destro (altoparlanti sinistro e destro) per caricare gli altoparlanti.
- 2 Accendere l'unità principale.
 - ↳ Durante la carica, il LED arancione sull'altoparlante wireless si illumina.
 - ↳ Quando il sistema è completamente carico, il LED arancione sull'altoparlante wireless si spegne.

Nota

- La carica completa degli altoparlanti potrebbe richiedere circa 3 ore.


Associazione manuale con l'unità principale

Gli altoparlanti wireless e il subwoofer si associano automaticamente all'unità principale (altoparlanti sinistro e destro) per la connessione wireless quando si accende l'unità principale, gli altoparlanti e il subwoofer. L'associazione manuale con l'unità principale è necessaria in uno dei seguenti casi.

- Impossibile sentire l'audio dall'unità principale attraverso gli altoparlanti wireless e il subwoofer.
- Più di 1 set di **Philips E6** utilizzato nelle vicinanze (10 m).

- 1 Inserire gli altoparlanti surround wireless sulla base docking dell'unità principale.
- 2 Accendere l'unità principale e il subwoofer.

- 3 Premere il pulsante **CONNECT** (collegamento) sul subwoofer per accedere alla modalità di associazione.
 - ↳ L'indicatore sul subwoofer lampeggia velocemente.
- 4 In modalità HDMI ARC (premere **HDMI ARC**) entro sei secondi, sul telecomando premere due volte , quindi una volta **Volume +** e tenere premuto **BASS +**.
 - ↳ Se l'associazione è terminata correttamente, l'indicatore sul subwoofer si accende.
 - ↳ Se l'associazione non è completata correttamente, l'indicatore sul subwoofer lampeggia lentamente.
- 5 Se l'associazione non avviene correttamente, ripetere i passaggi riportati qui sopra.

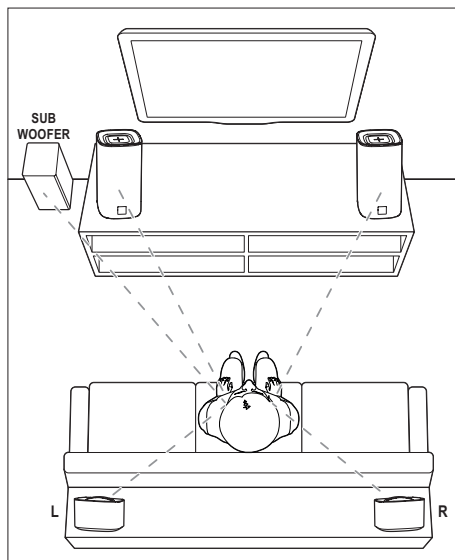

Nota

- Se l'audio non viene riprodotto dagli altoparlanti surround wireless non inseriti sulla base docking (o il LED dell'altoparlante surround wireless lampeggia in rosso e arancione in maniera alternata), è possibile inserire e rimuovere gli altoparlanti surround dalla base docking per effettuare la connessione con l'unità principale.

Nota

- L'audio surround dipende da fattori come la conformazione e le dimensioni della stanza, il tipo di parete e soffitti, le finestre e le superfici riflettenti nonché dall'acustica degli altoparlanti. Fare delle prove con le diverse posizioni degli altoparlanti per trovare la propria impostazione ottimale.

Posizionamento degli altoparlanti


Per un effetto audio ottimale, posizionare tutti gli altoparlanti verso la posizione di ascolto e metterli a breve distanza dal livello delle orecchie (quando l'utente si trova seduto).

Seguire queste linee guida generali per posizionare gli altoparlanti.

- 1 Posizione dell'ascoltatore:
Rappresenta il centro della posizione di ascolto.
- 2 Posizionare l'unità principale (altoparlanti sinistro e destro) di fronte alla posizione dell'ascoltatore.
- 3 **L/ R** altoparlanti surround (sinistro/destro):
Posizionare gli altoparlanti surround posteriori sul lato sinistro e destro della posizione di ascolto; in linea con essa o leggermente dietro.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Posizionare il subwoofer ad almeno un metro a sinistra o a destra del TV. Lasciare circa 10 centimetri di spazio dal muro.

Come agganciare gli altoparlanti surround

È inoltre possibile agganciare gli altoparlanti surround all'unità principale per ascoltare musica mentre, ad esempio, si guardano programmi televisivi e notiziari.

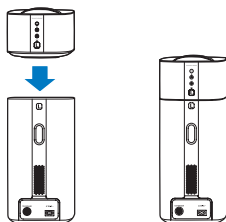

Collegamento audio dal televisore

Collegare il prodotto a un TV. È possibile ascoltare l'audio dei programmi TV attraverso gli altoparlanti del prodotto.


Opzione 1: collegamento al TV tramite HDMI (ARC)

Migliore qualità audio

Il prodotto supporta la versione HDMI ARC con Audio Return Channel (ARC). Con la funzione ARC, è possibile ascoltare l'audio del TV tramite questo prodotto utilizzando un unico cavo HDMI.

Cosa serve?

- Un cavo HDMI ad alta velocità.
- Il televisore supporta entrambi, HDMI ARC e HDMI-CEC (per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente del televisore).
- Per alcuni modelli di TV, abilitare l'uscita dell'altoparlante esterno dal menu delle impostazioni del televisore (per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente del televisore).

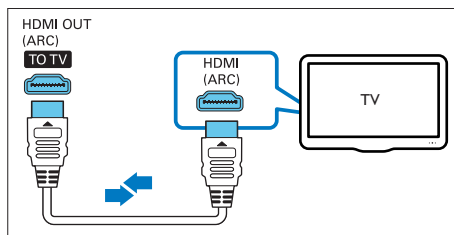

- 1 Collegare il connettore **HDMI OUT (ARC)** sul prodotto al connettore **HDMI ARC** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
 - Il connettore **HDMI ARC** sul TV potrebbe riportare una dicitura diversa. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
- 2 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV.
 - Per problemi HDMI-CEC sul televisore, consultare il manuale dell'utente del TV per accertarsi che la configurazione HDMI-CEC sia corretta o contattare il produttore del televisore, se necessario.
- 3 Premere **HDMI ARC** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento HDMI ARC.




Nota

- L'interoperabilità completa con tutti i dispositivi HDMI-CEC non è garantita.
- Se il TV non è conforme allo standard HDMI ARC, collegare un cavo audio per sentire l'audio del TV attraverso il prodotto.

Opzione 2: collegamento al TV tramite cavo ottico


Migliore qualità audio

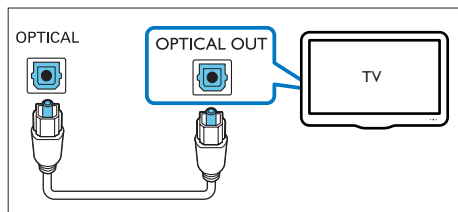

- 1 Collegare il connettore **OPTICAL** sul prodotto all'uscita ottica sul TV mediante un cavo ottico.
 - L'uscita ottica digitale sul TV potrebbe riportare la dicitura **OPTICAL OUT**, **SPDIF** o **SPDIF OUT**.
- 2 Premere **OPTICAL** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento ottico.

Opzione 3: collegamento al TV tramite cavo coassiale


Migliore qualità audio

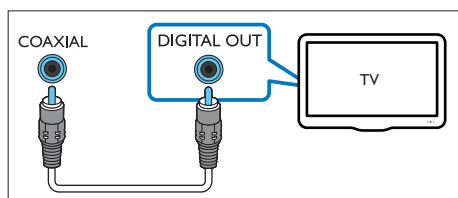

- 1 Collegare il connettore **COAXIAL** sul prodotto all'uscita coassiale sul TV mediante un cavo coassiale.
 - L'uscita digitale coassiale sul TV potrebbe riportare la dicitura **COAXIAL/DIGITAL OUT** o **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Premere **COAX** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento coassiale.

Opzione 4: collegamento al TV tramite cavi audio analogici

Qualità audio di base

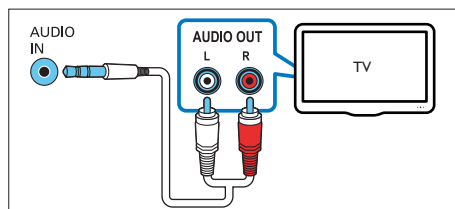


- 1 Con un cavo analogico, collegare **AUDIO IN** (jack da 3,5 mm) presente sul prodotto all'uscita audio analogica (in rosso e bianco) sul TV.
 - L'uscita audio analogica sul dispositivo esterno potrebbe riportare la dicitura **AUDIO OUT**.
- 2 Premere più volte **AUDIO IN** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento audio analogico.
 - ➔ Sul display di questo prodotto viene visualizzato **AUX**.

Collegamento dell'audio da altri dispositivi

È inoltre possibile riprodurre file audio da altri dispositivi attraverso gli altoparlanti di questo prodotto.

Opzione 1: collegamento a un altro dispositivo tramite cavo ottico


Migliore qualità audio

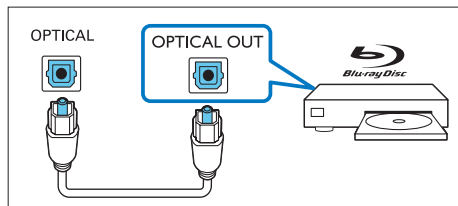

- 1 Collegare il connettore **OPTICAL** sul prodotto all'uscita ottica sul dispositivo esterno mediante un cavo ottico.
 - L'uscita ottica digitale sul dispositivo esterno potrebbe riportare la dicitura **OPTICAL OUT**, **SPDIF** o **SPDIF OUT**.
- 2 Premere **OPTICAL** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento ottico.

Opzione 2: collegamento a un altro dispositivo tramite cavo coassiale


Migliore qualità audio

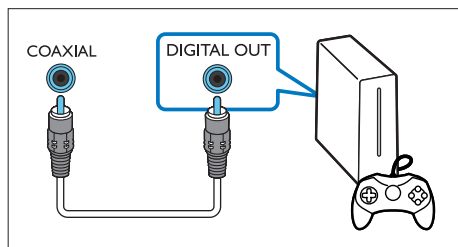

- 1 Collegare il connettore **COAXIAL** sul prodotto all'uscita coassiale sul dispositivo esterno mediante un cavo coassiale.
 - L'uscita digitale coassiale sul dispositivo esterno potrebbe riportare la dicitura **COAXIAL/DIGITAL OUT** o **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Premere **COAX** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento coassiale.

Opzione 3: collegamento a un altro dispositivo tramite cavi audio analogici

Qualità audio di base

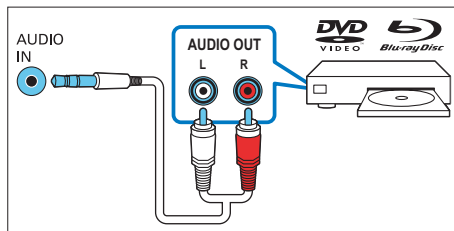

- 1 Con un cavo analogico, collegare **AUDIO IN** (jack da 3,5 mm) presente sul prodotto all'uscita audio analogica (in rosso e bianco) sul dispositivo esterno.
 - L'uscita audio analogica sul dispositivo esterno potrebbe riportare la dicitura **AUDIO OUT**.
- 2 Premere **AUDIO IN** sul telecomando di questo prodotto per abilitare il collegamento audio analogico.
 - ➔ Sul display di questo prodotto viene visualizzato **AUX**.

Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI

Collegare un dispositivo digitale come un decoder, un lettore DVD/Blu-ray o una console per videogiochi al prodotto tramite un collegamento HDMI singolo. Quando si collegano i dispositivi in questo modo e si riproduce un file o un gioco, il

- video viene visualizzato automaticamente sul TV e
- l'audio è riprodotto su questo prodotto automaticamente.

- 1 Collegare il connettore **HDMI OUT** sul dispositivo digitale al connettore **HDMI IN 1/2** sul prodotto tramite un cavo HDMI ad alta velocità.

- 2 Collegare il connettore **HDMI OUT (ARC)** sul prodotto al connettore **HDMI** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
 - Attivare la funzionalità **HDMI-CEC** (se disponibile) sul TV e sul dispositivo connesso. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV e del dispositivo.
- 3 Premere **HDMI 1/2** sul telecomando del prodotto per abilitare il collegamento **HDMI IN**.
 - Se il TV non è compatibile con **HDMI-CEC**, selezionare l'ingresso video corretto sul TV.

4 Chromecast integrato e Spotify Connect

Grazie agli altoparlanti del prodotto, è possibile ascoltare la musica utilizzando i seguenti servizi online.

- Applicazioni di Chromecast
- Spotify Connect

Cosa serve?

- Smartphone/tablet con Android 4.3 o versione successiva; iPhone/iPad con iOS 8.0 o versione successiva.
- Scaricare l'applicazione Philips "HCWeSet" da Google Play o dall'App Store per iOS.
- Un router di rete.
- Un cavo di rete (per collegamento cablato).

Collegamento del prodotto alla rete

Per utilizzare i servizi di Chromecast integrato e di Spotify Connect, è necessario configurare la rete per collegare il prodotto alla rete.

Operazioni preliminari

- Verificare che il prodotto e il dispositivo mobile condividano la stessa rete.
- In caso di rete cablata, collegare un cavo di rete per collegare il connettore **LAN** di questo prodotto al router di rete.
- In caso di rete wireless, il prodotto è dotato di funzionalità **Wi-Fi** integrata.

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
 - Nella pagina di configurazione iniziale, selezionare "Setup New Speaker"

(Configura un nuovo altoparlante) per avviare la configurazione.

- **Per utenti iOS:** quando richiesto, accedere all'elenco Wi-Fi del dispositivo iOS per selezionare questo prodotto, quindi tornare all'applicazione per procedere con la configurazione della rete.
- Quando questo prodotto si sta collegando alla rete, il LED bianco sull'altoparlante destro lampeggia.
- Quando questo prodotto è collegato alla rete, il LED bianco sull'altoparlante destro si illumina.



Nota

- Durante la configurazione della rete, accettare l'informativa sulla privacy e sui servizi di Google per attivare le applicazioni di Chromecast.
- Durante la configurazione della rete, se il collegamento non viene effettuato correttamente, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riprovare.

- Se l'applicazione musicale non è ancora installata sul dispositivo mobile, si verrà reindirizzati su Google Play o sull'iOS App Store per procedere all'installazione.
 - Per informazioni su come utilizzare Chromecast integrato e Spotify Connect, consultare "Navigazione del menu iniziale dell'applicazione."
- ➔ La musica riprodotta sul dispositivo mobile viene trasmessa in streaming su questo prodotto.



Nota

- Al termine della configurazione di rete, se le applicazioni compatibili con Spotify o Chromecast (come Google Play Music, TuneIn Radio, ecc.) sono installate sul dispositivo mobile, è possibile avviare tali applicazioni musicali per riprodurre in streaming la musica su questo prodotto.
- Per utilizzare Spotify Connect, è necessario essere un utente Spotify Premium.
- Quando viene rilevato un aggiornamento del software, il LED arancione sull'altoparlante destro si illumina.

Riproduzione musicale su questo prodotto

Dopo aver effettuato correttamente la configurazione della rete, è possibile riprodurre la musica tramite i servizi online di Chromecast integrato e di Spotify Connect sul prodotto.

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
 - ➔ Sulla pagina iniziale vengono visualizzate le applicazioni di Chromecast e Spotify.
- 3 Toccare l'icona del servizio musicale e riprodurre la musica.
 - Se l'applicazione musicale è già installata sul dispositivo mobile, allora verrà avviata.

Navigazione del menu iniziale dell'applicazione

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 3 Toccare ≡ per accedere alle opzioni del menu per le seguenti funzioni.
 - Dall'opzione "My Speakers" (I miei altoparlanti), verificare la versione software del prodotto, aggiornarne il software, ripristinarne le impostazioni di fabbrica, personalizzarne il nome e impostarne il fuso orario.
 - Imparare a utilizzare Chromecast integrato.
 - Imparare a utilizzare Spotify Connect.
 - Accedere alle informazioni e alle note legali.
 - Accedere al centro di assistenza.

5 Calibrazione spaziale

La funzione di calibrazione spaziale viene utilizzata per ottenere i seguenti vantaggi e contemporaneamente ottimizzare l'esperienza surround.

- Posizionare liberamente gli altoparlanti surround wireless in base alle proprie esigenze e
- bilanciare in modo automatico il posizionamento degli stessi in base alla propria posizione di ascolto.

La calibrazione spaziale prevede due passaggi.

- **Passaggio 1:** calibrazione della zona di ascolto
- **Passaggio 2:** calibrazione della posizione dell'altoparlante surround

Quando effettuare la calibrazione

- Se si esegue la calibrazione spaziale per la prima volta, eseguire il **passaggio 1** e il **passaggio 2** in sequenza.
- Se si ridefinisce la posizione di ascolto, eseguire il **passaggio 1** e il **passaggio 2** in sequenza.
- Se si riposizionano nuovamente gli altoparlanti surround wireless, eseguire il **passaggio 2** in modo indipendente (il **passaggio 1** può essere saltato).

Operazioni preliminari


- Assicurarsi che la stanza sia abbastanza tranquilla.
- Assicurarsi che non siano presenti ostacoli tra l'altoparlante sinistro e destro.
- Posizionare gli altoparlanti surround wireless con il lato rivolto verso l'unità principale.
- Assicurarsi che l'unità principale e gli altoparlanti surround wireless possano "vedersi" senza alcun oggetto che li ostacoli.
- La distanza minima tra gli altoparlanti destro e sinistro è di 0,8 m, mentre la distanza massima è di 3 m.

- La distanza minima tra gli altoparlanti surround wireless e l'unità principale è di 0,8 m, mentre la distanza massima è di 6 m.

Passaggio 1: calibrazione della zona di ascolto

Questo passaggio consente di ottimizzare l'esperienza surround tramite il bilanciamento della posizione di ascolto.

- 1 Collocare gli altoparlanti surround wireless nelle due posizioni di ascolto preferite (ad esempio su un divano).
 - Assicurarsi che gli altoparlanti surround wireless siano collegati in modalità wireless all'unità principale (premere **SOD** sull'altoparlante wireless).

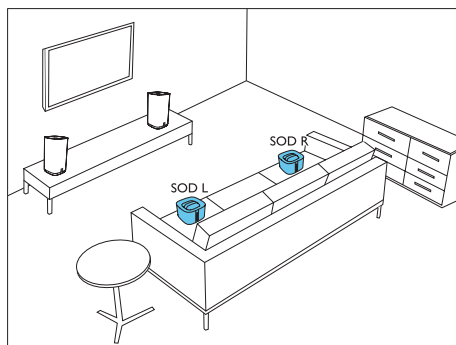


- 2 Tenere premuto **CALIBRATION** sul telecomando per tre secondi per avviare la calibrazione.
 - ↳ **ZONE** (zona) viene visualizzato sul display.
 - ↳ È possibile udire i toni di calibrazione emessi dagli altoparlanti surround wireless.
- 3 Attendere fino alla fine dei toni di calibrazione.
 - ↳ **->SPEAKER** (altoparlante) viene visualizzato sul display.

- 4 Eseguire quindi il passaggio 2 (calibrazione della posizione dell'altoparlante surround) per completare e salvare le nuove impostazioni.

Passaggio 2: calibrazione della posizione dell'altoparlante surround

Questo passaggio consente di ottimizzare l'esperienza surround tramite il bilanciamento del posizionamento degli altoparlanti surround wireless.

- 1 Posizionare gli altoparlanti surround wireless nella posizione desiderata.
- Assicurarsi che gli altoparlanti surround wireless siano collegati in modalità wireless all'unità principale (premere **SOD** sull'altoparlante wireless).

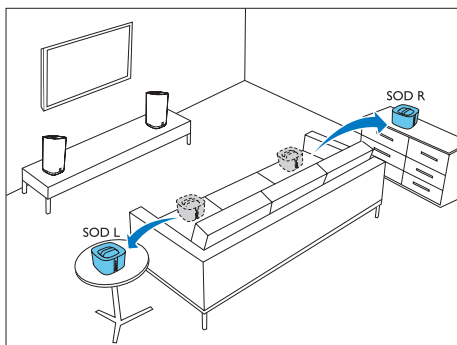

- 2 Premere una volta **CALIBRATION** per avviare la calibrazione.
- Premere **CALIBRATION** tre volte per avviare la calibrazione se si riposizionano gli altoparlanti surround wireless, e saltare il passaggio 1 (calibrazione della zona di ascolto) se è stata effettuata una calibrazione spaziale completa in precedenza.
- ↳ È possibile udire i toni di calibrazione emessi dagli altoparlanti surround wireless.

- 3 Attendere fino alla fine dei toni di calibrazione.
- ↳ Se la calibrazione viene effettuata con successo, **DONE** (fine) viene visualizzato sul display. Le nuove impostazioni vengono salvate.

Nota

- La calibrazione spaziale richiede circa tre minuti.
- Il miglioramento dell'audio surround è evidente solo se gli altoparlanti surround wireless erano stati posizionati in modo errato, o se la musica riprodotta presenta un forte effetto surround.
- Se gli altoparlanti surround wireless sono invertiti di posizione, al termine della calibrazione viene visualizzato **L<->R** per alcuni secondi, quindi il processo viene completato.
- Durante la calibrazione, è possibile premere **CALIBRATION** per annullare l'operazione; vengono quindi ripristinate le impostazioni predefinite.
- Se la calibrazione spaziale non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore sul display, come ad esempio **FAIL** (non riuscito), e vengono ripristinate le impostazioni predefinite.
- Se la calibrazione spaziale non riesce, riprovare ad effettuarla nuovamente ed accertarsi che siano soddisfatti i punti per la calibrazione descritti all'inizio di questo capitolo.

6 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni relative all'utilizzo del prodotto nella riproduzione audio da dispositivi collegati.

Operazioni preliminari

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e nel manuale dell'utente.
- Passare il prodotto alla sorgente corretta per altri dispositivi.

Regolazione del volume

- 1 Premere **VOLUME +/-** per aumentare o ridurre il livello del volume.
 - Per disattivare l'audio, premere .
 - Per ripristinare l'audio, premere nuovamente  o premere **VOLUME +/-**.

Solo per gli altoparlanti surround wireless

- 1 Quando gli altoparlanti surround wireless sono collegati in modalità wireless all'unità principale (in modalità **SOD**), premere **REAR VOL. +/-** per aumentare o ridurre il livello del volume.

Scelta dell'audio

Questa sezione consente di scegliere l'impostazione audio ottimale per i video o la musica.

Modalità audio

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

- Premere **MOVIE** per creare un'esperienza di ascolto surround. Ideale per guardare film.
- Premere **MUSIC** per creare un audio stereo a due canali o multicanale. Ideale per ascoltare la musica.
- Premere **VOICE** per creare un effetto audio che rende la voce umana più nitida e distinguibile per l'ascolto.
- Premere **SMART** per selezionare automaticamente una modalità audio predefinita (**MOVIE**, **MUSIC** o **VOICE**) in base al contenuto di input audio, per ottimizzarne le prestazioni.

CLOSE TO ME (vicino a me)

Per un'esperienza di audio nitido senza disturbare chi è nelle vicinanze, posizionare entrambi gli altoparlanti surround wireless vicino all'ascoltatore e attivare questa funzione (per disabilitare l'unità principale).



Nota

- È applicabile solo quando gli altoparlanti surround wireless sono collegati in modalità wireless all'unità principale (o quando viene attivata la modalità **SOD**).
- Se l'opzione **CLOSE TO ME** (vicino a me) è attiva, le funzioni per i pulsanti **MOVIE** e **MUSIC** sono disabilitate.

- 1 Tenere premuto **VOICE** per 3 secondi per attivare la funzionalità.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (vicino a me) scorre una volta sul display.
 - ↳ L'audio dell'unità principale viene disattivato.
- 2 Per uscire da questa modalità audio, tenere premuto nuovamente **VOICE** per tre secondi.
 - ↳ Viene riattivata la precedente modalità audio.

Equalizzatore

Consente di modificare le impostazioni delle frequenze alte (alti) e delle frequenze basse (bassi) del prodotto.

- 1 Premere **TREBLE +/-** o **BASS +/-** per modificare la frequenza.

Sincronizzazione di video e audio

Se l'audio e il video non sono sincronizzati, è possibile impostare un ritardo audio per la sincronizzazione con le immagini.

- 1 Premere **AUDIO SYNC +/-** per sincronizzare l'audio con il video.
 - **AUDIO SYNC +** aumenta il ritardo audio e **AUDIO SYNC -** riduce il ritardo audio.

Volume automatico

Abilitare l'opzione relativa al volume automatico per mantenere costante il volume quando si passa da una sorgente all'altra.

Equilibra la qualità del suono, aumentando il volume nelle scene tranquille e riducendolo nelle scene più forti.

- 1 Premere **AUTO VOL.** per attivare o disattivare il volume automatico.
 - ↳ Quando la funzionalità di volume automatico è attiva, **ON AUTO VOLUME** scorre una volta sul display.
 - ↳ Quando la funzionalità di volume automatico non è attiva, **OFF AUTO VOLUME** scorre una volta sul display.

Modalità notte

Per un ascolto moderato, la modalità notturna diminuisce il volume dei suoni alti durante la riproduzione audio. La modalità notturna è disponibile solo per i DVD con colonne sonore Dolby Digital.

- 1 Premere **NIGHT** per attivare o disattivare la modalità notte.
 - ↳ Quando la modalità notte è attiva, **ON NIGHT** viene visualizzato brevemente sul display.
 - ↳ Quando la modalità notte non è attiva, **OFF NIGHT** viene visualizzato brevemente sul display.



Nota

- Se è impostato il volume automatico, non è possibile attivare la modalità notte.

Lettore MP3

Collegare il proprio lettore MP3 per riprodurre i file audio o musicali.

Cosa serve?

- Un lettore MP3.
- Un cavo audio stereo da 3,5 mm.

- 1 Utilizzando il cavo audio stereo da 3,5 mm, collegare il lettore MP3 al connettore **AUDIO IN** sull'altoparlante destro.
- 2 Premere ripetutamente **AUDIO IN**.
 - ↳ **AUDIO IN** viene visualizzato sul display.
- 3 Utilizzare i pulsanti del lettore MP3 per selezionare e riprodurre i file audio o la musica.
 - Sul lettore MP3, si consiglia di impostare il volume nell'intervallo dell'80% del volume massimo.

Dispositivi di archiviazione USB

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo di archiviazione USB, come un lettore MP3 e una memoria flash USB eccetera.

Cosa serve?

- Un dispositivo di archiviazione USB con file system di tipo FAT o NTFS e compatibile con la classe di archiviazione di massa.

- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB a questo prodotto.
- 2 Premere **USB** sul telecomando.
- 3 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.
 - Premere **▶||** per avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
 - Premere **◀/▶** per passare al brano precedente/successivo.
 - Durante la riproduzione USB, premere **USB** per selezionare una delle seguenti modalità di riproduzione.
 - **RPT TRACK**: consente di ripetere il brano corrente.
 - **RPT ALL**: consente di ripetere tutti i brani in una cartella.
 - **RPT RANDOM**: consente di riprodurre in maniera casuale i brani di una cartella.
 - **RPT OFF**: consente di uscire dalla modalità di ripetizione/riproduzione casuale.

Nota

- Questo prodotto non può essere compatibile con determinati tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Se si usa una prolunga USB, un multi-lettore USB o HUB USB, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere riconosciuto.
- I protocolli PTP e MTP delle fotocamere digitali non sono supportati.
- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB quando è in corso la lettura.
- I file musicali con protezione DRM (MP3) non sono supportati.
- Porta USB supportata: 5 V ---, 1 A.

Riproduzione della musica tramite Bluetooth

Con il Bluetooth attivato, collegare il prodotto a un dispositivo Bluetooth (ad esempio iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o computer portatile) per ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo tramite gli altoparlanti del prodotto.

Cosa serve?

- Un dispositivo Bluetooth compatibile con:
 - Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Versione Bluetooth: Bluetooth v4.1 con Bluetooth Low Energy
- La portata di funzionamento tra l'unità principale (altoparlante sinistro e destro) e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

Nota

- La riproduzione musicale potrebbe essere interrotta da ostacoli presenti tra il dispositivo e il prodotto, come il muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.
- Se si desidera collegare il prodotto a un altro dispositivo Bluetooth, interrompere la connessione Bluetooth corrente.


Bluetooth sull'unità principale

- 1 Premere **0** sul telecomando per impostare l'unità principale in modalità Bluetooth.
➡ **BT** lampeggia sul display.
- 2 Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e cercare e selezionare **Philips E6** per avviare il collegamento (consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth su come attivare il Bluetooth).
➡ Durante il collegamento, **BT** lampeggia sul display.

- 3 Attendere fino a quando sul display non si accende **BT**.
 - ↳ Se il collegamento viene stabilito correttamente, **BT** si illumina sul display.
 - ↳ Se il collegamento non viene stabilito correttamente, **BT** lampeggia sul display.
- 4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
 - Se si riceve una chiamata durante la riproduzione, questa viene interrotta (tale funzione dipende dal telefono cellulare collegato).
 - Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere **◀ / ▶** per andare a un brano specifico oppure **▶||** per mettere in pausa/ripristinare la riproduzione.
 - Se lo streaming musicale è interrotto, posizionare il dispositivo Bluetooth più vicino all'unità principale.
- 5 Per uscire dal Bluetooth, selezionare un'altra sorgente.
 - ↳ Quando si passa nuovamente alla modalità Bluetooth, la connessione Bluetooth viene ripristinata.
 - Per interrompere la connessione Bluetooth corrente, tenere premuto **Ⓢ** sul telecomando.

Bluetooth su un singolo altoparlante surround

È possibile utilizzare l'altoparlante surround sinistro o destro come altoparlante autonomo Bluetooth, indipendente dall'unità principale.

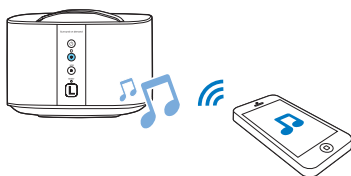

- 1 Premere il pulsante **Ⓢ** sull'altoparlante surround sinistro o destro per passare alla modalità Bluetooth.
 - ↳ Il LED **Ⓢ** sull'altoparlante surround sinistro o destro lampeggia.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare la modalità Bluetooth, cercare e selezionare il nome dell'altoparlante surround sinistro o destro per avviare il collegamento (consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth su come attivare la modalità Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** indica l'altoparlante surround sinistro, **Philips E6 -R** indica l'altoparlante surround destro.
 - ↳ Durante il collegamento, il LED **Ⓢ** sull'altoparlante surround sinistro o destro lampeggia.
- 3 Attendere fino all'accensione del LED **Ⓢ** sull'altoparlante surround.
 - ↳ Se il collegamento è effettuato correttamente, viene emesso il relativo segnale sonoro e il LED **Ⓢ** sull'altoparlante surround si illumina.
 - ↳ Se il collegamento non viene effettuato correttamente, il LED **Ⓢ** sull'altoparlante surround lampeggia.
- 4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
 - Se si riceve una chiamata durante la riproduzione, questa viene interrotta (tale funzione dipende dal telefono cellulare collegato).
 - Se lo streaming musicale è interrotto, posizionare il dispositivo Bluetooth più vicino all'altoparlante surround.
- 5 Per uscire dalla modalità Bluetooth, premere il pulsante **SOD** sull'altoparlante surround.
 - ↳ L'altoparlante surround viene collegato nuovamente in modalità wireless all'unità principale.
 - ↳ Quando si passa nuovamente alla modalità Bluetooth, la connessione Bluetooth viene ripristinata.

- Per interrompere il collegamento Bluetooth corrente, tenere premuto il pulsante **⏻** dell'altoparlante surround.




Nota

- Non è possibile utilizzare questa funzione dal telecomando.

Stereo Bluetooth su altoparlanti wireless

Inoltre, è possibile associare reciprocamente gli altoparlanti surround destro e sinistro per creare l'effetto stereo in modalità Bluetooth, indipendentemente dall'unità principale. L'altoparlante surround sinistro funziona come altoparlante principale, quello destro come altoparlante secondario.

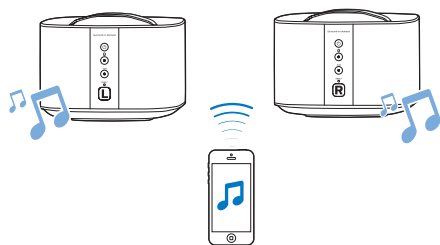

- 1 Premere i pulsanti **⏻** sull'altoparlante surround sinistro o destro per passare alla modalità Bluetooth.
 - Assicurarsi che entrambi gli altoparlanti surround siano accesi.
 - Assicurarsi che l'altoparlante surround destro non sia collegato a un altro dispositivo Bluetooth.

↳ I LED **⏻** sugli altoparlanti surround destro e sinistro lampeggiano.
- 2 Premere i pulsanti **⏻** sugli altoparlanti surround destro e sinistro per avviare l'associazione.

↳ Il LED **⏻** sull'altoparlante surround sinistro lampeggia e quello **⏻**

sull'altoparlante surround destro si illumina, a indicare che l'altoparlante surround destro è collegato a quello sinistro.

- 3 Sul dispositivo Bluetooth, attivare la modalità Bluetooth, cercare e selezionare **Philips E6 L** per collegare l'altoparlante surround sinistro al dispositivo Bluetooth (consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth su come attivare la modalità Bluetooth).

↳ Durante il collegamento tra l'altoparlante surround sinistro e il dispositivo Bluetooth, il LED **⏻** sull'altoparlante surround sinistro continua a lampeggiare.
- 4 Attendere fino all'accensione del LED **⏻** sull'altoparlante surround sinistro.

↳ Se il collegamento tra l'altoparlante surround sinistro e il dispositivo Bluetooth viene stabilito correttamente, il LED **⏻** sull'altoparlante surround sinistro si illumina.

↳ Se il collegamento tra l'altoparlante surround sinistro e il dispositivo Bluetooth non viene stabilito correttamente, il LED **⏻** sull'altoparlante surround sinistro continua a lampeggiare.
- 5 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
 - Se si riceve una chiamata durante la riproduzione, questa viene interrotta (tale funzione dipende dal telefono cellulare collegato).
 - Se lo streaming musicale è interrotto, posizionare il dispositivo Bluetooth più vicino all'altoparlante surround sinistro.
- 6 Per interrompere l'associazione tra l'altoparlante surround destro e l'altoparlante surround sinistro, premere **SOD** sull'altoparlante surround destro. Oppure, per uscire dalla modalità Bluetooth o interrompere la riproduzione

Bluetooth, premere **SOD** sull'altoparlante surround sinistro.

- Tenere premuto **0** sull'altoparlante surround sinistro per interrompere il collegamento Bluetooth.

Nota

- Non è possibile utilizzare questa funzione dal telecomando.

Connessione Bluetooth tramite sistema NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari.

Cosa serve?

- Un dispositivo Bluetooth con funzione NFC.
- Per l'associazione, toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** dell'altoparlante destro.

Nota

- La funzionalità NFC è disponibile solo per l'unità principale e non per gli altoparlanti surround sinistro e destro.

- 1 Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- 2 Toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** del prodotto fino a sentire un segnale acustico.
 - Assicurarsi che il prodotto venga acceso a partire dalla modalità standby e che non sia collegato all'altro dispositivo Bluetooth.

➔ Il **BT** sul display si illumina e il dispositivo NFC è collegato a questo prodotto tramite Bluetooth.

➔ Se il collegamento non viene effettuato correttamente, **BT** lampeggia sul display.

- 3 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo NFC.
 - Per interrompere il collegamento, toccare di nuovo il dispositivo NFC con l'etichetta **NFC** sul prodotto.

Auto standby

Standby in rete

Quando il prodotto è collegato alla rete, passa automaticamente alla modalità standby in rete dopo 15 minuti di inattività. La modalità standby in rete riduce il tempo di avvio dalla modalità standby ed è ottimizzata per la riproduzione di musica da applicazioni per dispositivi mobili.

ECO standby

Quando il prodotto non è collegato alla rete, passa automaticamente alla modalità ECO standby dopo 15 minuti di inattività. La modalità ECO standby allunga il tempo di avvio dalla modalità standby, ma permette un minore consumo di energia.

In stato di rete, è possibile tenere premuto **0** sul telecomando per passare il prodotto alla modalità ECO standby.

Nota

- Se il prodotto è in modalità ECO standby, il LED rosso sull'altoparlante destro si illumina.
- Se il prodotto è in modalità standby in rete, sull'altoparlante destro il LED bianco si illumina e il LED rosso si spegne.

Impostazione della luminosità del display

È possibile premere **DIM** ripetutamente per selezionare un livello di luminosità diverso del pannello del display su questo prodotto. Se si seleziona **DIM 0**, il messaggio a LED viene spento dopo 10 secondi di inattività del pulsante.

Applicare le impostazioni predefinite

In caso di mancata risposta dal prodotto o di un problema di configurazione della rete, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del prodotto.



Nota

- Al termine del ripristino delle impostazioni predefinite, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.

Opzione 1:

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
 - Assicurarsi che gli altoparlanti surround siano collegati all'unità principale.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 3 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 4 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 5 Quindi, selezionare "Factory Reset" (Impostazioni di fabbrica) e seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura.

Opzione 2:

- 1 Sull'altoparlante destro e sugli altoparlanti surround wireless, tenere premuto **RESET** con uno spillo per 5 secondi per ripristinare il prodotto.

7 Aggiornamento del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente.



Nota

- Se questo prodotto è collegato alla rete e viene rilevato un aggiornamento del software, il LED arancione sull'altoparlante destro si illumina.
- L'aggiornamento richiede un certo tempo. Durante l'aggiornamento, sul display del prodotto viene visualizzato "UPG" (Aggiornamento). Attendere che sia completato.

Verifica della versione software

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 3 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 4 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 5 Quindi, selezionare "About" (Info).
↳ Vengono visualizzate la versione del software e altre informazioni sul prodotto.

Aggiornamento del software su Internet

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.

- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 3 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 4 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 5 Selezionare il nome del prodotto, quindi selezionare "Software Update" (Aggiornamento software) > "Network" (Rete).
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
↳ Durante l'aggiornamento, viene visualizzato "UPG XX" (aggiornamento) sul display, dove "XX" indica la percentuale di completamento dell'aggiornamento.
↳ Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.
↳ Se l'aggiornamento non viene effettuato correttamente, viene visualizzato "ERROR" (errore) sul display, quindi il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente e richiede di procedere nuovamente all'aggiornamento.

Aggiornamento software tramite USB



Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni all'unità.

Cosa serve?

- Un dispositivo di archiviazione USB formattato con FAT16, FAT32 o NTFS.
- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".

- 2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
 - ① **Decomprimere il file scaricato e accertarsi che la cartella decompressa sia denominata "UPG".**
 - ② **Posizionare il file "UPG" nella directory principale.**
- 3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore  (USB) del prodotto.
- 4 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
- 5 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 6 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 7 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 8 Selezionare il nome del prodotto, quindi selezionare "Software Update" (Aggiornamento software) > "USB".
- 9 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
 - ↳ Durante l'aggiornamento, viene visualizzato "UPG XX" (aggiornamento) sul display, dove "XX" indica la percentuale di completamento dell'aggiornamento.
 - ↳ Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.
 - ↳ Se l'aggiornamento non viene effettuato correttamente, viene visualizzato "ERROR" (errore) sul display, quindi il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente e richiede di procedere nuovamente all'aggiornamento.

8 Caratteristiche del prodotto

Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Amplificatore

- Potenza in uscita totale: 192W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB (CCIR) / (pesato "A")
- Sensibilità in ingresso:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
 - Coassiale: IEC 60958-3
 - Ottica: TOSLINK

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: classe di archiviazione di massa USB (MSC)
- File system: FAT16, FAT32, NTFS
- File audio riproducibili: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Banda di frequenza / potenza in uscita:
 - 2412 - 2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 - 2462 MHz (Stati Uniti e Asia) / ≤ 20 dBm

- 5180 - 5240 MHz (tutto il mondo) / ≤ 14 dBm
- 5745 - 5825 MHz (Stati Uniti e Asia) / ≤ 14 dBm
- In Europa, la banda 5150 MHz - 5350 MHz è limitata per uso esclusivo in ambienti interni.
- Supporto standard wireless: IEEE802.11 a/b/g/n
- Canali supportati:
 - **2,4 GHz:** da 1 a 13 (Europa) o da 1 a 11 (Stati Uniti e Asia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (tutto il mondo) e 149, 153, 157, 161, 165 (Stati Uniti e Asia)

Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP,
- Versione Bluetooth: Bluetooth v4.1 con Bluetooth Low Energy
- Banda di frequenza / potenza in uscita: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frequenza NFC: 13,56 MHz

Collegamento degli altoparlanti wireless

- Banda di frequenza: 5725 - 5875 MHz
- Potenza in uscita: ≤ 14 dBm

Unità principale (altoparlante sinistro e destro)

- Alimentazione: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo energetico: 70 W
- Consumo energetico in standby:
 - ECO standby: $\leq 0,5$ W
 - Standby in rete: < 6 W
- Dimensioni (L x A x P): 161 x 302 x 161 mm
- Peso: 2,4 kg/ciascuno

- **Altoparlanti integrati**
 - Canale destro/sinistro: 2 woofer (76,2 mm/3", 8 ohm) + 2 tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)
 - Canale centrale: 2 full range (76,2 mm/3", 8 ohm)

Altoparlanti surround

- Impedenza altoparlante: 8 ohm
- Driver dell'altoparlante: 2 x 63,5 mm (2,5") full range
- Dimensioni (L x A x P): 161 x 111 x 161 mm
- Peso: 1,0 kg/ciascuno

Subwoofer

- Alimentazione: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo energetico: 30 W
- Consumo energetico in standby: ≤ 0,5 W
- Impedenza: 4 Ohm
- Driver dell'altoparlante: 1 x 165 mm (6,5") woofer
- Dimensioni (L x A x P): 222 x 441 x 222 mm
- Peso: 5,4 kg

Batterie telecomando

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Gestione energetica in standby

- Quando il prodotto resta inattivo per 15 minuti, passa automaticamente alla modalità standby o standby in rete.
- Per disattivare la connessione Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth sul telecomando.
- Per attivare la connessione Bluetooth, abilitarla sul dispositivo Bluetooth oppure tramite il tag NFC (se disponibile).

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Unità principale

I pulsanti del sistema non funzionano.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione per qualche minuto, quindi ricollegarlo.

Audio

Gli altoparlanti del prodotto non emettono suono.

- Collegare il cavo audio di questo prodotto al TV o agli altri dispositivi. Non è richiesto un collegamento audio separato quando:
 - il prodotto e il TV sono collegati tramite un collegamento **HDMI ARC** o
 - un dispositivo è collegato al connettore **HDMI IN** del prodotto.
- Assicurarsi di collegare l'ingresso audio del prodotto all'uscita audio del televisore o di altri dispositivi.
- Ripristino del prodotto alle impostazioni predefinite.
- Sul telecomando, selezionare il corretto ingresso audio.
- Accertarsi che l'audio del prodotto non sia disattivato.

Assenza di audio dagli altoparlanti surround senza fili

- Assicurarsi che l'altoparlante surround wireless sia acceso. Premere ϕ sull'altoparlante surround wireless.
- Inserire gli altoparlanti surround wireless nella base docking dell'unità principale per effettuare la ricarica della batteria.
- Se si desidera utilizzare l'altoparlante surround wireless per il collegamento wireless all'unità principale, assicurarsi di premere il pulsante **SOD** sull'altoparlante surround wireless.
- Se si desidera utilizzare l'altoparlante surround come altoparlante autonomo Bluetooth, assicurarsi di collegare l'altoparlante surround a un dispositivo Bluetooth.

L'audio dall'unità principale non può essere ascoltato da un subwoofer e dagli altoparlanti surround wireless.

- Associare manualmente il subwoofer con l'unità principale.
- Inserire gli altoparlanti surround wireless sulla base docking dell'unità principale per associare gli altoparlanti surround con l'unità principale.

Audio distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dal TV tramite il prodotto, accertarsi che l'audio del TV sia disattivato.

L'audio e il video non sono sincronizzati.

- Premere **AUDIO SYNC +/-** per sincronizzare l'audio con il video.

Bluetooth

Non è possibile collegare un dispositivo al prodotto.

- Il dispositivo non supporta i profili compatibili richiesti da questo prodotto.

- La funzione Bluetooth del dispositivo potrebbe essere disattivata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
- Il dispositivo non è collegato correttamente. Collegare il dispositivo correttamente.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo Bluetooth. Disconnettere il dispositivo associato e riprovare.

La qualità di riproduzione audio da un dispositivo collegato al Bluetooth è scarsa.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al prodotto o rimuovere qualsiasi ostacolo tra essi.

Il dispositivo collegato al Bluetooth si connette e si disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al prodotto o rimuovere qualsiasi ostacolo tra essi.
- Disattivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo Bluetooth per evitare interferenze.
- Per alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth può essere disattivata automaticamente per il risparmio energetico. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

NFC

Non è possibile collegare un dispositivo al prodotto tramite NFC.

- Accertarsi che il dispositivo sia supportato da NFC.
- Accertarsi che NFC sia abilitato sul dispositivo (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- Per l'associazione, toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** del prodotto.

Servizi Internet

Non è possibile riprodurre la musica dai servizi di Chromecast integrato o Spotify Connect su questo prodotto.

- Questo prodotto non è collegato alla rete: è necessario effettuare la prima configurazione, se non è stata completata.

Non è possibile collegare il prodotto alla rete.

- Accertarsi che la rete wireless non sia disturbata da forni a microonde, telefoni DECT o da altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze.
- Posizionare il router wireless e questo prodotto a una distanza massima di cinque metri l'uno dall'altro.
- Verificare che il prodotto e il dispositivo mobile condividano la stessa rete.
- Ripristino del prodotto alle impostazioni predefinite.
- Assicurarsi che il router wireless supporti il protocollo mDNS.

Sul pannello del display viene visualizzato un messaggio di errore.

- Se la calibrazione spaziale non riesce, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore. Consultare il quarto capitolo (calibrazione spaziale) per maggiori dettagli su come ricalibrare.
 - **FAIL** (non riuscito): indica che l'altoparlante portatile sinistro/destro non è in modalità **SOD** o si trova fuori dalla portata della calibrazione, oppure è presente un ostacolo che impedisce all'unità principale e agli altoparlanti sinistro e destro di "vedersi".
 - **BATT LOW** (batteria scarica): indica che la batteria dell'altoparlante portatile sinistro/destro è quasi scarica.
 - **ERROR** (errore): indica che gli altoparlanti portatili sinistro e destro non sono scollegati dall'unità principale.

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2	6 Het product gebruiken	19
Veiligheid	2	Het volume aanpassen	19
De zorg voor uw product	3	Uw geluid kiezen	19
De zorg voor het milieu	3	MP3-speler	20
Compliance	4	USB-opslagapparaten	21
Help en ondersteuning	4	Muziek via Bluetooth afspelen	21
Open source-software	4	Bluetooth-verbinding via NFC	24
		Automatische stand-by	24
		Beeldschermhelderheid instellen	25
		Fabrieksinstellingen toepassen	25
2 Uw product	5		
Apparaat	5	7 Software bijwerken	25
Afstandsbediening	6	De softwareversie controleren	25
Draadloze surround-luidsprekers	7	Software via internet bijwerken	26
Draadloze subwoofer	8	De software bijwerken via USB	26
Aansluitingen	8		
3 Verbinden en instellen	10	8 Productspecificaties	27
De basisluidsprekers aansluiten	10		
Prompt bij het instellen van het netwerk	10	9 Problemen oplossen	28
Luidsprekers opladen	10		
Handmatig koppelen met het apparaat	11		
Luidsprekers plaatsen	11		
Audio van een TV aansluiten	12		
Audio van andere apparaten aansluiten	14		
Digitale apparaten aansluiten met HDMI	15		
4 Chromecast ingebouwd en Spotify Connect	15		
Verbind dit apparaat met het netwerk	15		
Muziek streamen naar dit product	16		
Door het startmenu van de app navigeren	16		
5 Ruimtekalibratie	17		
Stap 1: de muziekzone kalibreren	17		
Stap 2: de positie van de Surround-luidspreker kalibreren	18		

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

- Maak de leren handvatten schoon met een licht vochtige doek met een beetje leerreiniger. Wrijft het leer daarna op met een droge zachte doek.
- De houten panelen en leren handvatten kunnen kleine kleur- en patroonverschillen hebben door het gebruik van natuurlijke materialen.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De zorg voor uw product

- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen, bijvoorbeeld om stof en vuil van het luidsprekerdoek te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen om de houten panelen en het luidsprekerdoek schoon te maken.

Compliance

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Help en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u naar www.philips.com/support. Hier kunt u:

- De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt het model en serienummer van uw product. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

Open source-software

Dit product bevat software waarvoor een open source-licentie geldt. Erkenningen en licentieteksten vindt u in de gebruikershandleiding bij uw product op www.philips.com/support.

U kunt bij Gibson Innovations Limited een kopie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de open source-softwarepakketten die in dit apparaat zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod geldt tot drie jaar na de aanschaf van het product. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source-gi@gibson.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u niet binnen een week een ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hongkong.


2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Apparaat

Dit apparaat bestaat uit een linker- en rechterluidspreker.

Rechterbasisluidspreker

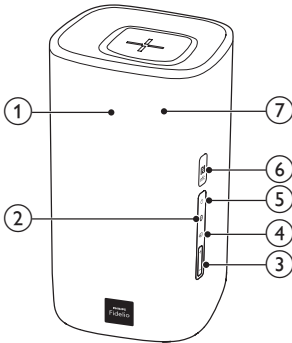

① **Display**

②

Hiermee schakelt u over naar de Bluetooth-modus (alleen apparaat).

③ **+/- (Volume)**

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

④

Hiermee bladert u door alle bronnen.

⑤

- Schakel dit product in.
- Schakel dit product naar de energiebesparende stand-bymodus wanneer dit product niet is verbonden met het netwerk.
- Schakel dit product naar de netwerkstand-bymodus wanneer dit product is verbonden met het netwerk.

⑥ **NFC-tag**

⑦ **Rode/witte/oranje LED's**

Rode LED

- Gaat branden wanneer dit product in de energiebesparende stand-bymodus staat (niet verbonden met het netwerk).

Witte LED


- Knippert wanneer dit product niet is verbonden met het netwerk, of wanneer er een verbindingfout optreedt.
- Gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten op het netwerk, of wanneer dit product in netwerkstand-by staat (aangesloten op het netwerk).

Oranje LED

- Gaat branden wanneer een software-update wordt gedetecteerd.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

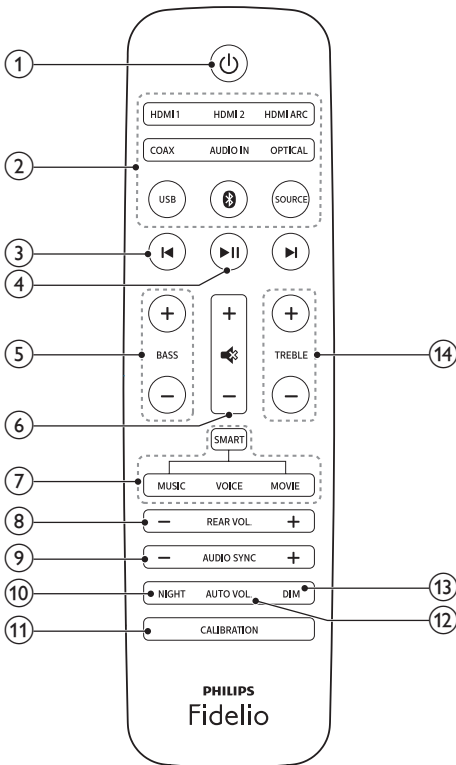

- 1
 - Schakel dit product in.
 - Schakel dit product naar de energiebesparende stand-bymodus wanneer dit product niet is verbonden met het netwerk.
 - Schakel dit product naar de netwerkstand-bymodus wanneer dit product is verbonden met het netwerk.
 - In de netwerkstatus houdt u de knop ingedrukt om dit product in de energiebesparende stand-bymodus te zetten.

- 2 **Bronknoppen**
 - **HDMI ARC:** hiermee schakelt u uw bron naar de HDMI ARC-aansluiting.
 - **HDMI 1:** hiermee schakelt u uw bron naar de HDMI IN 1-aansluiting.
 - **HDMI 2:** hiermee schakelt u uw bron naar de HDMI IN 2-aansluiting.
 - **COAX:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coxaansluiting.
 - **OPTICAL:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.
 - **AUDIO IN:** de audiobron schakelen tussen AUX- of AUDIO IN-aansluiting (3,5 mm-aansluiting).
 - **USB:** hiermee schakelt u over naar de USB-modus.
 - : hiermee schakelt u over naar de Bluetooth-modus (alleen apparaat).
 - **SOURCE:** hiermee selecteert u een ingangsbron voor dit product. Of voor gebruikers van Spotify Premium, hervat het afspelen via Spotify Connect snel.

- 3 **◀ / ▶**
Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track (USB/Bluetooth/Online muziek streamen).

- 4 **▶▶**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen (voor USB/Bluetooth/Online muziek streamen).

- 5 **BASS +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen op het apparaat.

- 6 **Volumeregeling**
 - **+/-:** Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
 - : Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

- 7 **Beheer geluidsmodus**
SMART: hiermee selecteert u automatisch een voorgeprogrammeerde geluidsmodus die bij uw video of muziek past.
MUSIC: hiermee selecteert u de geluidsmodus Stereo.

VOICE: hiermee selecteert u de geluidsmodus voor helder stemgeluid of **CLOSE TO ME** (dicht bij mij).
MOVIE: hiermee selecteert u de geluidsmodus Surround Sound.

⑧ REAR VOL. +/-

Druk hierop om het volume van de draadloze surround-luidsprekers te verhogen of te verlagen (alleen van toepassing wanneer deze draadloos zijn verbonden met het apparaat (of als de modus **SOD** wordt ingeschakeld)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u de audiovertraging.

⑩ NIGHT

Hiermee schakelt u de nachtmodus in of uit.

⑪ CALIBRATION

- Houd ingedrukt om de kalibratie voor de muziekzone te starten.
- Druk drie keer om de kalibratie voor de positie van de draadloze surround-luidsprekers te starten.

⑫ AUTO VOL.


Hiermee schakelt u het autovolume in of uit.

⑬ DIM

Stel de helderheid van het display in voor dit product.

⑭ TREBLE +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen op het apparaat.

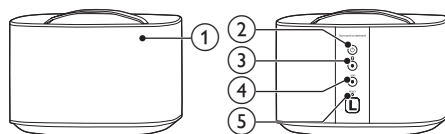

* De bovenstaande afbeelding geldt voor beide draadloze surround-luidsprekers.

① LED-lampje luidspreker

- **Knippert afwisselend rood en oranje** als de surround-luidspreker niet draadloos is verbonden met het apparaat.
- **Brandt wit** wanneer de surround-luidspreker draadloos is verbonden met het apparaat, of wanneer de batterij vol is of de capaciteit meer is dan 30%.
- **Brandt rood** wanneer de batterijcapaciteit minder is dan 30%.
- **Knippert rood** wanneer de batterijcapaciteit minder is dan 10%.
- **Brandt oranje** wanneer de surround-luidspreker wordt opgeladen (alleen voor de surround-luidspreker die op het apparaat is geplaatst).

②

- Druk hierop om de surround-luidspreker in te schakelen als deze automatisch naar stand-by gaat.
- Houd ingedrukt om de surround-luidspreker in stand-by te zetten.

**③ Knop/LED-lampje **

- Druk hierop om de surround-luidspreker over te schakelen naar de Bluetooth-modus.
- Het LED-lampje knippert wanneer u de surround-luidspreker schakelt naar Bluetooth en er geen verbinding is met een Bluetooth-apparaat.
- Het LED-lampje brandt onafgebroken wanneer u de surround-luidspreker schakelt naar Bluetooth en er verbinding is met een Bluetooth-apparaat.

Draadloze surround-luidsprekers

Dit product wordt geleverd met een set draadloze surround-luidsprekers.

④ Knop/LED-lampje SOD

- Druk hierop om de surround-luidsprekers in de modus **SOD** (Surround on Demand) te zetten.
- Het LED-lampje brandt wit wanneer de surround-luidspreker is overgeschakeld naar de modus **SOD**.

⑤ RESET

Als de surround-luidspreker niet reageert, moet u deze gedurende vijf seconden ingedrukt houden met een speld om de surround-luidspreker terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Opmerking

- Als u op de knop **8** op de surround-luidspreker drukt, wordt de verbinding tussen de surround-luidspreker en het apparaat verbroken (of wordt de modus **SOD** uitgeschakeld).

- Brandt wanneer de subwoofer is verbonden met het apparaat.
- Gaat uit wanneer de subwoofer op stand-by gaat, of de draadloze verbinding gedurende vier minuten wordt verbroken.

② CONNECT (Verbinden)

Druk hierop om de koppelingsmodus te activeren en verbinding te maken met het apparaat.


③ AC MAINS~

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Aansluitingen

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen van dit product.

Op de linkerbasisluidspreker

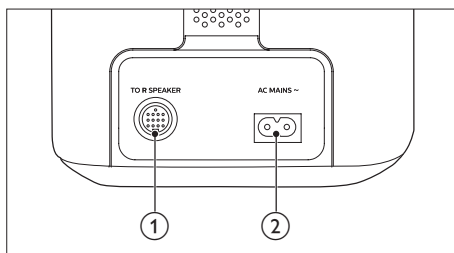

① TO R SPEAKER


Sluit met de meegeleverde DIN-kabel aan op de rechterbasisluidspreker.

② AC MAINS~

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Draadloze subwoofer


Dit product wordt geleverd met een draadloze subwoofer.

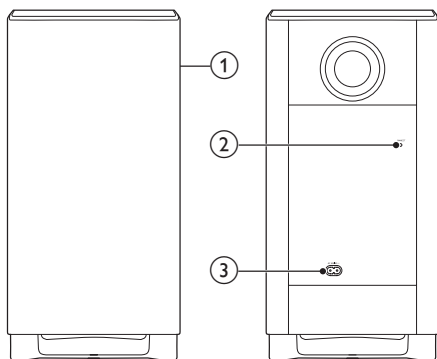

① Subwooferlampje

- Knippert wanneer de subwoofer niet is aangesloten, of wordt aangesloten, met het apparaat.

Op de rechterbasisluidspreker

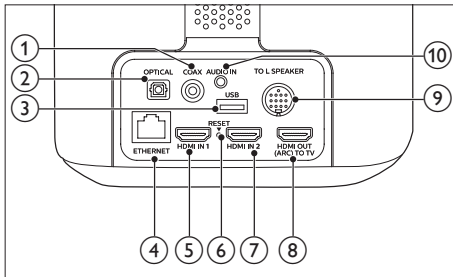

① COAX

Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

② OPTICAL

Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

③ USB

- Maak verbinding met een USB-opslagapparaat voor het afspelen van audiomedial.
- Een upgrade uitvoeren van de software van dit product.

④ ETHERNET

Hierop sluit u de ethernetpoort van een breedbandmodem of router aan.

⑤ HDMI IN 1

Hier sluit u een kabel voor een HDMI-uitgang op een digitaal apparaat aan.

⑥ RESET

Als de surround-luidspreker niet reageert, moet u deze gedurende vijf seconden ingedrukt houden met een speld om de surround-luidspreker terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

⑦ HDMI IN 2

Hier sluit u een kabel voor een HDMI-uitgang op een digitaal apparaat aan.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Hierop sluit u de HDMI-ingang (ARC) van de TV aan.

⑨ TO L SPEAKER

Sluit met de meegeleverde DIN-kabel aan op de linkerbasisluidspreker.

⑩ AUDIO IN

Hiermee maakt u verbinding met de audio-uitgang op een apparaat via de AUDIO IN- of AUX-bron (door herhaaldelijk op **AUDIO IN** op de afstandsbediening te drukken).

3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen.

Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van dit product en accessoires.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

De basisluidsprekers aansluiten


Sluit de linker- en rechterbasisluidspreker op elkaar aan met behulp van de meegeleverde DIN-kabel. Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie.

Let op

- Wanneer u de meegeleverde DIN-kabel aansluit op de aansluitingen van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de stekker van de DIN-kabel in de juiste richting aansluit om beschadiging te voorkomen.

Prompt bij het instellen van het netwerk

Wanneer dit product voor het eerst wordt ingeschakeld of als het netwerk niet is ingesteld, wordt u gevraagd het netwerk in te stellen voor het streamen van muziek vanuit de onlinemuziek-apps.

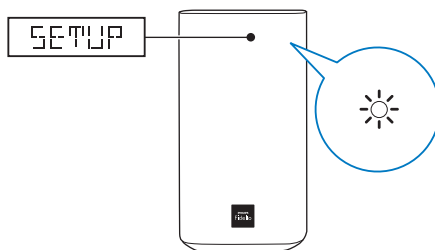

↳ **SETUP** (configuratie) wordt weergegeven op het display van dit product.


↳ De witte LED op de rechterbasisluidspreker knippert.

- Voor het initialiseren van de netwerkinstallatie, zie 'Chromecast ingebouwd en Spotify Connect'.
- Selecteer een andere audio-ingangsbron om de netwerkinstallatie over te slaan.

Luidsprekers opladen

Als de draadloze surround-luidspreker niet op de basisluidsprekers is geplaatst, wordt het batterijniveau aangeduid door de lampjes op de draadloze luidspreker:

- **Brandt wit:** volle batterij of capaciteit meer dan 30% resterend
- **Brandt rood:** laag batterijniveau (minder dan 30% resterend)
- **Knippert rood:** bijna leeg, minder dan 10%

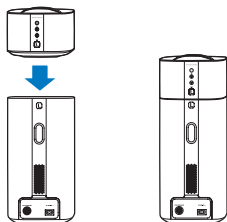

- 1 Plaats de draadloze linker- en rechterluidspreker op de basisluidsprekers om de luidsprekers op te laden.
- 2 Hiermee schakelt u dit apparaat in.
 - ↳ De oranje LED op de draadloze luidspreker brandt tijdens het opladen.
 - ↳ De oranje LED op de draadloze luidspreker dooft wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

Opmerking

- Het kan ongeveer 3 uur duren om de luidsprekers volledig op te laden.

Handmatig koppelen met het apparaat

De draadloze luidsprekers en subwoofer worden automatisch via een draadloze verbinding gekoppeld met de linker- en rechterbasisluidspreker wanneer u de basisluidsprekers, de luidsprekers en de subwoofer inschakelt.

Handmatig koppelen met het apparaat is in de volgende gevallen vereist:

- Er komt geen audio van het apparaat uit de draadloze speakers en de subwoofer.
- Er wordt meer dan 1 **Philips E6**-set binnen een afstand van 10 meter gebruikt.

- 1 Plaats de surround-luidsprekers op het apparaat.
- 2 Schakel het apparaat en de subwoofer in.
- 3 Druk op de knop **CONNECT** (Verbinden) op de subwoofer om naar de koppelmodus te gaan.
 - ↳ Het lampje op de subwoofer knippert snel.


- 4 Druk in de HDMI ARC-modus (druk op **HDMI ARC**) op de afstandsbediening binnen zes seconden tweemaal op  en vervolgens eenmaal op **Volume +** en houd daarna **BASS +** ingedrukt.
 - ↳ Als de koppeling is voltooid, gaat het lampje op de subwoofer branden.
 - ↳ Als de koppeling mislukt, knippert het lampje op de subwoofer langzaam.
- 5 Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen.

Opmerking

- Als er geen geluid komt uit de draadloze surround-luidsprekers die op het apparaat zijn geplaatst (of wanneer de LED op de draadloze surround-luidspreker afwisselend rood en oranje knippert), kunt u vervolgens de surround-luidsprekers op het apparaat plaatsen en er weer vanaf halen om een draadloze verbinding tot stand te brengen met het apparaat.

Luidsprekers plaatsen

Voor het beste geluidseffect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit).

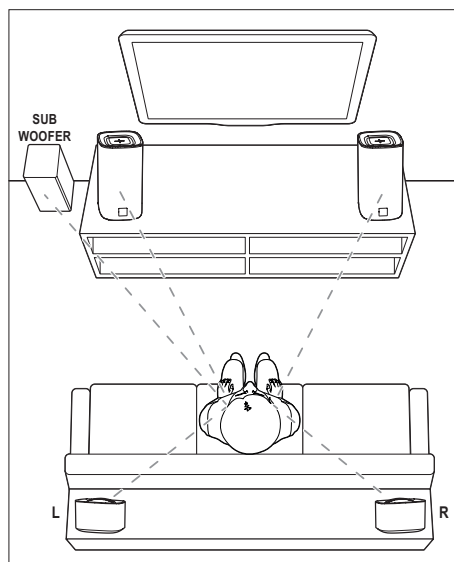

Opmerking


- Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer, type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers.

- 1 Zitplaats:**
dit is het midden van het luistergebied.
- 2** Plaats de linker- en rechterbasisluidspreker voor de zitplaats.
- 3 L/R surround-luidsprekers (links/rechts):**
plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats.
- 4 SUBWOOFER (subwoofer):**
Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.

De surround-luidsprekers op het apparaat plaatsen

U kunt uw surround-luidsprekers ook op het apparaat plaatsen om te luisteren naar audio of bijvoorbeeld TV-programma's en nieuws te bekijken.

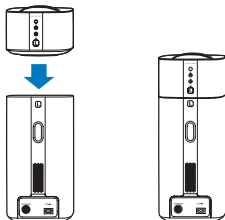

Audio van een TV aansluiten

Sluit dit product aan op een TV. Via de luidsprekers van dit product kunt u audio van TV-programma's beluisteren.


Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten

De beste geluidskwaliteit

Dit product ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Met de ARC-functie, kunt u het geluid van de TV via dit product afspelen met alleen een HDMI-kabel.

Wat hebt u nodig

- Een High Speed HDMI-kabel.
- Uw TV ondersteunt zowel HDMI ARC als HDMI-CEC (zie de gebruikershandleiding van de TV voor meer informatie).
- Voor sommige TV-modellen schakelt u de externe luidsprekeruitgang in via het instellingenmenu van de TV (zie de gebruikershandleiding van de TV voor meer informatie).

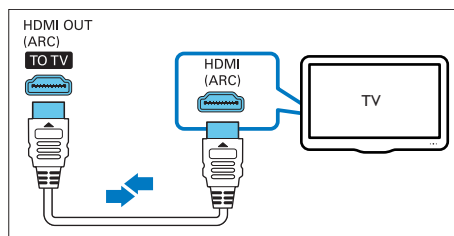

- Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van dit product aan op de **HDMI ARC**-aansluiting van de TV.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.


- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV.
 - Als u problemen hebt met HDMI-CEC op uw TV, kunt u de gebruikershandleiding van de TV raadplegen voor de juiste HDMI-CEC configuratie, of, indien nodig, contact opnemen met de fabrikant van de TV.
- 3 Druk op **HDMI ARC** op de afstandsbediening van dit product om de HDMI-ARC-aansluiting in te schakelen.

Opmerking

- Volledige compatibiliteit met HDMI-CEC-apparaten is niet gegarandeerd.
- Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via dit product te beluisteren.

Optie 2: de TV via een optische kabel aansluiten


De beste geluidskwaliteit

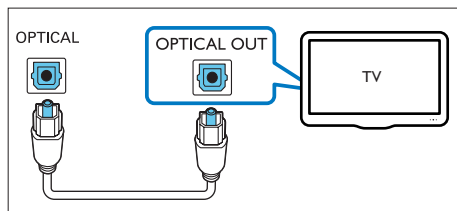

- 1 Sluit de **OPTICAL**-aansluiting van dit product aan op de optische uitgang van de TV via een optische kabel.
 - De digitale optische uitgang op de TV kan worden aangeduid met **OPTICAL OUT**, **SPDIF** of **SPDIF OUT**.
- 2 Druk op **OPTICAL** op de afstandsbediening van het product om de optische aansluiting in te schakelen.

Optie 3: de TV via een coaxkabel aansluiten


De beste geluidskwaliteit

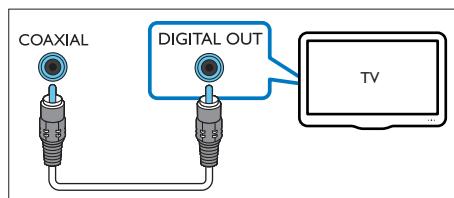

- 1 Sluit de **COAXIAL**-aansluiting van dit product aan op de coaxiale uitgang van de TV via een coaxkabel.
 - De digitale coaxiale uitgang op de TV kan worden aangeduid met **COAXIAL/DIGITAL OUT** of **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Druk op **COAX** op de afstandsbediening van het product om de coaxiale aansluiting in te schakelen.

Optie 4: de TV via analoge audiokabels aansluiten

Standaard geluidskwaliteit

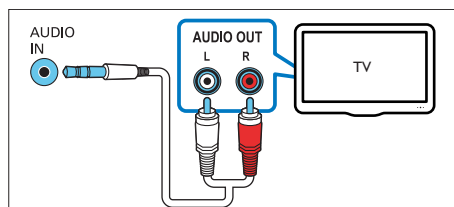

- 1 Sluit de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5-mm aansluiting) op dit product via een analoge kabel aan op de analoge audio-uitgang (rood en wit) op de TV.
 - De analoge audio-uitgang op het externe apparaat kan worden aangeduid met **AUDIO OUT**.


- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO IN** op de afstandsbediening van dit product om de analoge audioaansluiting in te schakelen.
↳ **AUX** wordt weergegeven op het display van dit product.

Audio van andere apparaten aansluiten

U kunt via de luidsprekers van dit product ook audio van andere apparaten afspelen.

Optie 1: een ander apparaat via een optische kabel aansluiten


De beste geluidskwaliteit

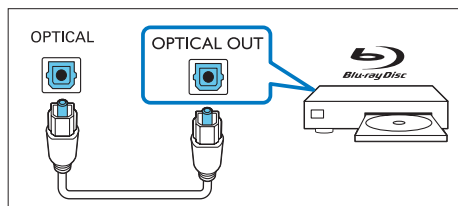

- 1 Sluit de **OPTICAL**-aansluiting van dit product aan op de optische uitgang van het externe apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische uitgang op het externe apparaat kan worden aangeduid met **OPTICAL OUT**, **SPDIF** of **SPDIF OUT**.
- 2 Druk op **OPTICAL** op de afstandsbediening van het product om de optische aansluiting in te schakelen.

Optie 2: een ander apparaat via een coaxkabel aansluiten


De beste geluidskwaliteit

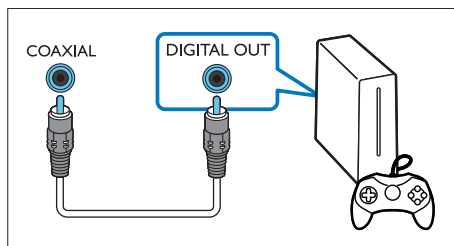

- 1 Sluit de **COAXIAL**-aansluiting van dit product aan op de coaxiale uitgang van het externe apparaat via een coaxkabel.
 - De digitale coaxiale uitgang op het externe apparaat kan worden aangeduid met **COAXIAL/DIGITAL OUT** of **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Druk op **COAX** op de afstandsbediening van het product om de coaxiale aansluiting in te schakelen.

Optie 3: een ander apparaat via analoge audiokabels aansluiten

Standaard geluidskwaliteit

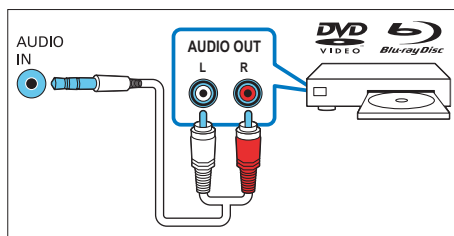

- 1 Sluit de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5-mm aansluiting) op dit product via een analoge kabel aan op de analoge audio-uitgang (rood en wit) op het externe apparaat.
 - De analoge audio-uitgang op het externe apparaat kan worden aangeduid met **AUDIO OUT**.

- 2 Druk op **AUDIO IN** op de afstandsbediening van dit product om de analoge audioaansluiting in te schakelen.
↳ **AUX** wordt weergegeven op het display van dit product.

Digitale apparaten aansluiten met HDMI

U kunt een digitaal apparaat zoals een set-top box, DVD/Blu-ray-speler of gameconsole aansluiten op dit product via één HDMI-aansluiting. Wanneer u de apparaten op deze manier aansluit en een bestand of game afspelt, wordt

- de video automatisch op uw TV weergegeven, en
- de audio automatisch op dit product afgespeeld.

- 1 Verbind de **HDMI OUT**-aansluiting van uw digitale apparaat met behulp van een High Speed HDMI-kabel met de **HDMI IN 1/2** op dit product.

- 2 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van dit product aan op de **HDMI**-aansluiting van de TV.

- Schakel HDMI-CEC-bediening (indien beschikbaar) in op uw TV en het aangesloten apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV en het apparaat voor meer informatie.

- 3 Druk op **HDMI 1/2** op de afstandsbediening van dit product om de HDMI-IN-aansluiting in te schakelen.
- Als de TV niet compatibel is met HDMI CEC, kiest u de correcte video-ingang op uw TV.

4 Chromecast ingebouwd en Spotify Connect

Via de luidsprekers van dit product kunt u naar muziek luisteren van de volgende onlinemuziek-services.

- Apps met Chromecast-ondersteuning
- Spotify Connect

Wat hebt u nodig

- Smartphone/tablet met Android 4.3 of hoger; iPhone/iPad met iOS 8.0 of hoger;
- Download de app Philips '**HCWeSet**' uit de Google Play of iOS App Store.
- Een netwerkrouter;
- Een netwerkkabel (voor bekabelde verbinding).

Verbind dit apparaat met het netwerk

Om gebruik te maken van Chromecast ingebouwd- en Spotify Connect-services, moet u het netwerk instellen om dit product te verbinden met het netwerk.

Voordat u begint

- Zorg ervoor dat dit product en uw mobiele apparaat op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- Voor een bekabeld netwerk: sluit een netwerkkabel aan op de **LAN**-aansluiting op dit product en op de netwerkrouter.
- Voor een draadloos netwerk is dit product voorzien van ingebouwde Wi-Fi.

- 1 Open de Philips '**HCWeSet**'-app op uw mobiele apparaat.

- 2 Volg de app-instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- Selecteer op de pagina voor initiële installatie 'Nieuwe luidspreker installeren' om de configuratie te starten.
 - **Voor iOS-gebruikers:** ga, wanneer u daarom wordt gevraagd, naar de Wi-Fi-lijst van het iOS-apparaat om dit product te selecteren, en ga vervolgens terug naar de app om verder te gaan met de netwerkinstallatie.
 - Wanneer dit product wordt verbonden met het netwerk, knippert de witte LED op de rechterbasisluidspreker.
 - Wanneer dit product wordt verbonden met het netwerk, gaat de witte LED op de rechterbasisluidspreker branden.

Opmerking

- Ga tijdens het instellen van het netwerk akkoord met de Google service- en privacy-overeenkomst om apps met Chromecast-ondersteuning in te schakelen.
- Als er tijdens het instellen van het netwerk geen netwerkverbinding kan worden gemaakt, volgt u de instructies op het scherm om het opnieuw te proberen.

- Als er op uw mobiele apparaat geen muziek-app is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar Google Play of de iOS App Store om de app te installeren.
 - Meer informatie over het gebruik van Chromecast ingebouwd en Spotify Connect, zie 'Door het startmenu van de app navigeren'.
- ↳ De muziek die wordt afgespeeld op uw mobiele apparaat wordt gestreamd naar dit product.

Opmerking

- Na het instellen van het netwerk kunt u apps als Spotify of apps geschikt voor Chromecast (zoals Google Play Music, TuneIn Radio enz.) die op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, starten om online muziek naar dit product te streamen.
- Om Spotify Connect te kunnen gebruiken is een Spotify Premium-gebruiker vereist.
- Wanneer er een software-update wordt gedetecteerd, gaat de oranje LED op de rechterbasisluidspreker branden.

Muziek streamen naar dit product

Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u muziek van online Chromecast ingebouwd en Spotify Connect naar dit apparaat streamen.

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
↳ Op de startpagina staan Chromecast-apps en de Spotify-app weergegeven.
- 3 Raak een pictogram van een muziekdienst aan om muziek af te spelen.
 - Als er al een muziek-app op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd, wordt de app gestart.

Door het startmenu van de app navigeren

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om naar de menuopties voor de volgende functies te gaan.
 - Via de optie 'Mijn luidsprekers' controleert u de softwareversie van dit product, kunt u de software voor dit product updaten, de fabrieksinstellingen van dit product terugzetten, en de naam en tijdzone van dit product aanpassen.
 - Leer hoe u Chromecast ingebouwd gebruikt.
 - Leer hoe u Spotify Connect gebruikt.
 - Naar juridische informatie en kennisgevingen.
 - Naar de klantenservice.

5 Ruimtekalibratie

Ruimtekalibratie wordt gebruikt om de volgende voordelen te bereiken en de Surround Sound-ervaring te optimaliseren.

- Zorg dat u de ruimte hebt om de draadloze surround-luidsprekers naar uw wens te plaatsen en
- automatisch de optimale balans van de draadloze surround-luidsprekers te vinden met betrekking tot uw zitplaats.

Ruimtekalibratie omvat twee stappen.

- **Stap 1:** de muziekzone kalibreren
- **Stap 2:** de positie van de Surround-luidspreker kalibreren

Wanneer moet u kalibreren?

- Als u voor de eerste keer ruimtekalibratie gebruikt, voert u **stap 1** en **stap 2** in de juiste volgorde uit.
- Als u de positie van de zitplaatsen wijzigt, voert u **stap 1** en **stap 2** in de juiste volgorde uit.
- Als u de draagbare surround-luidsprekers verplaatst, voert u alleen **stap 2** uit (**stap 1** kan worden overgeslagen).


Voordat u begint

- Zorg ervoor dat de kamer redelijk rustig is.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de linker- en rechterbasisluidspreker zijn.
- Plaats de draadloze surround-luidsprekers met de luidsprekerzijde naar het apparaat.
- Zorg ervoor dat het apparaat en de draadloze surround-luidsprekers elkaar volledig kunnen 'zien', zonder dat er obstakels tussen staan.
- De minimale afstand tussen de linker- en rechterbasisluidspreker en het apparaat is 0,8 meter; de maximale afstand 3 meter.
- De minimale afstand tussen de draadloze surround-luidsprekers en het apparaat is 0,8 meter; de maximale afstand 6 meter.

Stap 1: de muziekzone kalibreren

Deze stap is er om de surround-ervaring te optimaliseren door uw zitplaatsen af te stellen.

- 1** Plaats de draadloze surround-luidsprekers op twee zitplaatsen waar u de voorkeur aan geeft (zoals op een bank).
 - Zorg ervoor dat de draadloze surround-luidsprekers draadloos zijn verbonden met het apparaat (druk op **SOD** op de draadloze luidspreker).

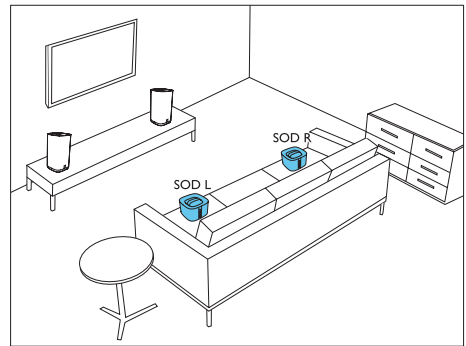


- 2** Houd **CALIBRATION** op de afstandsbediening drie seconden ingedrukt om de kalibratie te starten.
 - ↳ **ZONE** (zone) wordt op het display weergegeven.
 - ↳ U kunt de kalibratietonen uit de draadloze surround-luidsprekers horen.
- 3** Wacht tot de kalibratietonen ophouden.
 - ↳ **->SPEAKER** (luidspreker) wordt op het display weergegeven.
- 4** Vervolgens voert u stap 2 uit (de positie van de Surround-luidspreker kalibreren) en slaat u de nieuwe instellingen op.

Stap 2: de positie van de Surround-luidspreker kalibreren

Deze stap is er om de surround-ervaring te optimaliseren door uw draadloze surround-luidsprekers perfect te plaatsen.

- 1 Plaats de draadloze surround-luidsprekers op de plaats waar u de voorkeur aan geeft.
 - Zorg ervoor dat de draadloze surround-luidsprekers draadloos zijn verbonden met het apparaat (druk op **SOD** op de draadloze luidspreker).

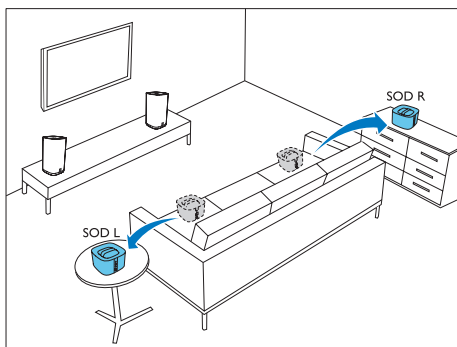

- 2 Druk eenmaal op **CALIBRATION** om de kalibratie te starten.
 - Als u de draadloze surround-luidsprekers verplaatst en al eens eerder ruimtekalibratie hebt uitgevoerd, drukt u **drie keer** op **CALIBRATION** om de kalibratie te starten en slaat u stap 1 (de muziekzone kalibreren) over.

↳ U kunt de kalibratietonen uit de draadloze surround-luidsprekers horen.
- 3 Wacht tot de kalibratietonen ophouden.

↳ Als de kalibratie slaagt, wordt **DONE** (gereed) op het display weergegeven en worden de nieuwe instellingen opgeslagen.



Opmerking

- Ruimtekalibratie duurt ongeveer drie minuten.
- Verbetering in Surround Sound is alleen waar te nemen als de draadloze surround-luidsprekers onjuist waren geplaatst, of als de muziek die u afspeelt een sterk Surround-effect bevat.
- Als de draadloze surround-luidsprekers tijdens het plaatsen worden verwisseld, dan wordt **L<->R** gedurende enkele seconden aan het einde van de kalibratie weergegeven. Daarna wordt de kalibratie voltooid.
- Tijdens de kalibratie, kunt u op **CALIBRATION** drukken om de kalibratie te annuleren. De instellingen worden dan teruggezet naar de standaardwaarde.
- Als de ruimtekalibratie mislukt, wordt er een foutmelding weergegeven op het display, zoals **FAIL** (mislukt). De instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarde.
- Als de ruimtekalibratie mislukt, probeert u het opnieuw en zorgt u ervoor dat u de kalibratiepunten die aan het begin van dit hoofdstuk worden beschreven, nauwkeurig opvolgt.

6 Het product gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel dit product naar de juiste bron voor andere apparaten.

Het volume aanpassen

- 1 Druk op **Volume +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.
 - Druk op  om het geluid te dempen.
 - Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op  of drukt u op **Volume +/-**.

Alleen voor de draadloze surround-luidsprekers

- 1 Wanneer de draadloze surround-luidsprekers draadloos zijn verbonden met het apparaat (in de modus **SOD**), drukt u op **REAR VOL. +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- Druk op **MOVIE** om een Surround-ervaring te creëren. Ideaal voor het kijken van een film.
- Druk op **MUSIC** voor tweekanaals of meerkanaals stereo. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- Druk op **VOICE** voor een geluidseffect waardoor stemgeluid helderder en duidelijker is.
- Druk op **SMART** om automatisch een vooraf gedefinieerde geluidsmodus te selecteren (**MOVIE**, **MUSIC** of **VOICE**) op basis van de invoeraudio voor optimale audioprestaties.

CLOSE TO ME (dicht bij mij)

Voor een ultiem helder geluid zonder uw burente storen, plaatst u beide draadloze surround-luidsprekers bij u in de buurt en activeert u deze functie (om het apparaat te dempen).



Opmerking

- De functie is alleen van toepassing wanneer de draadloze surround-luidsprekers draadloos zijn verbonden met het apparaat (of de modus **SOD** wordt ingeschakeld).
- Als **CLOSE TO ME** (dicht bij mij) is ingeschakeld, worden de functies voor de knoppen **MOVIE** en **MUSIC** uitgeschakeld.

- 1 Houd **VOICE** 3 seconden ingedrukt om de functie te activeren.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (dicht bij mij) schuift één keer over het display.
 - ↳ Het apparaat wordt gedempt.
- 2 Als u deze geluidsmodus wilt afsluiten, houdt u **VOICE** nogmaals ingedrukt gedurende drie seconden.
 - ↳ De vorige geluidsmodus wordt ingeschakeld.

Equalizer

Wijzig de instellingen van dit product voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bas).

- 1 Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de frequentie aan te passen.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.
 - Met **AUDIO SYNC +** neemt de geluidsvertraging toe en met **AUDIO SYNC -** neemt de geluidsvertraging af.

Automatisch volume

Schakel het automatische volume in om het volume constant te houden wanneer u naar een andere bron overschakelt.

De geluidsdynamiek wordt tevens gecomprimeerd, waardoor het volume bij rustige scènes toeneemt en bij luide scènes afneemt.

- 1 Druk op **AUTOVOL.** om automatisch volume in of uit te schakelen.
 - ↳ Wanneer het automatische volume wordt ingeschakeld, schuift **ON AUTO VOLUME** één keer over het display.
 - ↳ Wanneer het automatische volume wordt uitgeschakeld, schuift **OFF AUTO VOLUME** één keer over het display.

Nachtmodus

Als u in stilte wilt luisteren, kunt u met de nachtmodus het volume van harde geluiden verlagen wanneer u audio afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby Digital-geluid.

- 1 Druk op **NIGHT** om de nachtmodus in of uit te schakelen.
 - ↳ Wanneer de nachtmodus wordt ingeschakeld, wordt **ON NIGHT** kort op het display weergegeven.
 - ↳ Wanneer de nachtmodus wordt uitgeschakeld, wordt **OFF NIGHT** kort op het display weergegeven.



Opmerking

- Als automatisch volume is ingeschakeld, kunt u de nachtmodus niet inschakelen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

- 1 Sluit de MP3-speler met de 3,5-mm stereoaudiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting van de rechterbasisluidspreker.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO IN**.
 - ↳ **AUDIO IN** wordt op het display weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.
 - Het wordt aangeraden om op de MP3-speler het volume binnen 80% van het maximumvolume in te stellen.

USB-opslagapparaten

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler; USB-flashgeheugen enz.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op dit product.
- 2 Druk op **USB** op de afstandsbediening.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten.
 - Druk op **◀/▶** om naar de vorige of volgende track te gaan.
 - Druk tijdens het afspelen vanaf **USB** op **USB** om een van de volgende afspeelmodi te selecteren.
 - **RPT TRACK:** de huidige track herhalen.
 - **RPT ALL:** alle tracks in een map herhalen.
 - **RPT RANDOM:** afspelen in willekeurige volgorde in één map.
 - **RPT OFF:** de modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen uitschakelen.



Opmerking

- Dit product is mogelijk niet compatibel met zekere soorten USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- PTP- en MTP-protocollen voor digitale camera's worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl het nog wordt gelezen.
- Met DRM beveiligde muziekbestanden (MP3) worden niet ondersteund.
- Ondersteunde USB-poort: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Muziek via Bluetooth afspelen

Verbind het product via Bluetooth met een Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) zodat u via de luidsprekers van dit product kunt luisteren naar de audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat dat het volgende ondersteunt:
 - Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-versie: Bluetooth V4.1 met energiebesparende Bluetooth
- Het operationele bereik tussen de basisluidsprekers en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.



Opmerking

- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en dit product, zoals een muur, een metalen behuizing om het apparaat of apparaten in de nabijheid die dezelfde frequentie gebruiken.
- Als u dit product met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, verbreekt u de huidige Bluetooth-verbinding.


Bluetooth op het apparaat

- 1 Druk op **0** op de afstandsbediening om het apparaat naar de Bluetooth-modus te schakelen.
↳ **BT** op het display knippert.
- 2 Op het Bluetooth-apparaat schakelt u over naar Bluetooth en zoekt en selecteert u **Philips E6** om de verbinding tot stand te brengen (zie de gebruikershandleiding voor het inschakelen van Bluetooth).
↳ Tijdens het verbinden knippert **BT** op het display.

- 3 Wacht tot **BT** op het display onafgebroken gaat branden.
 - ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat **BT** op het display branden.
 - ↳ Als er geen verbinding kan worden gemaakt, knippert **BT** op het display.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als er een oproep binnenkomt (deze functie is afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon).
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op ◀/▶ drukken om naar een andere track te gaan of op ▶|| drukken om het afspelen te onderbreken/hervatten.
 - Als het streamen van muziek wordt onderbroken, plaatst u het Bluetooth-apparaat dichterbij het apparaat.
- 5 Kies een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - ↳ Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, wordt de Bluetooth-verbinding hervat.
 - Als u de huidige Bluetooth-verbinding wilt verbreken, houdt u **0** ingedrukt op de afstandsbediening.

Bluetooth op één surround-luidspreker

U kunt de linker- of de rechter-surround-luidspreker gebruiken als zelfstandige Bluetooth-luidspreker; onafhankelijk van het apparaat.

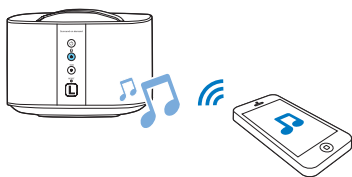

- 1 Druk op de knop **0** op de linker- of rechter-surround-luidspreker om over te schakelen naar de Bluetooth-modus.
 - ↳ Het LED-lampje **0** op de linker- of rechter-surround-luidspreker knippert.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat en zoek en kies de naam van de linker- of rechter-surround-luidspreker om verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat om Bluetooth in te schakelen).
 - **Philips E6 -L** staat voor de linker-surround-luidspreker; **Philips E6 -R** voor de rechter-surround-luidspreker.
 - ↳ Het LED-lampje **0** knippert op de linker- of rechter-surround-luidspreker terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht.
- 3 Wacht totdat het LED-lampje **0** op de surround-luidspreker gaat branden.
 - ↳ Als de verbinding succesvol tot stand is gekomen, klinkt de verbindingstoon en gaat het LED-lampje **0** op de surround-luidspreker branden.
 - ↳ Als de verbinding mislukt, knippert het LED-lampje **0** op de surround-luidspreker.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als er een oproep binnenkomt (deze functie is afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon).
 - Als het streamen van muziek wordt onderbroken, plaatst u het Bluetooth-apparaat dichterbij de surround-luidspreker.
- 5 Als u Bluetooth wilt afsluiten, drukt u op de knop **SOD** op de surround-luidspreker.
 - ↳ De surround-luidspreker wordt vervolgens opnieuw draadloos verbonden met het apparaat.
 - ↳ Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, wordt de Bluetooth-verbinding hervat.

- Als u de huidige Bluetooth-verbinding wilt verbreken, houdt u de knop **3** op de surround-luidspreker ingedrukt.


Opmerking

- De functie van de afstandsbediening is niet beschikbaar voor deze functie.

Stereo Bluetooth op draadloze luidsprekers

U kunt ook de linker- en rechter-surround-luidspreker aan elkaar koppelen voor Bluetooth om een stereo-effect te creëren, onafhankelijk van het apparaat.

De linker-surround-luidspreker functioneert als de hoofd-luidspreker en de rechter-surround-luidspreker als de groepsluidspreker.

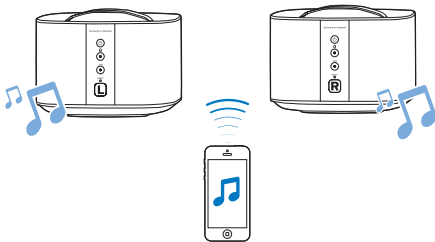

- 1 Druk op de knoppen **3** op de linker- en rechter-surround-luidspreker om beide luidsprekers over te schakelen naar de Bluetooth-modus.
 - Controleer of beide surround-luidsprekers zijn ingeschakeld.
 - Zorg ervoor dat de rechter-surround-luidspreker momenteel niet is verbonden met andere Bluetooth-apparaten.

↳ De LED-lampjes **3** knipperen op de linker- en rechter-surround-luidspreker.
- 2 Druk op de knoppen **4** op de linker- en rechter-surround-luidsprekers om ze te koppelen.

- ↳ De LED **3** knippert op de linker-surround-luidspreker en de LED **4** op de rechter-surround-luidspreker gaat branden, wat aangeeft dat de rechter-surround-luidspreker is aangesloten op de linker-surround-luidspreker.

- 3 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat en zoek en kies **Philips E6 L** om de linker-surround-luidspreker te verbinden met het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat om Bluetooth in te schakelen).

↳ Wanneer de verbinding tussen de linker-surround-luidspreker en het Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht, knippert het LED-lampje **3** op de linker-surround-luidspreker nog steeds.
- 4 Wacht totdat het LED-lampje **4** op de linker-surround-luidspreker onafgebroken gaat branden.

↳ Als de verbinding tussen de linker-surround-luidspreker en het Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht, gaat het LED-lampje **4** op de linker-surround-luidspreker branden.

↳ Als de verbinding tussen de linker-surround-luidspreker en het Bluetooth-apparaat is mislukt, knippert het LED-lampje **3** op de linker-surround-luidspreker nog steeds.
- 5 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als er een oproep binnenkomt (deze functie is afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon).
 - Als het streamen van muziek wordt onderbroken, plaatst u het Bluetooth-apparaat dichterbij de linker-surround-speaker.
- 6 Om de koppeling van de rechter-surround-luidspreker met de linker-surround-luidspreker ongedaan te maken,

drukt u op **SOD** op de rechter-surround-luidspreker.

Of wanneer u de Bluetooth-modus wilt afsluiten of afspelen via Bluetooth wilt stoppen, drukt u op de **SOD** op de linker-surround-luidspreker.

- Houd **0** op de linker-surround-luidspreker ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.



Opmerking

- De functie van de afstandsbediening is niet beschikbaar voor deze functie.

Bluetooth-verbinding via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons, mogelijk maakt.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat met NFC-functie.
- Tik met het NFC-apparaat op de **NFC**-tag van de rechterbasisluidspreker om te koppelen.



Opmerking

- De NFC-functie is alleen beschikbaar voor het apparaat, niet voor de surround-luidsprekers.

1 Schakel NFC in op het Bluetooth-apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).

2 Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product tot u een pieptoon van dit product hoort.

- Zorg ervoor dat dit product is ingeschakeld vanuit stand-by, en momenteel losgekoppeld is van andere Bluetooth-apparaten.

↳ De **BT** op het display gaat branden en het NFC-apparaat is via Bluetooth verbonden met dit product.

↳ Als er geen verbinding kan worden gemaakt, knippert de **BT** op het display.

3 Selecteer audiobestanden of muziek op uw NFC-apparaat en speel deze af.

- Raak het NFC-apparaat opnieuw aan op de **NFC**-tag op dit product als u de verbinding wilt verbreken.

Automatische stand-by

Netwerkstand-bymodus

Wanneer dit product is verbonden met het netwerk, schakelt het na 15 minuten inactiviteit automatisch over naar netwerkstand-by. De netwerkstand-by verkort de opstarttijd vanuit stand-by, geoptimaliseerd voor het streamen van muziek vanaf mobiele apps.

Energiebesparende stand-by

Wanneer dit product niet is verbonden met het netwerk, schakelt het na 15 minuten inactiviteit automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus. De energiebesparende stand-by verlengt de opstarttijd vanuit stand-by, en er wordt minder energie verbruikt.

In de netwerkstatus kunt u ook **0** op de afstandsbediening ingedrukt houden om dit product te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus.



Opmerking

- Als dit product in de energiebesparende stand-by staat, gaat de rode LED op de rechterbasisluidspreker branden.
- Als dit product in netwerkstand-by staat, gaat de witte LED op de rechterbasisluidspreker branden en gaat de rode LED uit.

Beeldschermhelderheid instellen

Druk herhaaldelijk op **DIM** om een ander helderheidsniveau te selecteren voor het display van dit product.

Als u **DIM 0** selecteert, wordt het LED-bericht uitgeschakeld als u 10 seconden lang niet op een knop drukt.

Fabrieksinstellingen toepassen

Als dit product niet reageert of in geval van een probleem met het instellen van het netwerk, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

Opmerking

- Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

Optie 1:

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
 - Controleer of de surround-luidsprekers op het apparaat zijn aangesloten.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 4 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 5 Kies dan 'Fabrieksinstellingen herstellen' en volg de instructies op het scherm om te voltooien.

Optie 2:

- 1 Druk respectievelijk op de rechterbasisluidspreker en de draadloze surround-luidsprekers op **RESET** en houd deze gedurende vijf seconden ingedrukt met een speld om te resetten.

7 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

Opmerking

- Wanneer dit product is aangesloten op het netwerk en er een software-update wordt gedetecteerd, gaat de oranje LED op de rechterbasisluidspreker branden.
- De upgrade kan enige tijd duren. Tijdens de upgrade wordt 'UPG' (upgraden) weergegeven op het display van dit product en moet u wachten tot de upgrade is voltooid.

De softwareversie controleren

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 4 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 5 Kies dan 'Over'.
 - ↳ De softwareversie wordt samen met andere productinformatie weergegeven.

Software via internet bijwerken

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 4 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 5 Selecteer de naam van dit product en selecteer vervolgens 'Software-update' > 'Netwerk'.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
 - ↳ Tijdens de upgrade wordt "UPG XX" (upgrade) weergegeven op het display, en 'XX' geeft het percentage van de voortgang van de upgrade weer.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 - ↳ Als de update mislukt, wordt "ERROR" (fout) op het display weergegeven. Vervolgens wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld, en wordt u gevraagd de upgrade opnieuw uit te voeren.

De software bijwerken via USB



Let op

- Schakel het apparaat niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat het apparaat dan beschadigd kan raken.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd met FAT16, FAT32 of NTFS.

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat het uitgepakte bestand de naam "UPG" heeft.
 - ② Zet het bestand 'UPG' in de hoofdmap.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de  -aansluiting (USB) van dit product.
- 4 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 5 Ga naar de startpagina van de app.
- 6 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 7 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 8 Selecteer de naam van dit product en selecteer vervolgens 'Software-update' > 'USB'.
- 9 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
 - ↳ Tijdens de upgrade wordt "UPG XX" (upgrade) weergegeven op het display, en 'XX' geeft het percentage van de voortgang van de upgrade weer.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 - ↳ Als de update mislukt, wordt "ERROR" (fout) op het display weergegeven. Vervolgens wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld, en wordt u gevraagd de upgrade opnieuw uit te voeren.

8 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Afspeelbare audiobestanden: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frequentieband/uitgangsvermogen:
 - 2412 - 2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 - 2462 MHz (VS en Azië) / ≤ 20 dBm
 - 5180 - 5240 MHz (wereldwijd) / ≤ 14 dBm

- 5745 - 5825 MHz (VS en Azië) / ≤ 14 dBm
- In Europa is 5150 MHz - 5350 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis.
- Ondersteunde draadloze standaarden: IEEE802.11 a/b/g/n
- Ondersteunde kanalen:
 - **2,4 GHz:** 1 tot 13 (Europa) of 1 tot 11 (VS en Azië)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (wereldwijd) en 149, 153, 157, 161, 165 (VS en Azië)

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: Bluetooth V4.1 met energiebesparende Bluetooth
- Frequentieband/uitgangsvermogen: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frequentie: 13,56 MHz

Koppeling draadloze luidsprekers

- Frequentiebereik: 5725 - 5875 MHz
- Uitgangsvermogen: ≤ 14 dBm

Basisluidsprekers (linker- en rechterbasisluidspreker)

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Energieverbruik: 70 W
- Stroomverbruik in stand-by:
 - Energiebesparende stand-by: $\leq 0,5$ W
 - Netwerkstand-by: < 6 W
- Afmetingen (b x h x d): 161 x 302 x 161 mm
- Gewicht: 2,4 kg per stuk
- **Ingebouwde luidsprekers**
 - Linker-/rechterkanaal: 2 woofers (76,2 mm (3"), 8 ohm) + 2 tweeters (25,4 mm (1"), 8 ohm)
 - Middenkanaal: 2 x full-range (76,2 mm (3"), 8 ohm)

Surround-luidsprekers

- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 2 x 63,5 mm (2,5"), volledig bereik
- Afmetingen (b x h x d): 161 x 111 x 161 mm
- Gewicht: 1,0 kg per stuk

Subwoofer

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 30 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 1 x 165 mm (6,5")
- Afmetingen (b x h x d): 222 x 441 x 222 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Energiebeheer in stand-by

- Wanneer het product 15 minuten inactief is, schakelt het automatisch over naar stand-by of de stand-by van het netwerk.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt deactiveren, houd dan de Bluetooth-knop op de afstandsbediening ingedrukt.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt activeren, schakel dan de Bluetooth-verbinding op uw Bluetooth-apparaat in, of schakel de Bluetooth-verbinding in via de NFC-tag (indien beschikbaar).

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

Geluid

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van dit product.

- Sluit de audiokabel van dit product aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
 - dit product en TV zijn verbonden met een **HDMI ARC**-aansluiting, of
 - er een apparaat is aangesloten op de **HDMI IN**-aansluiting van dit product.
- Zorg ervoor dat u de audio-ingang van dit product verbindt met de audio-uitgang van uw TV of een ander apparaat.
- Herstel de fabrieksinstellingen van dit product.
- Kies op de afstandsbediening de juiste audio-invoer.
- Zorg dat dit product niet is gedempt.

Geen geluid van de draadloze surround-luidsprekers.

- Controleer of de draadloze surround-luidspreker is ingeschakeld. Druk op $\odot$ op de draadloze surround-luidsprekers.
- Plaats de draadloze surround-luidsprekers op het apparaat om de batterij op te laden.
- Als u de draadloze surround-luidspreker draadloos wilt verbinden met het apparaat, drukt u op de knop **SOD** op de draadloze surround-luidspreker.
- Als u de surround-luidspreker wilt gebruiken als zelfstandige Bluetooth-luidspreker, verbindt u de surround-luidspreker met een Bluetooth-apparaat.

Audio van het apparaat kan niet door de subwoofer en de draadloze surround-luidsprekers worden gehoord.

- De subwoofer handmatig koppelen met het apparaat.
- De draadloze surround-luidsprekers opnieuw op het apparaat plaatsen om de surround-luidsprekers te koppelen met het apparaat.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via dit product afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de compatibele profielen die door dit product worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Zie de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.

- Het apparaat is niet correct verbonden. Maak op de juiste manier verbinding met het apparaat.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat en probeer het opnieuw.

De afspreekwaliteit van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.

De verbinding met het aangesloten apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.
- Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om interferentie te vermijden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

NFC

Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product via NFC.

- Controleer of het apparaat NFC ondersteunt.
- Controleer of NFC is ingeschakeld op het apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).
- Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.

Internetservices

Kan geen muziek streamen van Chromecast ingebouwd of Spotify Connect naar dit product.

- Dit product is niet verbonden met het netwerk. Voer de eerste installatie uit als de installatie niet voltooid is.

Dit product kan geen verbinding maken met het netwerk.

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Plaats de draadloze router en dit product binnen vijf meter afstand van elkaar.
- Zorg ervoor dat dit product en uw mobiele apparaat op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- Herstel de fabrieksinstellingen van dit product.
- Zorg ervoor dat de draadloze router mDNS ondersteunt.

Er wordt een foutmelding weergegeven op het display.

- Als de ruimtekalibratie mislukt, wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven. Raadpleeg hoofdstuk 4 (Ruimtekalibratie) voor meer informatie over opnieuw kalibreren.
 - **FAIL** (mislukt): geeft aan dat de draagbare linker- of rechterluidspreker zich niet in de modus **SOD** bevindt of buiten het kalibratiebereik staat, of dat het apparaat en de draagbare linker- en rechterluidspreker elkaar vanwege obstakels niet volledig kunnen 'zien'.
 - **BATT LOW** (batterij bijna leeg): geeft aan dat de batterij van de draagbare linker- of rechterluidspreker bijna leeg is.
 - **ERROR** (fout): geeft aan dat de draagbare linker- of rechterluidspreker niet is verwijderd van het apparaat.

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
Hjelp og støtte	3
Programvare med åpen kildekode	4

2 Produktet	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
Trådløse surroundhøytalere	6
Trådløs subwoofer	7
Kontakter	8

3 Koble til og konfigurere	9
Koble til hovedenheten	9
Melding for nettverk skonfig urering	9
Lade høytalere	9
Manuell paring med hovedenheten	10
Plassere høytalere	10
Koble til lyd fra TV	11
Koble til lyd fra andre enheter	12
Koble til digitale enheter via HDMI	13

4 Chromecast innebygd og Spotify Connect	14
Koble dette produktet til nettverket	14
Stream musikk til dette produktet	15
Naviger på appens startmeny	15

5 Romkalibrering	16
Trinn 1: kalibrere lyttesonen	16
Trinn 2: kalibrere plasseringen av surroundhøytaleren	17

6 Bruke apparatet	18
Justere volumet	18
Velge lyd	18
MP3-spiller	19
USB-lagringseenheter	19
Spille av musikk via Bluetooth	20
Koble til Bluetooth via NFC	22
Auto-standby	23
Angi lysstyrken	23
Bruke fabrikkinnstillinger	23

7 Oppdatere programvaren	24
Kontrollere programvareversjon	24
Oppdatere programvaren via Internett	24
Oppdatere programvaren via USB	24

8 Produktspesifikasjoner	25

9 Feilsøking	27

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har

samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.

- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet, for eksempel til å fjerne støv som har samlet seg på høyttalerduken. Ikke bruk rengjøringsmiddel for å rengjøre trepanelene og høyttalerduken.
- Rengjør håndtakene i skinn med en lett fuktig og myk klut som er dyppet i et rengjøringsmiddel til skinn, og tørk deretter skinnen med en tørr klut.
- Trepanelene og skinnhåndtakene kan variere i farge og mønster på grunn av bruk av naturlige materialer.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen

- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Programvare med åpen kildekode

Dette produktet inneholder programvare som er lisensiert under en åpen kildekode-lisens. Hvis du vil se bekreftelser og lisensstekster, kan du se i brukerhåndboken for produktet på www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited tilbyr herved på forespørsel å utlevere en kopi av den tilsvarende kildekode for programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, når det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Tilbudet gjelder i opptil tre år etter kjøp av produktet. Du kan få kildekode ved å kontakte open.source-gi@gibson.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvittingen innen en uke etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive til Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hongkong.


2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Hovedenheten til dette produktet består av en høyre og venstre basehøytaler.

Høyre basehøytaler

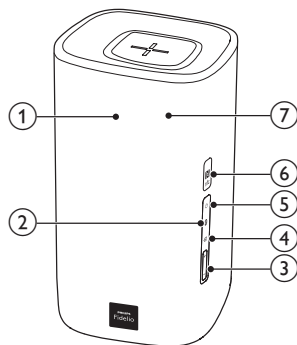

① Displaypanel

②

Bytt til Bluetooth-modus (bare på hovedenhet).

③ +/- (Volum)

Hever eller senker volumet.

④

Bla gjennom alle kilder.

⑤

- Slå på dette produktet.
- Slå på standbymodus med strømsparing på dette produktet når det ikke er koblet til nettverket.

- Slå på nettverkstilknyttet standby på dette produktet når det er koblet til nettverket.

⑥ NFC-merke

⑦ Røde/hvite/oransje LED-lamper

Rød LED

- Lyser når dette produktet er i standbymodus med strømsparing (ikke koblet til nettverket).

Hvit LED


- Blinker når dette produktet ikke er koblet til nettverket, eller når tilkoblingsfeil oppstår.
- Lyser når dette produktet er koblet til nettverket, eller når det står i nettverkstilknyttet standby (koblet til nettverket).

Oransje LED

- Lyser når en programvareoppdatering oppdages.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

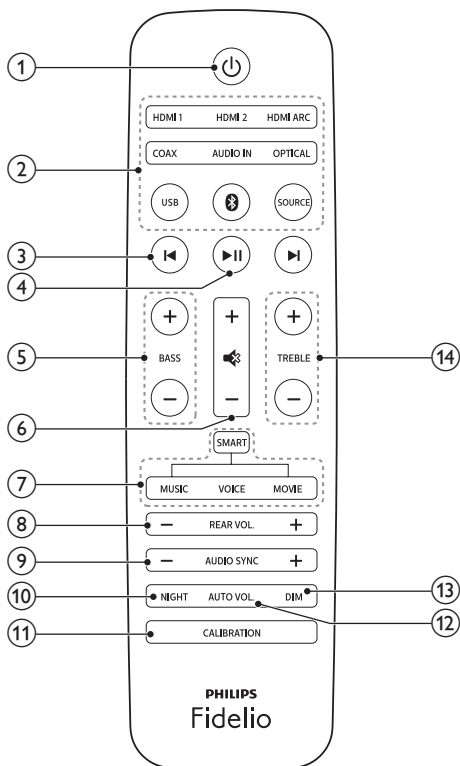

① ⏻

- Slå på dette produktet.
- Slå på standbymodus med strømsparing på dette produktet når det ikke er koblet til nettverket.
- Slå på nettverkstilknyttet standby på dette produktet når det er koblet til nettverket.
- Trykk på og hold nede i nettverksstatus for å bytte til standby med strømsparing.

- ② **Kildeknapper**
- **HDMI ARC:** Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.
 - **HDMI 1:** Sett kilden til HDMI IN 1-tilkoblingen.
 - **HDMI 2:** Sett kilden til HDMI IN 2-tilkoblingen.
 - **COAX:** Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
 - **OPTICAL:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
 - **AUDIO IN:** Veksle lydkilden mellom AUX- eller AUDIO-IN-tilkoblingen (3,5 mm kontakt).
 - **USB:** Slå på USB-modus.
 - **🔊:** Bytt til Bluetooth-modus (bare på hovedenheten).
 - **SOURCE:** Velg en inngangskilde for dette produktet. Eller hvis du bruker Spotify Premium, kan du raskt gjenoppta Spotify Connect-avspilling.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Gå til forrige eller neste spor (for USB-/Bluetooth-/Internett-streaming av musikk).

- ④ **▶ ||**
- Start, stopp eller gjenoppta avspillingen (for USB-/Bluetooth-/Internett-streaming av musikk).

- ⑤ **BASS +/-**
- Øk eller reduser bassen på hovedenheten.

- ⑥ **Volumkontroll**
- **+/-:** Hever eller senker volumet.
 - **🔊:** Slå av eller gjenopprett volumet.

- ⑦ **Lydmoduskontroll**
- SMART:** Velg automatisk en forhåndsinnstilt lydmodus som passer til videoene og musikken du spiller av.
- MUSIC:** Velg stereolydmodus.
- VOICE:** Velg lydmodus for stemmeklarhet eller **CLOSE TO ME** (nær meg).
- MOVIE:** Velg surroundlydmodus.

- ⑧ **REAR VOL. +/-**
- Trykk for å heve eller senke volumet til de trådløse surroundhøytalerne (gjelder bare når surroundhøytalerne er trådløst koblet til hovedenheten (eller så slås modusen **SOD** på)).

- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
- Hev eller senk lydforsinkelsen.

- ⑩ **NIGHT**
- Slå nattmodus av eller på.

- ⑪ **CALIBRATION**
- Trykk på og hold inne for å kalibrere lyttesonen.
 - Trykk tre ganger for å kalibrere plasseringen til de trådløse surroundhøytalerne.


- ⑫ **AUTO VOL.**
- Slå automatisk volum av eller på.

- ⑬ **DIM**
- Angi lysstyrken på displayet for dette produktet.

- ⑭ **TREBLE +/-**
- Hever eller senker diskanten på hovedenheten.

Trådløse surroundhøytalere

Dette produktet leveres med et par med trådløse surroundhøytalere.

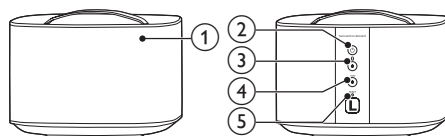

* Illustrasjonen ovenfor hører til en av de trådløse surroundhøytalerne.

- ① **Høytaler-LED**
- Veksler mellom å blinke rødt og oransje hvis surroundhøytaleren ikke er trådløst koblet til hovedenheten.

- **Lyser hvitt** når surroundhøytaleren er trådløst koblet til hovedenheten, eller når batterikapasiteten er full eller over 30 %.
- **Lyser rødt** når batterikapasiteten er under 30 %.
- **Blinker rødt** når batterikapasiteten er under 10 %.
- **Lyser oransje** når surroundhøytaleren lades (kun for surroundhøytalerne som er dokket i hovedenheten).

②

- Trykk her for å slå på surroundhøytaleren hvis den automatisk settes i standby-modus.
- Trykk og hold inne hvis du vil sette surroundhøytaleren i standby-modus.

③ Knappen 0 / LED-lampen

- Trykk for å slå på Bluetooth-modus for surroundhøytaleren.
- LED-lampen blinker når du slår på Bluetooth-modus og ingen Bluetooth-enheter er tilkoblet.
- LED-lampen lyser når du slår på Bluetooth-modus og Bluetooth-enheter er tilkoblet.

④ Knappen SOD / LED-lampen


- Trykk for å slå på **SOD** (surround på forespørsel) for surroundhøytaleren.
- LED-lampen lyser hvitt når modusen **SOD** er slått på for surroundhøytaleren.

⑤ RESET

Ved manglende respons fra surroundhøytaleren trykker du og holder nede med en pinne i fem sekunder for å tilbakestille surroundhøytaleren til standardinnstillingene.

Trådløs subwoofer

Dette produktet leveres med en trådløs subwoofer.

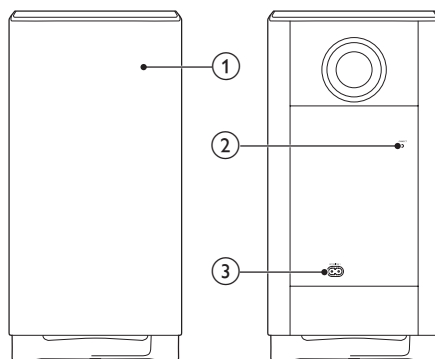

① Indikator for subwoofer

- Blinker når subwooferen ikke er tilkoblet, eller holder på å koble til hovedenheten.
- Begynner å lyse når subwooferen er koblet til hovedenheten.
- Lyset er slått av når subwooferen går i standbymodus, eller den trådløse tilkoblingen er frakoblet i fire minutter.

② CONNECT (koble til)

Trykk for å gå til paremodus for tilkobling med hovedenheten.

③ AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.




Merknad

- Hvis du trykker på 0 på surroundhøytaleren, vil den kobles fra hovedenheten (eller så slås modusen **SOD** av).

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

På den venstre basehøytaleren

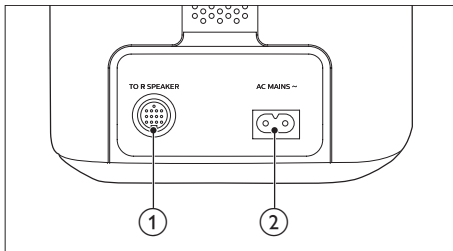


① TO R SPEAKER

Koble til den høyre basehøytaleren med DIN-kabelen som følger med.

② AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.

På den høyre basehøytaleren

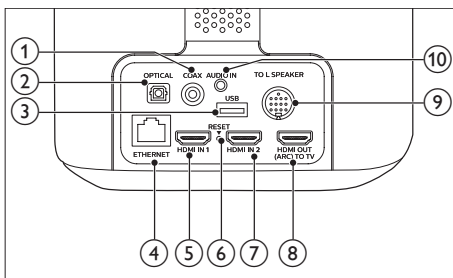

① COAX

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

② OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

③ USB

- Koble til en USB-lagringssenhed for å spille lydmedier.
- Oppgrader programvaren for dette produktet.

④ ETHERNET

Koble til Ethernet-porten på et bredbåndsmodem eller en ruter.

⑤ HDMI IN 1

Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.

⑥ RESET

Ved manglende respons fra surroundhøytaleren trykker du og holder nede med en pinne i fem sekunder for å tilbakestille dette produktet til fabrikkinnstillingene.

⑦ HDMI IN 2

Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TVen.

⑨ TO L SPEAKER

Koble til den venstre basehøytaleren med DIN-kabelen som følger med.

⑩ AUDIO IN

Koble til en lydutgang på en enhet via AUDIO IN- eller AUX-kilde (ved å trykke gjentatte ganger **AUDIO IN** på fjernkontrollen).


3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler dette produktet til en TV eller andre enheter, og hvordan du konfigurerer den.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømtuttaket.

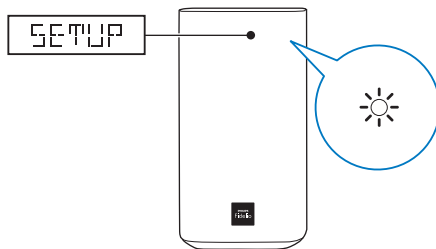

➔ **SETUP** (oppsett) vises på displaypanelet på dette produktet.

➔ Den hvite LED-lampen på høyre basehøytaler blinker.

- Hvis du vil starte nettverksoppsettet, kan du se avsnittet Chromecast innebygd og Spotify Connect.
- Hvis du vil hoppe over nettverksoppsettet, velger du andre lydingangskilder.

Koble til hovedenheten

Med den medfølgende DIN-kabelen kobler du den venstre basehøytaleren til høyre basehøytaler som hovedenhet. Se i hurtigstartveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

Forsiktig

- Når du kobler DIN-kabelen som følger med, inn i kontaktene på hovedenheten, må du sørge for at du kobler til DIN-kabelen i riktig retning for å unngå skade på produktet.


Melding for nettverk skonfigurering

Når dette produktet slås på for første gang, eller nettverket ikke er konfigurert, blir du bedt om å konfigurere nettverket til å streame musikk fra apper for musikkjenester.

Lade høyttalere

Hvis den trådløse surroundhøytaleren ikke står i dokkingstasjonen på hovedenheten, kan batterinivået vises av indikatorene på den trådløse høytaleren.

- **Lyser hvitt:** fullt batteri eller mer enn 30 % gjenstår
- **Lyser rødt:** lavt batterinivå, mindre enn 30 % gjenstår
- **Blinker rødt:** nesten tomt, mindre enn 10 % gjenstår

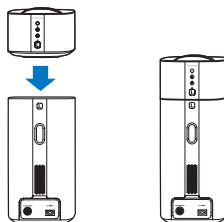

- 1 Dokk den venstre og høyre trådløse høytaleren til hovedenheten (venstre og høyre basehøytaler) når du skal lade høytalerne.

- 2 Slå på hovedenheten.
- Under ladingen lyser den oransje LED-lampen på den trådløse høyttaleren.
 - Når den er fulladet, slås den oransje LED-lampen på den trådløse høyttaleren av.

Merknad

- Det kan ta ca. 3 timer før høyttalerne er fulladet.

Manuell paring med hovedenheten

De trådløse høyttalerne og subwooferen sammenkobles automatisk med hovedenheten (høyre og venstre basehøyttaler) for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten, høyttalerne og subwooferen.

Manuell paring med hovedenheten er nødvendig i et av følgende tilfeller:

- Hører ingen lyd fra hovedenheten på de trådløse høyttalerne og subwooferen.
- Mer enn 1 sett med **Philips E6** er i bruk i nærheten (10 m).

- 1 Dokk de trådløse surroundhøyttalerne til hovedenheten.
- 2 Slå på hovedenheten og subwooferen.
- 3 Trykk på **CONNECT** (tilkobling)-knappen på subwooferen for å gå til paremodus.
- Indikatoren på subwooferen blinker raskt.
- 4 Når du er i HDMI ARC-modus (trykk på **HDMI ARC**), må du bruke fjernkontrollen og, innen seks sekunder, trykke to ganger på **◀** og deretter én gang på **Volum +**. Deretter holder du inne **BASS +**.
- Hvis paringen er vellykket, lyser indikatoren på subwooferen.
 - Hvis paring mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen sakte.


- 5 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.

Merknad

- Hvis det ikke kommer lyd fra de trådløse surroundhøyttalerne som er dokket (eller LED-lampen på den trådløse surroundhøyttaleren blinker vekselvis rødt og oransje), kan du dokke og deretter fjerne surroundhøyttalerne fra dokkingstasjonen for trådløs tilkobling med hovedenheten.

Plassere høyttalere

For å få best mulig lydeffekt plasserer du alle høyttalerne mot der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i sittende stilling).

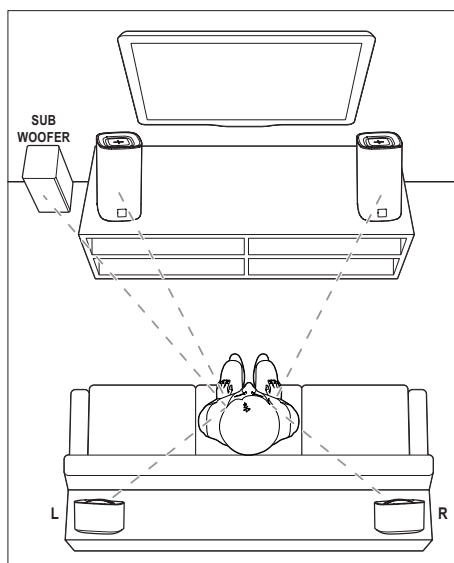

Merknad


- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.

Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalerne.

- 1** Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
- 2** Plasser hovedenheten (venstre og høyre basehøyttaler) foran sitteposisjonen.
- 3** L/ R surroundhøyttalere (venstre/høyre):
Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøyttalerne til venstre og til høyre for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for TV-en. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.

Dokke surroundhøyttalerne

Du kan også dokke surroundhøyttalerne i hovedenheten for å lytte til lyd, for eksempel når du ser på TV-programmer og nyheter.

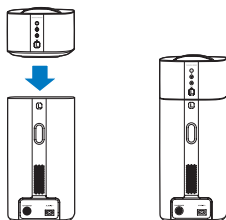

Koble til lyd fra TV

Koble dette produktet til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via høyttalerne til dette produktet.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)


Beste lyd kvaliteten

Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Med ARC-funksjonen kan du få

lyden fra TV-en gjennom dette produktet via én HDMI-kabel.

Dette trenger du

- En høyhastighets HDMI-kabel.
- TV-en støtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se i brukerhåndboken til TV-en hvis du vil ha mer informasjon).
- På enkelte TV-modeller kan du aktivere ekstern høyttalerutgang fra menyen for TV-innstillinger (se i brukerhåndboken til TV-en hvis du vil ha mer informasjon).

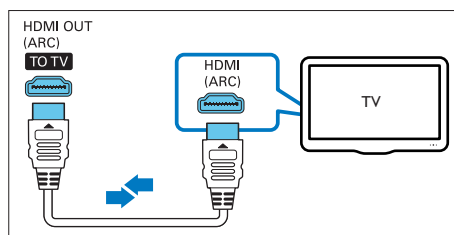


- 1** Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.
- 2** Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en.
 - Ved HDMI-CEC-relaterte problemer kan du se i brukerhåndboken til TV-en for å sikre at HDMI-CEC-oppsatt er riktig, eller ta kontakt med TV-produsenten hvis nødvendig.
- 3** Trykk på **HDMI ARC** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere HDMI ARC-tilkoblingen.

Merknad

- Vi garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI-CEC-enheter.
- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via dette produktet.

Alternativ 2: Koble til TV via optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

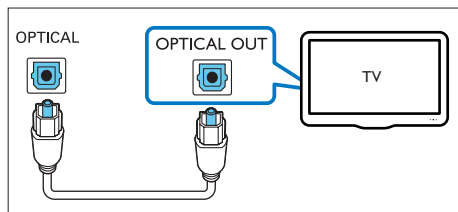

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på produktet til den optiske utgangen på TV-en.
 - Den digitale optiske utgangen på TV-en kan være merket **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Trykk på **OPTICAL** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den optiske tilkoblingen.

Alternativ 3: Koble til TV via koaksialkabel


Beste lyd kvaliteten

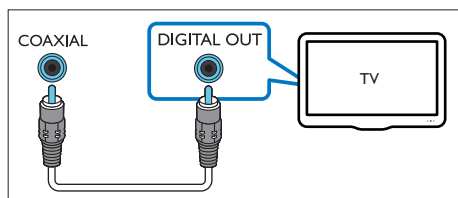

- 1 Hvis du bruker en koaksialkabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på produktet til koaksialutgangen på TV-en.
 - Den digitale koaksialutgangen på TV-en kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **COAX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den koaksiale tilkoblingen.

Alternativ 4: Koble til TV via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvaliteten

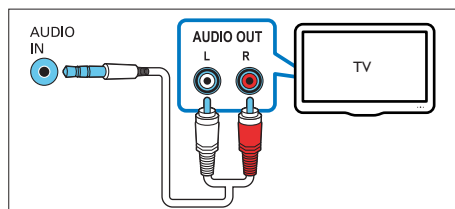


- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUDIO IN** (3,5 mm kontakt) på dette produktet til den analoge lydutgangen (rød og hvit) på TV-en.
 - Den analoge lydutgangen på den eksterne enheten kan være merket **AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** gjentatte ganger på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den analoge lydtilkoblingen.
 - ↳ **AUX** vises på displaypanelet på dette produktet.

Koble til lyd fra andre enheter

Du kan også spille lyd fra andre enheter via høyttalerne til dette produktet.

Alternativ 1: Koble til andre enheter via optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

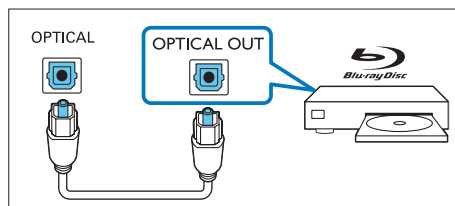

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på produktet til den optiske utgangen på den eksterne enheten.
 - Den digitale optiske lydutgangen på den eksterne enheten kan være merket **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Trykk på **OPTICAL** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den optiske tilkoblingen.

Alternativ 2: Koble til andre enheter via koaksialkabel


Beste lyd kvaliteten

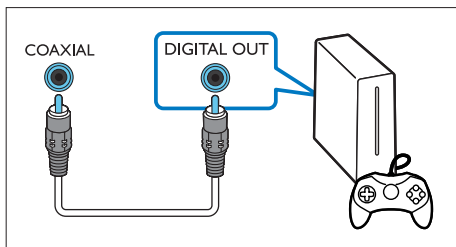

- 1 Hvis du bruker en koaksialkabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på produktet til koaksialutgangen på den eksterne enheten.
 - Den digitale koaksialutgangen på den eksterne enheten kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **COAX** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den koaksiale tilkoblingen.

Alternativ 3: Koble til andre enheter via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

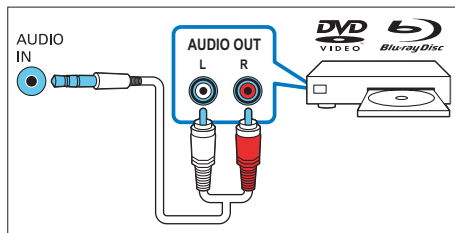

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUDIO IN** (3,5 mm kontakt) på dette produktet til (rød og hvit kontakt) på den eksterne enheten.
 - Den analoge lydutgangen på den eksterne enheten kan være merket **AUDIO OUT**.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere den analoge lydtilkoblingen.
 - ↳ **AUX** vises på displaypanelet på dette produktet.

Koble til digitale enheter via HDMI

Koble en digital enhet, for eksempel en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll, til produktet via en enkelt HDMI-tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne måten, og spiller av en fil eller et spill

- vises video automatisk på TVen og
- lyden spilles automatisk av på dette produktet.

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN 1/2** på produktet.

- 2 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI**-kontakten på TV-en.
 - Slå på HDMI-CEC-kontrollene (hvis tilgjengelig) på TV-en og den tilkoblede enheten. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en og enheten.
- 3 Trykk på **HDMI 1/2** på fjernkontrollen til dette produktet for å aktivere HDMI IN-tilkoblingen.
 - Hvis TV-en ikke er HDMI CEC-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TV-en.

4 Chromecast innebygd og Spotify Connect

Du kan lytte til musikk fra følgende musikkjenester med høyttalerne til dette produktet.

- Chromecast-aktiverte apper
- Spotify Connect

Dette trenger du

- Smarttelefon/nettbrett med Android 4.3 eller nyere, iPhone/iPad med iOS 8.0 eller nyere.
- Last ned Philips **HCWeSet**-appen i Google Play eller iOS App Store.
- En nettverksruter.
- En nettverkskabel (hvis du vil ha kablet tilkobling).

Koble dette produktet til nettverket

For å bruke Chromecast innebygd- og Spotify Connect-tjenester må du konfigurere nettverket for å koble dette produktet til nettverket.

Før du begynner

- Kontroller at dette produktet og den mobile enheten din deler samme nettverk.
- Hvis du vil ha et kablet nettverk, kobler du en nettverkskabel til **LAN**-kontakten på dette produktet til nettverksruter.
- Dette produktet har innebygd Wi-Fi hvis du vil ha et trådløst nettverk.

- 1 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen på appen for å fullføre konfigureringen.
 - På den første siden for oppsettet velger du Setup New Speaker (Konfigurer ny høyttaler) for å starte konfigurasjonen.

- **Hvis du bruker iOS:** Når du blir bedt om det, går du til Wi-Fi-listen på iOS-enheten for å velge dette produktet, gå deretter tilbake til appen for å fortsette nettverkskonfigureringen.
- Når dette produktet kobler til nettverket, blinker det hvite LED-lyset på den høyre basehøytaleren.
- Når dette produktet er koblet til nettverket, lyser det hvite LED-lyset på den høyre basehøytaleren.

Merknad

- Under nettversoppsettet må du godta bruk- og personersavtalen fra Google for å aktivere Chromecast-aktiverte apper.
- Under nettversoppsettet, hvis nettverkstilkoblingen mislykkes, følger du instruksjonene på skjermen for å prøve på nytt.

- Se avsnittet Naviger i appens startmeny for å lære hvordan du bruker Chromecast innebygd og Spotify Connect.
- ↳ Musikken som spilles av på den mobile enheten, streames til dette produktet.

Merknad

- Hvis du har konfigurert nettverket og installert Spotify- eller Chromecast-aktiverte apper (for eksempel Google Play Music, Tunes Radio osv.) på den mobile enheten, trenger du bare å åpne disse appene for å streame musikk fra nettet til dette produktet.
- For å bruke Spotify Connect må du ha et Spotify Premium-abonnement.
- Når programvareoppdateringen registreres, lyser det oransje LED-lyset på den høyre basehøytaleren.

Stream musikk til dette produktet

Etter et vellykket nettversoppsett kan du streame musikk fra Chromecast innebygd- og Spotify Connect-tjenester for dette produktet.

- 1 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
- 2 Gå til appens startside.
↳ Chromecast-aktiverte apper og Spotify-appen vises på startside.
- 3 Trykk på ikonet til en musikk-tjeneste for å spille av musikk.
 - Hvis du allerede har installert en musikkapp på den mobile enheten, starter appen.
 - Hvis du ikke har installert en musikkapp på den mobile enheten, åpner Google Play eller iOS App Store, slik at du kan installere appen.

Naviger på appens startmeny

- 1 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
- 2 Gå til appens startside.
- 3 Trykk på  for å få tilgang til menyalternativene til følgende funksjoner.
 - Via alternativet My Speakers (Mine høyttalere) kan du kontrollere programvareversjonen, oppdatere programvaren, tilbakestille standardinnstillingene, gi nytt navn og angi tidssonen til dette produktet.
 - Lær hvordan du bruker Chromecast innebygd.
 - Lær hvordan du bruker Spotify Connect.
 - Få tilgang til juridisk informasjon og merknad.
 - Få tilgang til kundeservice.

5 Romkalibrering

Romkalibrering brukes for å oppnå det følgende, og samtidig optimalisere surroundlydopplevelsen.

- Du har friheten til å plassere de trådløse surroundhøytalerne etter eget behov, og
- automatisk balansere plasseringen av de trådløse surroundhøytalerne i henhold til sitteplassen din.

Romkalibreringen består av to trinn.

- **Trinn 1:** kalibrere lyttesonen
- **Trinn 2:** kalibrere plasseringen av surroundhøytaleren

Når skal du kalibrere?

- Hvis du utfører romkalibrering for første gang, gjennomfører du **Trinn 1** og **Trinn 2** i rekkefølge.
- Hvis du flytter på sitteplassene, gjennomfører du **Trinn 1** og **Trinn 2** i rekkefølge.
- Hvis du endrer på plasseringen til surroundhøytalerne, gjennomfører du kun **Trinn 2** (du kan hoppe over **Trinn 1**).


Før du begynner

- Sørg for at rommet er forholdsvis stille.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom høyre og venstre basehøytaler.
- Plasser de trådløse surroundhøytalerne med høytalersiden vendt mot hovedenheten.
- Kontroller at hovedenheten og de trådløse surroundhøytalerne kan "se" hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom dem som blokkerer.
- Minimumsavstanden mellom den venstre og høyre basehøytaleren er 0,8 m (2,6 fot), og maksimumsavstanden er 3 m (20 fot).
- Minimumsavstanden mellom de trådløse surroundhøytalerne og hovedenheten er 0,8 m (2,6 fot), og maksimumsavstanden er 6 m (10 fot).

Trinn 1: kalibrere lyttesonen

Dette trinnet er for at du skal få den beste surroundopplevelsen i henhold til sitteplassen.

- 1 Plasser de trådløse surroundhøytalerne på de to sitteplassene du foretrekker (for eksempel på sofaen).
 - Kontroller at de trådløse surroundhøytalerne er trådløst koblet til hovedenheten (trykk på **SOD** på høytaleren).

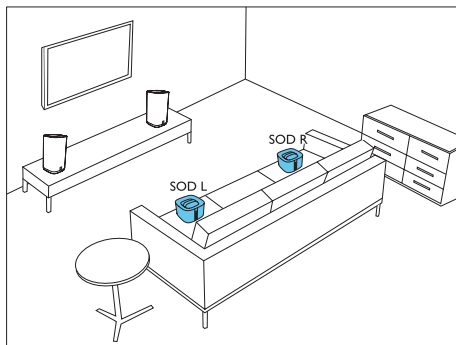


- 2 Bruk fjernkontrollen, og trykk på **CALIBRATION** og hold den inne i tre sekunder for å starte kalibreringen.
 - ↳ **ZONE** (sone) vises på displaypanelet.
 - ↳ Du hører kalibreringstonene fra de trådløse surroundhøytalerne.
- 3 Vent til kalibreringstonen stanser.
 - ↳ **->SPEAKER** (høytaler) vises på displaypanelet.
- 4 Deretter utfører du trinn 2 (kalibrere plasseringen av surroundhøytaleren) for å fullføre og lagre de nye innstillingene.

Trinn 2: kalibrere plasseringen av surroundhøytaleren

Dette trinnet er for at du skal få den beste surroundopplevelsen i henhold til plasseringen av de trådløse surroundhøytalerne.

- 1 Plasser de trådløse surroundhøytalerne der du ønsker:
 - Kontroller at de trådløse surroundhøytalerne er trådløst koblet til hovedenheten (trykk på **SOD** på høytaleren).

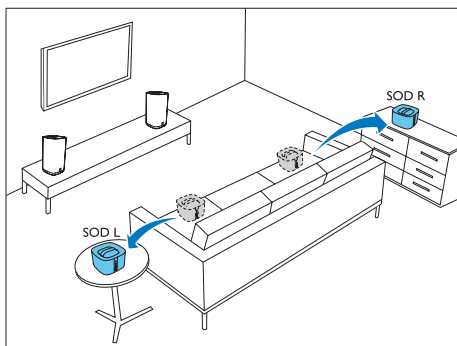

- 2 Trykk på **CALIBRATION** én gang for starte kalibreringen.
 - Trykk på **CALIBRATION** tre ganger for å starte kalibreringen hvis du flytter på de trådløse surroundhøytalerne. Hopp over Trinn 1 (kalibrere lyttesonen) da du allerede har fullført en runde med romkalibrering.

↳ Du hører kalibreringstonene fra de trådløse surroundhøytalerne.
- 3 Vent til kalibreringstonen stanser.
 - ↳ Hvis kalibreringen er vellykket, vises **DONE** (fullført) på displaypanelet. De nye innstillingene lagres.

Merknad

- Romkalibreringen tar rundt tre minutter.
- Forbedringen av surroundlyden vil kun merkes hvis de trådløse surroundhøytalerne ikke var plassert riktig, eller hvis musikken du spiller, har sterk surroundeffekt.
- Hvis du bytter plassering på de trådløse surroundhøytalerne, vises **L<->R** i noen sekunder på slutten av kalibreringen før kalibreringen fullføres.
- Når du kalibrerer, kan du trykke på **CALIBRATION** for å avbryte kalibreringen. Innstillingene går da tilbake til standard.
- Hvis romkalibreringen mislykkes, vises det en feilmelding på displaypanelet, for eksempel **FAIL** (mislykket). Innstillingene går da tilbake til standard.
- Hvis romkalibreringen mislykkes, kan du prøve på nytt og kontrollere at du har fulgt kalibreringspunktene i begynnelsen av dette avsnittet.

6 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **Volum +/-** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på .
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på  igjen, eller du trykker på **Volum +/-**.

Bare for de trådløse surroundhøytalerne

- 1 Når de trådløse surroundhøytalerne er trådløst koblet til hovedenheten (i modusen **SOD**), trykker du på **REAR VOL.+/-** for å heve eller senke volumnivået.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- Trykk på **MOVIE** for å få en surroundlydopplevelse. Ideell for å se på film.

- Trykk på **MUSIC** for å opprette tokenals eller flerkanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- Trykk på **VOICE** for å skape en lydeffekt som gjør menneskestemmene klarere og enklere å høre.
- Trykk på **SMART** for å automatisk velge en forhåndsinnstilt lydmodus (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) basert på innspilt lydinnhold, hvis du vil optimalisere lydtelsen.

CLOSE TO ME (nær meg)

Hvis du vil ha ultimat, klar lyd uten å forstyrre naboeene, bør du plassere både de trådløse surroundhøytalerne nærme deg selv og aktivere denne funksjonen (for å dempe hovedenheten).



Merknad

- Gjelder bare når de trådløse surroundhøytalerne er trådløst koblet til hovedenheten (eller modusen **SOD** slås på).
- Hvis **CLOSE TO ME** (nær meg) er slått på, deaktiveres funksjonene for knappe **MOVIE** og **MUSIC**.

- 1 Trykk på **VOICE** og hold den inne i tre sekunder for å aktivere funksjonen.
↳ **CLOSE TO ME** (nær meg) vises én gang på displaypanelet.
↳ Hovedenheten dempes.
- 2 Hvis du vil avslutte denne lydmodusen, trykker du på **VOICE** på nytt og holder den inne i tre sekunder.
↳ Forrige lydmodus aktiveres.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.
 - **AUDIO SYNC +** øker lydforsinkelsen og **AUDIO SYNC -** reduserer lydforsinkelsen.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde. Den komprimerer også lydens dynamikk. Den øker volumet i stille scener og demper volumet i høylytte scener.

- 1 Trykk på **AUTO VOL.** for å slå automatisk volum av eller på.
 - ↳ Hvis automatisk volum er slått på, vises **ON AUTO VOLUME** på displaypanelet én gang.
 - ↳ Hvis automatisk volum er slått av, vises **OFF AUTO VOLUME** på displaypanelet én gang.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT** for å slå nattmodus av eller på.
 - ↳ Hvis nattmodus er slått på, vises **ON NIGHT** raskt på displaypanelet.
 - ↳ Hvis nattmodus er slått av, vises **OFF NIGHT** raskt på displaypanelet.



Merknad

- Hvis automatisk volum er slått på, kan du ikke aktivere nattmodus.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten med en 3,5 mm stereo audiokabel på den høyre basehøytaleren.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** gjentatte ganger.
↳ **AUDIO IN** vises på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.
 - På MP3-spilleren anbefales det at du angir volum i innenfor området av 80 % maksimalt volum.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer; og som samsvarer med masselagringsklassen.
- 1 Koble en USB-lagringsenhet til dette produktet.
 - 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
 - 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.
 - Trykk på **▶||** for å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
 - Trykk på **◀ / ▶** for å gå til forrige eller neste spor.
 - Under USB-avspillingen trykker du på **USB** for å velge en av følgende avspillingsmodi.
 - **RPT TRACK:** gjentar gjeldende spor.
 - **RPT ALL:** gjentar alle sporene i én mappe.

- **RPT RANDOM:** spiller av sporene i én mappe i tilfeldig rekkefølge.
- **RPT OFF:** avslutter gjentakelsesmodus eller avspilling i tilfeldig rekkefølge.

Merknad

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringseenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringseenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringseenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Spille av musikk via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble produktet til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via høyttalerne til dette produktet.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter følgende:
 - Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-versjon: Bluetooth V4.1 med Bluetooth-teknologi for lavt energiforbruk
- Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre basehøyttaler) og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter (30 fot).

Merknad


- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble dette produktet til en annen Bluetooth-enhet, avslutter du gjeldende Bluetooth-tilkobling.

Bluetooth på hovedenheten

- 1 Trykk på **0** på fjernkontrollen for å sette hovedenheten i Bluetooth-modus.
 ↳ **BT** på displayet blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips E6** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 ↳ Under tilkobling blinker **BT** på displaypanelet.
- 3 Vent til **BT** på displayet begynner å lyse.
 ↳ Hvis tilkoblingen er vellykket, lyser **BT** på displaypanelet.
 ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displaypanelet.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under musikkavspillingen, settes musikken på pause (denne funksjonen er avhengig av den tilkoblede mobiltelefonen).
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀** / **▶** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor; eller trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
 - Hvis musikkstreamingen avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere hovedenheten.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 ↳ Når du bytter tilbake til Bluetooth-modus, vil Bluetooth-tilkoblingen gjenopprettes.
 - Hvis du vil avbryte gjeldende Bluetooth-tilkobling, trykker du på **0** på fjernkontrollen og holder den inne.

Bluetooth på én surroundhøytaler

Du kan bruke den venstre eller høyre surroundhøytaleren som en frittstående Bluetooth-høytaler; uavhengig av hovedenheten.

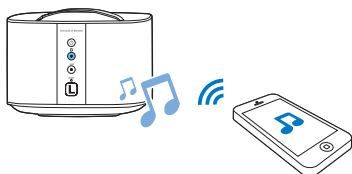

- 1 Trykk på **Ⓟ** på den venstre eller høyre surroundhøytaleren for å bytte til Bluetooth-modus.
 - ↳ LED-lampen **Ⓟ** på venstre eller høyre surroundhøytaler blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth og søke etter og velge navnet på venstre eller høyre surroundhøytaler for å opprette forbindelsen (hvis du vil vite hvordan du aktiverer Bluetooth, kan du se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten).
 - **Philips E6 -L** står for den venstre surroundhøytaleren, **Philips E6 -R** står for den høyre surroundhøytaleren.
 - ↳ LED-lampen **Ⓟ** på den venstre eller høyre surroundhøytaleren blinker under tilkobling.
- 3 Vent til LED-lampen **Ⓟ** på surroundhøytaleren begynner å lyse.
 - ↳ Hvis tilkoblingen er vellykket, hører du en tilkoblingstone, og LED-lampen **Ⓟ** på surroundhøytaleren lyser.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker LED-lampen **Ⓟ** på surroundhøytaleren.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under musikkavspillingen, settes musikken på pause (denne funksjonen er avhengig av den tilkoblede mobiltelefonen).

- Hvis musikkstreamingen avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere surroundhøytaleren.

- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, trykker du på **SOD** på surroundhøytaleren.
 - ↳ Da kobles surroundhøytaleren trådløst til hovedenheten på nytt.
 - ↳ Når du bytter tilbake til Bluetooth-modus, vil Bluetooth-tilkoblingen gjenopprettes.
 - Hvis du vil avbryte gjeldende Bluetooth-tilkobling, trykker du på **Ⓟ** på surroundhøytaleren og holder den inne.


Merknad

- Funksjonene til fjernkontrollen er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.

Stereo-lyd fra trådløse Bluetooth-høytalere

Du kan også pare opp venstre og høyre surroundhøytaler med hverandre og bruke Bluetooth til å få stereoeffekt, uavhengig av hovedenheten.

Den venstre surroundhøytaleren fungerer som hovedhøytaler; og den høyre surroundhøytaleren fungerer som underhøytaler.

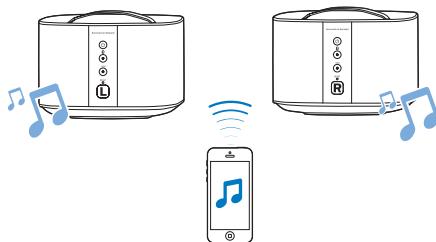

- 1 Trykk på **Ⓟ** på den venstre og høyre surroundhøytaleren for å bytte begge høytalerne til Bluetooth-modus.

- Sørg for at begge surroundhøytalerne er slått på.
- Kontroller at høyre surroundhøytaler ikke er koblet til andre Bluetooth-enheter:

↳ LED-lampene  på venstre og høyre surroundhøytaler blinker.

2 Trykk på  på den venstre og høyre surroundhøytaleren for å forberede paringen.

↳ LED-lampen  på den venstre surroundhøytaleren blinker, og LED-lampen  på den høyre surroundhøytaleren lyser. Dette viser at den høyre surroundhøytaleren er koblet til den venstre surroundhøytaleren.

3 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth og søke etter og velge **Philips E6 L** for å koble den venstre surroundhøytaleren til Bluetooth-enheten (hvis du vil vite hvordan du aktiverer Bluetooth, kan du se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten).

↳ LED-lampen  på den venstre surroundhøytaleren fortsetter å blinke mens den venstre surroundhøytaleren kobler til Bluetooth-enheten.

4 Vent til LED-lampen  på den venstre surroundhøytaleren begynner å lyse.

↳ Hvis den venstre surroundhøytaleren kobler til Bluetooth-enheten, lyser LED-lampen  på den venstre surroundhøytaleren.

↳ Hvis den venstre surroundhøytaleren ikke kobler til Bluetooth-enheten, fortsetter LED-lampen  på den venstre surroundhøytaleren å blinke.

5 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.

- Hvis det kommer inn et anrop under musikkavspillingen, settes musikken på pause (denne funksjonen er avhengig av den tilkoblede mobiltelefonen).

- Hvis musikkstreamingen avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere den venstre surroundhøytaleren.

6 Hvis du vil avbryte paringen av den høyre og venstre surroundhøytaleren, trykker du på **SOD** på høyre surroundhøytaleren. Hvis du vil avslutte Bluetooth-modus eller stoppe Bluetooth-avspilling, trykker du på **SOD** på den venstre surroundhøytaleren.

- Trykk på og hold nede  på den venstre surroundhøytaleren hvis du vil avbryte Bluetooth-tilkoblingen.



Merknad

- Funksjonene til fjernkontrollen er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.

Koble til Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- Hvis du vil pare, trykker du NFC-enheten mot **NFC**-merket til den høyre basehøytaleren.



Merknad

- NFC-funksjonen er bare tilgjengelig for hovedenheten, ikke for den venstre og høyre surroundhøytaleren.

1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).

2 Trykk på NFC-enheten på **NFC**-merket for dette produktet til du hører en pipelyd fra dette produktet.

- Sørg for å slå på dette produktet mens det er i standby-modus, og ikke er koblet til andre Bluetooth-enheter.
- ↳ **BT** på displaypanelet lyser, og NFC-enheten kobles til dette produktet via Bluetooth.
- ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displaypanelet.

- 3** Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
- Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker du på NFC-enheten igjen med **NFC**-merket på dette produktet.

Auto-standby

Nettverkstilknyttet standby

Når dette produktet er koblet til nettverket, settes dette produktet automatisk i nettverkstilknyttet standby etter 15 minutter uten aktivitet. Nettverkstilknyttet standby forkorter oppstartstiden fra standbymodus, optimalisert for streaming av musikk fra mobile apper.

Standbymodus med strømsparing

Når dette produktet ikke er koblet til nettverket, settes dette produktet automatisk i standbymodus med strømsparing etter 15 minutter uten aktivitet. Standbymodus med strømsparing forlenger oppstartstid fra standbymodus, og bruker mindre strøm. Du kan også trykke på og holde nede  på fjernkontrollen i nettverksstatus for å bytte til standbymodus med strømsparing.



Merknad

- Hvis dette produktet er i standbymodus med strømsparing, lyser LED-lyset på den høyre basehøytaleren rødt.
- Hvis dette produktet er i nettverkstilknyttet standby, slår det hvite LED-lyset på den høyre basehøytaleren på, og det røde LED-lyset slår seg av.

Angi lysstyrken

Du kan trykke på **DIM** gjentatte ganger for å velge et annet lysstyrkenivå for displaypanelet på dette produktet.

Hvis du velger **DIM 0**, slås LED-meldingen av etter 10 sekunder med inaktivitet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Ved manglende respons fra dette produktet eller problemer med nettverksoppsettet kan du tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger.



Merknad

- Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

Alternativ 1:

- 1** Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
 - Sørg for at du kobler dette produktet til nettverket.
 - Kontroller at surroundhøytalerne er koblet til hovedenheten.
- 2** Gå til appens startside.
- 3** Trykk på  for å åpne menyalternativer.
- 4** Velg My Speakers (Mine høytalere).
 - ↳ De tilkoblede enhetene er oppført.
- 5** Velg deretter Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger), og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre.

Alternativ 2:

- 1** Trykk på og hold nede **RESET** på den høyre basehøytaleren og de trådløse surroundhøytalerne med en pinne i fem sekunder for å tilbakestille dette produktet.

7 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Merknad

- Når dette produktet er koblet til nettverket, når programvareoppdateringen registreres, lyser det oransje LED-lyset på den høyre basehøytaleren.
- Oppgraderingen tar litt tid. Under oppgraderingen vises UPG (oppgradering) på displayet på dette produktet. Vent til oppgraderingen er fullført.

Kontrollere programvareversjon

- 1 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
 - Sørg for at du kobler dette produktet til nettverket.
- 2 Gå til appens startside.
- 3 Trykk på  for å åpne menyalternativer.
- 4 Velg My Speakers (Mine høyttalere).
 - ↳ De tilkoblede enhetene er oppført.
- 5 Velg deretter About (Om).
 - ↳ Versjonsnummeret til programvaren sammen med annen produktinformasjon vises.

Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
 - Sørg for at du kobler dette produktet til nettverket.

- 2 Gå til appens startside.
- 3 Trykk på  for å åpne menyalternativer.
- 4 Velg My Speakers (Mine høyttalere).
 - ↳ De tilkoblede enhetene er oppført.
- 5 Velg navnet på dette produktet, og velg deretter Software Update (Programvareoppdatering) > Network (Nettverk).
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
 - ↳ UPG XX (oppgradering) vises på displayet under oppgraderingen, og XX indikerer hvor mange prosent av oppgradering som er fullført.
 - ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.
 - ↳ Hvis oppdateringen mislykkes, vises ERROR (feil) på displayet og produktet slår seg automatisk av og på igjen. Deretter blir du bedt om å starte oppgraderingen på nytt.

Oppdatere programvaren via USB

Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringsenheten når programvareoppdateringen pågår: Det kan føre til at dette produktet blir ødelagt.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet med FAT16-, FAT32- eller NTFS-format.

- 1 Se den nyeste programvareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.

- 2 Last ned programvaren til en USB-lagringsenhet.
- ① Pakk ut den nedlastede filen, og kontroller at den utpakkede mappen heter UPG.
- ② Legg filen UPG i rotkatalogen.
- 3 Koble USB-lagringsenheten til kontakten  (USB) på dette produktet.
- 4 Start Philips HCWeSet-appen på den mobile enheten din.
 - Sørg for at du kobler dette produktet til nettverket.
- 5 Gå til appens startside.
- 6 Trykk på  for å åpne menyalternativer.
- 7 Velg My Speakers (Mine høyttalere).
↳ De tilkoblede enhetene er oppført.
- 8 Velg navnet på dette produktet, og velg deretter Software Update (Programvareoppdatering) > USB.
- 9 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
 - ↳ UPG XX (oppgradering) vises på displayet under oppgraderingen, og XX indikerer hvor mange prosent av oppgradering som er fullført.
 - ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.
 - ↳ Hvis oppdateringen mislykkes, vises ERROR (feil) på displayet og produktet slår seg automatisk av og på igjen. Deretter blir du bedt om å starte oppgraderingen på nytt.

8 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
192W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold:
> 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Lydfiler som støttes: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvensbånd/utgangseffekt:
 - 2412–2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412–2462 MHz (USA og Asia) / ≤ 20 dBm
 - 5180–5240 MHz (hele verden) / ≤ 14 dBm
 - 5745–5825 MHz (USA og Asia) / ≤ 14 dBm

- I Europa er 5150–5350 MHz begrenset til innendørs bruk.
- Støtter trådløssstandard: IEEE802.11 a/b/g/n
- Støttede kanaler:
 - **2,4 GHz:** 1 til 13 (Europa) eller 1 til 11 (USA og Asia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (hele verden) og 149, 153, 157, 161, 165 (USA og Asia)

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: Bluetooth V4.1 med Bluetooth-teknologi for lavt energiforbruk
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløs høyttalerkobling

- Frekvensbånd: 5725–5875 MHz
- Utgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhet (venstre og høyre basehøyttaler)

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 70 W
- Effektforbruk i standbymodus:
 - Standbymodus med strømsparing: $\leq 0,5$ W
 - Nettverkstilknyttet standby: < 6 W
- Mål (B x H x D): 161 x 302 x 161 mm
- Vekt: 2,4 kg/hver
- **Innebygde høyttalere**
 - Venstre/høyre kanal: 2 x woofer (76,2 mm / 3", 8 ohm) + 2 x diskantehøyttaler (25,4 mm / 1", 8 ohm)
 - Senterkanal: 2 x heldekkende (76,2 mm / 3", 8 ohm)

Surroundhøyttalere

- Høyttalerimpedans: 8 ohm
- Høyttalerdrivere: 2 x 63,5 mm (2,5") heldekkende

- Mål (B x H x D): 161 x 111 x 161 mm
- Vekt: 1,0 kg/hver

Subwoofer

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 30 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 x 165 mm (6,5") woofer
- Mål (B x H x D): 222 x 441 x 222 mm
- Vekt: 5,4 kg

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

9 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på dette produktet fungerer ikke.

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.

- Koble lydkabelen fra dette produktet til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en egen lydtilkobling når:
 - dette produktet og TVen er tilkoblet via **HDMI ARC**-kontakten, eller
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på dette produktet
- Pass på at du kobler lydinngangen på dette produktet til lydutgangen på TV-en eller andre enheter.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

Ingen lyd fra de trådløse surroundhøyttalerne.

- Kontroller at den trådløse surroundhøyttaleren er slått på. Trykk på  på den trådløse surroundhøyttaleren.

- Sett de trådløse surroundhøyttalerne i dokkingstasjonen på hovedenheten for å lade batteriet.
- Hvis du har tenkt at den trådløse surroundhøyttaleren skal koble til hovedenheten trådløst, må du sørge for at du trykker på **SOD** på den trådløse surroundhøyttaleren.
- Hvis du har tenkt å bruke den trådløse surroundhøyttaleren som en frittstående Bluetooth-høyttaler, må du sørge for at du kobler surroundhøyttaleren til en Bluetooth-enhet.

Lyden fra hovedenheten kan ikke høres via subwooferen og de trådløse surroundhøyttalerne.

- Par subwooferen manuelt med hovedenheten.
- Du må sette de trådløse surroundhøyttalerne i dokkingstasjonen til hovedenheten på nytt for å pare surroundhøyttalerne med hovedenheten.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via dette produktet, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

NFC

En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.

Internett-tjenester

Kan ikke streame musikk fra Chromecast innebygd- eller Spotify Connect-tjenester på dette produktet.

- Dette produktet er ikke koblet til nettverket. Utfør første konfigurering hvis konfigureringen ikke er fullført.

Kan ikke koble dette produktet til nettverket.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Plasser den trådløse ruterer og dette produktet innenfor fem meter fra hverandre.

- Kontroller at dette produktet og den mobile enheten din deler samme nettverk.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Kontroller at den trådløse ruterer støtter mDNS.

Feilmelding vises i displaypanelet.

- Hvis romkalibreringen mislykkes, vises en av de følgende feilmeldingene. Hvis du vil ha mer informasjon om å kalibrere på nytt, kan du se fjerde kapittel (Romkalibrering).
 - **FAIL** (mislykket): indikerer at den bærbare venstre eller høyre høyttaleren ikke er i modusen **SOD** eller utenfor kalibreringsrekkevidden. Det kan også være noe som hindrer hovedenheten og den venstre og høyre høyttaleren fra å "se" hverandre.
 - **BATT LOW** (lavt batterinivå): indikerer at den bærbare venstre eller høyre høyttaleren har lavt batterinivå.
 - **ERROR** (feil): indikerer at den bærbare venstre og høyre høyttaleren ikke er fjernet fra hovedenheten.

Spis treści

1 Ważne	2	6 Obsługa sprzętu	20
Bezpieczeństwo	2	Regulacja głośności	20
Dbanie o produkt	3	Ustawienia dźwięku	20
Ochrona środowiska	3	odtwarzacz MP3	21
Zgodność z przepisami	4	Urządzenia pamięci masowej USB	22
Pomoc i wsparcie techniczne	4	Odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth	22
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym	4	Nawiązywanie połączenia Bluetooth za pomocą funkcji NFC	25
2 Twój produkt	5	Auto standby	26
Jednostka centralna	5	Ustawianie jasności wyświetlacza	26
Pilot zdalnego sterowania	6	Zastosowanie ustawień fabrycznych	26
Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego	7	7 Aktualizacja oprogramowania	27
Subwoofer bezprzewodowy	8	Sprawdzanie wersji oprogramowania	27
Złącza	8	Aktualizacja oprogramowania przez Internet	27
3 Podłączanie i konfiguracja	10	Aktualizacja oprogramowania przez port USB	28
Podłączanie jednostki centralnej	10	8 Dane techniczne produktu	29
Monit dotyczący konfiguracji sieci	10	9 Rozwiązywanie problemów	30
Ładowanie głośników	10		
Ręczne parowanie z jednostką centralną	11		
Rozmieszczenie głośników	11		
Podłączanie dźwięku z telewizora	12		
Podłączanie dźwięku z innych urządzeń	14		
Podłączanie urządzeń cyfrowych za pośrednictwem złącza HDMI	15		
4 Wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect	16		
Podłączanie produktu do sieci	16		
Strumieniowe przesyłanie muzyki do produktu	16		
Poruszanie się po menu głównym aplikacji	17		
5 Kalibracja przestrzenna	18		
Krok 1: skalibrowanie strefy słuchania	18		
Krok 2: skalibrowanie położenia głośnika dźwięku przestrzennego	19		

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.
- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Dane identyfikacyjne i znamionowe produktu umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przewij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Dbanie o produkt

- Do czyszczenia produktu, na przykład do wycierania kurzu i pyłków nagromadzonych na tkaninie głośnika, używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry. Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia paneli drewnianych i tkaniny głośnika.
- Do czyszczenia skórzanych uchwytów używaj miękkiej ściereczki zwilżonej lekko w środku do czyszczenia skóry, a następnie poleruj skórę suchą, miękką ściereczką.

- Kolor i wzór ziarna paneli drewnianych i skórzanych uchwytów może się różnić ze względu na użycie materiałów naturalnych.

Ochrona środowiska

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą 2013/56/UE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy przekazanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez specjalistę.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani akumulatora ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i akumulatorów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Zgodność z przepisami

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

Pomoc i wsparcie techniczne

W celu skorzystania z szerokiego zakresu pomocy technicznej dostępnej w Internecie odwiedź stronę www.philips.com/support, aby:

- pobrać instrukcję obsługi i skróconą instrukcja obsługi,
- obejrzeć samouczki wideo (dostępne tylko dla wybranych modeli),
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej, aby wybrać język, a następnie wprowadź numer modelu produktu. W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta w swoim kraju. Przed nawiązaniem kontaktu zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie na licencji oprogramowania otwartego. Informacje o prawach autorskich i teksty licencji

można znaleźć w instrukcji obsługi produktu na stronie internetowej www.philips.com/support. Firma Gibson Innovations Limited niniejszym oferuje dostarczenie, na prośbę wnioskodawcy, kopii odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji. Niniejsza oferta jest ważna przez trzy lata od momentu zakupu produktu. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source-gi@gibson.com. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z poczty elektronicznej lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail na ten adres nie otrzyma potwierdzenia odbioru, należy napisać na adres Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Twój produkt

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

Jednostka centralna zestawu składa się z lewego i prawego głośnika bazowego.

Prawy głośnik bazowy

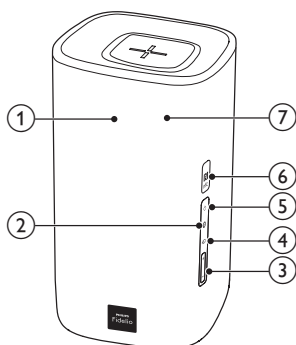

① Panel wyświetlacza

②

Przełączanie w tryb Bluetooth (tylko jednostka centralna).

③ +/- (Głośność)

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.

④

Przełączanie wszystkich źródeł.

⑤

- Włączanie produktu.
- Przełączanie produktu w tryb gotowości ECO, gdy nie jest on podłączony do sieci.
- Przełączanie produktu w sieciowy tryb gotowości, gdy jest on podłączony do sieci.

⑥ Znacznik NFC

⑦ Diody LED: czerwona/biała/
pomarańczowa

Czerwona dioda LED

- Świeci się, gdy produkt jest w trybie gotowości ECO (nie jest podłączony do sieci).

Biała dioda LED


- Miga, gdy produkt nie jest podłączony do sieci oraz w przypadku wystąpienia błędu połączenia.
- Świeci się, gdy produkt jest podłączony do sieci lub gdy jest w sieciowym trybie gotowości (jest podłączony do sieci).

Pomarańczowa dioda LED

- Świeci się, gdy wykryto aktualizację oprogramowania.

Pilot zdalnego sterowania

Ta sekcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania.

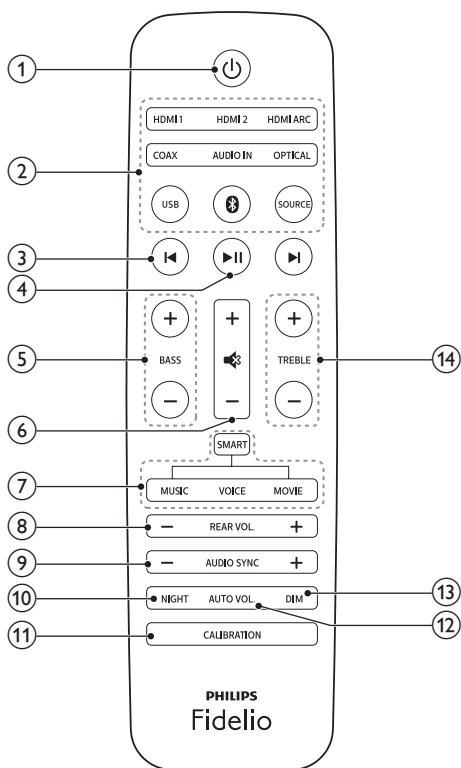

- 1 **⏻**
 - Włączanie produktu.
 - Przełączanie produktu w tryb gotowości ECO, gdy nie jest on podłączony do sieci.
 - Przełączanie produktu w sieciowy tryb gotowości, gdy jest on podłączony do sieci.
 - W stanie sieci naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć produkt w tryb gotowości ECO.

- 2 **Przyciski źródła**
 - HDMI ARC:** Przełączanie na źródło HDMI ARC.
 - HDMI 1:** Przełączanie na źródło HDMI IN 1.
 - HDMI 2:** Przełączanie na źródło HDMI IN 2.
 - COAX:** Wybór połączenia koncentrycznego jako źródła dźwięku.
 - OPTICAL:** Wybór połączenia optycznego jako źródła dźwięku.
 - AUDIO IN:** Przełączanie źródła dźwięku pomiędzy AUX lub AUDIO IN (gniazdo typu jack 3,5 mm).
 - USB:** Przełączanie w tryb USB.
 - Bluetooth:** Przełączanie w tryb Bluetooth (tylko jednostka centralna).
 - SOURCE:** Wybór źródła sygnału produktu lub szybkie wznowienie odtwarzania Spotify Connect dla użytkowników Spotify Premium.

- 3 **◀ ▶**
Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu (w przypadku strumieniowego przesyłania muzyki przez USB/Bluetooth/Internet).

- 4 **▶▶**
Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania (w przypadku strumieniowego przesyłania muzyki przez USB/Bluetooth/Internet).

- 5 **BASS +/-**
Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu tonów niskich na jednostce centralnej.

- 6 **Regulacja głośności**
 - +/-:** Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
 - 🔊:** Wyciszenie lub przywracanie głośności.

- 7 **Sterowanie trybem dźwięku**
SMART: automatyczny wybór zaprogramowanego trybu dźwięku pasującego do filmu lub muzyki.
MUSIC: wybór trybu dźwięku stereo.

VOICE: wybór trybu dźwięku z wyrazistym głosem lub trybu dźwięku **CLOSE TO ME** (blisko mnie).

MOVIE: wybór trybu dźwięku przestrzennego.

⑧ REAR VOL. +/-

Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego (dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy głośniki dźwięku przestrzennego są połączone bezprzewodowo z jednostką centralną (lub włącza się tryb **SOD**)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Zwiększanie lub zmniejszanie opóźnienia dźwięku.

⑩ NIGHT

Włączanie i wyłączanie trybu nocnego.

⑪ CALIBRATION

- Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć kalibrację strefy słuchania.
- Naciśnij trzykrotnie, aby rozpocząć kalibrację położenia bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego.

⑫ AUTO VOL.


Włączanie i wyłączanie automatycznej regulacji głośności.

⑬ DIM

Ustawianie jasności panelu wyświetlacza produktu.

⑭ TREBLE +/-

Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu tonów wysokich na jednostce centralnej.

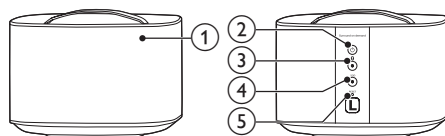

* Powyższa ilustracja dotyczy dowolnego bezprzewodowego głośnika dźwięku przestrzennego.

① Wskaźnik LED głośnika

- **Miga na przemian na czerwono i pomarańczowo**, jeśli głośnik dźwięku przestrzennego nie jest bezprzewodowo połączony z jednostką centralną.
- **Świeci na biało**, jeśli głośnik dźwięku przestrzennego jest bezprzewodowo połączony z jednostką centralną, a akumulator jest naładowany w pełni lub poziom jego naładowania wynosi więcej niż 30%.
- **Świeci na czerwono**, gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 30%.
- **Miga na czerwono**, gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%.
- **Świeci na pomarańczowo**, gdy głośnik dźwięku przestrzennego jest ładowany (tylko w przypadku głośników dźwięku przestrzennego zadokowanych w jednostce centralnej).

**② **

- Naciśnij, aby włączyć głośnik dźwięku przestrzennego w przypadku jego automatycznego przejścia w tryb gotowości.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć głośnik dźwięku przestrzennego w tryb gotowości.

③ Przycisk /wskaźnik LED

- Naciśnij, aby przełączyć głośnik dźwięku przestrzennego w tryb Bluetooth.
- Wskaźnik LED miga, jeśli głośnik dźwięku przestrzennego jest

Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego

Ten produkt jest dostarczany z parą bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego.

przełączony w tryb Bluetooth i nie podłączono urządzeń Bluetooth.

- Wskaźnik LED świeci, jeśli głośnik dźwięku przestrzennego jest przełączony w tryb Bluetooth i podłączono urządzenia Bluetooth.

④ Przycisk SOD/wskaźnik LED

- Naciśnij, aby przełączyć głośnik dźwięku przestrzennego w tryb **SOD** (surround na życzenie).
- Po przełączeniu głośnika dźwięku przestrzennego w tryb **SOD** wskaźnik LED zaświeci się na biało.

⑤ RESET

W przypadku braku reakcji głośnika dźwięku przestrzennego naciśnij i przytrzymaj szpilką przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne tego głośnika.




Uwaga

- Po naciśnięciu przycisku ③ na głośniku dźwięku przestrzennego głośnik zostanie odłączony od jednostki centralnej (lub wyłączy się tryb **SOD**).

Subwoofer bezprzewodowy

Ten produkt jest dostarczany z subwooferem bezprzewodowym.

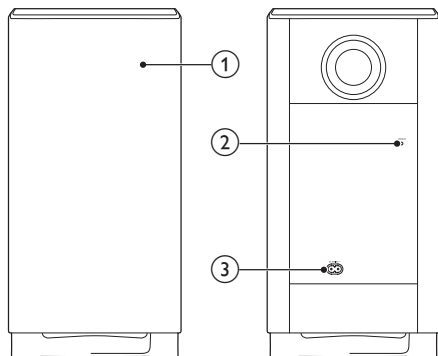

① Wskaźnik subwoofera

- Miga, gdy subwoofer nie jest podłączony lub jest podłączany do jednostki centralnej.
- Świeci się, gdy subwoofer jest połączony z jednostką centralną.
- Świeci się, gdy subwoofer przechodzi w tryb gotowości lub połączenie bezprzewodowe jest przerwane przez 4 minuty.

② CONNECT (podłączanie)

Naciśnij, aby przejść do trybu parowania w celu nawiązania połączenia z jednostką centralną.


③ AC MAINS~

Podłączanie do źródła zasilania.

Złącza

Ta część zawiera opis złączy produktu.

Na lewym głośniku bazowym

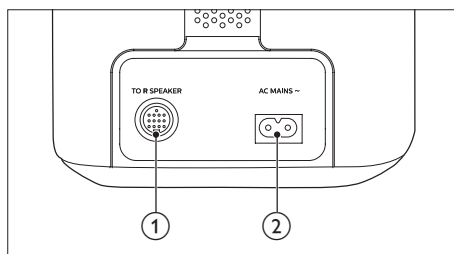


① TO R SPEAKER

Podłączanie do prawego głośnika bazowego za pomocą dołączonego przewodu DIN.

② AC MAINS~

Podłączanie do źródła zasilania.

Na prawym głośniku bazowym

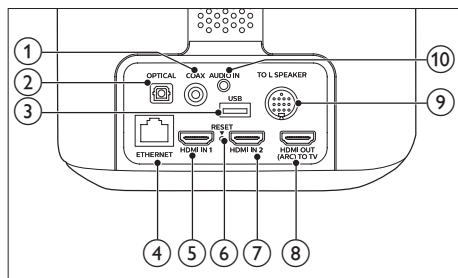

① COAX

Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

② OPTICAL

Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

③ USB

- Podłączanie do urządzenia pamięci masowej USB w celu odtwarzania multimedialnych.
- Aktualizacja oprogramowania produktu.

④ ETHERNET

Podłączanie do portu Ethernet modemu szerokopasmowego lub routera.

⑤ HDMI IN 1

Podłączanie do wyjścia HDMI urządzenia cyfrowego.

⑥ RESET

W przypadku braku reakcji głośnika dźwięku przestrzennego naciśnij i przytrzymaj szpilką przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne produktu.

⑦ HDMI IN 2

Podłączanie do wyjścia HDMI urządzenia cyfrowego.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Podłączanie do wejścia HDMI (ARC) w telewizorze.

⑨ TO L SPEAKER

Podłączanie do lewego głośnika bazowego za pomocą dołączonego przewodu DIN.

⑩ AUDIO IN

Podłączanie do wyjścia audio w urządzeniu z wykorzystaniem źródła AUDIO IN lub AUX (poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku **AUDIO IN** na pilocie zdalnego sterowania).

3 Podłączanie i konfiguracja

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu do telewizora i innych urządzeń, a następnie sposób konfiguracji. Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Podłączanie jednostki centralnej


Za pomocą dostarczonego przewodu DIN podłącz lewy głośnik bazowy do prawego głośnika bazowego jako jednostki centralnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Przestroga

- Po podłączeniu dołączonego przewodu DIN do złącza na jednostce centralnej upewnij się, że przewód DIN został podłączony w prawidłowej orientacji, aby nie dopuścić do uszkodzenia produktu.

Monit dotyczący konfiguracji sieci

Przy pierwszym włączeniu produktu lub gdy sieć nie jest skonfigurowana, zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie sieci w celu strumieniowego przesyłania muzyki z internetowych aplikacji muzycznych.

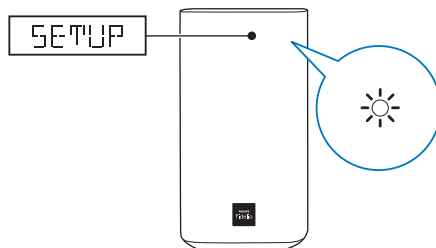


- ➔ Na panelu wyświetlacza produktu zostanie wyświetlony komunikat **SETUP** (konfiguracja).
- ➔ Biała dioda LED na prawym głośniku bazowym zacznie migać.
- Aby rozpocząć konfigurację sieci, zapoznaj się z rozdziałem „Wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect”.
- Aby pominąć konfigurację sieci, wybierz inne źródło sygnału audio.

Ładowanie głośników

Jeśli bezprzewodowy głośnik dźwięku przestrzennego nie jest zadokowany w jednostce centralnej, poziom naładowania akumulatora jest sygnalizowany przez wskaźniki na głośniku bezprzewodowym.

- **Świeci na biało:** akumulator naładowany w pełni lub poziom naładowania akumulatora przekracza 30%
- **Świeci na czerwono:** niski poziom naładowania akumulatora (pozostało mniej niż 30%)
- **Miga na czerwono:** akumulator jest bliski rozładowania (pozostało mniej niż 10%)

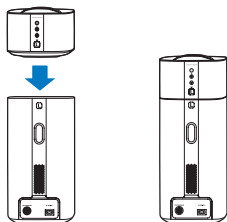

- 1 Zadokuj lewy i prawy głośnik bezprzewodowy w jednostce centralnej (lewy i prawy głośnik bazowy), aby naładować głośniki.
- 2 Włącz jednostkę centralną.
 - ↳ Podczas ładowania świeci pomarańczowa dioda LED na głośniku bezprzewodowym.
 - ↳ Po całkowitym naładowaniu pomarańczowa dioda LED na głośniku bezprzewodowym wyłącza się.

Uwaga

- Całkowite naładowanie głośników może potrwać około 3 godzin.

Ręczne parowanie z jednostką centralną

Głośniki bezprzewodowe i subwoofer parują się automatycznie z jednostką centralną (lewy i prawy głośnik bazowy) w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego po włączeniu jednostki centralnej, głośników i subwoofera. Ręczne sparowanie z jednostką centralną jest wymagane w jednym z następujących przypadków.

- Nie słychać dźwięku z jednostki centralnej w bezprzewodowych głośnikach i subwooferze.
- Więcej niż 1 zestaw **Philips E6** jest używany w bliskiej odległości (10 m).


- 1 Zadokuj bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego w jednostce centralnej.
- 2 Włącz jednostką centralną i subwoofer.
- 3 Naciśnij przycisk **CONNECT** (połączenie) na subwooferze, aby przełączyć go w tryb parowania.
 - ↳ Wskaźnik na subwooferze zacznie szybko migać.
- 4 W trybie HDMI ARC (naciśnij przycisk **HDMI ARC**) w ciągu 6 sekund na pilocie zdalnego sterowania naciśnij dwukrotnie przycisk , następnie naciśnij jeden raz przycisk **Głośność +**, a następnie przytrzymaj przycisk **BASS +**.
 - ↳ Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, wskaźnik na subwooferze zacznie świecić.
 - ↳ Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu parowania, wskaźnik na subwooferze będzie powoli migać.
- 5 Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu parowania, powtórz powyższe czynności.

Uwaga

- Jeśli nie słychać dźwięku z bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego, które nie są zadokowane (lub wskaźnik LED na bezprzewodowym głośniku dźwięku przestrzennego miga na przemian na czerwono i pomarańczowo), możesz zadokować głośniki dźwięku przestrzennego, a następnie wyjąć je z podstawki dokującej, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe z jednostką centralną.

Rozmieszczenie głośników


Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy, skieruj wszystkie głośniki w stronę miejsca odsłuchu i ustaw je na wysokości zbliżonej do poziomu uszu w przypadku zajęcia pozycji siedzącej.

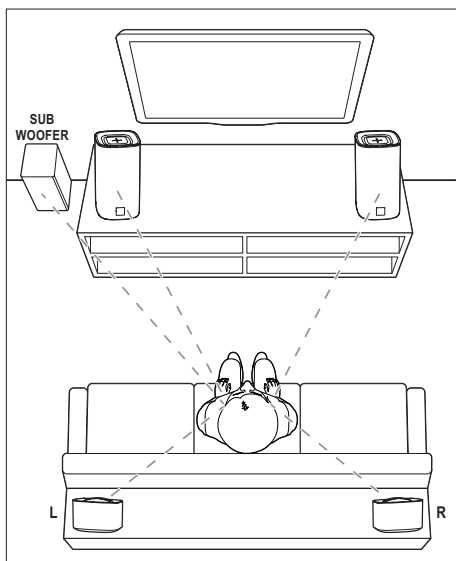

lub na lewo od telewizora. Zostaw mniej więcej dziesięć centymetrów odstępu od ściany.

Dokowanie głośników dźwięku przestrzennego

Głośniki dźwięku przestrzennego można także zadokować w jednostce centralnej, aby słuchać dźwięku, na przykład podczas oglądania programów telewizyjnych i wiadomości.

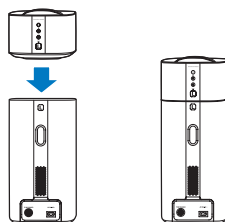

Uwaga

- Efekt dźwięku przestrzennego zależy od takich czynników, jak kształt i rozmiar pomieszczenia, rodzaj ścian i sufitu, okna i powierzchnie odbijające oraz akustyka głośnika. Wypróbuj różne ustawienia głośników, aby określić ich optymalne położenie.

Postępuj zgodnie z poniższymi ogólnymi wskazówkami dotyczącymi rozmieszczania głośników.

1. Pozycja użytkownika:
Środek obszaru odsłuchu.
2. Umieść jednostkę centralną (lewy i prawy głośnik bazowy) przed miejscem zajmowanym przez użytkownika podczas odsłuchu.
3. Głośniki dźwięku przestrzennego L/R (lewy/prawy):
Umieść tylne głośniki dźwięku przestrzennego po lewej i prawej stronie pozycji użytkownika, w jednej linii z nią lub nieco za nią.
4. Głośnik **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umieść subwoofer w odległości przynajmniej jednego metra na prawo

Podłączanie dźwięku z telewizora

Podłącz zestaw do telewizora. Dźwięk z programów telewizyjnych można odsłuchiwać przez głośniki zestawu.

Opcja 1: podłączenie zestawu do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)


Najlepsza jakość dźwięku

Ten produkt obsługuje złącze HDMI w wersji z funkcją Audio Return Channel (ARC). Za pomocą funkcji ARC można odsłuchiwać dźwięk z telewizora przy użyciu tego produktu i pojedynczego przewodu HDMI.

Co jest potrzebne:

- Przewód HDMI High Speed.
- Telewizor obsługujący zarówno standard HDMI ARC, jak i HDMI-CEC (więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

- W przypadku niektórych modeli telewizorów należy włączyć wyjście dla głośnika zewnętrznego w menu ustawień telewizora (więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

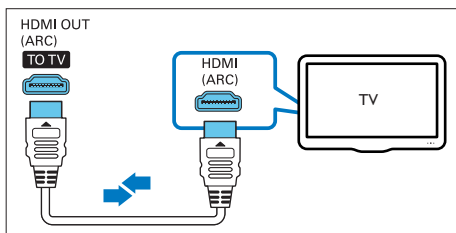


- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI ARC** w telewizorze.
 - Złącze **HDMI ARC** telewizora może być oznaczone w inny sposób. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- 2 Włącz obsługę funkcji HDMI-CEC w telewizorze.
 - W przypadku problemów z funkcją HDMI-CEC zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby upewnić się, że konfiguracja HDMI-CEC jest prawidłowa. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem telewizora.
- 3 Naciśnij przycisk **HDMI ARC** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie HDMI ARC.

Uwaga

- Nie ma 100-procentowej gwarancji współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.
- Jeśli telewizor nie jest zgodny ze standardem HDMI ARC, podłącz przewód audio, aby słuchać dźwięku z telewizora za pośrednictwem produktu.

Opcja 2: podłączenie do telewizora za pomocą przewodu optycznego


Najlepsza jakość dźwięku

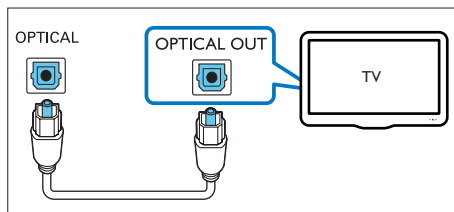

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do optycznego gniazda wyjściowego w telewizorze.
 - Cyfrowe wyjście optyczne w telewizorze może być oznaczone jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** lub **SPDIF OUT**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTICAL** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie optyczne.

Opcja 3: podłączenie do telewizora za pomocą przewodu koncentrycznego

Najlepsza jakość dźwięku

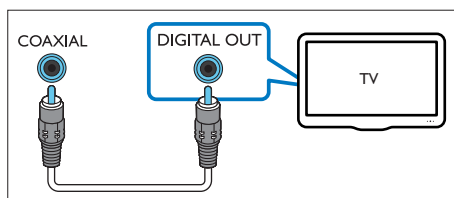


- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu koncentrycznego do złącza **COAXIAL** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do wyjścia koncentrycznego w telewizorze.
 - Cyfrowe wyjście koncentryczne w telewizorze może być oznaczone jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** lub **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Naciśnij przycisk **COAX** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie koncentryczne.

Opcja 4: podłączenie analogowych przewodów audio do telewizora

Średnia jakość dźwięku

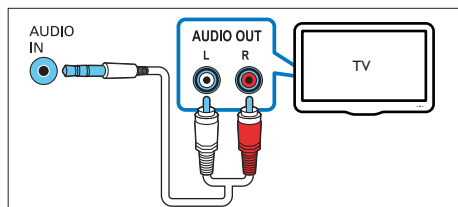


- 1 Za pomocą przewodu analogowego połącz złącze **AUDIO IN** (gniazdo typu jack 3,5 mm) tego produktu z analogowym wyjściem audio (czerwone i białe) w telewizorze.
 - Analogowe wyjście audio w urządzeniu zewnętrznym może być oznaczone jako **AUDIO OUT**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO IN** na pilocie produktu, aby włączyć analogowe połączenie audio.
 - ➔ Na panelu wyświetlacza produktu zostanie wyświetlony komunikat **AUX**.

Podłączanie dźwięku z innych urządzeń

Dźwięk z innych urządzeń można odsłuchiwać przez głośniki produktu.

Opcja 1: podłączenie innych urządzeń za pomocą przewodu optycznego


Najlepsza jakość dźwięku

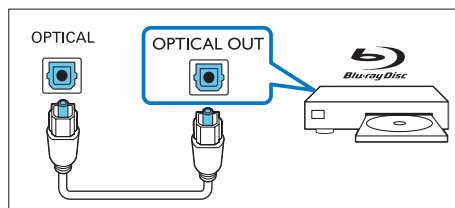

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do optycznego gniazda wyjściowego w urządzeniu zewnętrznym.
 - Cyfrowe wyjście optyczne w urządzeniu zewnętrznym może być oznaczone jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** lub **SPDIF OUT**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTICAL** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie optyczne.

Opcja 2: podłączenie innych urządzeń za pomocą przewodu koncentrycznego

Najlepsza jakość dźwięku

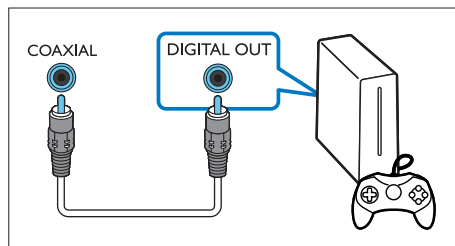


- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu koncentrycznego do złącza **COAXIAL** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do wyjścia koncentrycznego w urządzeniu zewnętrznym.
 - Cyfrowe wyjście koncentryczne w urządzeniu zewnętrznym może być oznaczone jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** lub **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Naciśnij przycisk **COAX** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie koncentryczne.

Opcja 3: podłączenie innych urządzeń za pomocą analogowych przewodów audio

Średnia jakość dźwięku

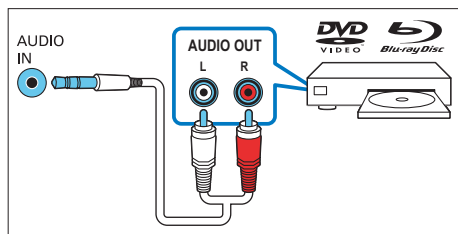

- 1 Za pomocą przewodu analogowego połącz złącze **AUDIO IN** (gniazdo typu jack 3,5 mm) tego produktu z analogowym wyjściem audio (czerwone i białe) w urządzeniu zewnętrznym.
 - Analogowe wyjście audio w urządzeniu zewnętrznym może być oznaczone jako **AUDIO OUT**.
- 2 Naciśnij przycisk **AUDIO IN** na pilocie produktu, aby włączyć analogowe połączenie audio.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza produktu zostanie wyświetlony komunikat **AUX**.

Podłączanie urządzeń cyfrowych za pośrednictwem złącza HDMI

Podłącz urządzenie cyfrowe, takie jak dekodery, odtwarzacz DVD/Blu-ray lub konsolę do gier do tego produktu za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI. Kiedy urządzenia są podłączone w ten sposób, podczas odtwarzania pliku lub grania w grę

- obraz jest automatycznie wyświetlany na telewizorze,
- dźwięk jest automatycznie odtwarzany za pośrednictwem produktu.

- 1 Za pomocą przewodu HDMI High Speed połącz złącze **HDMI OUT** urządzenia cyfrowego ze złączem **HDMI IN 1/2** produktu.
- 2 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** produktu, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI** w telewizorze.
 - W telewizorze i podłączonym urządzeniu włącz funkcję sterowania HDMI-CEC (jeśli jest dostępna). Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora i urządzenia.
- 3 Naciśnij przycisk **HDMI 1/2** na pilocie produktu, aby włączyć połączenie HDMI IN.
 - Jeśli telewizor nie jest zgodny ze standardem HDMI CEC, wybierz odpowiednie wejście video w telewizorze.

4 Wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect

Za pomocą głośników produktu można słuchać muzyki z następujących internetowych serwisów muzycznych.

- Aplikacje obsługujące Chromecast
- Spotify Connect

Co jest potrzebne:

- Smartfon/tablet z systemem Android 4.3 lub nowszym; iPhone/iPad z systemem iOS 8.0 lub nowszym.
- Pobierz aplikację Philips „HCWeSet” z Google Play lub iOS App Store.
- Router sieciowy.
- Przewód sieciowy (w przypadku połączenia przewodowego).

Podłączanie produktu do sieci

Aby korzystać z usług wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect, należy skonfigurować sieć w celu podłączenia do niej produktu.

Przed uruchomieniem

- Upewnij się, że produkt i urządzenie przenośne są w tej samej sieci.
- W przypadku korzystania z sieci przewodowej podłącz przewód sieciowy do złącza **LAN** na produkcie i routera sieciowego.
- Produkt jest wyposażony we wbudowaną funkcję Wi-Fi, co pozwala korzystać również z sieci bezprzewodowej.

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.

- 2 Postępuj według instrukcji aplikacji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

- Na stronie początkowej konfiguracji wybierz opcję „Setup New Speaker” (Konfiguracja nowego głośnika), aby rozpocząć konfigurację.
- **Dla użytkowników systemu iOS:** po wyświetleniu komunikatu przejdź do listy sieci Wi-Fi w urządzeniu z systemem iOS, aby wybrać ten produkt, a następnie powróć do aplikacji w celu kontynuowania konfiguracji sieci.
- Gdy produkt łączy się z siecią, biała dioda LED na prawym głośniku bazowym miga.
- Gdy produkt nawiąże połączenie z siecią, biała dioda LED na prawym głośniku zacznie świecić.



Uwaga

- Podczas konfiguracji sieci zaakceptuj umowę dotyczącą prywatności i usługi firmy Google, aby korzystać z aplikacji obsługujących Chromecast.
- Jeśli podczas konfiguracji sieci nie można nawiązać połączenia sieciowego, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie nawiązać połączenie.

Strumieniowe przesłanie muzyki do produktu

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji sieci można strumieniowo przysłać muzykę do tego produktu z internetowych serwisów wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect.

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
- 2 Przejdź do strony głównej aplikacji.
 - ↳ Na stronie głównej wyświetlone są aplikacje obsługujące Chromecast i aplikacja Spotify.

- 3 Dotknij ikony serwisu muzycznego, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
- Jeśli aplikacja muzyczna jest już zainstalowana w urządzeniu przenośnym, aplikacja ta zostanie uruchomiona.
 - Jeśli aplikacja muzyczna nie jest zainstalowana w urządzeniu przenośnym, nastąpi przekierowanie do Google Play lub iOS App Store w celu zainstalowania aplikacji.
 - Aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z usług wbudowana przystawka Chromecast i Spotify Connect, zapoznaj się z rozdziałem „Poruszanie się po menu głównym aplikacji”.
- ↳ Muzyka, która jest odtwarzana w urządzeniu przenośnym, jest przesyłana strumieniowo do tego produktu.

- 3 Dotknij , aby przejść do menu opcji następujących funkcji.
- Opcja „My Speakers” (Moje głośniki) umożliwia sprawdzenie wersji oprogramowania produktu, aktualizację oprogramowania, przywrócenie jego domyślnych ustawień fabrycznych, zmianę nazwy produktu i ustawienie strefy czasowej.
 - Informacje o korzystaniu z wbudowana przystawka Chromecast.
 - Informacje o korzystaniu z Spotify Connect.
 - Dostęp do informacji prawnych i powiadomień.
 - Dostęp do działu obsługi klienta.

Uwaga

- Po zakończeniu konfiguracji sieci, jeśli aplikacja Spotify lub aplikacje obsługujące Chromecast (np. Google Play Music, TuneIn Radio itp.) są zainstalowane w urządzeniu przenośnym, możesz bezpośrednio uruchomić te aplikacje muzyczne, aby strumieniowo przesyłać muzykę do tego produktu.
- Aby korzystać z usługi Spotify Connect, musisz być użytkownikiem Spotify Premium.
- Po wykryciu aktualizacji oprogramowania pomarańczowa dioda LED na prawym głośniku bazowym zacznie świecić.

Poruszanie się po menu głównym aplikacji

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
- 2 Przejdź do strony głównej aplikacji.

5 Kalibracja przestrzenna

Kalibrację przestrzenną wykonuje się w celu uzyskania poniższych efektów oraz zoptymalizowania związanego z nimi dźwięku przestrzennego.

- Swoboda umieszczania bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego w zależności od potrzeb
- Automatyczny balans dźwięku bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego dostosowany do pozycji użytkownika.

Proces kalibracji przestrzennej obejmuje dwa kroki.

- **Krok 1:** skalibrowanie strefy słuchania
- **Krok 2:** skalibrowanie położenia głośnika dźwięku przestrzennego

Kiedy kalibrować

- Jeśli przeprowadzasz kalibrację przestrzenną po raz pierwszy, wykonaj kolejno **krok 1** i **krok 2**.
- Jeśli zmieniasz pozycję użytkownika, wykonaj kolejno **krok 1** i **krok 2**.
- Jeśli zmieniasz położenie bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego, wykonaj **krok 2** (**krok 1** można pominąć).

Przed uruchomieniem


- Upewnij się, że w pomieszczeniu panuje cisza.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód pomiędzy lewym i prawym głośnikiem bazowym.
- Umieść bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego stroną głośników w kierunku jednostki centralnej.
- Upewnij się, że między jednostką centralną a bezprzewodowymi głośnikami dźwięku przestrzennego nie znajdują się przeszkody.
- Minimalna odległość między lewym i prawym głośnikiem bazowym wynosi 0,8 m, a maksymalna 3 m.

- Minimalna odległość między bezprzewodowymi głośnikami dźwięku przestrzennego i jednostką centralną wynosi 0,8 m, a maksymalna 6 m.

Krok 1: skalibrowanie strefy słuchania

Ta czynność ma na celu zapewnienie optymalnego dźwięku przestrzennego w oparciu o pozycję użytkownika.

- 1 Umieść bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego w miejscach, gdzie najczęściej siadasz (na przykład na sofie).
 - Upewnij się, że bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego są połączone bezprzewodowo z jednostką centralną (naciśnij przycisk **SOD** na głośniku bezprzewodowym).

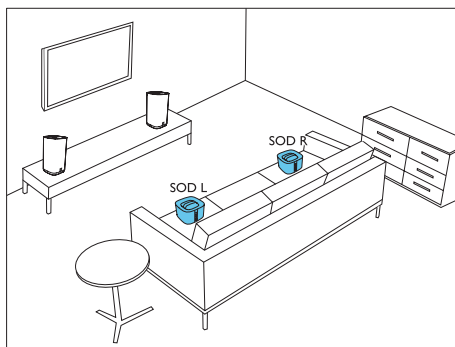


- 2 Aby rozpocząć kalibrację, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk **CALIBRATION** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis **ZONE** (strefa).
 - ↳ Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego wyemitują dźwięki kalibracji.

- 3 Poczekać na zakończenie sekwencji dźwięków kalibracji.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlony napis ->**SPEAKER** (głośnik).
- 4 Następnie wykonać opisany poniżej krok 2 (skalibrowanie położenia głośnika dźwięku przestrzennego), aby ukończyć kalibrację i zapisać nowe ustawienia.

Krok 2: skalibrowanie położenia głośnika dźwięku przestrzennego

Ta czynność ma na celu zapewnienie optymalnego dźwięku przestrzennego w oparciu o rozmieszczenie bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego.

- 1 Umieścić bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego w wybranych miejscach.
 - Upewnić się, że bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego są połączone bezprzewodowo z jednostką centralną (naciśnij przycisk **SOD** na głośniku bezprzewodowym).

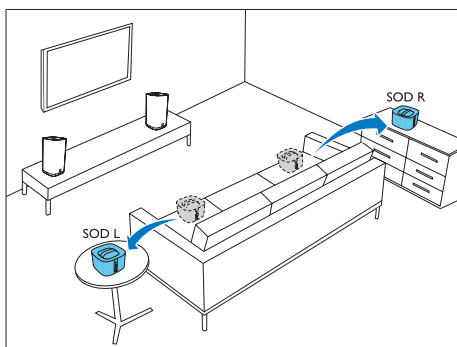

- 2 Naciśnij raz przycisk **CALIBRATION**, aby rozpocząć kalibrację.
 - Naciśnij **trzy razy** przycisk **CALIBRATION**, aby rozpocząć kalibrację, jeśli zostało zmienione położenie bezprzewodowych

głośników dźwięku przestrzennego. Pomiń krok 1 (skalibrowanie strefy słuchania), jeśli został wykonany przy okazji poprzedniej kalibracji.

- ↳ Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego wyemitują dźwięki kalibracji.

- 3 Poczekać na zakończenie sekwencji dźwięków kalibracji.
 - ↳ Po pomyślnym ukończeniu kalibracji na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat **DONE** (gotowe). Nowe ustawienia zostaną zapisane.

Uwaga

- Kalibracja przestrzenna trwa mniej więcej 3 minuty.
- Poprawa jakości dźwięku przestrzennego jest zauważalna tylko wtedy, gdy bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego były nieprawidłowo umieszczone lub w przypadku muzyki z bardzo wyeksponowanymi efektami dźwięku przestrzennego.
- Jeśli zostanie zmieniona lokalizacja bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego, na końcu kalibracji przez kilka sekund będzie wyświetlane oznaczenie **L<->R**. Następnie kalibracja zostanie ukończona.
- Podczas kalibracji można nacisnąć przycisk **CALIBRATION**, aby ją anulować. Zostaną wówczas przywrócone ustawienia domyślne.
- Jeśli kalibracja przestrzenna nie powiedzie się, na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, taki jak **FAIL** (niepowodzenie), i zostaną przywrócone ustawienia domyślne.
- Jeśli kalibracja przestrzenna nie powiedzie się, przeprowadź ją ponownie, dokładnie wykonując instrukcje dotyczące obu kroków podane na początku tego rozdziału.

6 Obsługa sprzętu

W tej części opisano korzystanie z zestawu w celu odtwarzania dźwięku z podłączonych urządzeń.

Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi.
- Przełącz zestaw na odpowiednie źródło dla innych urządzeń.

Regulacja głośności

- Naciśnij przycisk **Głośność +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
 - Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk .
 - Aby przywrócić dźwięk, ponownie naciśnij przycisk  lub przycisk **Głośność +/-**.

Dotyczy tylko bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego

- Gdy bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego są podłączone bezprzewodowo do jednostki centralnej (w trybie **SOD**), naciśnij przycisk **REAR VOL. +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

Tryb dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

- Naciśnij przycisk **MOVIE**, aby włączyć dźwięk przestrzenny. Idealny do oglądania filmów.
- Naciśnij przycisk **MUSIC**, aby włączyć dwu- lub wielokanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.
- Naciśnij przycisk **VOICE**, aby włączyć efekt dźwiękowy, dzięki któremu głos ludzki jest czystszy i bardziej zrozumiały.
- Naciśnij przycisk **SMART**, aby automatycznie wybrać zaprogramowany tryb dźwięku (**MOVIE**, **MUSIC** lub **VOICE**) w oparciu o rodzaj sygnału wejściowego w celu optymalizacji jakości dźwięku.

CLOSE TO ME (blisko mnie)

Aby zachować wyrazistość dźwięku, nie przeszkadzając jednocześnie sąsiadom, umieść oba bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego blisko siebie i włącz tę funkcję (wycisza ona jednostkę centralną).



Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego są połączone bezprzewodowo z jednostką centralną (lub włącza się tryb **SOD**).
- Włączenie funkcji **CLOSE TO ME** (blisko mnie) powoduje wyłączenie funkcji przycisków **MOVIE** i **MUSIC**.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **VOICE**, aby włączyć funkcję.
 - ➔ Napis **CLOSE TO ME** (blisko mnie) przewija się przez panel wyświetlacza.
 - ➔ Jednostka centralna jest wyciszona.
- Aby wyłączyć ten tryb dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **VOICE** przez trzy sekundy.
 - ➔ Urządzenie przełączy się w poprzednio wybrany tryb dźwięku.

Korektor

Zmień ustawienia wysokiej częstotliwości (tony wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy) zestawu.

- 1 Za pomocą przycisku **TREBLE +/-** lub **BASS +/-** dostosuj częstotliwość.

Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **AUDIO SYNC +/-**, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.
 - **AUDIO SYNC +** zwiększa opóźnienie dźwięku, a **AUDIO SYNC -** zmniejsza opóźnienie dźwięku.

Automatyczna regulacja głośności

Włącz funkcję automatycznej regulacji głośności, aby utrzymać stały poziom głośności podczas zmiany źródła dźwięku.

Funkcja kompresuje też dynamikę dźwięku, zwiększając poziom głośności cichych scen i zmniejszając poziom głośności głośniejszych scen.

- 1 Naciśnij przycisk **AUTO VOL.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację głośności.
 - ↳ Po włączeniu tej funkcji napis **ON AUTO VOLUME** przewinie się raz na panelu wyświetlacza.
 - ↳ Po wyłączeniu tej funkcji napis **OFF AUTO VOLUME** przewinie się raz na panelu wyświetlacza.

Tryb nocny

Tryb nocny umożliwia słuchanie po cichu — pozwala wyciszyć głośne dźwięki podczas odtwarzania dźwięku. Tryb nocny jest dostępny tylko w przypadku ścieżek dźwiękowych Dolby Digital.

- 1 Naciśnij przycisk **NIGHT**, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
 - ↳ Po włączeniu trybu nocnego na panelu wyświetlacza zostanie na chwilę wyświetlony komunikat **ON NIGHT**.
 - ↳ Po wyłączeniu trybu nocnego na panelu wyświetlacza zostanie na chwilę wyświetlony komunikat **OFF NIGHT**.



Uwaga

- Jeśli automatyczna regulacja głośności jest włączona, nie można włączyć trybu nocnego.

odtwarzacz MP3

Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki.

Co jest potrzebne:

- Odtwarzacz MP3.
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

- 1 Za pomocą stereofonicznego przewodu audio 3,5 mm podłącz odtwarzacz MP3 do złącza **AUDIO IN** na prawym głośniku bazowym.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO IN**.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlony symbol **AUDIO IN**.
- 3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.
 - Zaleca się ustawienie w odtwarzaczu MP3 głośności w przedziale do 80% głośności maksymalnej.

Urządzenia pamięci masowej USB

Słuchaj muzyki zapisanej w urządzeniu pamięci masowej USB, takim jak odtwarzacz MP3, karta pamięci flash USB itp.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie plików FAT lub NTFS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class.

1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do produktu.

2 Naciśnij przycisk **USB** na pilocie.

- 3** Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota.
- Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - Naciśnij przycisk **◀ / ▶**, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij przycisk **USB**, aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania.
 - **RPT TRACK**: powtarzanie bieżącego utworu.
 - **RPT ALL**: powtarzanie wszystkich ścieżek w danym folderze.
 - **RPT RANDOM**: odtwarzanie losowe w danym folderze.
 - **RPT OFF**: wyjście z trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.

Uwaga

- Produkt może być niezgodny z niektórymi typami urządzeń pamięci masowej USB.
- Jeśli używany jest przedłużacz USB, koncentrator USB lub uniwersalny czytnik USB, urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane.
- Protokoły PTP i MTP wykorzystywane przez aparaty cyfrowe nie są obsługiwane.
- Nie należy odłączać urządzenia pamięci masowej USB w trakcie jego odczytu.
- Pliki muzyczne (MP3) zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) nie są obsługiwane.
- Obsługiwany port USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth

Korzystając z połączenia Bluetooth, połącz zestaw z urządzeniem Bluetooth (np. iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android lub laptop). Dzięki temu możesz odsłuchiwać pliki audio zapisane w urządzeniu przez głośniki zestawu.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie Bluetooth, które obsługuje:
 - Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Wersja technologii Bluetooth: Bluetooth w wersji 4.1 z Bluetooth Low Energy
- Zasięg działania między jednostką centralną (lewym i prawym głośnikiem bazowym) a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.

Uwaga

- Przesyłanie strumieniowe muzyki może zostać zakłócone przez przeszkody znajdujące się między urządzeniem a tym produktem. Takimi przeszkodami mogą być ściany, metalowe obudowy urządzeń lub inne urządzenia znajdujące się w pobliżu i działające w tej samej częstotliwości.
- Jeśli chcesz połączyć ten produkt z innym urządzeniem Bluetooth, przerwij bieżące połączenie Bluetooth.


Bluetooth na jednostce centralnej

- 1 Naciśnij przycisk **0** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć jednostkę centralną w tryb Bluetooth.
 - ↳ Na wyświetlaczu zacznie migać napis **BT**.
- 2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth, następnie znajdź i wybierz opcję **Philips E6**, aby nawiązać połączenie (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth w części dotyczącej włączania funkcji Bluetooth).
 - ↳ Podczas nawiązywania połączenia komunikat **BT** na panelu wyświetlacza zacznie migać.
- 3 Poczekaj, aż na wyświetlaczu zaświeci się napis **BT**.
 - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu zaświeci się napis **BT**.
 - ↳ Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, napis **BT** na panelu wyświetlacza będzie migać.
- 4 Wybór i odtwarzanie plików dźwiękowych lub muzyki w urządzeniu Bluetooth.
 - Jeśli podczas odtwarzania nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane (ta funkcja jest zależna od podłączonego telefonu komórkowego).
 - Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP, na pilocie zdalnego sterowania możesz nacisnąć przycisk **◀/▶**, aby pominąć utwór; lub przycisk **▶||**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - Jeśli przesyłanie muzyki zostanie przerwane, umieść urządzenie Bluetooth bliżej jednostki centralnej.
- 5 Aby wyjść z menu Bluetooth, wybierz inne źródło.
 - ↳ Po włączeniu z powrotem trybu Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie nawiązane ponownie.

- Aby przerwać bieżące połączenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk **0** na pilocie zdalnego sterowania.

Bluetooth na pojedynczym głośniku dźwięku przestrzennego

Lewego lub prawego głośnika dźwięku przestrzennego można używać jako autonomicznego głośnika Bluetooth, niezależnie od jednostki centralnej.

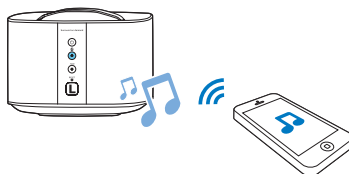

- 1 Naciśnij przycisk **0** na lewym lub prawym głośniku dźwięku przestrzennego, aby przełączyć w tryb Bluetooth.
 - ↳ Wskaźnik LED **0** na lewym lub prawym głośniku dźwięku przestrzennego miga.
- 2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth, wyszukaj lewy lub prawy głośnik dźwięku przestrzennego i wpisz jego nazwę, aby zainicjować połączenie (informacje na temat włączania funkcji Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** oznacza lewy głośnik dźwięku przestrzennego, a **Philips E6 -R** oznacza prawy głośnik dźwięku przestrzennego.
 - ↳ Podczas łączenia miga wskaźnik LED **0** na lewym lub prawym głośniku dźwięku przestrzennego.
- 3 Poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik LED **0** na głośniku dźwięku przestrzennego.
 - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się odpowiedni sygnał, a wskaźnik LED **0** na głośniku dźwięku przestrzennego zaświeci się.

↳ Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, wskaźnik LED **Ⓢ** na głośniku dźwięku przestrzennego będzie migać.

4 Wybór i odtwarzanie plików dźwiękowych lub muzyki w urządzeniu Bluetooth.


- Jeśli podczas odtwarzania nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane (ta funkcja jest zależna od podłączonego telefonu komórkowego).
- Jeśli przesyłanie muzyki zostanie przerwane, umieść urządzenie Bluetooth bliżej głośnika dźwięku przestrzennego.

5 Aby wyjść z trybu Bluetooth, naciśnij przycisk **SOD** na głośniku dźwięku przestrzennego.

↳ Wtedy głośnik dźwięku przestrzennego zostanie ponownie połączony bezprzewodowo z jednostką centralną.

↳ Po włączeniu z powrotem trybu Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie nawiązane ponownie.

- Aby przerwać bieżące połączenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Ⓢ** na głośniku dźwięku przestrzennego.

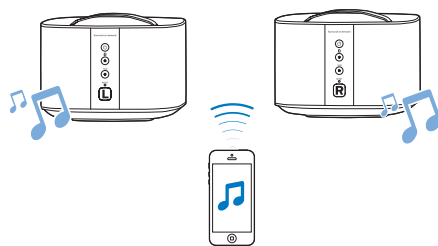

1 Naciśnij przyciski **Ⓢ** na lewym i prawym głośniku dźwięku przestrzennego, aby włączyć w obu głośnikach tryb Bluetooth.

- Upewnij się, że oba głośniki dźwięku przestrzennego są włączone.
- Upewnij się, że prawy głośnik dźwięku przestrzennego nie jest obecnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.

↳ Wskaźniki LED **Ⓢ** na lewym i prawym głośniku dźwięku przestrzennego zaczną migać.

2 Naciśnij przyciski **Ⓢ** na lewym i prawym głośniku dźwięku przestrzennego, aby rozpocząć parowanie.

↳ Wskaźnik LED **Ⓢ** na lewym głośniku dźwięku przestrzennego zacznie migać, a wskaźnik LED **Ⓢ** na prawym głośniku dźwięku przestrzennego zaświeci się, informując, że prawy głośnik dźwięku przestrzennego jest połączony z lewym głośnikiem dźwięku przestrzennego.

3 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth, a następnie znajdź i wybierz opcję **Philips E6 L**, aby połączyć lewy głośnik dźwięku przestrzennego z urządzeniem Bluetooth (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth w części dotyczącej włączania funkcji Bluetooth).

↳ Podczas nawiązywania połączenia pomiędzy lewym głośnikiem dźwięku przestrzennego i urządzeniem Bluetooth wskaźnik LED **Ⓢ** na lewym głośniku dźwięku przestrzennego nadal będzie migał.



Uwaga

- Funkcja pilota zdalnego sterowania jest niedostępna w przypadku tej funkcji.

Stereo Bluetooth w głośnikach bezprzewodowych

Można również sparować ze sobą lewy i prawy głośnik dźwięku przestrzennego przez Bluetooth, aby uzyskać efekt stereo, niezależnie od jednostki centralnej.

Lewy głośnik dźwięku przestrzennego działa jako głośnik główny, a prawy głośnik dźwięku przestrzennego jako głośnik podrzędny.

4 Poczekać, aż zaświeci się wskaźnik LED  na lewym głośniku dźwięku przestrzennego.

↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia między lewym głośnikiem dźwięku przestrzennego i urządzeniem Bluetooth wskaźnik LED  na lewym głośniku dźwięku przestrzennego zaświeci się.

↳ Jeśli nawiązanie połączenia pomiędzy lewym głośnikiem dźwięku przestrzennego i urządzeniem Bluetooth się nie powiedzie, wskaźnik LED  na lewym głośniku dźwięku przestrzennego będzie nadal migać.

5 Wybór i odtwarzanie plików dźwiękowych lub muzyki w urządzeniu Bluetooth.

- Jeśli podczas odtwarzania nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane (ta funkcja jest zależna od podłączonego telefonu komórkowego).
- Jeśli przesyłanie muzyki zostanie przerwane, umieść urządzenie Bluetooth bliżej lewego głośnika dźwięku przestrzennego.

6 Aby anulować parowanie prawego głośnika dźwięku przestrzennego z lewym głośnikiem dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk **SOD** na prawym głośniku dźwięku przestrzennego.

Aby wyjść z trybu Bluetooth bądź zatrzymać odtwarzanie w trybie Bluetooth, naciśnij przycisk **SOD** na lewym głośniku dźwięku przestrzennego.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na lewym głośniku dźwięku przestrzennego, aby przerwać połączenie Bluetooth.



Uwaga

- Funkcja pilota zdalnego sterowania jest niedostępna w przypadku tej funkcji.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth za pomocą funkcji NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiającą bezprzewodową komunikację o niewielkim zasięgu między urządzeniami obsługującymi funkcję NFC, takimi jak telefony komórkowe.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie Bluetooth z funkcją NFC.
- Aby przeprowadzić parowanie, dotknij urządzeniem NFC znacznika **NFC** na prawym głośniku bazowym.



Uwaga

- Funkcja NFC jest dostępna tylko dla jednostki centralnej. Nie jest ona dostępna dla lewego i prawego głośnika dźwięku przestrzennego.

1 Włącz funkcję NFC w urządzeniu Bluetooth (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).

2 Urządzeniem NFC dotknij znacznika **NFC** produktu, aż produkt wyemituje sygnał dźwiękowy.

- Upewnij się, że produkt jest wybudzony z trybu gotowości i jest obecnie odłączony od innych urządzeń Bluetooth.

↳ Na panelu wyświetlacza zacznie świecić napis **BT**, a urządzenie NFC zostanie połączone z produktem za pomocą technologii Bluetooth.

↳ Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, napis **BT** na panelu wyświetlacza będzie migać.

3 Wybierz i rozpocznij odtwarzanie plików dźwiękowych lub muzyki w urządzeniu NFC.

- Aby przerwać połączenie, dotknij ponownie urządzeniem NFC znacznik **NFC** zestawu.

Auto standby

Sieciowy tryb gotowości

Gdy produkt jest podłączony do sieci, automatycznie przełącza się w sieciowy tryb gotowości po 15 minutach braku aktywności. Sieciowy tryb gotowości skraca czas uruchamiania z trybu gotowości i jest zoptymalizowany do strumieniowego przesyłania muzyki z aplikacji mobilnych.

Tryb gotowości ECO

Gdy produkt nie jest podłączony do sieci, produkt automatycznie przełącza się w tryb gotowości ECO po 15 minutach braku aktywności. Tryb gotowości ECO wydłuża czas uruchamiania z trybu gotowości i zmniejsza pobór prądu.

W stanie sieci możesz również nacisnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć produkt w tryb gotowości ECO.



Uwaga

- Jeśli produkt jest w trybie gotowości ECO, na prawym głośniku bazowym świeci się czerwona dioda LED.
- Jeśli produkt jest w sieciowym trybie gotowości, na prawym głośniku bazowym świeci się biała dioda LED, a czerwona dioda LED wyłącza się.

Ustawianie jasności wyświetlacza

Aby wybrać różne poziomy jasności panelu wyświetlacza tego produktu, można nacisnąć kilkakrotnie przycisk **DIM**.

Jeśli wybierzesz opcję **DIM 0**, komunikat LED zostanie wyłączony po 10 sekundach braku aktywności przycisków.

Zastosowanie ustawień fabrycznych

W przypadku braku reakcji produktu lub wystąpienia problemu z konfiguracją sieci można przywrócić ustawienia fabryczne produktu.



Uwaga

- Po zakończeniu procesu przywracania ustawień fabrycznych produkt automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.

Opcja 1:

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
 - Upewnij się, że głośniki dźwięku przestrzennego są podłączone do jednostki centralnej.
- 2 Przejdź do strony głównej aplikacji.
- 3 Dotknij , aby przejść do menu opcji.
- 4 Wybierz opcję „My Speakers” (Moje głośniki).
→ Zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń.
- 5 Wybierz opcję „Factory Reset” (Przywracanie ustawień fabrycznych) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby dokończyć.

Opcja 2:

- 1 Na prawym głośniku bazowym i bezprzewodowych głośnikach dźwięku przestrzennego naciśnij szpilką i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **RESET**, aby zresetować ustawienia produktu.

7 Aktualizacja oprogramowania

Aby korzystać z najlepszych funkcji i wsparcia technicznego, należy zaktualizować urządzenie przy użyciu najnowszego oprogramowania.



Uwaga

- W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania, kiedy produkt jest podłączony do sieci, na prawym głośniku bazowym świeci się pomarańczowa dioda LED.
- Aktualizacja może chwilę potrwać. Podczas aktualizacji na panelu wyświetlacza produktu jest wyświetlany komunikat „UPG” (aktualizacja). Poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
- 2 Przejdź do strony głównej aplikacji.
- 3 Dotknij ☰, aby przejść do menu opcji.
- 4 Wybierz opcję „My Speakers” (Moje głośniki).
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń.
- 5 Wybierz opcję „About” (Informacje o urządzeniu).
 - ↳ Zostanie wyświetlony numer wersji oprogramowania wraz z innymi informacjami o produkcie.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

- 1 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
- 2 Przejdź do strony głównej aplikacji.
- 3 Dotknij ☰, aby przejść do menu opcji.
- 4 Wybierz opcję „My Speakers” (Moje głośniki).
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń.
- 5 Wybierz nazwę tego produktu, a następnie wybierz kolejno „Software Update” (Aktualizacja oprogramowania) > „Network” (Sieć).
- 6 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.
 - ↳ Podczas aktualizacji na panelu wyświetlacza jest widoczny komunikat „UPG XX” (aktualizacja), a „XX” wskazuje wyrażony procentowo postęp aktualizacji.
 - ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.
 - ↳ Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, na panelu wyświetlacza będzie widoczny komunikat „ERROR” (błąd), a następnie produkt automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, po czym zostanie wyświetlony monit o ponowne rozpoczęcie aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie FAT16, FAT32 lub NTFS.

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
- 2 Pobierz oprogramowanie na urządzenie pamięci masowej USB.
 - ① Rozpakuj pobrany plik i upewnij się, że rozpakowany folder nosi nazwę „UPG”.
 - ② Umieść plik „UPG” w katalogu głównym.
- 3 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (USB) opisywanego produktu.
- 4 Uruchom aplikację Philips „HCWeSet” w urządzeniu przenośnym.
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
- 5 Przejdź do strony głównej aplikacji.
- 6 Dotknij , aby przejść do menu opcji.
- 7 Wybierz opcję „My Speakers” (Moje głośniki).
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń.
- 8 Wybierz nazwę tego produktu, a następnie wybierz kolejno „Software Update” (Aktualizacja oprogramowania) > „USB”.

- 9 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

↳ Podczas aktualizacji na panelu wyświetlacza jest widoczny komunikat „UPG XX” (aktualizacja), a „XX” wskazuje wyrażony procentowo postęp aktualizacji.

↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.

↳ Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, na panelu wyświetlacza będzie widoczny komunikat „ERROR” (błąd), a następnie produkt automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, po czym zostanie wyświetlony monit o ponowne rozpoczęcie aktualizacji.

8 Dane techniczne produktu



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%)
- Pasma przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czulość wejściowa:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
 - Optyczne: TOSLINK

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (MSC)
- System plików: FAT16, FAT32, NTFS
- Obsługiwane formaty plików audio: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

Sieć WLAN

- Pasma częstotliwości / moc wyjściowa:
 - 2412–2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412–2462 MHz (Stany Zjednoczone i Azja) / ≤ 20 dBm

- 5180–5240 MHz (cały świat) / ≤ 14 dBm
- 5745–5825 MHz (Stany Zjednoczone i Azja) / ≤ 14 dBm
- W Europie zakres 5150–5350 MHz jest ograniczony do użytku w pomieszczeniach.
- Obsługa standardów bezprzewodowych: IEEE802.11 a/b/g/n
- Obsługiwane kanały:
 - **2,4 GHz:** od 1 do 13 (Europa) lub od 1 do 11 (Stany Zjednoczone i Azja)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44 i 48 (cały świat) oraz 149, 153, 157, 161 i 165 (Stany Zjednoczone i Azja)

Bluetooth

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Wersja technologii Bluetooth: Bluetooth w wersji 4.1 z Bluetooth Low Energy
- Pasma częstotliwości / moc wyjściowa: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Częstotliwość NFC: 13,56 MHz

Łącze głośnika bezprzewodowego

- Pasma częstotliwości: 5725–5875 MHz
- Moc wyjściowa: ≤ 14 dBm

Jednostka centralna (lewy i prawy głośnik bazowy)

- Zasilanie: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Pobór mocy: 70 W
- Pobór mocy w trybie gotowości:
 - Tryb gotowości ECO: $\leq 0,5$ W
 - Sieciowy tryb gotowości: < 6 W
- Wymiary (S x W x G): 161 x 302 x 161 mm
- Waga: 2,4 kg/każdy
- **Wbudowane głośniki**
 - Kanał lewy/prawy: 2 niskotonowe (76,2 mm/3", 8 omów) + 2 wysokotonowe (25,4 mm/1", 8 omów)
 - Kanał centralny: 2 pełnozakresowe (76,2 mm/3", 8 omów)

Głośniki dźwięku przestrzennego

- Impedancja głośnika: 8 omów
- Przetworniki: 2 pełnozakresowe 63,5 mm (2,5")
- Wymiary (S x W x G):
161 x 111 x 161 mm
- Waga: 1,0 kg/każdy

Subwoofer

- Zasilanie: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Pobór mocy: 30 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 0,5 W
- Impedancja: 4 om
- Przetworniki: 1 niskotonowy 165 mm (6,5")
- Wymiary (S x W x G):
222 x 441 x 222 mm
- Waga: 5,4 kg

Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Oszczędzanie energii w trybie gotowości

- Gdy produkt pozostaje nieaktywny przez 15 minut, następuje automatyczne przełączenie w tryb gotowości lub sieciowy tryb gotowości.
- Aby dezaktywować połączenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania.
- Aby aktywować połączenie Bluetooth, włącz je w urządzeniu Bluetooth lub za pomocą znacznika NFC (jeśli jest dostępny).

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com/support.

Jednostka centralna

Przyciski na urządzeniu nie działają.

- Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.

Dźwięk

Brak dźwięku z głośników zestawu.

- Za pomocą przewodu audio podłącz zestaw do telewizora lub innych urządzeń. Jednak w następujących przypadkach nie jest wymagane osobne połączenie audio:
 - gdy zestaw jest połączony z telewizorem za pomocą połączenia **HDMI ARC**,
 - gdy urządzenie jest podłączone do złącza **HDMI IN** zestawu.
- Upewnij się, że wejście audio urządzenia zostało połączone z wyjściem audio telewizora lub innych urządzeń.
- Przywróć ustawienia fabryczne tego produktu.
- Na pilocie zdalnego sterowania wybierz właściwe wejście audio.
- Upewnij się, że produkt nie jest wyciszony.

Brak dźwięku z bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego.

- Sprawdź, czy bezprzewodowy głośnik dźwięku przestrzennego jest włączony. Naciśnij przycisk **⏻** na bezprzewodowym głośniku dźwięku przestrzennego.
- Zadokuj bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego w jednostce centralnej w celu naładowania akumulatora.
- Jeśli chcesz bezprzewodowo podłączyć bezprzewodowy głośnik dźwięku przestrzennego do jednostki centralnej, naciśnij przycisk **SOD** na głośniku.
- Jeśli chcesz użyć bezprzewodowego głośnika dźwięku przestrzennego jako autonomicznego głośnika Bluetooth, połącz go z urządzeniem Bluetooth.

Nie słychać dźwięku z jednostki centralnej w bezprzewodowych głośnikach dźwięku przestrzennego i subwooferze.

- Ręcznie sparuj subwoofer z jednostką centralną.
- Ponownie zadokuj bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego w jednostce centralnej, aby je z nią sparować.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu, telewizor powinien być wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- Naciśnij przycisk **AUDIO SYNC +/-**, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Bluetooth

Urządzenia nie można połączyć z zestawem.

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw.
- Funkcja Bluetooth nie została włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone. Podłącz je prawidłowo.

- Produkt nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz podłączone urządzenie i spróbuj ponownie.

Jakość odtwarzania dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth jest słaba.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkodę między nimi.

Podłączone urządzenie Bluetooth łączy się i rozłącza.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkodę między nimi.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń.
- W niektórych urządzeniach Bluetooth połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie w celu oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.

NFC

Urządzenia nie można połączyć z zestawem za pomocą funkcji NFC.

- Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję NFC.
- Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona w urządzeniu (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).
- Aby dokonać parowania, dotknij urządzeniem NFC znacznik **NFC** zestawu.

Usługi internetowe

Nie można strumieniowo przesyłać muzyki z serwisów wbudowana przystawka Chromecast lub Spotify Connect do tego produktu.

- Produkt nie jest podłączony do sieci; należy również przeprowadzić początkową konfigurację, jeśli konfiguracja nie została zakończona.

Produktu nie można podłączyć do sieci.

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa nie jest zakłócana przez kuchenki mikrofalowe, telefony DECT lub inne urządzenia Wi-Fi znajdujące się w pobliżu.
- Ustaw router bezprzewodowy w odległości do pięciu metrów od produktu.
- Upewnij się, że produkt i urządzenie przenośne są w tej samej sieci.
- Przywróć ustawienia fabryczne tego produktu.
- Upewnij się, że router bezprzewodowy obsługuje mDNS.

Na panelu wyświetlacza jest wyświetlany komunikat o błędzie.

- Jeśli kalibracja przestrzenna nie powiedzie się, zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów o błędzie. Szczegółowe informacje dotyczące ponownej kalibracji znajdują się w rozdziale czwartym (Kalibracja przestrzenna).
 - **FAIL** (niepowodzenie): oznacza, że lewy lub prawy głośnik przenośny nie znajduje się w trybie **SOD** lub znajduje się poza zasięgiem kalibracji bądź też kalibracja jest niemożliwa z powodu przeszkód znajdujących się między głośnikiem a jednostką centralną.
 - **BATT LOW** (niski poziom naładowania akumulatora): oznacza, że poziom naładowania akumulatora lewego lub prawego głośnika przenośnego jest niski.
 - **ERROR** (błąd): oznacza, że lewy i prawy głośnik przenośny nie zostały odłączone od jednostki centralnej.

Índice

1 Importante	2	6 Utilizar o produto	18
Segurança	2	Ajustar o volume	18
Cuidados a ter com o seu produto	3	Escolher o som	18
Cuidados a ter com o ambiente	3	leitor de MP3	20
Conformidade	4	Dispositivos de armazenamento USB	20
Ajuda e suporte	4	Reproduzir música via Bluetooth	20
Software de origem aberta	4	Ligação Bluetooth via NFC	23
		Modo de espera automático	23
		Definir brilho do visor	24
		Aplicar definições de fábrica	24
2 O seu produto	5		
Unidade principal	5	7 Atualização de software	25
Telecomando	6	Verificar a versão do software	25
Altifalantes surround sem fios	7	Atualizar o software através da Internet	25
Subwoofer sem fios	8	Atualizar através de USB	25
Conectores	8		
3 Ligar e configurar	9	8 Especificações do produto	26
Ligar à unidade principal	9		
Solicitação de configuração de rede	9	9 Resolução de problemas	28
Carregar altifalantes	10		
Emparelhamento manual com a unidade principal	10		
Posicionar altifalantes	11		
Ligar o áudio do televisor	12		
Ligar áudio de outros dispositivos	13		
Ligar dispositivos digitais via HDMI	14		
4 Chromecast incorporado e Spotify Connect	15		
Ligar este produto à rede	15		
Transmitir música para este produto	15		
Navegar no menu inicial da aplicação	16		
5 Calibração espacial	16		
Passo 1: calibrar a zona de audição	17		
Passo 2: calibrar a posição do altifalante surround	17		

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jaras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu produto

- Utilize apenas o pano em microfibra para limpar o produto, por ex. para limpar pó e sujidade acumulada no pano do altifalante. Não utilize nenhum solvente para limpar os painéis em madeira e pano do altifalante.
- Limpe as pegas em couro com um pano macio levemente húmido com uma solução para limpeza de couro e, em seguida, deve polir o couro com um pano seco macio.
- Os painéis em madeira e pegas em couro podem variar em cor e padrão devido à utilização de materiais naturais.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/UE e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Conformidade

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE. A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Ajuda e suporte

Para um apoio online extenso, visite www.philips.com/support para:

- transferir o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQs)
- enviar uma pergunta via correio electrónico
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no Web site para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.

Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

Software de origem aberta

Este produto contém software licenciado ao abrigo de uma licença de fonte aberta. Os reconhecimentos e os textos das licenças podem ser consultados no manual do utilizador do seu produto em www.philips.com/support. Gibson Innovations Limited disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do

código de origem correspondente para pacotes de software de origem aberta utilizados neste produto, para o qual esta oferta é solicitada pelas respectivas licenças. Esta oferta é válida por um período de três anos após a aquisição do produto. Para obter o código fonte, contacte open.source-gi@gibson.com. Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se não receber o comprovativo de confirmação no período de uma semana após o envio da mensagem de correio electrónico para este endereço, escreva para Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 O seu produto

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

A unidade principal deste produto é constituída por altifalantes de base esquerdo e direito.

Altifalante de base direito

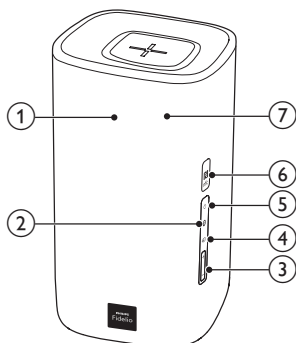

① Painel do visor

②

Mudar para o modo Bluetooth (apenas unidade principal).

③ +/- (Volume)

Aumentar ou diminuir o volume.

④

Percorrer todas as fontes.

⑤

- Ligar este produto.
- Mudar este produto para o modo de poupança de energia quando não está ligado à rede.
- Mudar este produto para o modo de espera ligado à rede quando está ligado à rede.

⑥ Identificação NFC

⑦ LEDs vermelho/branco/laranja

LED vermelho

- Acende-se quando este produto está no modo de poupança de energia (não ligado à rede).

LED branco


- Fica intermitente quando este produto não está ligado à rede ou quando ocorre um erro de ligação.
- Acende-se quando este produto está ligado à rede, ou quando este produto está no modo de espera ligado à rede.

LED laranja

- Acende-se quando é detectada uma actualização de software.

Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

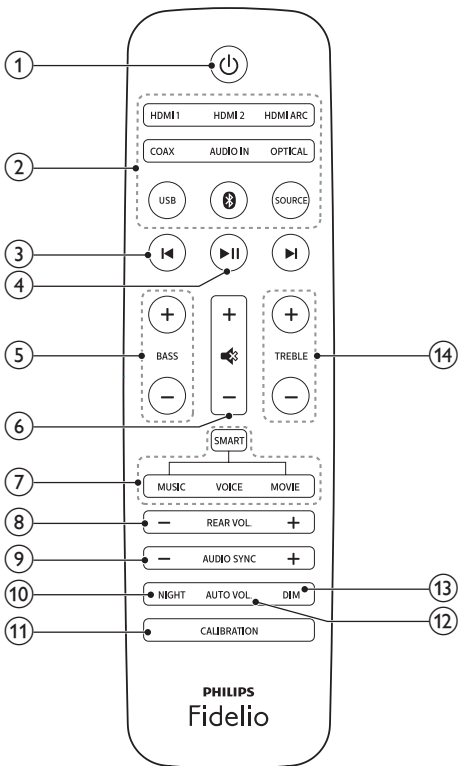

- 1
 - Ligar este produto.
 - Mudar este produto para o modo de poupança de energia quando não está ligado à rede.
 - Mudar este produto para o modo de espera ligado à rede quando está ligado à rede.
 - No estado da rede, mantenha premido para mudar este produto para o modo de poupança de energia.

- 2 **Botões fonte**
 - HDMI ARC:** Mudar a fonte para a ligação HDMI ARC.
 - HDMI 1:** Mudar a fonte para a ligação HDMI IN 1.
 - HDMI 2:** Mudar a fonte para a ligação HDMI IN 2.
 - COAX:** Mudar a fonte de áudio para a ligação coaxial.
 - OPTICAL:** Mudar a fonte de áudio para a ligação óptica.
 - AUDIO IN:** Alternar a fonte de áudio entre as ligações entre AUX ou AUDIO IN (ficha de 3,5 mm).
 - USB:** Mudar para o modo USB.
 - : Mudar para o modo Bluetooth (apenas unidade principal).
 - SOURCE:** Seleccionar uma fonte de entrada para este produto. Ou para utilizadores do Spotify Premium, permite retomar rapidamente a reprodução com Spotify Connect.

- 3

Avançar para a faixa anterior ou seguinte (para USB/Bluetooth/transmissão de música online).

- 4

Iniciar, colocar em pausa ou retomar a reprodução (para USB/Bluetooth/transmissão de música online).

- 5 **BASS +/-**

Aumentar ou diminuir os graves na unidade principal.

- 6 **Controlo de volume**
 - +/-:** Aumentar ou diminuir o volume.
 - : Cortar ou restaurar o som.

- 7 **Controlo do modo de som**

SMART: Seleccionar automaticamente um modo de som predefinido adequado ao seu vídeo ou à sua música.

MUSIC: Seleccionar o modo de som estéreo.


VOICE: Seleccionar a nitidez de voz ou o modo de som **CLOSE TO ME** (próximo de mim).

MOVIE: Seleccionar o modo de som surround.

- ⑧ **REAR VOL. +/-**
Premir para aumentar ou diminuir o volume dos altifalantes surround sem fios (aplicável apenas quando os altifalantes surround estão ligados sem fios à unidade principal (ou quando o modo **SOD** se liga).
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Aumentar ou diminuir o atraso de áudio.
- ⑩ **NIGHT**
Ligar/desligar o modo nocturno.
- ⑪ **CALIBRATION**
 - Manter premido para accionar a calibração da zona de audição.
 - Premir três vezes para accionar a calibração da posição dos altifalantes surround sem fios.
- ⑫ **AUTO VOL.**
Ligar ou desligar o volume automático.
- ⑬ **DIM**
Definir o brilho do visor para este produto.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Aumentar ou diminuir os agudos na unidade principal.

Altifalantes surround sem fios

Este produto é fornecido com dois altifalantes surround sem fios.

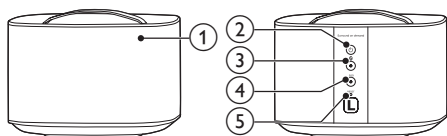

* A ilustração acima refere-se a qualquer um dos altifalantes surround sem fios.

- ① **LED do altifalante**
 - **Intermitente a vermelho e laranja alternadamente** se o altifalante surround não estiver ligado sem fios à unidade principal.

- **Acende-se a branco** quando o altifalante surround está ligado sem fios à unidade principal, ou quando a bateria tem a carga completa ou quando a carga restante é superior a 30%.
- **Acende-se a vermelho** quando a capacidade da bateria é inferior a 30%.
- **Fica intermitente a vermelho** quando a capacidade da bateria é inferior a 10%.
- **Acende-se a laranja** quando o altifalante surround está a carregar (apenas para altifalante surround colocados na base da unidade principal).

- ② **⏻**
 - Premir para ligar o altifalante surround se este entrar automaticamente no modo de espera.
 - Manter premido para mudar o altifalante surround para o modo de espera.

- ③ **Botão/LED **
 - Premir para mudar o altifalante surround para o modo Bluetooth.
 - O LED fica intermitente quando muda o altifalante surround para o modo Bluetooth e não há dispositivos Bluetooth ligados.
 - O LED acende-se quando muda o altifalante surround para o modo Bluetooth e há dispositivos Bluetooth ligados.


- ④ **Botão/LED SOD**
 - Premir para mudar o altifalante surround para o modo **SOD** (surround a pedido).
 - O LED acende-se a branco quando o altifalante surround é mudado para o modo **SOD**.

- ⑤ **RESET**
Se o altifalante surround não responder, manter premido com um alfinete durante 5 segundos para repor as predefinições do altifalante surround.

- Se premir o botão ❶ no altifalante surround, este desliga-se da unidade principal (ou o modo **SOD** desliga-se).

Subwoofer sem fios

Este produto é fornecido com um subwoofer sem fios.

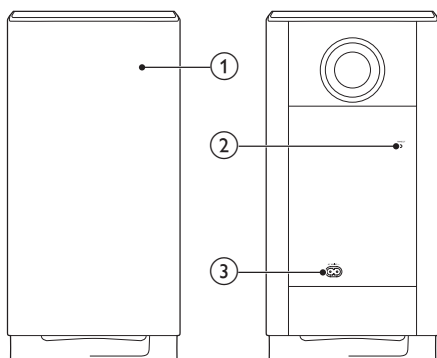

❶ Indicador do subwoofer

- Fica intermitente quando o subwoofer não está ligado ou está em processo de ligação à unidade principal.
- Acende-se quando o subwoofer está ligado à unidade principal.
- Apaga-se quando o subwoofer muda para o modo de espera, ou quando a ligação sem fios permanece desligada durante 4 minutos.

❷ CONNECT (estabelecer ligação)

Premir para entrar no modo de emparelhamento para estabelecer a ligação à unidade principal.


❸ AC MAINS~

Ligar à fonte de alimentação.

Conectores

Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis neste produto.

No altifalante de base esquerdo

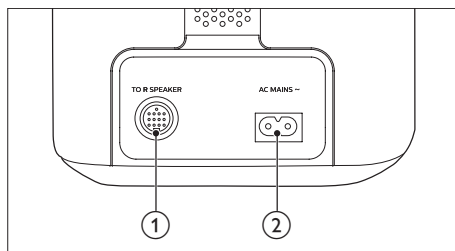


❶ TO R SPEAKER

Ligar ao altifalante de base direito com o cabo DIN fornecido.

❷ AC MAINS~

Ligar à fonte de alimentação.

No altifalante de base direito

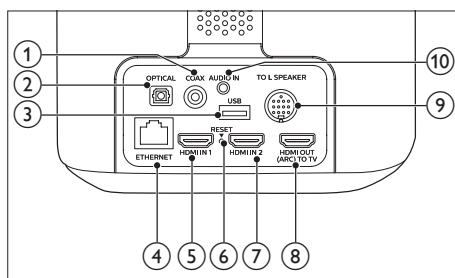

❶ COAX

Ligar a uma saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.

❷ OPTICAL

Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.

❸ USB

- Ligar a um dispositivo de armazenamento USB para possibilitar a reprodução multimédia de áudio.
- Atualizar o software deste produto.

- ④ **ETHERNET**
Ligar à porta Ethernet num modem de banda larga ou router.
- ⑤ **HDMI IN 1**
Ligar à saída HDMI num dispositivo digital.
- ⑥ **RESET**
Se o altifalante surround não responder, manter premido com um alfinete durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica deste produto.
- ⑦ **HDMI IN 2**
Ligar à saída HDMI num dispositivo digital.
- ⑧ **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
Ligar à entrada HDMI (ARC) no televisor.
- ⑨ **TO L SPEAKER**
Ligar ao altifalante de base esquerdo com o cabo DIN fornecido.
- ⑩ **AUDIO IN**
Ligue a uma saída de áudio num dispositivo através da fonte AUDIO IN ou AUX (premindo repetidamente **AUDIO IN** no telecomando).

3 Ligar e configurar

Esta secção ajuda-o a ligar este produto a um televisor e a outros dispositivos e, em seguida, a configurá-lo.

Para mais informações sobre as ligações básicas deste produto e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.



Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

Ligar à unidade principal

Com o cabo DIN fornecido, ligue o altifalante de base esquerdo ao altifalante de base direito como unidade principal. Consulte o guia de início rápido para mais detalhes.




Atenção

- Quando ligar o cabo DIN fornecido aos conectores na unidade principal, assegure-se de que liga o cabo DIN com a orientação correcta para evitar danos no produto.

Solicitação de configuração de rede

Quando este produto é ligado pela primeira vez ou se não houve uma rede configurada, é-lhe solicitado que configure a rede para transmitir música a partir das aplicações de música online.

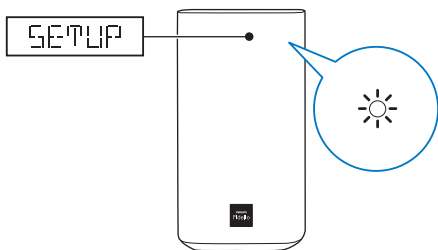

➔ **SETUP** (configuração) é apresentado no visor deste produto.


➔ O LED branco no altifalante de base direito fica intermitente.

- Para iniciar a configuração de rede, consulte "Chromecast incorporado e Spotify Connect".
- Para ignorar a configuração de rede, seleccione outra fonte de entrada de áudio.

Carregar altifalantes

Se o altifalante surround sem fios for retirado da base da unidade principal, o nível da bateria é apresentado pelos indicadores no altifalante sem fios.

- **Aceso a branco:** carga completa da bateria ou capacidade a mais de 30%
- **Aceso a vermelho:** nível baixo da bateria, carga inferior a 30%
- **Intermitente a vermelho:** quase vazia, carga inferior a 10%

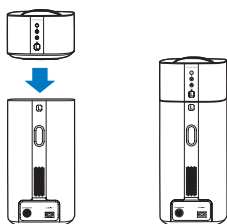

- 1 Coloque os altifalantes sem fios esquerdo e direito na unidade principal (altifalantes de base esquerdo e direito) para carregar os altifalantes.

- 2 Ligar a unidade principal.
 - ➔ Durante o carregamento, o LED laranja no altifalante sem fios acende-se.
 - ➔ Quando completamente carregado, o LED laranja no altifalante sem fios apaga-se.

Nota

- Pode demorar cerca de 3 horas até os altifalantes estarem completamente carregados.

Emparelhamento manual com a unidade principal

Os altifalantes e o subwoofer sem fios emparelham-se automaticamente com a unidade principal (altifalantes de base esquerdo e direito) para ligação sem fios quando liga a unidade principal, os altifalantes e o subwoofer. É necessário emparelhar manualmente com a unidade principal num dos seguintes casos.

- Nem as colunas sem fios nem o subwoofer transmitem áudio da unidade principal.
- É utilizado mais de 1 conjunto de **Philips E6** numa área próxima (10 m).

- 1 Coloque os altifalantes surround sem fios na base da unidade principal.
- 2 Ligue a unidade principal e o subwoofer.
- 3 Prima o botão **CONNECT** (estabelecer ligação) no subwoofer para entrar no modo de emparelhamento.
 - ➔ O indicador no subwoofer apresenta uma intermitência rápida.
- 4 No modo HDMI ARC (prima **HDMI ARC** num intervalo de seis segundos, prima **Volume +** duas vezes e, em seguida, **Volume +** uma vez e, finalmente, mantenha **BASS +** premido no telecomando.
 - ➔ Se o emparelhamento for bem sucedido, o indicador no subwoofer acende-se.

- Se o emparelhamento falhar, o indicador no subwoofer apresenta uma intermitência lenta.


5 Se o emparelhamento falhar, repita os passos acima.

Nota

- Se não sair som pelos altifalantes surround sem fios que não estão colocados na base (ou o LED no altifalante surround sem fios fica intermitente a vermelho e laranja alternadamente), pode colocar os altifalantes surround na base e, em seguida, retirá-los para estabelecer uma ligação sem fios à unidade principal.

Posicionar altifalantes

Para obter o melhor efeito sonoro, posicione todos os altifalantes direccionados para a posição sentada e coloque-os a uma altura próxima do nível dos seus ouvidos (quando sentado).

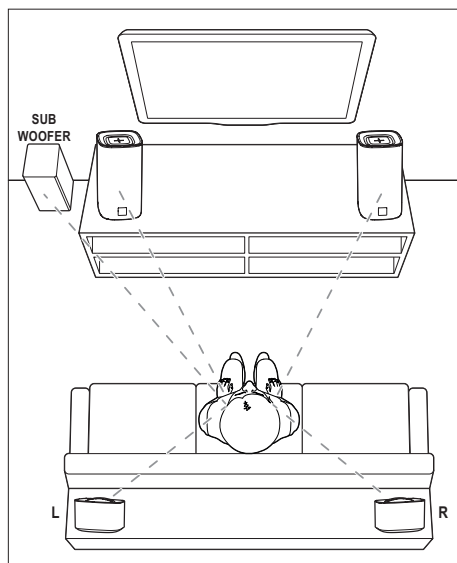

Nota


- O som surround depende de factores como o formato e o tamanho da divisão, o tipo de paredes e tecto, as janelas e as superfícies reflectoras e a acústica dos altifalantes. Experimente diferentes posições dos altifalantes para encontrar a definição ideal para si.

Siga estas directivas gerais para o posicionamento de altifalantes.

- 1** Posição sentada:
Este é o centro da sua área de audição.
- 2** Coloque a unidade principal (altifalantes de base esquerdo e direito) à frente da posição sentada.
- 3** Altifalantes surround **L/R** (esquerdo/direito).
Coloque os altifalantes surround traseiros à esquerda e à direita da sua posição sentada, em linha com esta ou levemente atrás.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Posicione o subwoofer a uma distância mínima de um metro, para a esquerda ou para a direita, do televisor. Deixe um espaço de aproximadamente 10 centímetros em relação à parede.

Colocar os altifalantes surround na base

Também pode colocar os seus altifalantes surround na base da unidade principal para ouvir áudio, por exemplo, enquanto vê programas de TV e noticiários.

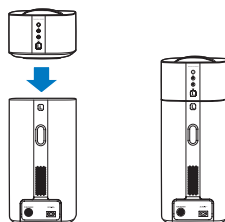

Ligar o áudio do televisor

Ligue este produto a um televisor. Pode ouvir áudio de programas de televisão através dos altifalantes deste produto.


Opção 1: Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)

A melhor qualidade de áudio

Este produto suporta HDMI com Audio Return Channel (ARC). Com a funcionalidade ARC, pode ouvir o áudio do televisor através deste produto, utilizando um único cabo HDMI.

O que necessita

- Um cabo HDMI de alta velocidade.
- O seu televisor suporta HDMI ARC e HDMI-CEC (consulte o manual do utilizador do televisor para obter mais informações).
- Em alguns modelos de televisores, active a saída do altifalante externo no menu de definições do televisor (consulte o manual do utilizador do televisor para obter mais informações).

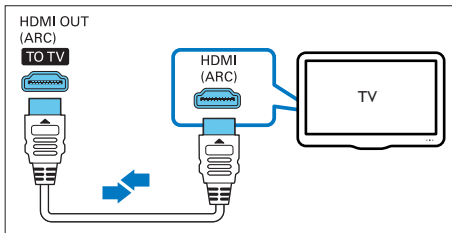

- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** neste produto ao conector **HDMI ARC** no televisor.
 - O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado de forma diferente. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.


- 2 No seu televisor, active as operações HDMI-CEC.
 - Caso tenha problemas com HDMI-CEC no seu televisor, consulte o manual do utilizador do televisor para se assegurar de que a configuração HDMI-CEC está correcta, ou contacte o fabricante do televisor se necessário.
- 3 Prima **HDMI ARC** no telecomando deste produto para activar a ligação HDMI ARC.

Nota

- Não garantimos uma interoperabilidade total com todos os dispositivos HDMI-CEC.
- Se o seu televisor não for compatível com HDMI ARC, ligue um cabo de áudio para ouvir o áudio do televisor através deste produto.

Opção 2: ligar ao televisor através de cabo óptico


A melhor qualidade de áudio

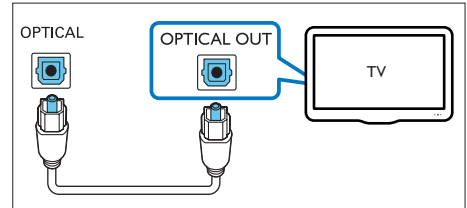

- 1 Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** neste produto à saída óptica no televisor.
 - A saída óptica digital no televisor pode ser identificada com **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.
- 2 Prima **OPTICAL** no telecomando deste produto para activar a ligação óptica.

Opção 3: ligar ao televisor através de um cabo coaxial


A melhor qualidade de áudio

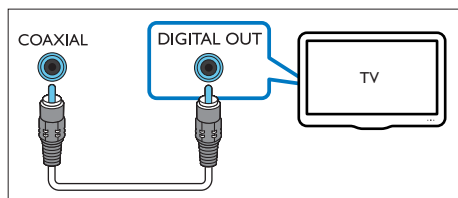

- 1 Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL** neste produto à saída coaxial no televisor:
 - A saída coaxial digital no televisor pode ser identificada com **COAXIAL/DIGITAL OUT** ou **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Prima **COAX** no telecomando deste produto para activar a ligação coaxial.

Opção 4: ligar ao televisor através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

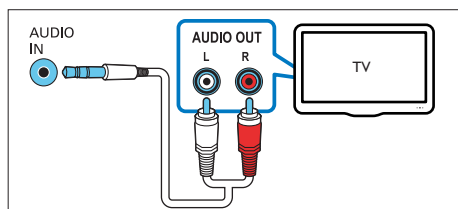


- 1 Utilizando um cabo analógico, ligue a entrada **AUDIO IN** (tomada de 3,5 mm) neste produto à saída analógica (vermelho e branco) no televisor:
 - A saída de áudio analógica no dispositivo externo pode ser identificada com **AUDIO OUT**.
- 2 Prima **AUDIO IN** repetidamente no telecomando deste produto para activar a ligação de áudio analógica.
↳ **AUX** é apresentado no visor deste produto.

Ligar áudio de outros dispositivos

Também pode reproduzir áudio de outros dispositivos através dos altifalantes neste produto.

Opção 1: ligar a outro dispositivo através de um cabo óptico


A melhor qualidade de áudio

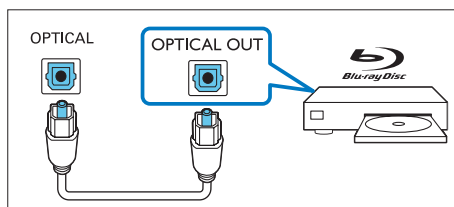

- 1 Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** neste produto à saída óptica no dispositivo externo.
 - A saída óptica digital no dispositivo externo pode ser identificada com **OPTICAL OUT**, **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.
- 2 Prima **OPTICAL** no telecomando deste produto para activar a ligação óptica.

Opção 2: ligar a outro dispositivo através de cabo coaxial


A melhor qualidade de áudio

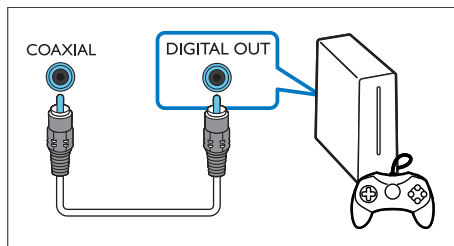

- 1 Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL** neste produto à saída coaxial no dispositivo externo.
 - A saída coaxial digital no dispositivo externo pode ser identificada com **COAXIAL/DIGITAL OUT** ou **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Prima **COAX** no telecomando deste produto para activar a ligação coaxial.

Opção 3: ligar a outro dispositivo através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

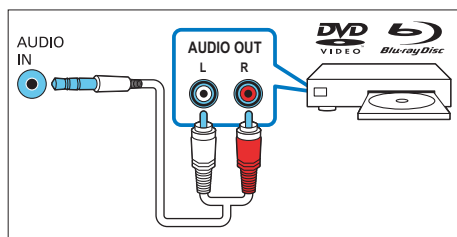

- 1 Utilizando um cabo analógico, ligue a entrada **AUDIO IN** (tomada de 3,5 mm) neste produto à saída analógica (vermelho e branco) no dispositivo externo.
 - A saída de áudio analógica no dispositivo externo pode ser identificada com **AUDIO OUT**.
- 2 Prima **AUDIO IN** no telecomando deste produto para activar a ligação áudio analógica.
 - ↳ **AUX** é apresentado no visor deste produto.

Ligar dispositivos digitais via HDMI

Ligue um dispositivo digital - como uma set-top box, um leitor de DVD/Blu-ray ou uma consola de jogos - a este produto através de uma única ligação HDMI. Quando liga os dispositivos deste modo e reproduz um ficheiro ou jogo,

- o vídeo é apresentado automaticamente no seu televisor e
- o áudio é reproduzido automaticamente neste produto.

- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT** no seu dispositivo digital ao conector **HDMI IN 1/2** neste produto.
- 2 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** neste produto ao conector **HDMI** no televisor.
 - No televisor e no dispositivo conectado, ligue os controlos HDMI-CEC (se disponíveis). Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor e do dispositivo.
- 3 Prima **HDMI 1/2** no telecomando deste produto para activar a ligação HDMI IN.
 - Se o televisor não for compatível com HDMI CEC, seleccione a entrada de vídeo correcta no seu televisor.

4 Chromecast incorporado e Spotify Connect

Através dos altifalantes deste produto, pode ouvir música utilizando os seguintes serviços de música online.

- Aplicações com Chromecast
- Spotify Connect

O que necessita

- Smartphone/tablet com Android 4.3 ou superior; iPhone/iPad com iOS 8.0 ou superior.
- Transfira a aplicação Philips “HCWeSet” do Google Play ou da App Store do iOS.
- Um router de rede.
- Um cabo de rede (para ligação com fios).

Ligar este produto à rede

Para usar o Chromecast incorporado e o Spotify Connect, é necessário configurar a rede para ligar este produto.

Antes de começar

- Assegure-se de que este produto e o seu dispositivo móvel partilham a mesma rede.
- Para uma rede com fios, ligue um cabo de rede ao conector **LAN** neste produto e ao router de rede.
- Para uma rede sem fios, este produto possui Wi-Fi incorporado.

1 Inicie a aplicação Philips “HCWeSet” no seu dispositivo móvel.

2 Siga as instruções da aplicação no ecrã para concluir a configuração.

- Na página inicial de configuração, seleccione “Configurar novo altifalante” para iniciar a configuração.
- **Para os utilizadores do iOS:** quando solicitado, vá à lista de redes Wi-Fi

do dispositivo iOS para seleccionar este produto e, em seguida, volte à aplicação para continuar a configuração da rede.

- Quando este produto estiver a ligar à rede, o LED branco no altifalante de base direito fica intermitente.
- Quando este produto estiver ligado à rede, o LED branco no altifalante de base direito acende-se.



Nota

- Durante a configuração da rede, aceite o acordo de serviços e de privacidade da Google para permitir aplicações com Chromecast.
- Se a ligação de rede falhar durante a configuração, siga as instruções no ecrã para tentar novamente.

Transmitir música para este produto

Depois de configurar a rede com sucesso, pode transmitir música para este produto através dos serviços online Chromecast incorporado e Spotify Connect.

1 Inicie a aplicação Philips “HCWeSet” no seu dispositivo móvel.

2 Aceda à página inicial da aplicação.

↳ Na página inicial, são apresentadas as aplicações com Chromecast e a aplicação Spotify.

3 Toque num ícone dos serviços de música para reproduzir música.

- Se já estiver instalada uma aplicação de música no seu dispositivo móvel, a aplicação é iniciada.
- Se não estiver instalada nenhuma aplicação de música no seu dispositivo móvel, é reencaminhado para o Google Play ou a iOS App Store para instalar a aplicação.
- Para saber como utilizar o Chromecast incorporado e o Spotify Connect, consulte “Navegar no menu inicial da aplicação”.

- A música que é reproduzida no seu dispositivo móvel é transmitida para este produto.

Nota

- Após a configuração da rede, se a aplicação Spotify ou as aplicações compatíveis com Chromecast (como Google Play Music, TuneIn Radio, etc.) estiverem instaladas no seu dispositivo móvel, basta iniciar essas aplicações de música para transmitir música online para este produto.
- Para utilizar o Spotify Connect, é necessário ser utilizador do Spotify Premium.
- Quanto é detectada uma actualização de software, o LED laranja no altifalante de base direito acende-se.

Navegar no menu inicial da aplicação

- 1 Inicie a aplicação Philips "HCWeSet" no seu dispositivo móvel.
- 2 Aceda à página inicial da aplicação.
- 3 Toque em  para aceder ao menu de opções com as seguintes funcionalidades.
 - Através da opção "My Speakers" (Os meus altifalantes), verifique a versão de software deste produto, actualize o software, reponha as predefinições de fábrica, personalize o nome e defina o fuso horário deste produto.
 - Aprenda a utilizar o Chromecast incorporado.
 - Aprenda a utilizar o Spotify Connect.
 - Aceder ao aviso e às informações legais.
 - Aceder ao centro de apoio ao cliente.

5 Calibração espacial

A calibração espacial é utilizada para obter as seguintes comodidades e, em simultâneo, para otimizar a experiência de som surround.

- Tenha a liberdade para posicionar os altifalantes surround sem fios conforme as suas necessidades e
- equilibrar automaticamente a posição dos altifalantes surround sem fios em relação à sua posição sentada.

A calibração espacial envolve dois passos.

- **Passo 1:** calibrar a zona de audição
- **Passo 2:** calibrar a posição do altifalante surround

Quando calibrar

- Quando executar a calibração espacial pela primeira vez, execute o **passo 1** e o **passo 2** seguidos.
- Quando quiser redefinir a sua posição sentada, execute o **passo 1** e o **passo 2** seguidos.
- Se reposicionar os altifalantes surround sem fios, execute o **passo 2** de forma independente (o **passo 1** pode ser avançado).

Antes de começar


- Assegure-se de que a divisão está silenciosa.
- Certifique-se de que não há nenhum obstáculo entre os altifalantes de base esquerdo e direito.
- Coloque os altifalantes surround sem fios com o lado do altifalante voltado para a unidade principal.
- Certifique-se de que a unidade principal e os altifalantes surround sem fios têm uma linha de "visão" entre eles, sem obstáculos a bloqueá-los.
- A distância mínima entre os altifalantes de base direito e esquerdo é de 0,8 m, a distância máxima é de 3 m.

- A distância mínima entre os altifalantes surround sem fios e a unidade principal é de 0,8 m, a distância máxima é de 6 m.

Passo 1: calibrar a zona de audição

Este passo serve para otimizar a experiência surround através do equilíbrio da sua posição sentada.

- 1 Coloque os altifalantes surround sem fios nas duas posições sentadas que prefere (como num sofá).
 - Certifique-se de que os altifalantes surround sem fios estão ligados sem fios à unidade principal (prima **SOD** no altifalante sem fios).

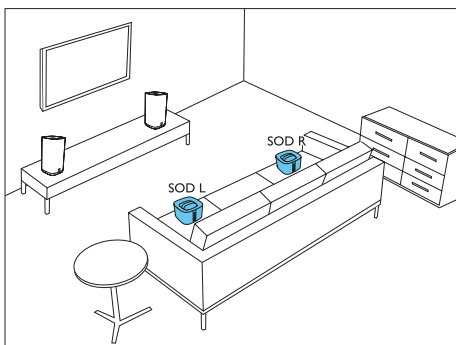

- 2 Mantenha **CALIBRATION** premido no telecomando durante três segundos para activar a calibração.
 - ↳ **ZONE** (zona) é apresentado no visor.
 - ↳ Pode ouvir os tons de calibração dos altifalantes surround sem fios.


- 3 Aguarde até que os tons de calibração terminem.
 - ↳ **->SPEAKER** (altifalante) é apresentado no visor.

- 4 Em seguida, execute o passo 2 seguinte (calibrar a posição do altifalante surround) para completar e guardar as novas definições.

Passo 2: calibrar a posição do altifalante surround

Este passo destina-se a otimizar a experiência surround através do equilíbrio do posicionamento dos altifalantes surround sem fios.

- 1 Coloque os altifalantes surround sem fios na posição que prefere.
 - Certifique-se de que os altifalantes surround sem fios estão ligados sem fios à unidade principal (prima **SOD** no altifalante sem fios).

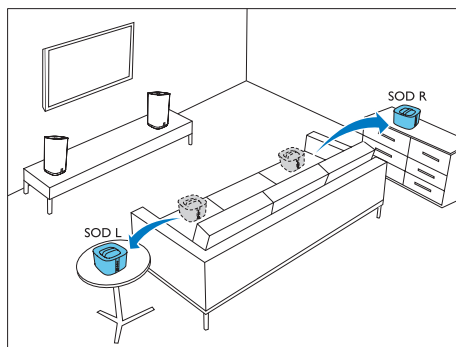

- 2 Prima **CALIBRATION** uma vez para accionar calibração.
 - Prima **CALIBRATION** três vezes para accionar a calibração, se tiver alterado a localização dos altifalantes surround sem fios e pretender ignorar o passo 1 (calibrar a zona de audição), depois de ter concluído anteriormente a fase da calibração espacial.
 - ↳ Pode ouvir os tons de calibração dos altifalantes surround sem fios.
- 3 Aguarde até que os tons de calibração terminem.
 - ↳ Se a calibração for bem sucedida, **DONE** (concluído) é apresentado no visor. E as novas definições são guardadas.

- A calibração espacial demora cerca de três minutos.
- A melhoria do som surround só é perceptível se os altifalantes surround sem fios tiverem sido colocados incorrectamente, ou se houver um forte efeito surround na música que está a reproduzir.
- Se reposicionar os altifalantes surround sem fios, **L<->R** é apresentado durante alguns segundos no final da calibração e, em seguida, a calibração é concluída.
- Durante a calibração, pode premir **CALIBRATION** para cancelar a calibração, e as definições são repostas aos valores predefinidos.
- Se a calibração espacial falhar, é apresentada uma mensagem de erro no visor, como **FAIL** (falha), e são repostas as predefinições.
- Se a calibração espacial falhar, volte a tentar efectué-la, e assegure-se de que os pontos de calibração descritos no início deste capítulo são totalmente respeitados.

6 Utilizar o produto

Esta secção ajuda-o a utilizar este produto para reproduzir áudio de dispositivos conectados.

Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no guia de início rápido e no manual do utilizador.
- Mude este produto para a fonte correcta para outros dispositivos.

Ajustar o volume

- 1 Prima **Volume +/-** para aumentar ou diminuir o nível do volume.
 - Para cortar o som, prima .
 - Para repor o som, prima  novamente ou prima **Volume +/-**.

Apenas para altifalantes surround sem fios

- 1 Quando os altifalantes surround sem fios estão ligados sem fios à unidade principal (no modo **SOD**), prima **REAR VOL.+/-** para aumentar ou diminuir o nível do volume.

Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

Modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

- Prima **MOVIE** para criar uma experiência de audição envolvente. Ideal para ver filmes.

- Prima **MUSIC** para criar estéreo de dois canais ou multicanais. Ideal para ouvir música.
- Prima **VOICE** para criar um efeito de som que torna a voz humana mais nítida e impressionante para a audição.
- Prima **SMART** para seleccionar automaticamente um modo de som predefinido (**MOVIE**, **MUSIC** ou **VOICE**) com base na entrada do conteúdo áudio, para otimizar o desempenho de áudio.

CLOSE TO ME (próximo de mim)

Para obter o som mais nítido sem incomodar os seus vizinhos, coloque os altifalantes sem fios próximos de si e active esta funcionalidade (para cortar o som da unidade principal).



Nota

- Isto é aplicável apenas quando os altifalantes surround sem fios estão ligados sem fios à unidade principal (ou quando o modo **SOD** se liga).
- Se a opção **CLOSE TO ME** (próximo de mim) estiver ligada, as funções dos botões **MOVIE** e **MUSIC** são desactivadas.

- 1 Mantenha **VOICE** premido durante 3 segundos para activar a funcionalidade.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (próximo de mim) é apresentado uma vez no visor.
 - ↳ O som da unidade principal é cortado.
- 2 Para sair deste modo de som, prima **VOICE** novamente durante três segundos.
 - ↳ O modo de som anterior é activado.

Equalizador

Mude as definições da frequência alta (agudos) e da frequência baixa (graves) deste produto.

- 1 Prima **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para alterar a frequência.

Sincronizar vídeo e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

- 1 Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.
 - **AUDIO SYNC +** aumenta o atraso do som e **AUDIO SYNC -** diminui o atraso do som.

Volume automático

Ligue o volume automático para manter o volume constante quando muda para uma fonte diferente.

Este também comprime a dinâmica de som, aumentando o volume para cenas silenciosas e diminuindo o volume para cenas ruidosas.

- 1 Prima **AUTO VOL.** para ligar ou desligar o volume automático.
 - ↳ Quando o volume automático é ligado, **ON AUTO VOLUME** é apresentado uma vez no visor.
 - ↳ Quando o volume automático é desligado, **OFF AUTO VOLUME** é apresentado uma vez no visor.

Modo nocturno

Para uma audição a baixo volume, o modo nocturno reduz o volume dos sons elevados quando é reproduzido áudio. O modo nocturno está disponível apenas para bandas sonoras em Dolby Digital.

- 1 Prima **NIGHT** para ligar ou desligar o modo nocturno.
 - ↳ Quando o modo nocturno é ligado, **ON NIGHT** é apresentado por alguns instantes no visor.
 - ↳ Quando o modo nocturno é desligado, **OFF NIGHT** é apresentado por alguns instantes no visor.

Nota

- Se o volume automático estiver ligado, não é possível activar o modo nocturno.

leitor de MP3

Ligue o seu leitor MP3 para reproduzir os seus ficheiros áudio ou música.

O que necessita

- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

1 Utilizando o cabo áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conector **AUDIO IN** no altifalante de base direito.

2 Prima **AUDIO IN** repetidamente.
→ **AUDIO IN** é apresentado no visor.

3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros áudio ou música.

- No leitor MP3, recomendamos que defina o volume para cerca de 80% do volume máximo.

Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor MP3, uma memória flash USB, etc.

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.

1 Ligue um dispositivo de armazenamento USB a este produto.

2 Prima **USB** no telecomando.

3 Utilize o telecomando para controlar a reprodução.

- Prima **▶▶** para iniciar; colocar em pausa ou retomar a reprodução.
- Prima **◀/▶** para avançar para a faixa anterior ou seguinte.
- Durante a reprodução USB, prima **USB** para seleccionar um dos seguintes modos de reprodução.
 - **RPT TRACK**: repetir a faixa actual.
 - **RPT ALL**: repetir todas as faixas numa pasta.
 - **RPT RANDOM**: reproduzir aleatoriamente uma pasta.
 - **RPT OFF**: sair do modo de repetição ou da reprodução aleatória.

Nota

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um HUB USB ou um multi-leitor USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Os protocolos PTP e MTP de câmaras digitais não são suportados.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto este está a ser lido.
- Os ficheiros de música protegidos por DRM (MP3) não são suportados.
- Compatível com uma porta USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 1 A.

Reproduzir música via Bluetooth

Através do Bluetooth, ligue o seu produto a um dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou computador portátil) para poder ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo através dos altifalantes do seu sistema de cinema em casa.

O que necessita

- Um dispositivo Bluetooth compatível com:
 - Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Versão de Bluetooth: Bluetooth 4.1 com Bluetooth de baixo consumo

- O alcance de funcionamento entre a unidade principal (altifalantes de base esquerdo e direito) e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.

Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e este produto, como paredes, caixas de metal a revestir o dispositivo ou outros dispositivos próximos a funcionar na mesma frequência.
- Se pretender ligar este produto a outro dispositivo Bluetooth, interrompa a ligação Bluetooth actual.

para colocar em pausa/retomar a reprodução.


- Se a transmissão de música for interrompida, aproxime o dispositivo Bluetooth da unidade principal.

5 Para sair do Bluetooth, seleccione outra fonte.

- ↳ Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação Bluetooth é retomada.
- Para interromper a ligação Bluetooth actual, mantenha **0** premido no telecomando.

Bluetooth num único altifalante surround

Pode utilizar o altifalante surround esquerdo ou direito como um altifalante Bluetooth independente, autónomo em relação à unidade principal.

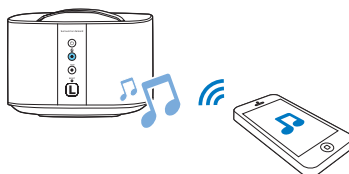

1 Prima o botão **0** no altifalante surround esquerdo ou direito para mudar para o modo Bluetooth.

- ↳ O LED **0** no altifalante surround esquerdo ou direito fica intermitente.

2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e seleccione o nome do altifalante surround esquerdo ou direito para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como activar o Bluetooth).

- **Philips E6 -L** indica o altifalante surround esquerdo, **Philips E6 -R** indica o altifalante surround direito.

- ↳ Durante a ligação, o LED **0** no altifalante surround esquerdo ou direito fica intermitente.

Bluetooth na unidade principal

1 Prima **0** no telecomando para mudar a unidade principal para o modo Bluetooth.

- ↳ **BT** fica intermitente no visor.

2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e seleccione **Philips E6** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como activar o Bluetooth).

- ↳ Durante a ligação, **BT** fica intermitente no visor.

3 Aguarde até **BT** se acender no visor.

- ↳ Se a ligação for concluída com sucesso, **BT** acende-se no visor.
- ↳ Se a ligação falhar, **BT** fica intermitente no visor.


4 Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.

- Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa (esta funcionalidade depende do telemóvel conectado).
- Se o seu dispositivo Bluetooth suportar o perfil AVRCP, no telecomando pode premir **◀/▶** para saltar para uma faixa ou prima **▶▶**

- 3 Aguarde até que o LED **Ⓢ** no altifalante surround se acenda.
- ↳ Se a ligação for concluída com sucesso, o tom de ligação é emitido e o LED **Ⓢ** no altifalante surround acende-se.
 - ↳ Se a ligação falhar, o LED **Ⓢ** no altifalante surround fica intermitente.

- 4 Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.
- Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa (esta funcionalidade depende do telemóvel conectado).
 - Se a transmissão de música for interrompida, aproxime o dispositivo Bluetooth do altifalante surround.

- 5 Para sair do Bluetooth, prima o botão **SOD** no altifalante surround.
- ↳ Em seguida, o altifalante surround é novamente ligado sem fios à unidade principal.
 - ↳ Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação Bluetooth é retomada.
 - Para interromper a ligação Bluetooth actual, mantenha o botão **Ⓢ** premido no altifalante surround.

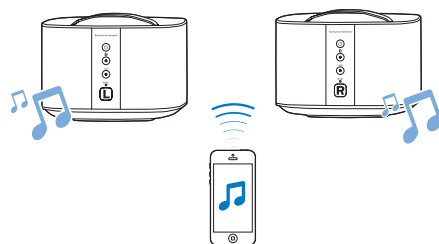

- 1 Prima os botões **Ⓢ** nos altifalantes surround esquerdo e direito para mudar ambos os altifalantes para o modo Bluetooth.
- Certifique-se de que ambos os altifalantes surround estão ligados.
 - Assegure-se de que o altifalante surround direito não está actualmente ligado a outro dispositivo Bluetooth.
- ↳ Os LEDs **Ⓢ** nos altifalantes surround esquerdo e direito estão intermitentes.
- 2 Prima os botões **Ⓢ** nos altifalantes surround esquerdo e direito para iniciar o emparelhamento.
- ↳ O LED **Ⓢ** no altifalante surround esquerdo fica intermitente e o LED **Ⓢ** no altifalante surround direito acende-se, indicando que o altifalante surround direito está ligado ao altifalante surround esquerdo.
- 3 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e seleccione **Philips E6 L** para ligar o altifalante surround esquerdo ao dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como activar o Bluetooth).
- ↳ Durante a ligação entre o altifalante surround esquerdo e o dispositivo Bluetooth, o LED **Ⓢ** no altifalante surround esquerdo continua intermitente.
- 4 Aguarde até que o LED **Ⓢ** no altifalante surround esquerdo se acenda.
- ↳ Se a ligação entre o altifalante surround esquerdo e o dispositivo Bluetooth for bem sucedida, o LED **Ⓢ** no altifalante surround esquerdo acende-se.

Nota

- A função do telecomando não está disponível para esta funcionalidade.

Altifalantes sem fios estéreo com Bluetooth

Também pode emparelhar os altifalantes surround esquerdo e direito entre si, como um conjunto, para o Bluetooth criar um efeito estéreo, independentemente da unidade principal.

O altifalante surround esquerdo funciona como altifalante principal e o altifalante surround direito como altifalante secundário.

- ↳ Se a ligação entre o altifalante surround esquerdo e o dispositivo Bluetooth falhar, o LED **0** no altifalante surround esquerdo continua intermitente.

- 5** Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.
- Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa (esta funcionalidade depende do telemóvel conectado).
 - Se a transmissão de música for interrompida, aproxime o dispositivo Bluetooth do altifalante surround esquerdo.

- 6** Para interromper o emparelhamento entre o altifalante surround direito e o altifalante surround esquerdo, prima **SOD** no altifalante surround direito.

Para sair do modo Bluetooth ou parar a reprodução Bluetooth, prima **SOD** no altifalante surround esquerdo.

- Mantenha **0** premido no altifalante surround esquerdo para interromper a ligação Bluetooth.

Nota

- A função do telecomando não está disponível para esta funcionalidade.

- Para o emparelhamento, toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** do altifalante de base direito.

Nota

- A funcionalidade NFC está disponível apenas para a unidade principal; não está disponível para os altifalantes surround esquerdo e direito.

- 1** Active o NFC no dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo para mais detalhes).
- 2** Toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** deste produto até ouvir um sinal sonoro emitido por este produto.
- Certifique-se de que este produto é ligado a partir do modo de espera e que está actualmente desligado de outros dispositivos Bluetooth.
- ↳ O **BT** no visor acende-se e o dispositivo NFC é ligado a este produto via Bluetooth.
 - ↳ Se a ligação falhar, o **BT** fica intermitente no visor.

- 3** Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo NFC.
- Para interromper a ligação, toque novamente com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** neste produto.

Ligação Bluetooth via NFC

A tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre dispositivos com NFC, como telemóveis.

O que necessita

- Um dispositivo Bluetooth com função NFC.

Modo de espera automático

Modo de espera ligado à rede

Quando este produto está ligado à rede, muda automaticamente para o modo de espera ligado à rede após 15 minutos de inactividade. O modo de espera ligado à rede reduz o tempo de activação a partir do modo de espera e está optimizado para a transmissão de música com aplicações móveis.

Modo de poupança de energia

Quando este produto não está ligado à rede, muda automaticamente para o modo de poupança de energia após 15 minutos de inactividade. O modo de poupança de energia aumenta o tempo de activação a partir do modo de espera e assegura um menor consumo de energia.

No estado da rede, também pode manter o botão premido no telecomando para mudar este produto para o modo de poupança de energia.



Nota

- Se este produto estiver no modo de poupança de energia, o LED vermelho acende-se no altifalante de base direito.
- Se este produto estiver no modo de espera ligado à rede, o LED branco acende-se e o LED vermelho apaga-se no altifalante de base direito.

Definir brilho do visor

Pode premir **DIM** repetidamente para seleccionar um nível de brilho diferente do visor neste produto.

Se seleccionar **DIM 0**, a mensagem LED desaparece após 10 segundos se não premido qualquer botão.

Aplicar definições de fábrica

Caso não obtenha qualquer resposta deste produto ou exista um problema na configuração de rede, poderá repor as predefinições de fábrica.



Nota

- Quando o processo de reposição das predefinições de fábrica estiver concluído, o produto desliga-se e reinicia automaticamente.

Opção 1:

- 1 Inicie a aplicação Philips "HCWeSet" no seu dispositivo móvel.
 - Assegure-se de que liga o produto à rede.
 - Certifique-se de que os altifalantes surround estão ligados à unidade principal.
- 2 Aceda à página inicial da aplicação.
- 3 Toque em para aceder às opções do menu.
- 4 Selecciona "My Speakers" (Os meus altifalantes).
 - Os dispositivos conectados são apresentados numa lista.
- 5 Em seguida, seccione "Factory Reset" (Predefinições de fábrica) e siga as instruções no ecrã para concluir.

Opção 2:

- 1 No altifalante de base direito e nos altifalantes surround sem fios, respectivamente, mantenha **RESET** premido com um alfinete durante 5 segundos para repor este produto.

7 Actualização de software

Para obter as melhores funcionalidades e a melhor assistência, actualize o seu produto com o software mais actual.

Nota

- Se este produto estiver ligado à rede quando é detectada uma actualização de software, o LED laranja acende-se no altifalante de base direito.
- A actualização demora algum tempo. Durante a actualização, "UPG" (actualizar) é apresentado no visor deste produto. Aguarde até a actualização estar concluída.

Verificar a versão do software

- 1 Inicie a aplicação Philips "HCWeSet" no seu dispositivo móvel.
 - Assegure-se de que liga o produto à rede.
- 2 Aceda à página inicial da aplicação.
- 3 Toque em  para aceder às opções do menu.
- 4 Seleccione "My Speakers" (Os meus altifalantes).
 - ↳ Os dispositivos conectados são apresentados numa lista.
- 5 Em seguida, seleccione "About" (Acerca de).
 - ↳ É apresentado o número da versão de software, em conjunto com outras informações.

Actualizar o software através da Internet

- 1 Inicie a aplicação Philips "HCWeSet" no seu dispositivo móvel.
 - Assegure-se de que liga o produto à rede.

- 2 Aceda à página inicial da aplicação.
- 3 Toque em  para aceder às opções do menu.
- 4 Seleccione "My Speakers" (Os meus altifalantes).
 - ↳ Os dispositivos conectados são apresentados numa lista.
- 5 Seleccione o nome deste produto e, em seguida, seleccione "Software Update" (Actualização de software) > "Network" (Rede).
- 6 Siga as instruções no ecrã para executar a actualização.
 - ↳ Durante a actualização, "UPG XX" (actualização) é apresentado no visor e "XX" indica uma percentagem da conclusão da actualização.
 - ↳ Quando a actualização estiver concluída, este produto desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.
 - ↳ Se a actualização falhar, "ERROR" (erro) é apresentado no visor. Em seguida, este produto reinicia automaticamente e solicita uma nova tentativa de actualização.

Actualizar através de USB

Atenção

- Não desligue a alimentação nem retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar este produto.

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado em FAT16, FAT32 ou NTFS.
- 1 Procure a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
 - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".

- 2 Transfira o software para um dispositivo de armazenamento USB.
 - ① Descomprima o ficheiro transferido e certifique-se de que a pasta descomprimida tem o nome "UPG".
 - ② Coloque o ficheiro "UPG" no directório raiz.
- 3 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector  (USB) neste produto.
- 4 Inicie a aplicação Philips "HCWeSet" no seu dispositivo móvel.
 - Assegure-se de que liga o produto à rede.
- 5 Aceda à página inicial da aplicação.
- 6 Toque em  para aceder às opções do menu.
- 7 Seleccione "My Speakers" (Os meus altifalantes).
 - ↳ Os dispositivos conectados são apresentados numa lista.
- 8 Seleccione o nome deste produto e, em seguida, seleccione "Software Update" (Actualização de software) > "USB".
- 9 Siga as instruções no ecrã para executar a actualização.
 - ↳ Durante a actualização, "UPG XX" (actualização) é apresentado no visor e "XX" indica uma percentagem da conclusão da actualização.
 - ↳ Quando a actualização estiver concluída, este produto desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.
 - ↳ Se a actualização falhar, "ERROR" (erro) é apresentado no visor. Em seguida, este produto reinicia automaticamente e solicita uma nova tentativa de actualização.

8 Especificações do produto



Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

- Potência de saída total: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequência de resposta: 20 Hz- 20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Ficheiros de áudio reproduzíveis: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Banda de frequência/Potência de saída:
 - 2412 - 2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 - 2462 MHz (EUA e Ásia) / ≤ 20 dBm

- 5180 - 5240 MHz (mundial) / ≤ 14 dBm
- 5745 - 5825 MHz (EUA e Ásia) / ≤ 14 dBm
- Na Europa, a banda 5150 - 5350 MHz destina-se apenas à utilização no interior:
- Normas sem fios compatíveis: IEEE802.11 a/b/g/n
- Canais compatíveis:
 - **2,4 GHz:** 1 a 13 (Europa) ou de 1 a 11 (EUA e Ásia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (global) e 149, 153, 157, 161, 165 (EUA e Ásia)

Bluetooth

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão de Bluetooth: Bluetooth 4.1 com Bluetooth de baixo consumo
- Banda de frequência/Potência de saída: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frequência NFC: 13,56 MHz

Ligação dos altifalantes sem fios

- Banda de frequência: 5725 - 5875 MHz
- Potência de saída: ≤ 14 dBm

Unidade principal (altifalantes de base esquerdo e direito)

- Alimentação: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Consumo de energia: 70 W
- Consumo de energia em standby:
 - Modo de poupança de energia: $\leq 0,5$ W
 - Modo de espera ligado à rede: < 6 W
- Dimensões (L x A x P): 161 x 302 x 161 mm
- Peso: 2,4 kg cada
- **Altifalantes incorporados**
 - Canal esquerdo/direito: 2 woofers (76,2 mm, 8 Ohm) + 2 tweeters (25,4 mm, 8 Ohm)
 - Canal central: 2 altifalantes de gama total (76,2 mm, 8 Ohm)

Altifalantes surround

- Impedância dos altifalantes: 8 ohm
- Diafragmas dos altifalantes: 2 altifalantes de gama total de 63,5 mm (2,5")
- Dimensões (L x A x P): 161 x 111 x 161 mm
- Peso: 1 kg cada

Subwoofer

- Alimentação: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Consumo de energia: 30 W
- Consumo de energia em espera: $\leq 0,5$ W
- Impedância: 4 ohm
- Diafragmas dos altifalantes: 1 woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensões (L x A x P): 222 x 441 x 222 mm
- Peso: 5,4 kg

Pilhas do telecomando

- 2 AAA-R03-1,5 V

Gestão de energia em espera

- Se o produto permanecer inactivo durante 15 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera ou para o modo de espera ligado à rede.
- Para desactivar a ligação Bluetooth, mantenha premido o botão do Bluetooth no telecomando.
- Para activar a ligação Bluetooth, active-a no seu dispositivo Bluetooth ou através de uma etiqueta NFC (se disponível).

9 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões deste produto não funcionam.

- Desligue este produto da fonte de alimentação durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

Som

Não é emitido nenhum som pelos altifalantes deste produto.

- Ligue o cabo de áudio deste produto ao seu televisor ou a outros dispositivos. No entanto, não necessita uma ligação de áudio separada quando:
 - este produto e o televisor estão ligados através da ligação **HDMI ARC** ou
 - um dispositivo está ligado ao conector **HDMI IN** neste produto.
- Assegure-se de que liga a entrada de áudio neste produto à saída de áudio no televisor ou noutros dispositivos.
- Reponha as predefinições de fábrica deste produto.
- No telecomando, seleccione a entrada de áudio correcta.
- Assegure-se de que este produto não tem o som cortado.

Sem som dos altifalantes surround sem fios.

- Certifique-se de que o altifalante surround sem fios está ligado. Prima **⏻** no altifalante surround sem fios.
- Coloque os altifalantes surround sem fios na base da unidade principal para carregar a bateria.
- Se pretender que o altifalante surround sem fios estabeleça uma ligação sem fios à unidade principal, certifique-se de que prime o botão **SOD** no altifalante surround sem fios.
- Se pretender que o altifalante surround funcione como um altifalante Bluetooth independente, certifique-se de que liga o altifalante surround a um dispositivo Bluetooth.

Não é possível ouvir o áudio da unidade principal através do subwoofer e dos altifalantes surround sem fios.

- Emparelhe manualmente o subwoofer com a unidade principal.
- Volte a colocar os altifalantes surround sem fios na base da unidade principal para emparelhar os altifalantes surround com a unidade principal.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio a partir do televisor através deste produto, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

Bluetooth

Um dispositivo não consegue estabelecer ligação a este produto.

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para este produto.
- Ainda não activou a função Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.

- O dispositivo não está ligado correctamente. Ligue o dispositivo correctamente.
- Este produto já se encontra ligado a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o dispositivo ligado e tente novamente.

A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth ligado é baixa.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e este produto.

O dispositivo Bluetooth conectado liga-se e desliga-se continuamente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e este produto.
- Desligue a função Wi-Fi no dispositivo Bluetooth para evitar interferências.
- Em alguns Bluetooth, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente para poupar energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

NFC

Um dispositivo não consegue estabelecer ligação a este produto via NFC.

- Assegure-se de que o dispositivo é suportado por NFC.
- Assegure-se de que a função NFC está activada no dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo para mais detalhes).
- Para o emparelhamento, toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** deste produto.

Serviços da Internet

Não é possível transmitir música com os serviços Chromecast incorporado ou Spotify Connect para este produto.

- Este produto não está ligado à rede. Efectue a configuração inicial, se esta não tiver sido concluída.

Não é possível ligar este produto à rede.

- Certifique-se de que a rede sem fios não sofre interferências de microondas, telefones DECT ou outros dispositivos de Wi-Fi próximos.
- Posicione o router sem fios e este produto a cinco metros de distância entre eles.
- Assegure-se de que este produto e o seu dispositivo móvel partilham a mesma rede.
- Reponha as predefinições de fábrica deste produto.
- Assegure-se de que o router sem fios é compatível com mDNS.

A mensagem de erro é apresentada no visor.

- Se a calibração espacial falhar, é apresentada uma das mensagens de erro seguintes. Consulte o quarto capítulo (Calibração espacial) obter detalhes sobre como recalibrar.
 - **FAIL** (falha): indica que o altifalante portátil esquerdo/direito não se encontra no modo **SOD**, que está fora do alcance de calibração ou que existe um obstáculo que impede uma linha de "visão" desimpedida entre a unidade principal e os altifalantes esquerdo e direito.
 - **BATT LOW** (bateria fraca): indica que o altifalante portátil esquerdo/direito tem a bateria fraca.
 - **ERROR** (erro): indica que os altifalantes portáteis esquerdo e direito não estão separados da unidade principal.

Cuprins

1 Important	2	6 Utilizarea produsului dumneavoastră	18
Siguranța	2	Reglați volumul	18
Grija pentru produs	3	Alegeți-vă sunetul	18
Grija pentru mediu	3	player MP3	20
Conformitate	3	Dispozitive de stocare USB	20
Ajutor și asistență	4	Redarea de muzică prin Bluetooth	20
Software open source	4	Conectare Bluetooth prin NFC	23
		Standby automat	23
		Setați luminozitatea afișajului	24
		Aplicare setări din fabrică	24
2 Produsul dumneavoastră	5		
Unitate principală	5	7 Actualizarea software-ului	25
Telecomandă	6	Verificarea versiunii software	25
Boxe surround wireless	7	Actualizarea software-ului prin Internet	25
Subwoofer-ul wireless	8	Actualizarea software-ului prin USB	25
Conectori	8		
		8 Specificațiile produsului	26
3 Conectarea și configurarea	9		
Conectați unitatea principală	9	9 Depanare	28
Solicitare de configurare a rețelei	9		
Încărcarea boxelor	10		
Sincronizare manuală cu unitatea principală	10		
Amplasarea boxelor	11		
Conectarea semnalului audio de la televizor	12		
Conectarea sunetului de la alte dispozitive	13		
Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI	14		
4 Chromecast încorporat și Spotify Connect	15		
Conectarea acestui produs la rețea	15		
Transferul de muzică pe acest produs	15		
Navigarea în meniul de start al aplicației	16		
5 Calibrare spațială	16		
Etapa 1: calibrați zona de ascultare	17		
Etapa 2: calibrați poziția boxei surround	17		

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Grija pentru produs

- Utilizați numai lavete din microfibre pentru a curăța produsul, cum ar fi pentru îndepărtarea prafului acumulat pe partea de material textil a boxei. Nu utilizați niciun solvent de curățare pentru a curăța panourile din lemn și partea de material textil a boxei.
- Curățați mânerul din piele cu ajutorul unei lavete moi ușor umede, înmuiată într-o soluție de curățare, după care tamponați pielea cu o cârpă moale uscată.
- Panourile din lemn și mânerul din piele pot avea culori și texturi rugoase diferite datorită utilizării de materiale naturale.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer. Vă recomandăm să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie scoasă de un profesionist.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii reîncărcabile. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Conformitate

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei

2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

Ajutor și asistență

Pentru asistență online cuprinzătoare, vizitați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a contacta centrul, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Software open source

Acest produs conține software licențiat în baza unei licențe open source. Pentru recunoașteri și textele de licență, vă rugăm consultați manualul de utilizare al produsului la www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited se oferă prin prezenta să livreze, la cerere, o copie a codului sursă corespunzător pentru pachetele de software open source utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de licențele respective. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de până la trei ani după achiziția produsului. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source-gi@gibson.com. Dacă preferi să nu utilizezi e-mail-ul sau dacă nu primești confirmarea de primire în termen de o săptămână de la trimiterea e-mail-ului

la această adresă, scrie Echipei Open Source, Gibson Innovations Limited, la 5/F, clădirea Philips Electronics, Science Park East Avenue 5, Hong Kong Science Park, Shatin, Noile Teritorii Hong Kong.


2 Produsul dumneavoastră

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Unitate principală

Unitatea principală a acestui produs este alcătuită din difuzor bază stânga și dreapta.

Boxă bază dreapta

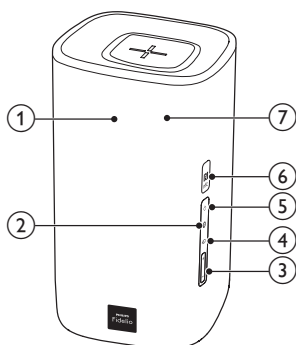

① Panou de afișare

② Comută la modul Bluetooth (numai unitatea principală).

③ +/- (Volum)
Mărirea sau micșorarea volumului.

④ Comutați între toate sursele.

- ⑤
- Pornește produsul.
 - Comută acest produs în modul standby ECO atunci când nu este conectat la rețea.
 - Comută acest produs în modul standby ECO atunci când nu este conectat la rețea.

⑥ Etichetă NFC

⑦ LED-uri roșii/albe/portocalii

LED roșu

- Se aprinde atunci când acest produs este în modul standby ECO (nu este conectat la rețea).

LED alb


- Luminează intermitent atunci când acest produs nu este conectat la rețea sau când apare o eroare de conectare.
- Se aprinde atunci când acest produs este conectat la rețea sau atunci când acest produs este în modul standby în rețea (conectat la rețea).

LED portocaliu

- Se aprinde atunci când este detectată o actualizare de software.

Telecomandă

Această secțiune include o imagine de ansamblu a telecomenzii.

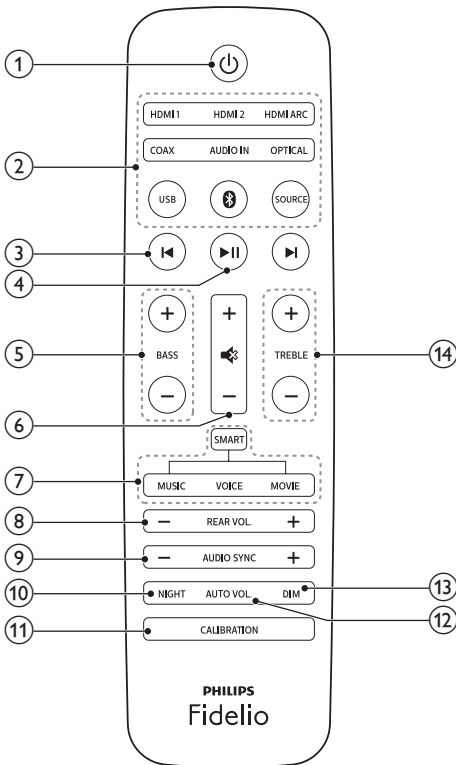

- 1
 - Pornește produsul.
 - Comută acest produs în modul standby ECO atunci când nu este conectat la rețea.
 - Comută acest produs în modul standby ECO atunci când nu este conectat la rețea.
 - În starea în rețea, apasă și menține apăsat pentru a comuta acest produs în modul standby ECO.

- 2 **Butoane sursă**
 - **HDMI ARC:** Comută sursa la conexiunea HDMI ARC.
 - **HDMI 1:** Comutați sursa la conexiunea de intrare HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** Comutați sursa la conexiunea de intrare HDMI IN 2.
 - **COAX:** Comutați sursa audio la conexiunea coaxială.
 - **OPTICAL:** Comutați sursa audio la conexiunea optică.
 - **AUDIO IN:** Comută sursa audio între conexiunile AUX sau INTRARE AUDIO (mufă de 3,5 mm).
 - **USB:** Comutați la modul USB.
 - Comută la modul Bluetooth (numai unitatea principală).
 - **SOURCE:** Selectează o sursă de intrare pentru acest produs. Sau, pentru utilizatorii Spotify Premium, reia rapid redarea Spotify Connect.

- 3

Treci la piesa anterioară sau la cea următoare (pentru USB/Bluetooth/transfer de muzică online).

- 4

Pornește, întrerupe sau reia redarea (pentru USB/Bluetooth/transfer de muzică online).

- 5 **BASS +/-**

Creșterea sau reducerea basului pe unitatea principală.

- 6 **Controlul volumului**
 - **+/-:** Mărirea sau micșorarea volumului.
 - : Dezactivarea sau reactivarea volumului.

- 7 **Control mod de sunet**

SMART: Selectează automat un mod de sunet predefinit pentru a fi adecvat conținutului tău video sau de muzică.

MUSIC: Selectează modul de sunet stereo.

VOICE: Selectează claritate a vocii sau **CLOSE TO ME** modul de sunet (aproape de mine).

MOVIE: Selectează modul de sunet surround.

⑧ REAR VOL. +/-

Apasă pentru a mări sau a micșora volumul boxelor surround wireless (se aplică numai atunci când boxele surround sunt conectate wireless la unitatea principală (sau se activează modul **SOD**)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Mărește sau micșorează întârzierea audio.

⑩ NIGHT

Activează sau dezactivează modul de noapte.

⑪ CALIBRATION

- Apăsăți și mențineți apăsat pentru a activa calibrarea pentru zona de ascultare.
- Apasă de trei ori pentru a declanșa calibrarea pentru poziția boxelor surround wireless.

⑫ AUTO VOL.

Porniți sau opriți volumul automat.

⑬ DIM

Setează luminozitatea panoului de afișare pentru acest produs.

⑭ TREBLE +/-

Creșterea sau reducerea sunetelor înalte pe unitatea principală.

① LED boxă

- **Luminează intermitent în roșu și portocaliu alternativ** dacă boxa surround nu este conectată wireless la unitatea principală.
- **Se aprinde în alb** atunci când boxa surround este conectată wireless la unitatea principală sau atunci când bateria este la capacitate maximă sau la peste 30%.
- **Se aprinde în roșu** atunci când capacitatea bateriei este mai mică de 30%.
- **Luminează intermitent în roșu** când capacitatea bateriei este mai mică de 10%.
- **Se aprinde în portocaliu** când boxa surround este în curs de încărcare (numai pentru boxele surround adocate în unitatea principală).

② ⏻

- Apasă pentru a porni boxa surround dacă aceasta intră automat în modul standby.
- Apasă și menține apăsat pentru a comuta boxa surround în modul standby.

③ Butonul/LED-ul ⑧


- Apasă pentru a comuta boxa surround la modul Bluetooth.
- LED-ul luminează intermitent atunci când comuți boxa surround în modul Bluetooth și nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth.
- LED-ul luminează intermitent atunci când comuți boxa surround în modul Bluetooth și nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth.

④ Butonul/LED-ul SOD

- Apasă pentru a comuta boxa surround la **SOD** (surround la cerere).
- LED-ul se aprinde în alb atunci când boxa surround este comutată la modul **SOD**.

Boxe surround wireless

Acest produs este furnizat împreună cu o pereche de boxele surround wireless.

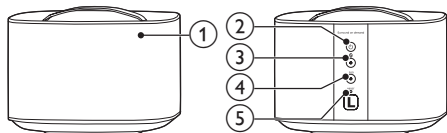

* Ilustrația de mai sus se aplică oricăreia din boxele surround wireless.

⑤ RESET

În cazul în care nu există niciun răspuns de la boxa surround, apăsa și menține apăsat cu un pin timp de 5 secunde pentru a reseta boxa surround la setările implicite.

Notă

- Dacă apeși butonul ⑤ de pe boxa surround, aceasta deconectează unitatea principală (sau modul SOD se dezactivează).

② CONNECT (conectare)

Apasă pentru a accesa modul de sincronizare pentru conectarea la unitatea principală.

③ AC MAINS~


Conectați la sursa de alimentare.

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pentru acest produs..

Subwoofer-ul wireless


Acest produs este furnizat cu un subwoofer wireless.

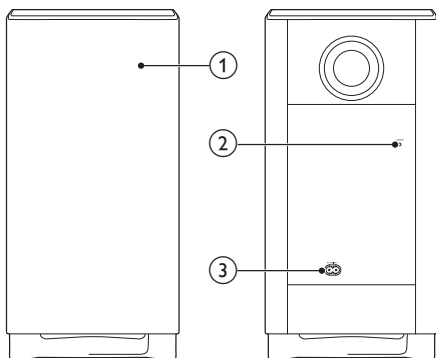

① Indicatorul subwoofer-ului

- Luminează intermitent atunci când subwooferul nu este conectat sau este în curs de conectare la unitatea principală.
- Se aprinde atunci când subwooferul este conectat la unitatea principală.
- Se aprinde atunci când subwooferul trece în standby sau conexiunea wireless este deconectată timp de 4 minute.

Difuzor bază pe partea stângă

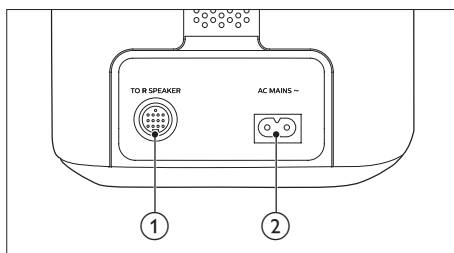


① TO R SPEAKER

Conectează la boxa bază dreapta cu ajutorul cablului DIN furnizat.

② AC MAINS~

Conectați la sursa de alimentare.

Difuzor bază pe partea dreaptă

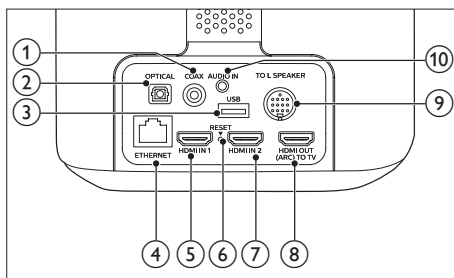

① COAX

Conectați la o ieșire audio coaxială a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

② OPTICAL

Conectați la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

③ USB

- Conectează la un dispozitiv de stocare USB pentru redarea de fișiere audio media.
- Actualizează software-ul acestui produs.

④ ETHERNET

Conectează la portul Ethernet de pe un modem sau de pe un router de bandă largă.

⑤ HDMI IN 1

Conectează la ieșirea HDMI de pe un dispozitiv digital.

⑥ RESET

În cazul în care nu există niciun răspuns de la boxa surround, apăsați și mențineți apăsat cu un pin timp de 5 secunde pentru a reseta boxa surround la setările implicite.

⑦ HDMI IN 2

Conectează la ieșirea HDMI de pe un dispozitiv digital.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Conectează la intrarea HDMI (ARC) a televizorului.

⑨ TO L SPEAKER

Conectează la boxa bază dreapta cu ajutorul cablului DIN furnizat.

⑩ AUDIO IN

Conectați la o ieșire audio de pe un dispozitiv prin sursa AUDIO IN sau AUX (apăsând pe în mod repetat pe **AUDIO IN** de pe telecomandă).

3 Conectarea și configurarea

Această secțiune vă ajută să conectați acest produs la un televizor și la alte dispozitive și apoi să-l configurați.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale acestui produs și ale accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă.



Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Conectați unitatea principală

Cu ajutorul cablului DIN furnizat, conectați difuzorul bază stânga la difuzorul bază dreapta ca unitate principală. Consultați ghidul de inițiere rapidă pentru detalii.




Precauție

- Atunci când să introduceți cablul DIN furnizat în conectorii de pe unitatea principală, asigurați-vă că introduceți cablul DIN cu orientarea corectă, pentru a preveni deteriorarea produsului.

Solicitare de configurare a rețelei

La pornirea produsului pentru prima dată sau dacă rețeaua nu este configurată, ți se solicită să configurezi rețeaua pentru a transfera muzică din aplicațiile de muzică online.

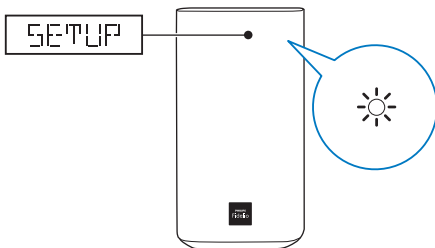


- ↳ Pe panoul de afișare a acestui produs apare **SETUP** (configurare).
- ↳ LED-ul alb de pe boxa bază dreapta luminează intermitent.
- Pentru a inițializa configurarea rețelei, consultă „Chromecast încorporat și Spotify Connect”.
- Pentru a omite configurarea rețelei, selectează altă sursă de intrare audio.

Încărcarea boxelor

Dacă boxa surround wireless este detașată de pe unitatea principală, nivelul bateriei sale poate fi indicat de indicatorii boxei fără fir:

- **Luminează alb:** baterie plină sau mai mult de 30% din capacitate
- **Luminează roșu:** nivel scăzut baterie, rămâne mai puțin de 30 %
- **Luminează intermitent în roșu:** mai puțin de 10 % rămas

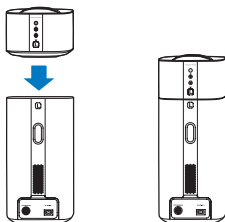

- 1 Andocați boxele wireless stânga și dreapta pe unitatea principală (difuzoare bază stânga și dreapta) pentru a încărca boxele.

- 2 Porniți unitatea principală.
 - ↳ În timpul încărcării, LED-ul portocaliu de pe boxa fără fir se aprinde.
 - ↳ Atunci când este încărcată complet, LED-ul portocaliu de pe boxa fără fir se stinge.

Notă

- S-ar putea să dureze aproximativ 3 ore pentru a încărca boxele complet.

Sincronizare manuală cu unitatea principală

Boxele fără fir și subwoofer-ul se sincronizează automat cu unitatea principală (difuzor bază stânga și dreapta) pentru conexiune wireless atunci când porniți unitatea principală, boxele și subwoofer-ul.

Sincronizarea manuală cu unitatea principală este necesară în una dintre următoarele situații.

- Sunetul de la unitatea principală nu poate fi auzit prin boxele și subwooferul wireless.
- Mai mult de 1 set de boxe **Philips E6** este utilizat în imediata apropiere (10 m).

- 1 Andochează boxele surround wireless la unitatea principală.
- 2 Pornește unitatea principală și subwoofer-ul.
- 3 Apăsăți butonul **CONNECT** (conectare) de pe subwoofer pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent rapid.
- 4 În modul HDMI ARC (apasă **HDMI ARC**), în termen de șase secunde, pe telecomandă, apasă **◀** de două ori și apoi **Volum +** o dată și apoi ține apăsat **BASS +**.
 - ↳ Dacă sincronizarea se realizează cu succes, indicatorul de pe subwoofer se aprinde.

- ↳ Dacă sincronizarea eșuează, indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent rar.

5 Dacă sincronizarea eșuează, repetați etapele de mai sus.

Notă

- Dacă nu există niciun sunet de la boxele surround wireless care sunt neandocate (sau dacă LED-ul de pe boxa surround wireless luminează intermitent în roșu și portocaliu alternativ), este posibil să andochezi și apoi să detașezi boxele surround pentru a efectua conexiunea wireless cu unitatea principală.

Notă


- Sunetul surround depinde de factori precum forma și dimensiunea încăperii, tipul pereților și tavanului, ferestre și suprafețe reflectorizante și acustica boxelor. Experimentați cu poziția boxelor pentru a găsi setarea optimă pentru dvs.

Urmați aceste recomandări generale pentru poziționarea boxelor:

- 1** Poziția de ședere:
Acesta este centrul zonei dvs. de ascultare.
- 2** Așezați unitatea principală (difuzoare bază stânga și dreapta) în fața poziției de ședere.
- 3** L/ R boxe surround (stânga/dreapta):
Poziționați boxele surround posterioare în partea stângă și în partea dreaptă a poziției dvs. de ședere, fie pe aceeași linie, fie ușor mai în spate.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Poziționați subwoofer-ul la cel puțin un metru față de partea stângă sau dreaptă a televizorului. Lăsați un spațiu liber de aproximativ 10 centimetri față de perete.


Amplasarea boxelor

Pentru un efect sonor optim, orientați toate boxele către poziția de ședere și amplasați-le aproape de nivelul urechilor (șezând).

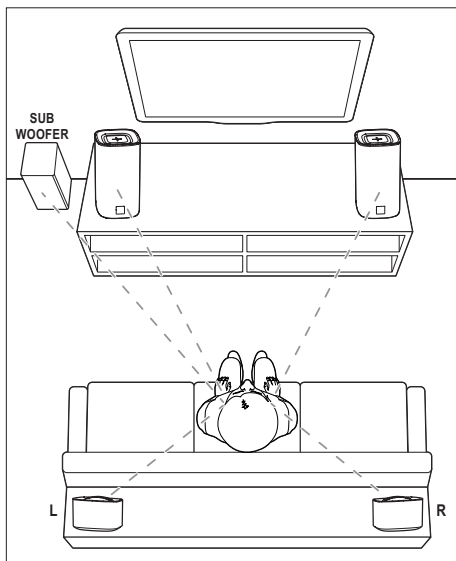

Andocarea boxelor surround

Puteți, de asemenea, să andocați boxele surround pe unitatea principală, de exemplu pentru a asculta fișiere audio, pentru a urmări emisiuni TV și știri.

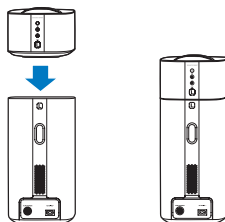

Conectarea semnalului audio de la televizor

Conectați acest produs la un televizor. Puteți asculta fișiere audio din programe TV prin boxe acestui produs.


Opțiunea 1: Conectați la televizor prin HDMI (ARC)

Cea mai bună calitate audio

Acest produs acceptă versiunea HDMI cu Audio Return Channel (ARC). Utilizând caracteristica ARC, poți auzi semnalul audio de la televizor prin acest produs utilizând un singur cablu HDMI.

De ce aveți nevoie?

- Un cablu HDMI de mare viteză.
- Televizorul tău acceptă HDMI ARC cât și HDMI-CEC (pentru detalii, consultă manualul de utilizare al televizorului).
- Pentru unele modele de televizoare, activează ieșirea boxei externe din meniul de setare a televizorului (consultă manualul de utilizare a televizorului pentru detalii).

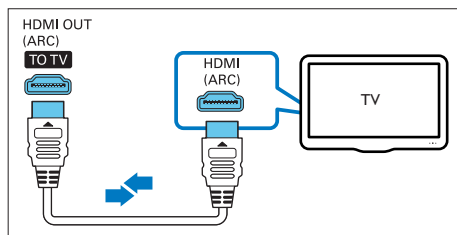

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectează conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe acest produs la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.
 - Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- 2 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC.

- Pentru probleme cu HDMI-CEC la televizorul tău, consultă manualul de utilizare al televizorului pentru a te asigura că este corectă configurarea HDMI-CEC sau contactează producătorul televizorului, dacă este necesar.


- 3 Apasă **HDMI ARC** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea HDMI ARC.

Notă

- Nu este garantată nicio interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI-CEC.
- Dacă televizorul tău nu este compatibil HDMI ARC, conectează un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin acest produs.

Opțiunea 2: Conectează la televizor prin cablu optic


Cea mai bună calitate audio

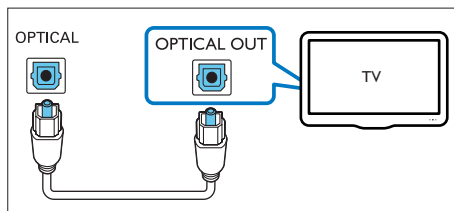

- 1 Utilizând un cablu optic, conectează conectorul **OPTICAL** de pe acest produs la ieșirea optică de pe televizor.
 - Ieșirea optică digitală de pe televizor poate fi etichetată **OPTICAL OUT**, **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.
- 2 Apasă **OPTICAL** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea optică.

Opțiunea 3: Conectează la televizor prin cablul coaxial


Cea mai bună calitate audio

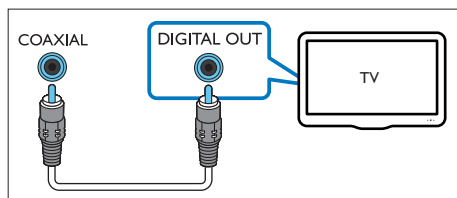

- 1 Utilizând un cablu coaxial, conectează conectorul **COAXIAL** de pe acest produs la ieșirea coaxială de pe televizor:
 - Ieșirea coaxială digitală de pe televizor poate fi etichetată **COAXIAL/ DIGITAL OUT** sau **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Apasă **COAX** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea coaxială.

Opțiunea 4: Conectează la televizor prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază

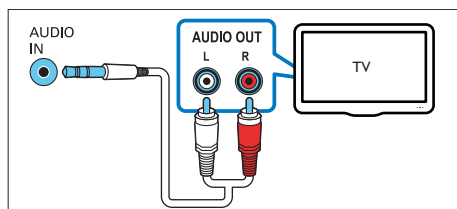

- 1 Utilizând un cablu analogic, conectează **AUDIO IN** (mufă de 3,5 mm) de pe acest produs la ieșirea audio analogică (roșu și alb) de pe televizor:
 - Ieșirea audio analogică de pe dispozitivul extern poate fi etichetată **AUDIO OUT**.
- 2 Apasă în mod repetat **AUDIO IN** de pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea audio analogică.


➔ Pe panoul de afișare al acestui produs apare **AUX**.

Conectarea sunetului de la alte dispozitive

Poți reda semnal audio și de la alte dispozitive prin boxele acest produs.

Opțiunea 1: Conectează la alte dispozitive prin intermediul cablului optic


Cea mai bună calitate audio

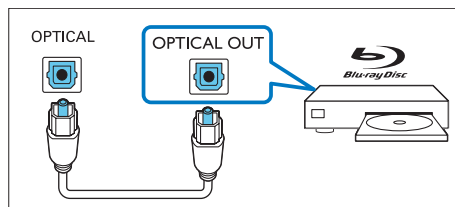

- 1 Utilizând un cablu optic, conectează conectorul **OPTICAL** de pe acest produs la ieșirea optică de pe dispozitivul extern.
 - Ieșirea optică digitală de pe dispozitivul extern poate fi etichetată **OPTICAL OUT**, **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.
- 2 Apasă **OPTICAL** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea optică.

Opțiunea 2: Conectează la alte dispozitive prin intermediul cablului coaxial


Cea mai bună calitate audio

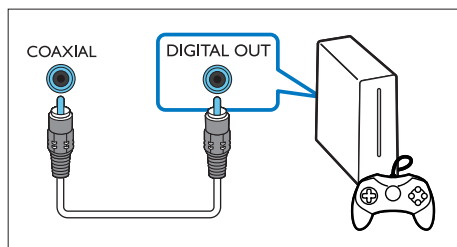

- 1 Utilizând un cablu coaxial, conectează conectorul **COAXIAL** de pe acest produs la ieșirea coaxială de pe dispozitivul extern.
 - Ieșirea coaxială digitală de pe dispozitivul extern poate fi etichetată **COAXIAL/DIGITAL OUT** sau **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Apasă **COAX** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea coaxială.

Opțiunea 3: Conectează la alte dispozitive prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază

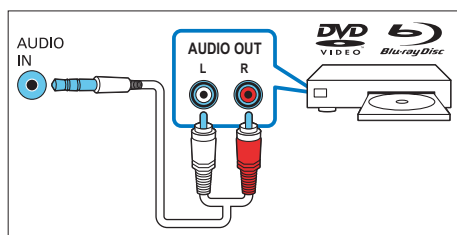

- 1 Utilizând un cablu analogic, conectează **AUDIO IN** (mufă de 3,5 mm) de pe acest produs la ieșirea audio analogică (roșu și alb) de pe dispozitivul extern.

- Ieșirea audio analogică de pe dispozitivul extern poate fi etichetată **AUDIO OUT**.

- 2 Apasă **AUDIO IN** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea audio analogică.
 - ↳ Pe panoul de afișare al acestui produs apare **AUX**.

Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI

Conectează un dispozitiv digital, precum un set-top box, un player DVD/Blu-ray sau consola de jocuri, la acest produs printr-o singură conexiune HDMI. Atunci când conectezi dispozitivele în acest mod și redați un fișier sau un joc,

- imaginea este afișată automat pe televizor; iar
- sunetul este redat automat pe acest produs.

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectează conectorul **HDMI OUT** de pe dispozitivul tău digital la **HDMI IN 1/2** de pe acest produs.
- 2 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectează conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe acest produs la conectorul **HDMI** de pe televizor:
 - Pe televizor și pe dispozitivul conectat, pornește comenzile HDMI-CEC (dacă sunt disponibile). Pentru detalii, consultă manualul de utilizare al televizorului și al dispozitivului.
- 3 Apasă **HDMI 1/2** pe telecomanda acestui produs pentru a activa conexiunea HDMI IN.
 - Dacă televizorul nu este compatibil HDMI CEC, selectați intrarea video corectă de pe televizor.

4 Chromecast încorporat și Spotify Connect

Prin boxele acest produs, poți asculta muzică de pe următoarele servicii de muzică online.

- Aplicații compatibile Chromecast
- Spotify Connect

Ce ai nevoie

- Smartphone/tabletă cu Android 4.3 sau o versiune superioară; iPhone/iPad cu iOS 8.0 sau o versiune superioară.
- Descarcă aplicația „HCWeSet” de la Philips de pe Google Play sau iOS App Store.
- Un router de rețea.
- Un cablu de rețea (pentru conexiuni prin cablu).

Conectarea acestui produs la rețea

Pentru a utiliza serviciile Chromecast încorporat și Spotify Connect, trebuie să configurezi rețeaua pentru a conecta acest produs la rețea.

Înainte de a începe

- Asigură-te că acest produs și dispozitivul tău mobil partajează aceeași rețea.
- În cazul rețelelor cu cablu, conectează un cablu de rețea de la conectorul **LAN** de pe acest produs la router-ul de rețea.
- Pentru rețeaua wireless, acest produs are Wi-Fi încorporat.

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
- 2 Urmează instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a finaliza procesul de configurare.

- În pagina de configurare inițială, selectează „Configurare boxă nouă” pentru a inițializa configurarea.
- Pentru utilizatorii iOS: atunci când ți se solicită acest lucru, accesează lista Wi-Fi a dispozitivului iOS pentru a selecta acest produs, apoi revino la aplicație pentru a continua configurarea rețelei.
- Atunci când acest produs se conectează la rețea, LED-ul alb de pe boxa bază dreapta luminează intermitent.
- Atunci când acest produs se conectează la rețea, LED-ul alb de pe boxa bază dreapta luminează intermitent.



Notă

- În timpul configurării rețelei, acceptă acordul de confidențialitate și service Google pentru a activa aplicațiile compatibile Chromecast.
- În cazul în care conectarea la rețea eșuează în timpul configurării rețelei, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a încerca din nou.

Transferul de muzică pe acest produs

După configurarea cu succes a rețelei, poți transfera muzică de pe serviciile online Chromecast încorporat și Spotify Connect pe acest produs.

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
- 2 Accesează pagina de start a aplicației.
↳ Pe pagina de start, sunt afișate aplicațiile compatibile Chromecast și Spotify.
- 3 Atinge pictograma unui serviciu de muzică pentru a reda muzică.
 - Dacă o aplicație de muzică este instalată deja pe dispozitivul tău mobil, aplicația este lansată.

- Dacă o aplicație de muzică nu este instalată pe dispozitivul tău mobil, ești direcționat spre Google Play sau spre iOS App Store pentru a instala aplicația.
 - Pentru a afla cum să utilizezi Chromecast încorporat și Spotify Connect, consultă „Navigarea în meniul de start al aplicației”.
- ➔ Muzica redată de pe dispozitivul tău mobil este transmisă pe acest produs.

Notă

- După configurarea rețelei, dacă aplicația Spotify sau aplicațiile compatibile Chromecast (precum Google Play Music, TuneIn Radio etc.) sunt instalate pe dispozitivul tău mobil, lansează aceste aplicații de muzică pentru a transmite muzică online pe acest produs.
- Pentru Spotify Connect, este necesar un utilizator Spotify Premium.
- Atunci când actualizarea software-ului este detectată, LED-ul portocaliu de pe boxa bază dreapta se aprinde.

Navigarea în meniul de start al aplicației

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
- 2 Accesează pagina de start a aplicației.
- 3 Atinge  pentru a accesa opțiunile de meniu pentru următoarele caracteristici.
 - Prin opțiunea „Boxele mele”, verifică versiunea de software a acestui produs, actualizează software-ul acestui produs, resetează setările implicite din fabrică ale acestui produs, personalizează numele acestui produs și setează fusul orar.
 - Învăță cum să utilizezi Chromecast încorporat.
 - Învăță cum să utilizezi Spotify Connect.
 - Accesează informații și notificări juridice.
 - Accesează asistența pentru clienți.

5 Calibrare spațială

Calibrarea spațială este utilizată pentru a beneficia de următoarele avantaje și optimizează în același timp experiența audio surround din acest motiv.

- Ai libertatea de a plasa boxele surround wireless în funcție de nevoile tale și
- să echilibrezi automat plasarea boxelor surround wireless față de poziția ta de ședere.

Calibrarea spațială implică două etape.

- **Etapă 1:** calibrați zona de ascultare
- **Etapă 2:** calibrați poziția boxei surround

Când se calibrează

- Dacă efectuați calibrarea spațială pentru prima dată, efectuați **Etapă 1** și **Etapă 2** în ordine.
- Dacă îți reconceptezi poziția de ședere, efectuează **Pasul 1** și **Pasul 2** în ordine.
- Dacă relochezi boxele surround wireless, efectuează **Pasul 2** independent (**Pasul 1** poate fi omis).


Înainte de a începe

- Asigurați-vă că în încăperea este liniște suficientă.
- Asigură-te că nu există niciun obstacol între boxele bază stânga și dreapta.
- Așează boxele surround wireless cu partea laterală a boxei cu fața spre unitatea principală.
- Asigură-te că unitatea principală și boxele surround wireless se pot „vedea” complet între ele și că nu există niciun obstacol între acestea care să blocheze o astfel de vizualizare.
- Distanța minimă între boxele bază stânga și dreapta este de 0,8 m (2,6'), iar distanța maximă este de 3 m (20').
- Distanța minimă între boxele surround wireless și unitatea principală este de 0,8 m (2,6'), iar distanța maximă este de 6 m (20').

Etapa 1: calibrați zona de ascultare

Acest pas este pentru a optimiza experiența surround prin echilibrul poziției tale de ședere.

- 1 Așează boxele surround wireless pe două poziții de ședere preferate (cum ar fi pe o canapea).
 - Asigură-te că boxele surround wireless sunt conectate wireless la unitatea principală (apasă **SOD** de pe boxa wireless).

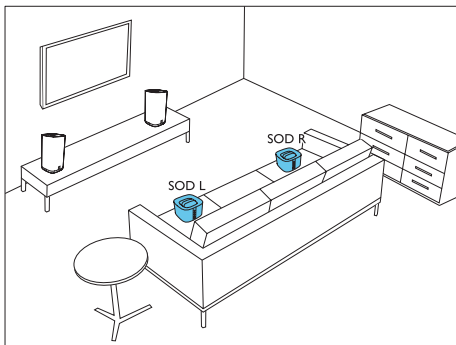

- 2 Apăsați și țineți apăsat pe **CALIBRATION** de pe telecomandă timp de trei secunde pentru a activa calibrarea.

↳ **ZONE** (zonă) apare pe panoul de afișare.

↳ Poți auzi tonurile de calibrare de la boxele surround wireless.

- 3 Așteptați până când tonurile de calibrare nu se mai aud.


↳ ->**SPEAKER** (boxă) apare pe panoul de afișare.

- 4 Efectuați Etapa 2 următoare (calibrați poziția boxei surround) pentru a finaliza și stoca noile setări.

Etapa 2: calibrați poziția boxei surround

Acest pas este pentru a optimiza experiența surround prin echilibrul plasării boxelor surround wireless.

- 1 Așează boxele surround wireless în poziția pe care o preferi.
 - Asigură-te că boxele surround wireless sunt conectate wireless la unitatea principală (apasă **SOD** de pe boxa wireless).

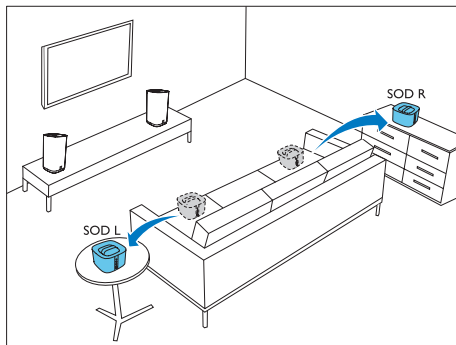

- 2 Apăsați **CALIBRATION** o dată pentru a activa calibrarea.

- Apasă **CALIBRATION** de trei ori pentru a declanșa calibrarea dacă relochezi boxele surround wireless și omite Pasul 1 (calibrarea zonei de ascultare) după ce ai finalizat anterior o rundă de calibrare spațială.

↳ Poți auzi tonurile de calibrare de la boxele surround wireless.

- 3 Așteptați până când tonurile de calibrare nu se mai aud.

↳ În cazul în care calibrarea se realizează cu succes, pe panoul de afișare se afișează **DONE** (efectuat). Și noile setări sunt stocate.

- Calibrarea spațială durează în jur de trei minute.
- Îmbunătățirea sunetului surround este evidentă numai dacă boxele surround wireless au fost amplasate în mod necorespunzător sau dacă există un efect surround puternic în muzica redată.
- Dacă boxele surround wireless sunt comutate în amplasare, la sfârșitul calibrării **L<->R** se afișează timp de câteva secunde, apoi se finalizează calibrarea.
- În timpul calibrării, puteți apăsa **CALIBRATION** pentru a anula calibrarea, iar setările revin la valoarea implicită.
- În cazul în care calibrarea spațială eșuează, pe panoul de afișare se afișează un mesaj de eroare, precum **FAIL** (eșuare) și setările revin la valoarea implicită.
- În cazul în care calibrarea spațială eșuează, încercați din nou calibrarea și asigurați-vă că punctele de calibrare descrise la începutul acestui capitol sunt complet respectate.

6 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secțiune vă ajută să utilizați acest produs pentru a reda sunetul de la dispozitive conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați acest produs la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Reglați volumul

- 1 Apăsați **Volum +/-** pentru a mări sau a micșora un nivelul volumului.
 - Pentru a opri sunetul, apăsați .
 - Pentru a restaura sunetul, apăsați  din nou sau apăsați **Volum +/-**.

Numai pentru boxele surround wireless

- 1 Atunci când boxele surround wireless sunt conectate wireless la unitatea principală (în modul **SOD**), apăsați **REAR VOL. +/-** pentru a mări sau a micșora nivelul volumului.

Alegeți-vă sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

Mod de sunet

Selectați modurile sunet predefinite pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

- Apăsați **MOVIE** pentru a crea o experiență de ascultare surround. Ideal pentru vizionarea filmelor.

- Apasă **MUSIC** pentru a crea stereo pe două sau mai multe canale. Ideal pentru ascultat muzică.
- Apasă **VOICE** pentru a crea efect de sunet care face vocea umană mai clară și excepțională pentru ascultarea.
- Apasă **SMART** pentru a selecta automat un mod de sunet predefinit (**MOVIE**, **MUSIC** sau **VOICE**) în funcție de conținutul audio de intrare pentru a optimiza performanța audio.

CLOSE TO ME (aproape de mine)

Pentru sunet clar perfect, fără a deranja vecinii, plasează ambele boxe surround wireless aproape de tine și activează această caracteristică (pentru a opri sunetul din unitatea principală).



Notă

- Este aplicabil numai atunci când boxele surround wireless sunt conectate wireless la unitatea principală (sau modul **SOD** pornește).
- Dacă **CLOSE TO ME** (aproape de mine) este pornit, funcțiile pentru butoanele **MOVIE** și **MUSIC** sunt dezactivate.

- 1 Apasă și menține apăsat **VOICE** timp de 3 secunde pentru a activa caracteristica.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (aproape de mine) defilează o dată pe panoul de afișaj.
 - ↳ Sunetul unității principale este oprit.
- 2 Pentru a ieși din acest mod de sunet, apasă și menține apăsat **VOICE** timp de trei secunde.
 - ↳ Modul de sunet anterior se schimbă.

Egalizator

Modificați setările pentru frecvența înaltă (sunete înalte) și frecvența joasă (bas) ale acestui produs.

- 1 Apăsați **TREBLE +/-** sau **BASS +/-** pentru a modifica frecvența.

Sincronizați imaginea și sunetul

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.
 - **AUDIO SYNC +** mărește întârzierea sunetului și **AUDIO SYNC -** reduce întârzierea a sunetului.

Volum automat

Porniți volumul automat pentru a menține volumul constant atunci când comutați la o sursă diferită.

De asemenea, comprimă dinamica sunetului, măbind volumul pentru scenele liniștite și reducând volumul pentru scenele zgomotoase.

- 1 Apăsați **AUTO VOL.** pentru a porni sau opri volumul automat.
 - ↳ Când volumul automat este pornit, **ON AUTO VOLUME** derulează o dată pe panoul de afișare.
 - ↳ Când volumul automat este oprit, **OFF AUTO VOLUME** derulează o dată pe panoul de afișare.

Mod de noapte

Pentru ascultare discretă, modul de noapte reduce volumul sunetelor puternice când se redă semnal audio. Modul de noapte este disponibil numai pentru coloane sonore Dolby Digital.

- 1 Apăsați **NIGHT** pentru a porni sau a dezactiva modul de noapte.
 - ↳ Atunci când modul de noapte este pornit, **ON NIGHT** se afișează scurt pe panoul de afișare.
 - ↳ Atunci când modul de noapte este oprit, **OFF NIGHT** se afișează scurt pe panoul de afișare.

Notă

- Dacă volumul automat este setat la pornit, nu puteți activa modul de noapte.

player MP3

Conectați-vă playerul MP3 pentru a reda fișierele audio sau muzica dvs.

De ce aveți nevoie?

- Un player MP3.
- Un cablu audio stereo de 3,5 mm.

- 1 Utilizând cablul audio stereo de 3,5 mm, conectați playerul MP3 la conectorul **AUDIO IN** de pe boxa de bază dreapta.
- 2 Apăsați **AUDIO IN** în mod repetat.
→ **AUDIO IN** se afișează pe panoul de afișare.
- 3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio sau muzică.
 - Pe playerul MP3, se recomandă să setați volumul în intervalul de 80% din volumul maxim.

Dispozitive de stocare USB

Să te bucuri de semnal audio pe un dispozitiv de stocare USB, precum un player MP3 și memorie flash USB etc.

Ce ai nevoie

- Un dispozitiv de stocare USB care este formatat pentru sisteme de fișiere FAT sau NTFS și care este conform cu clasa de stocare în masă.

- 1 Conectează un dispozitiv de stocare USB la produs.
- 2 Apăsați **USB** de pe telecomandă.

- 3 Utilizează telecomanda pentru a controla redarea.

- Apasă **▶▶** pentru a începe, întrerupe sau relua redarea.
- Apasă **◀ / ▶** pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.
- În timpul redării prin USB, apăsați **USB** pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de redare.
 - **RPT TRACK**: repetare melodie curentă.
 - **RPT ALL**: repetare toate melodiile dintr-un folder.
 - **RPT RANDOM**: redare în mod aleator dintr-un folder.
 - **RPT OFF**: ieșire din modul repetare sau redare aleatorie.

Notă

- Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu anumite tipuri de dispozitive de stocare USB.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor multiplu USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.
- Protocoalele PTP și MTP ale camerei digitale nu sunt acceptate.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare USB când este în curs de citire.
- Fișierele de muzică protejate prin DRM (MP3) nu sunt acceptate.
- Acceptă un port USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Redarea de muzică prin Bluetooth

Prin Bluetooth, conectați produsul dvs. cu ajutorul unui dispozitiv Bluetooth (ca de exemplu un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android sau laptop) și apoi puteți asculta fișiere audio stocate pe dispozitiv prin boxele acestui produs.

Ce ai nevoie

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă:
 - Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Versiune Bluetooth: Bluetooth V4.1 cu Bluetooth cu consum redus de energie

- Raza operațională dintre unitatea principală (boxe bază stânga și dreapta) și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

Notă

- Streaming-ul de muzică poate fi întrerupt de obstacolele dintre dispozitiv și acest produs, cum ar fi perețele, carcasa metalică ce acoperă dispozitivul sau de alte dispozitive din apropiere care funcționează pe aceeași frecvență.
- Dacă doriți să conectați acest produs cu un alt dispozitiv Bluetooth, întrerupeți conexiunea Bluetooth curentă.

- Dacă dispozitivul tău Bluetooth acceptă profilul AVRCP, poți apăsa ◀ / ▶ de pe telecomandă, pentru a trece la o piesă, sau poți apăsa ▶▶ pentru a întrerupe/relua redarea.
- Dacă transmiterea muzicii este întreruptă, așezați dispozitivul Bluetooth mai aproape de unitatea principală.

5 Pentru a ieși din Bluetooth, selectați altă sursă.


- ↳ Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth se reia.
- Pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth curentă, apăsați și țineți apăsat pe 0 de pe telecomandă.

Bluetooth pe unitatea principală

- 1 Apăsați 0 de pe telecomandă pentru a comuta unitatea principală la modul Bluetooth.
↳ BT luminează intermitent pe afișaj.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **Philips E6** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth cu privire la modul de activare a funcției Bluetooth).
↳ În timpul conexiunii, BT de pe panoul de afișare luminează intermitent.
- 3 Așteptați până când BT se aprinde pe afișaj.
↳ În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, se aprinde BT de pe panoul de afișare.
↳ În cazul în care conectarea eșuează, BT de pe panoul de afișare luminează intermitent.
- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
 - În timpul redării, dacă se primește un apel, redarea muzicii este întreruptă (această caracteristică depinde de telefonul mobil conectat).

Bluetooth pe o singură boxă surround

Poți utiliza boxa surround stânga sau dreapta ca boxă Bluetooth autonomă, independent de unitatea principală.

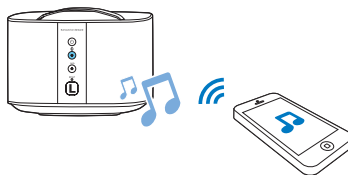

- 1 Apasă butonul 0 de pe boxa surround stânga sau dreapta pentru a comuta la modul Bluetooth.
↳ LED-ul 0 de pe boxa surround stânga sau dreapta luminează intermitent.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, pornește Bluetooth, caută și selectează numele boxei surround stânga sau dreapta pentru a porni conexiunea (consultă manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth despre modul de activare Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** reprezintă boxa surround stânga, iar **Philips E6 -R** boxa surround dreapta.

↳ LED-ul ❶ de pe boxa surround stânga sau dreapta luminează intermitent.

3 Așteaptă până când LED-ul ❶ de pe boxa surround se aprinde.

↳ În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, se aude tonul conexiunii, iar LED-ul ❶ de pe boxa surround se aprinde.

↳ În cazul în care conexiunea eșuează, LED-ul ❶ de pe boxa surround luminează intermitent.

4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

- În timpul redării, dacă se primește un apel, redarea muzicii este întreruptă (această caracteristică depinde de telefonul mobil conectat).
- Dacă transmiterea muzicii este întreruptă, așează dispozitivul Bluetooth mai aproape de boxa surround.


5 Pentru a ieși din Bluetooth, apăsați butonul SOD de pe boxa surround.

↳ Apoi boxa surround este conectată din nou wireless la unitatea principală.

↳ Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth se reia.

- Pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth curentă, apăsați și mențineți apăsat butonul ❶ de pe boxa surround.

Boxa surround stânga funcționează ca boxă principală, iar boxa surround dreapta ca boxă secundară.

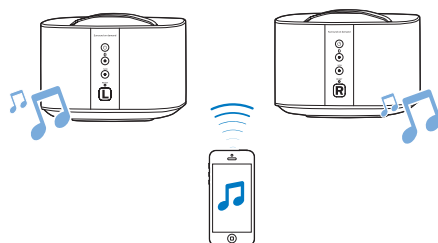

1 Apasă butoanele ❶ de pe boxa surround stânga și dreapta pentru a comuta ambele boxe la modul Bluetooth.

- Asigură-te că ambele boxe surround sunt pornite.
- Asigură-te că boxa surround dreapta nu este momentan conectată cu alt dispozitiv Bluetooth.

↳ LED-urile ❶ de pe boxele surround stânga și dreapta luminează intermitent.

2 Apasă butoanele ❷ de pe boxele surround stânga și dreapta pentru a inițializa sincronizarea.

↳ LED-ul ❶ de pe boxa surround stânga luminează intermitent, iar LED-ul ❷ de pe boxa surround dreapta se aprinde, indicând faptul că boxa surround dreapta este conectată la boxa surround stânga.

3 Pe dispozitivul Bluetooth, pornește Bluetooth, caută și selectează **Philips E6 L** pentru a conecta boxa surround stânga la dispozitivul Bluetooth (consultă manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth cu privire la modul de activare a Bluetooth).

↳ În timpul conectării dintre boxa surround stânga și dispozitivul Bluetooth, LED-ul ❶ de pe boxa surround stânga luminează în continuare intermitent.

Notă

- Funcția de telecomandă nu este disponibilă pentru această caracteristică.

Stereo Bluetooth pe boxele wireless

Poți, de asemenea, să sincronizezi boxele surround stânga și dreapta între ele, ca un întreg pentru Bluetooth pentru a crea efect stereo, independent de unitatea principală.

- 4 Așteaptă până când LED-ul **0** de pe boxa surround se aprinde.
- ↳ Dacă conexiunea dintre boxa surround stânga și dispozitivul Bluetooth se realizează cu succes, LED-ul **0** de pe boxa surround stânga se aprinde.
 - ↳ Dacă conexiunea dintre boxa surround stânga și dispozitivul Bluetooth se realizează cu succes, LED-ul **0** de pe boxa surround stânga se aprinde.
- 5 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- În timpul redării, dacă se primește un apel, redarea muzicii este întreruptă (această caracteristică depinde de telefonul mobil conectat).
 - Dacă transmiterea muzicii este întreruptă, așează dispozitivul Bluetooth mai aproape de boxa surround.

- 6 Pentru a întrerupe sincronizarea boxei surround dreapta din cu boxă surround stânga, apasă **SOD** de pe boxa surround dreapta.
- Sau, pentru a ieși din modul Bluetooth sau pentru a opri redarea Bluetooth, apasă **SOD** pe boxa surround stânga.
- Apasă și ține apăsat **0** de pe boxa surround stânga pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth.

Notă

- Funcția de telecomandă nu este disponibilă pentru această caracteristică.

Conectare Bluetooth prin NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care permite comunicarea wireless pe rază scurtă între dispozitive compatibile NFC, precum telefoane mobile.

Ce ai nevoie

- Un dispozitiv Bluetooth cu funcție NFC.
- Pentru sincronizare, atinge dispozitivul NFC de pe eticheta **NFC** de pe boxa surround dreapta.

Notă

- Caracteristica NFC este disponibilă numai pe unitatea principală, nu este disponibilă pe boxele surround stânga și dreapta.

- 1 Activați NFC pe dispozitivul Bluetooth (consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru detalii).
- 2 Atingeți dispozitivul NFC pe eticheta **NFC** a acestui produs până când auziți un semnal sonor de la acest produs.
- Asigură-te că acest produs este pornit din modul standby și că este deconectat momentan de la alt dispozitiv Bluetooth.
- ↳ **BT** de pe panoul de afișare se aprinde, iar dispozitivul NFC este conectat la acest produs prin Bluetooth.
 - ↳ În cazul în care conectarea eșuează, **BT** de pe panoul de afișare luminează intermitent.
- 3 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul dvs. NFC.
- Pentru a întrerupe conexiunea, atingeți din nou dispozitivul NFC cu eticheta **NFC** de pe acest produs.

Standby automat

Modul standby în rețea

Atunci când este conectat la rețea, produsul trece automat în standby în rețea după 15 minute de inactivitate. Modul standby în rețea reduce durata de pornire din modul standby, optimizată pentru transferul de muzică din aplicații mobile.

Modul standby ECO

Atunci când nu este conectat la rețea, produsul trece automat în standby ECO după 15 minute de inactivitate. Modul standby ECO prelungește durata de pornire din standby și se consumă mai puțină energie.

În starea rețelei, poți, de asemenea, apăsa și ține apăsat  de pe de pe telecomandă pentru a comuta acest produs la modul standby ECO.



Notă

- Dacă acest produs este în modul standby ECO, LED-ul roșu de pe boxa bază dreapta se aprinde.
- Dacă acest produs este în modul standby în rețea, pe boxa bază dreapta, LED-ul alb se aprinde, iar LED-ul roșu se stinge.

Setați luminozitatea afișajului

Puteți să apăsați **DIM** în mod repetat pentru a selecta un nivel de luminozitate diferit al panoului de afișare pe acest produs. Dacă selectezi **DIM 0**, mesajul cu LED este oprit butonul după 10 secunde de inactivitate a butonului.

Aplicare setări din fabrică

În cazul lipsei unui răspuns de la acest produs sau în cazul unei probleme la configurarea rețelei, puteți să resetați acest produs la setările implicite, programate din fabrică.



Notă

- Atunci când restabilirea setărilor din fabrică este finalizată, acest produs se oprește automat și repornește.

Opțiunea 1:

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
 - Asigură-te că vei conecta acest produs la rețea.
 - Asigură-te că boxele surround sunt conectate la unitatea principală.
- 2 Accesează pagina de start a aplicației.
- 3 Atinge  pentru a accesa meniul de opțiuni.
- 4 Selectează „Boxele mele”.
↳ Dispozitivele conectate sunt enumerate.
- 5 Apoi selectați „Revenire la setările din fabrică” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina.

Opțiunea 2:

- 1 Pe boxa bază dreapta și respectiv pe boxele surround wireless, apasă și menține apăsat **RESET** cu un pin timp de 5 secunde pentru a reseta acest produs.

7 Actualizarea software-ului

Pentru a obține cele mai bune caracteristici și cea mai bună asistență, actualizați-vă produsul cu cel mai recent software.

Notă

- Cu acest produs conectat la rețea, la detectarea actualizării de software, LED-ul portocaliu de pe boxa bază dreapta se aprinde.
- Efectuarea upgrade-ului necesită o perioadă de timp. În timpul efectuării upgrade-ului, pe panoul de afișare al acestui produs se afișează „UPG” și așteaptă până când upgrade-ul este finalizat.

Verificarea versiunii software

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
 - Asigură-te că vei conecta acest produs la rețea.
- 2 Accesează pagina de start a aplicației.
- 3 Atinge  pentru a accesa meniul de opțiuni.
- 4 Selectează „Boxele mele”.
 - ↳ Dispozitivele conectate sunt enumerate.
- 5 Apoi selectați „Despre”.
 - ↳ Se afișează numărul versiunii de software împreună cu alte informații legate de produs.

Actualizarea software-ului prin Internet

- 1 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.
 - Asigură-te că vei conecta acest produs la rețea.
- 2 Accesează pagina de start a aplicației.
- 3 Atinge  pentru a accesa meniul de opțiuni.
- 4 Selectează „Boxele mele”.
 - ↳ Dispozitivele conectate sunt enumerate.
- 5 Selectează denumirea acestui produs, apoi selectează „Actualizare software” > „Rețea”.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.
 - ↳ În timpul upgrade-ului, „UPG XX” (upgrade) apare pe panoul de afișare și „XX” indică procentul de finalizare a upgrade-ului.
 - ↳ Când actualizarea este finalizată, acest produs se oprește și pornește din nou automat.
 - ↳ Dacă actualizarea eșuează, „ERROR” (eroare) apare pe panoul de afișare. Produsul se oprește și pornește automat și îți solicită să repornești upgrade-ul.

Actualizarea software-ului prin USB



Precauție

- Nu opriți alimentarea și nu scoateți dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs, deoarece puteți deteriora acest produs.

Ce ai nevoie

- Un dispozitiv de stocare USB care este formatat cu FAT16, FAT32 sau NTFS.

1 Află care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.

- Caută-ți modelul și fă clic pe „Software și drivere”.

2 Descărcăți software-ul într-un dispozitiv de stocare USB.

① Dezarhivează descărcarea și asigură-te că folderul dezarhivat este denumit „UPG”.

② Pune fișierul „UPG” în directorul rădăcină.

3 Conectați dispozitivul de stocare USB la conectorul  (USB) de pe acest produs.

4 Lansează aplicația „HCWeSet” de la Philips pe dispozitivul mobil.

- Asigură-te că vei conecta acest produs la rețea.

5 Accesează pagina de start a aplicației.

6 Atinge  pentru a accesa meniul de opțiuni.

7 Selectează „Boxele mele”.

↳ Dispozitivele conectate sunt enumerate.

8 Selectează denumirea acestui produs, apoi selectează „Actualizare software” > „USB”.

9 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

↳ În timpul upgrade-ului, „UPG XX” (upgrade) apare pe panoul de afișare și „XX” indică procentul de finalizare a upgrade-ului.

↳ Când actualizarea este finalizată, acest produs se oprește și pornește din nou automat.

↳ Dacă actualizarea eșuează, „ERROR” (eroare) apare pe panoul de afișare. Produsul se oprește și pornește automat și îți solicită să repornești upgrade-ul.

8 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără avis prealabil.

Amplificator

- Putere de ieșire totală:
192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Răspuns în frecvență:
20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot:
> 65 dB (CCIR) / (Medie)
- Sensibilitate intrare:
 - INTRARE AUDIO: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optic: TOSLINK

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB (MSC)
- Sistem fișiere: FAT16, FAT32, NTFS
- Fișierele audio care pot fi redade: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Bandă de frecvență/putere de ieșire:
 - 2412 - 2472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 - 2462 MHz (SUA și Asia) / ≤ 20 dBm
 - 5180 - 5240 MHz (toată lumea) / ≤ 14 dBm

- 5745 - 5825 MHz (SUA și Asia) / ≤ 14 dBm
- În Europa, banda de 5150 MHz - 5350 MHz este restricționată la utilizarea în interior:
- Acceptă standarde wireless: IEEE802.11 a/b/g/n
- Canale acceptate:
 - **2,4 GHz:** 1 - 13 (Europa) sau 1 - 11 (S.U.A. și Asia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (în întreaga lume) și 149, 153, 157, 161, 165 (S.U.A. și Asia)

Bluetooth

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: Bluetooth V4.1 cu Bluetooth cu consum redus de energie
- Bandă de frecvență/putere de ieșire: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frecvență NFC: 13,56 MHz

Conexiune wireless boxă

- Bandă de frecvență: 5725 - 5875 MHz
- Putere de ieșire: ≤ 14 dBm

Unitatea principală (difuzor bază stânga și dreapta)

- Alimentare: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie: 70 W
- Consum de energie în standby:
 - Standby ECO: $\leq 0,5$ W
 - Standby în rețea: < 6 W
- Dimensiuni (I x Î x A): 161 x 302 x 161 mm
- Greutate: 2,4 kg/fiecare
- **Boxe încorporate**
 - Canal stânga/dreapta: 2 woofere (76,2 mm/3", 8 ohm) + 2 tweetere (25,4 mm/1", 8 ohm)
 - Canal central: 2 x gamă completă (76,2 mm/3", 8 ohm)

Boxe surround

- Impedanță boxe: 8 ohm
- Drivele boxe: 2 x 63,5 mm (2,5") acoperire completă
- Dimensiuni (I x Î x A): 161 x 111 x 161 mm
- Greutate: 1,0 kg/fiecare

Subwoofer

- Alimentare: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie: 30 W
- Consum în regim standby: $\leq 0,5$ W
- Impedanță: 4 ohm
- Drivele boxe: 1 woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensiuni (I x Î x A): 222 x 441 x 222 mm
- Greutate: 5,4 kg/fiecare

Bateriile telecomenzii

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Gestionarea consumului de energie

- Când produsul rămâne inactiv timp de 15 minute, acesta trece automat în modul standby sau în modul standby în rețea.
- Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth de pe telecomandă.
- Pentru a activa conexiunea Bluetooth, activați conexiunea Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth sau activați conexiunea Bluetooth prin eticheta NFC (dacă este disponibilă).

9 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitate principală

Butoanele de pe acest produs nu funcționează.

- Deconectați acest produs de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.

Sunet

Nu se aude niciun sunet de la boxele acestui produs.

- Conectați cablul audio de la acest produs la televizorul dvs. sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - acest produs și televizorul sunt conectate prin conexiunea **HDMI ARC** sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul **HDMI IN** de pe acest produs.
- Asigurați-vă că intrarea audio de pe acest produs este conectată la ieșirea audio a televizorului sau a altor dispozitive.
- Resetați acest produs la setările sale din fabrică.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că acest produs nu este oprit.

Lipsă sunet de la boxele surround wireless.

- Asigurați-vă că boxa surround wireless este pornită. Apasă **⏻** de pe boxa surround wireless.
- Andochează boxele surround wireless în unitatea principală pentru încărcarea bateriei.
- Dacă intenționezi să conectezi wireless boxa surround wireless la unitatea principală, asigură-te că apeși butonul **SOD** de pe boxa surround wireless.
- Dacă intenționezi ca boxa surround să fie o boxă Bluetooth autonomă, asigură-te că boxa surround este conectată la un dispozitiv Bluetooth.

Semnalul audio de la unitatea principală nu poate fi auzit prin subwoofer și prin boxele surround wireless.

- Sincronizează manual subwooferul cu unitatea principală.
- Andochează din nou boxele surround wireless pe unitatea principală pentru a sincroniza boxele surround cu unitatea principală.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio din televizor prin acest produs, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- Apăsați **AUDIO SYNC +/-** pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta la acest produs.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru acest produs.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați dispozitivul în mod corect.

- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

Calitatea redării audio de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și acest produs.

Dispozitivul Bluetooth conectat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Mutați aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și acest produs.
- Dezactivați funcția Wi-Fi de pe dispozitivul Bluetooth pentru a evita interferențele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată în mod automat pentru a economisi energie. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.

NFC

Un dispozitiv nu se poate conecta la acest produs prin NFC.

- Asigurați-vă că dispozitivul este compatibil NFC.
- Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv (consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru detalii).
- Pentru sincronizare, atingeți dispozitivul NFC pe eticheta **NFC** a acestui produs.

Servicii Internet

Nu se poate transfera muzică de pe serviciile Chromecast încorporat sau Spotify Connect pe acest produs.

- Acest produs nu este conectat la rețea și efectuează configurarea inițială dacă nu a fost realizată.

Produsul nu se poate conecta la rețea.

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Așezați routerul wireless și acest produs la distanță de cinci metri unul față de celălalt.
- Asigurați-vă că acest produs și dispozitivul tău mobil partajează aceeași rețea.
- Resetați acest produs la setările sale din fabrică.
- Asigurați-vă că routerul wireless acceptă mDNS.

Pe panoul de afișare se afișează un mesaj de eroare.

- În cazul în care calibrarea spațială eșuează, este afișat unul dintre următoarele mesaje de eroare. Consultați capitolul patru (Calibrare spațială) pentru detalii despre recalibrare.
 - **FAIL** (eșuare): indică faptul că boxa portabilă stânga/dreapta nu este în modul **SOD** sau este în afara intervalului de calibrare, sau există un obstacol din cauza căruia unitatea principală, boxele portabile stânga și dreapta nu se pot „vedea” reciproc.
 - **BATT LOW** (baterie descărcată): indică faptul că boxa portabilă stânga/dreapta are bateria descărcată.
 - **ERROR** (eroare): indică faptul că boxele portabile stânga și dreapta nu sunt detașate de unitatea principală.

Obsah

1 Dôležité	2	6 Používanie produktu	18
Bezpečnosť	2	Nastavenie hlasitosti	18
Starostlivosť o váš produkt	3	Výber zvuku	18
Starostlivosť o životné prostredie	3	Prehrávač MP3	20
Súlad so smernicami	4	Úložné zariadenia USB	20
Pomoc a podpora	4	Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth	20
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	4	Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC	23
2 Váš produkt	5	Automatický pohotovostný režim	24
Hlavná jednotka	5	Nastavenie jasu displeja	24
Diaľkové ovládanie	6	Obnovenie výrobných nastavení	24
Bezdrôtové priestorové reproduktory	7	7 Aktualizácia softvéru	25
Bezdrôtový subwoofer	8	Kontrola verzie softvéru	25
Konektory	8	Aktualizácia softvéru cez internet	26
3 Pripojenie a nastavenie	9	Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	26
Pripojenie k hlavnej jednotke	9	8 Technické parametre produktu	27
Výzva na nastavenie siete	9	9 Riešenie problémov	28
Nabíjanie reproduktorov	10		
Manuálne párovanie s hlavnou jednotkou	10		
Umiestnenie reproduktorov	11		
Pripojenie zvuku z televízora	12		
Pripojenie zvuku z iných zariadení	13		
Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI	14		
4 Vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect	15		
Pripojenie produktu k sieti	15		
Prenášanie hudby do produktu	15		
Navigácia v domovskej ponuke aplikácie	16		
5 Priestorová kalibrácia	16		
Krok č. 1: kalibrácia zóny počúvania	17		
Krok č. 2: kalibrácia polohy reproduktora pre priestorový zvuk	17		

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, obalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické atď.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu

vždy uchovávať mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.

- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávať všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávať ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o váš produkt

- Produkt čistíte iba pomocou tkaniny z mikrovlákn, napríklad handričkou na odstraňovanie prachu a nečistôt nahromadených na reproduktore. Na čistenie drevených panelov a handričky na reproduktor nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Kožené rukoväte očistíte navlhčenou mäkkou tkaninou namočenou do čistiaceho prostriedku na čistenie kože, a potom ich pretrite suchou jemnou tkaninou.
- Drevené panely a kožené rúčky môžu mať odlišnú farbu a štruktúru podľa použitia prírodných materiálov.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Súlád so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

Pomoc a podpora

Rozsiahlu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento produkt obsahuje softvér na základe licencie otvoreného zdrojového kódu.

Vyhlásenia a texty licencií nájdete v návode na používanie vášho výrobku na lokalite www.philips.com/support.

Spoločnosť Gibson Innovations Limited týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie príslušného zdrojového kódu

pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciarmi. Táto ponuka je platná tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source-gi@gibson.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Váš produkt

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka produktu sa skladá z ľavého a pravého reproduktora základne.

Pravý reproduktor základne

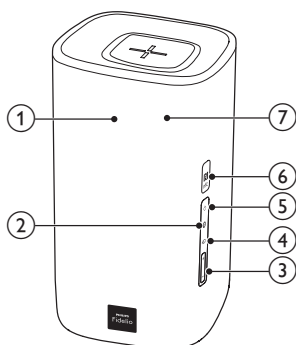

① **Panel displeja**

②

Prepnutie do režimu Bluetooth (len hlavná jednotka).

③ **+/- (Hlasitosť)**

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

④

Prepnutie medzi všetkými zdrojmi.

⑤

- Zapnutie produktu.
- Prepnutie produktu do pohotovostného režimu ECO, keď nie je pripojený k sieti.
- Prepnutie produktu do sieťovo prepojeného pohotovostného režimu, keď je pripojený k sieti.

⑥ **NFC tag**

⑦ **Červená/biela/oranžová kontrolka LED**

Červená kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď je produkt v pohotovostnom režime ECO (nie je pripojený k sieti).

Biela kontrolka LED


- Bliká, keď produkt nie je pripojený k sieti, alebo keď dôjde k chybe pripojenia.
- Svieti, keď je produkt pripojený k sieti, alebo keď je v sieťovo prepojenom pohotovostnom režime (pripojený k sieti).

Oranžová kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď sa zistí aktualizácia softvéru.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

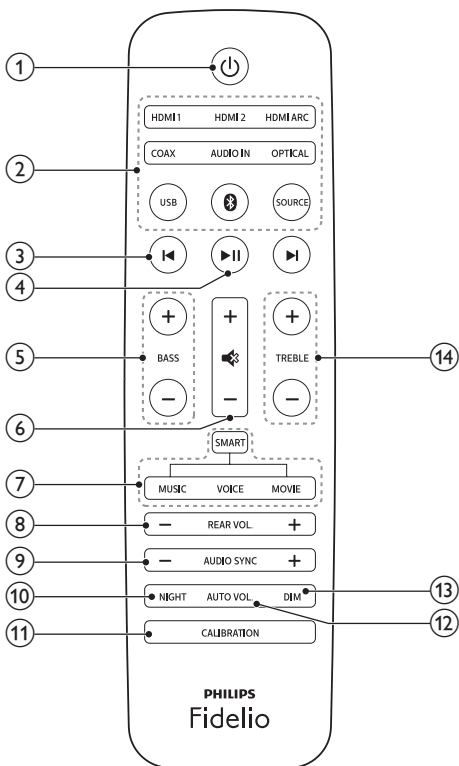

- 1 Zapnutie produktu.
- 2 Prepnutie produktu do pohotovostného režimu ECO, keď nie je pripojený k sieti.
- 3 Prepnutie produktu do sieťového prepojeného pohotovostného režimu, keď je pripojený k sieti.
- 4 V tomto sieťovom stave stlačením a podržaním produkt prepne do pohotovostného režimu ECO.

2 Zdrojové tlačidlá

- **HDMI ARC:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI ARC.
- **HDMI 1:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 1.
- **HDMI 2:** Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 2.
- **COAX:** Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.
- **OPTICAL:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
- **AUDIO IN:** Prepnutie zdroja zvuku medzi pripojeniami AUX a AUDIO IN (3,5 mm konektor).
- **USB:** Prepnutie do režimu USB.
- : Prepnutie do režimu Bluetooth (len hlavná jednotka).
- **SOURCE:** Výber vstupného zdroja pre tento produkt. Prípadne, v prípade použitia služby Spotify Premium – rýchle obnovenie prehrávania pomocou funkcie Spotify Connect.

3

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu (pre USB/Bluetooth/online prenos hudby).

4

Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania (pre USB/Bluetooth/online prenos hudby).

5 **BASS +/-**

Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov na hlavnej jednotke.

6 **Ovládanie hlasitosti**

- **+/-:** Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- : Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

7 **Režim ovládania zvuku**

SMART: Automatický výber preddefinovaného režimu zvuku tak, aby vyhovoval vášmu videu a hudbe.

MUSIC: Výber stereofónneho režimu zvuku.

VOICE: Výber režimu čistoty hlasu alebo režimu **CLOSE TO ME** (v mojej blízkosti).

MOVIE: Výber režimu priestorového zvuku.

⑧ REAR VOL. +/-

Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť bezdrôtových priestorových reproduktorov (platí len v prípade, keď sú priestorové reproduktory bezdrôtovo pripojené k hlavnej jednotke (alebo je zapnutý režim SOD)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.

⑩ NIGHT

Zapnutie a vypnutie nočného režimu.

⑪ CALIBRATION

- Stlačte a podržte tlačidlo na spustenie kalibrácie pre zónu počúvania.
- Tromi stlačeniami spustíte kalibráciu polohy bezdrôtových priestorových reproduktorov.

⑫ AUTO VOL.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej hlasitosti.

⑬ DIM

Nastavenie úrovne jasu zobrazovacieho panela pre tento výrobok.

⑭ TREBLE +/-

Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok na hlavnej jednotke.

① Kontrolka LED reproduktora

- **Striedavo bliká načerveno a naoranžovo**, ak priestorový reproduktor nie je bezdrôtovo pripojený k hlavnej jednotke.
- **Svieti nabiele**, keď je priestorový reproduktor bezdrôtovo pripojený k hlavnej jednotke alebo kapacita batérie dosahuje maximálnu úroveň či jej ostáva viac ako 30 %.
- **Svieti načerveno**, keď ostáva menej ako 30 % kapacity batérie.
- **Bliká načerveno**, keď ostáva menej ako 10 % kapacity batérie.
- **Svieti naoranžovo**, keď sa priestorový reproduktor nabíja (len pre priestorové reproduktory vložené do doku hlavnej jednotky).

②

- Stlačením tohto tlačidla zapnete priestorový reproduktor; ak sa automaticky prepol do pohotovostného režimu.
- Stlačte a podržte toto tlačidlo, ak chcete prepnúť priestorový reproduktor do pohotovostného režimu.

③ Tlačidlo/kontrolka LED


- Stlačením tohto tlačidla prepnete priestorový reproduktor do režimu Bluetooth.
- Kontrolka LED bliká, keď prepnete priestorový reproduktor do režimu Bluetooth a nie sú pripojené žiadne zariadenia Bluetooth.
- Kontrolka LED sa rozsvieti, keď prepnete priestorový reproduktor do režimu Bluetooth a sú pripojené zariadenia Bluetooth.

④ Tlačidlo/kontrolka LED SOD

- Stlačením tohto tlačidla prepnete priestorový reproduktor do režimu SOD (priestorový zvuk na vyžiadanie).
- Kontrolka LED sa rozsvieti nabiele, keď sa priestorový reproduktor prepne do režimu SOD.

Bezdrôtové priestorové reproduktory

Tento produkt sa dodáva s dvoma bezdrôtovými priestorovými reproduktormi.

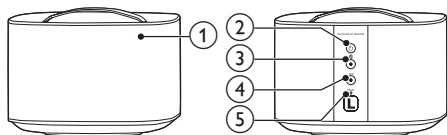

* Vyššie uvedený obrázok platí pre ktorýkoľvek z bezdrôtových priestorových reproduktorov.

⑤ RESET


V prípade, že priestorový reproduktor nereaguje, stlačením a podržaním tohto tlačidla pomocou špendlíka na 5 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia reproduktora.

Poznámka

- Ak stlačíte tlačidlo ⑤ na priestorovom reproduktore, reproduktor odpojí hlavnú jednotku (alebo sa vypne režim SOD).

Bezdrôtový subwoofer

Tento produkt sa dodáva s bezdrôtovým subwooferom.

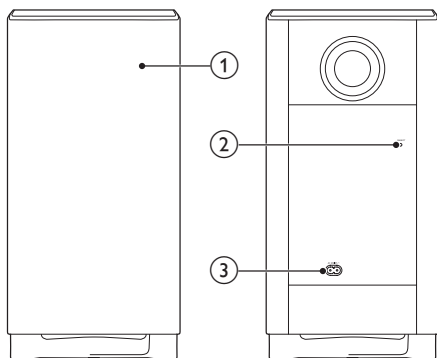

① Indikátor subwoofera

- Bliká, keď subwoofer nie je pripojený alebo sa nepripája k hlavnej jednotke.
- Rozsvieti sa, keď je subwoofer pripojený k hlavnej jednotke.
- Zhasne, keď sa subwoofer prepne do pohotovostného režimu alebo je bezdrôtové pripojenie 4 minúty odpojené.

② CONNECT (pripojiť)

Stlačením tlačidla prejdete do režimu párovania na spojenie s hlavnou jednotkou.


③ AC MAINS~

Pripojenie k zdroju napájania.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený tento produkt.

Na ľavom reproduktore základne

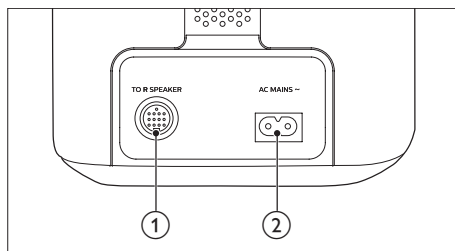


① TO R SPEAKER

Pripojenie k pravému reproduktoru základne pomocou dodaného kábla DIN.

② AC MAINS~

Pripojenie k zdroju napájania.

Na pravom reproduktore základne

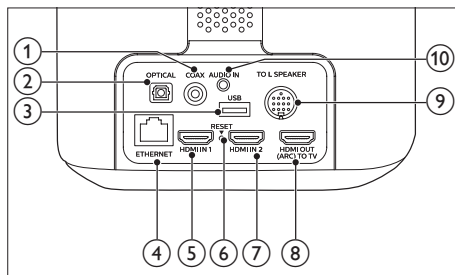

① COAX

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

② OPTICAL

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

- ③ **USB**
- Pripojte úložné zariadenie USB na prehrávanie zvuku z médií.
 - Aktualizácia softvéru tohto produktu.

- ④ **ETHERNET**
- Pripojenie k portu siete Ethernet na širokópásmovom modeme alebo smerovači.

- ⑤ **HDMI IN 1**
- Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na digitálnom zariadení.

- ⑥ **RESET**
- V prípade, že priestorový reproduktor nereaguje, stlačením a podržaním tohto tlačidla pomocou špendlíka na 5 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia produktu.

- ⑦ **HDMI IN 2**
- Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na digitálnom zariadení.

- ⑧ **TO TV – HDMI OUT (ARC)**
- Pripojenie ku vstupu HDMI (ARC) na televízore.

- ⑨ **TO L SPEAKER**
- Pripojenie k ľavému reproduktoru základne pomocou dodaného kábla DIN.

- ⑩ **AUDIO IN**
- Pripojenie k zvukovému výstupu na zariadení prostredníctvom zdroja vstup AUDIO IN alebo AUX (opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO IN** na diaľkovom ovládaní).

3 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť produkt k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť.

Informácie o základných pripojiaciach produktu a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.



Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie k hlavnej jednotke

Pomocou dodaného kábla DIN pripojte ľavý reproduktor základne k pravému ako k hlavnej jednotke. Podrobnosti nájdete v stručnej úvodnej príručke.




Výstraha

- Pri pripájaní dodaného kábla DIN do konektorov na hlavnej jednotke dbajte, aby bol kábel DIN správne otočený, čím zabránite poškodeniu produktu.

Výzva na nastavenie siete

Keď tento produkt zapnete prvýkrát alebo keď nie je nastavený, budete vyzvaní, aby ste nastavili sieť na prehrávanie hudby z hudobných online aplikácií.

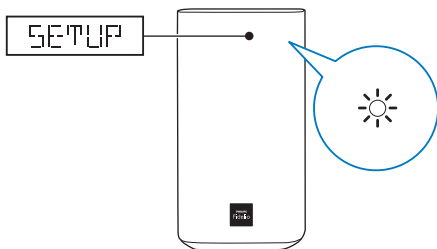


- ↳ Na paneli displeja produktu sa zobrazí hlásenie **SETUP** (Nastavenie).
- ↳ Biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne zabliká.
- Ak chcete spustiť nastavenie siete, pozrite si časť „Vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect“.
- Ak chcete preskočiť nastavenie siete, vyberte iný zdroj zvukového vstupu.

Nabíjanie reproduktorov

Ak je bezdrôtový priestorový reproduktor odpojený od doku hlavnej jednotky, úroveň jeho batérie signalizujú indikátory na bezdrôtovom reproduktore.

- **Svieti nabíelo:** batéria je úplne nabitá alebo ostáva viac ako 30 % kapacity
- **Svieti načerveno:** nízka úroveň kapacity batérie, ostáva menej ako 30 %
- **Bliká načerveno:** batéria je takmer vybitá, ostáva menej ako 10 %

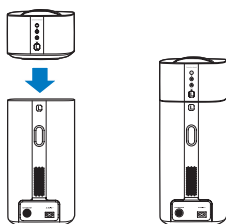

- 1 Ak chcete nabiť ľavý a pravý bezdrôtový reproduktor, pripojte ich k hlavnej jednotke (ľavý a pravý reproduktor základne).

- 2 Zapnite hlavnú jednotku.
 - ↳ Počas nabíjania sa na bezdrôtovom reproduktore rozsvieti oranžová kontrolka LED.
 - ↳ Pri úplnom nabití zhasne oranžová kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore.

Poznámka

- Úplné nabitie reproduktorov trvá približne 3 hodiny.

Manuálne párovanie s hlavnou jednotkou

Ak zapnete hlavnú jednotku, bezdrôtové reproduktory a subwoofer, bezdrôtové reproduktory a subwoofer sa automaticky spárujú s hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor základne) a bezdrôtovo sa pripoja. Manuálne párovanie s hlavnou jednotkou sa vyžaduje v jednom z nasledujúcich prípadov.

- Prostredníctvom bezdrôtových reproduktorov ani subwoofera nie je počuť zvuk z hlavnej jednotky.
 - V blízkosti (10 m) sa používa viac ako 1 súprava **Philips E6**.
- 1 Vložte bezdrôtové priestorové reproduktory do doku hlavnej jednotky.
 - 2 Zapnite hlavnú jednotku a subwoofer.
 - 3 Stlačením tlačidla **CONNECT** (pripojiť) na subwooferi prejdete do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor na subwooferi začne rýchlo blikat’.
 - 4 V režime HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**) stlačte na diaľkovom ovládači v priebehu šiestich sekúnd dvakrát tlačidlo , potom raz tlačidlo **Hlasitosť +** a potom podržte tlačidlo **BASS +**.
 - ↳ Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor na subwooferi rozsvieti.

→ Ak párovanie zlyhá, indikátor na subwooferi bude pomaly blikať.

5 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie uvedené kroky.



Poznámka

- Ak z bezdrôtových priestorových reproduktorov, ktoré nie sú vložené v doku, nevychádza žiadny zvuk (alebo ak kontrolka LED na bezdrôtovom priestorovom reproduktore striedavo bliká načerveno a naoranžovo), môžete bezdrôtové pripojenie k hlavnej jednotke vytvoriť ich vložením a následným vybratím z doku.




Poznámka

- Na priestorový zvuk vplyvajú rôzne faktory, ako napr. tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou reproduktorov.

Umiestnenie reproduktorov

Najlepší zvukový efekt dosiahnete, ak všetky reproduktory natočíte smerom k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich približne do úrovne uší (v sede).

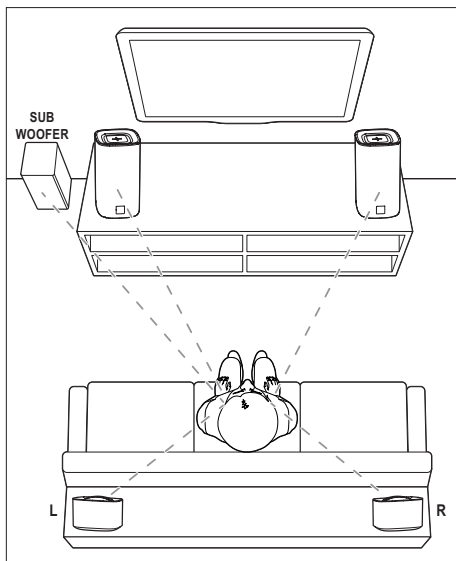


Pri umiestňovaní reproduktorov sa riadte týmito všeobecnými pokynmi.

- 1** Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2** Položte hlavnú jednotku (ľavý a pravý reproduktor základne) pred miesto, kde sedíte.
- 3** **L/ R** Priestorové reproduktory (ľavý/pravý):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto miestom alebo do polohy mierne za ním.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne 10 centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie priestorových reproduktorov k hlavnej jednotke

Pri počúvaní zvuku, napríklad pri sledovaní televíznych programov alebo správ, môžete priestorové reproduktory zapojiť do hlavnej jednotky.

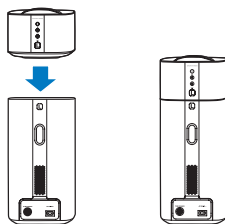

Pripojenie zvuku z televízora

Pripojte produkt k televízoru. Cez tieto reproduktory môžete počúvať zvuk televíznych programov.


Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

Najvyššia kvalita zvuku

Tento výrobok podporuje rozhranie HDMI s funkciou Audio Return Channel (ARC). S funkciou ARC môžete prehrávať zvuk televízora cez tento produkt pomocou jediného kábla HDMI.

Čo potrebujete

- Vysokorýchlostný kábel HDMI
- Váš televízor podporuje funkcie HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).
- Pri niektorých modeloch televízorov je potrebné zapnúť výstup do externých reproduktorov v nastaveniach televízora (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).

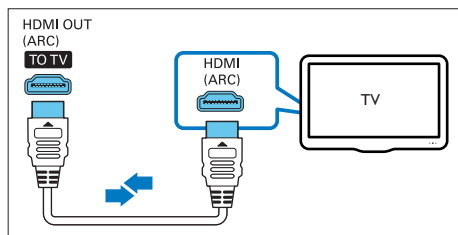

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na výrobku ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.

- V prípade problémov s funkciou HDMI-CEC v televízore si prečítajte návod na používanie televízora a uistite sa, že je nastavenie funkcie HDMI-CEC správne, prípadne sa obráťte na výrobcu televízora.


- 3 Stlačením tlačidla **HDMI ARC** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete pripojenie HDMI ARC.

Poznámka

- 100 % kompatibilita so všetkými zariadeniami HDMI-CEC nie je zaručená.
- Ak televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC, pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez výrobok.

Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

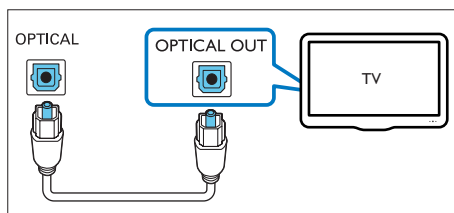

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na tomto produkte ku konektoru optického výstupu na televízore.
 - Digitálny optický výstup na televízore môže byť označený ako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete optické pripojenie.

Možnosť 3: Pripojenie k televízoru pomocou koaxiálneho kábla


Najvyššia kvalita zvuku

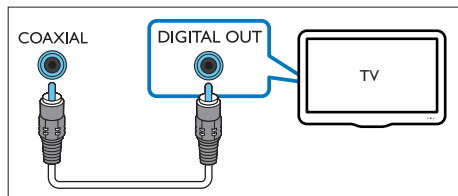

- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na tomto produkte ku konektoru koaxiálneho výstupu na televízore.
 - Digitálny koaxiálny výstup na televízore môže byť označený ako **COAXIAL/ DIGITAL OUT** alebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **COAX** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete koaxiálne pripojenie.

Možnosť 4: Pripojenie k televízoru pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

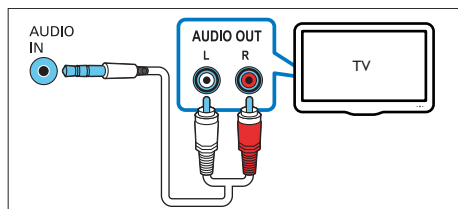

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na tomto produkte ku konektoru analógového zvukového výstupu (červený a biely) na televízore.
 - Analógový zvukový výstup na externom zariadení môže byť označený ako **AUDIO OUT**.


- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **AUDIO IN** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete pripojenie analógového zvuku.
 - ↳ Na paneli displeja produktu sa zobrazí hlásenie **AUX**.

Pripojenie zvuku z iných zariadení

Cez reproduktory tohto produktu môžete tiež počúvať zvuk z iných zariadení.

Možnosť 1: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

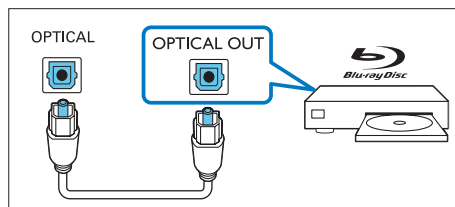

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na tomto produkte ku konektoru optického výstupu na externom zariadení.
 - Digitálny optický výstup na externom zariadení môže byť označený ako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete optické pripojenie.

Možnosť 2: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou koaxiálneho kábla


Najvyššia kvalita zvuku

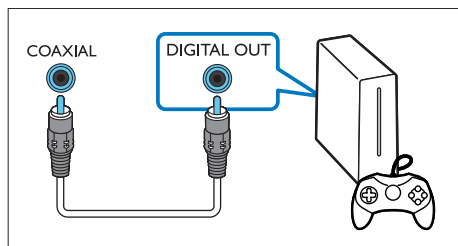

- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na tomto produkte ku konektoru koaxiálneho výstupu na externom zariadení.
 - Digitálny koaxiálny výstup na externom zariadení môže byť označený ako **COAXIAL/DIGITAL OUT** alebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stlačením tlačidla **COAX** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete koaxiálne pripojenie.

Možnosť 3: Pripojenie k inému zariadeniu pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

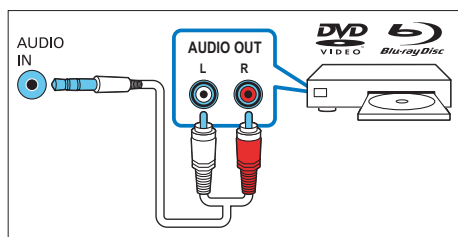

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na tomto produkte ku konektoru analógového zvukového výstupu (červený a biely) na externom zariadení.

- Analógový zvukový výstup na externom zariadení môže byť označený ako **AUDIO OUT**.

- 2 Stlačením tlačidla **AUDIO IN** na diaľkovom ovládači tohto produktu zapnete pripojenie analógového zvuku.
 - ↳ Na paneli displeja produktu sa zobrazí hlásenie **AUX**.

Pripojenie digitálnych zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI

Pripojte digitálne zariadenie, napríklad set-top box, DVD/Blu-ray prehrávač alebo hernú konzolu, k výrobku prostredníctvom jedného pripojenia HDMI. Keď takýmto spôsobom pripojíte tieto zariadenia a spustíte prehrávanie súboru alebo hry,

- obraz sa automaticky zobrazí na televízore a
- zvuk sa automaticky prehráva cez produkt.

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT** na digitálnom zariadení s konektorom **HDMI IN 1/2** na výrobku.
- 2 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na výrobku ku konektoru **HDMI** na televízore.
 - Na televízore a pripojenom zariadení zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC (ak je dostupné). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie pre televízor a príslušné zariadenie.
- 3 Stlačením tlačidla **HDMI 1/2** na diaľkovom ovládaní tohto produktu zapnete pripojenie HDMI ARC.
 - Ak televízor nie je kompatibilný s protokolom HDMI CEC, vyberte správny vstup videa na televízore.

4 Vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect

Prostredníctvom reproduktorov tohto produktu môžete počúvať hudbu z nasledujúcich internetových hudobných služieb.

- Aplikácie s podporou služby Chromecast
- Spotify Connect

Čo potrebujete

- Smartfón/tablet s operačným systémom Android 4.3 alebo novším; iPhone/iPad s operačným systémom iOS 8.0 alebo novším.
- Prevezmite si z obchodu Google Play alebo iOS App Store aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
- Sieťový smerovač.
- Sieťový kábel (na káblové pripojenie).

Pripojenie produktu k sieti

Ak chcete používať služby vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect, musíte nastaviť sieť, aby ste mohli produkt pripojiť k sieti.

Skôr ako začnete

- Uistite sa, že tento produkt a vaše mobilné zariadenie zdieľajú rovnakú sieť.
- V prípade káblovej siete pripojte sieťový kábel ku konektoru **LAN** na tomto produkte k sieťovému smerovaču.
- V prípade bezdrôtovej siete má tento produkt zabudované rozhranie Wi-Fi.

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
- 2 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke aplikácie dokončíte nastavenie.
 - Na stránke úvodného nastavenia výberom položky „Nastaviť nový reproduktor“ spustíte nastavenie.

- **Pre používateľov operačného systému iOS:** Po zobrazení výzvy prejdite do zoznamu Wi-Fi zariadenia so systémom iOS a vyberte tento produkt. Potom sa vráťte do aplikácie a pokračujte v nastavení siete.
- Keď sa produkt pripája k sieti, biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne bliká.
- Keď sa produkt k sieti pripojí, biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne sa rozsvieti.



Poznámka

- Počas nastavenia siete vyjadrite súhlas so službami Google a licenčnými podmienkami ochrany osobných údajov, aby bolo možné používať aplikácie s podporou služby Chromecast.
- Ak počas nastavenia siete zlyhá pripojenie siete, skúste to znova podľa pokynov na obrazovke.

Prenášanie hudby do produktu

Po úspešnom nastavení siete môžete do tohto produktu prenášať hudbu z online služieb vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect.

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
- 2 Prejdite na domovskú stránku aplikácie.
 - ➔ Na domovskej stránke sa zobrazia aplikácie s podporou služby Chromecast a aplikácia Spotify.
- 3 Ťuknutím na ikonu hudobnej služby spustíte prehrávanie hudby.
 - Ak je na mobilnom zariadení už nainštalovaná hudobná aplikácia, spustí sa táto aplikácia.
 - Ak na mobilnom zariadení hudobná aplikácia nie je nainštalovaná, budete presmerovaní na lokalitu Google Play alebo iOS App Store, odkiaľ ju môžete nainštalovať.

- Informácie o používaní služby vstavaná služba Chromecast a Spotify Connect nájdete v časti „Navigácia v domovskej ponuke aplikácie“.
- ↳ Hudba, ktorá sa prehráva na mobilnom zariadení, sa prenáša do tohto produktu.



Poznámka

- Ak je mobilnom zariadení nainštalovaná aplikácia Spotify alebo aplikácie s podporou služby Chromecast (napríklad Google Play Music, Tunes Radio atď.), po nastavení siete môžete tieto aplikácie jednoducho spustiť a prenášať hudbu online do tohto produktu.
- Ak chcete používať službu Spotify Connect, musíte byť používateľom služby Spotify Premium.
- Keď sa zistí aktualizácia softvéru, rozsvieti sa oranžová kontrolka LED na pravom reproduktore základne.

Navigácia v domovskej ponuke aplikácie

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
- 2 Prejdíte na domovskú stránku aplikácie.
- 3 Ťuknutím na ikonu ≡ sprístupníte možnosti ponuky pre nasledujúce funkcie.
 - Prostredníctvom možnosti „My Speakers“ (Moje reproduktory) môžete skontrolovať verziu softvéru produktu, aktualizovať softvér produktu, obnoviť predvolené výrobné nastavenia produktu, prispôsobiť názov produktu a nastaviť časové pásmo.
 - Zobrazit' informácie o používaní služby vstavaná služba Chromecast.
 - Zobrazit' informácie o používaní služby Spotify Connect.
 - Sprístupniť právne informácie a upozornenia.
 - Sprístupniť zákaznícku podporu.

5 Priestorová kalibrácia

Priestorová kalibrácia sa používa na dosiahnutie nasledujúcich vyhovujúcich podmienok a súčasnú optimalizáciu zážitku z priestorového zvuku.

- Využite možnosť ľubovoľného umiestnenia bezdrôtových priestorových reproduktorov podľa vlastných predstáv a
- využite automatické vyváženie zvuku bezdrôtových priestorových reproduktorov voči miestu, kde budete sedieť.

Priestorové kalibrácia pozostáva z dvoch krokov.

- **Krok č. 1:** kalibrácia zóny počúvania
- **Krok č. 2:** kalibrácia polohy reproduktora pre priestorový zvuk

Kedy vykonávať kalibráciu

- Ak vykonávate priestorovú kalibráciu prvýkrát, vykonajte **krok č. 1** a **krok č. 2** v poradí.
- Ak zmeníte polohu miesta na sedenie, vykonajte **krok č. 1** a následne **krok č. 2**.
- Ak zmeníte polohu bezdrôtových priestorových reproduktorov, vykonajte iba **krok č. 2** (**krok 1** je možné vynechať).

Skôr ako začnete


- Zabezpečte, aby bolo v miestnosti ticho.
- Zabezpečte, aby sa medzi pravým a ľavým reproduktorom základne nenachádzali žiadne prekážky.
- Umiestnite bezdrôtové priestorové reproduktory tak, aby strana s reproduktorom smerovala k hlavnej jednotke.
- Uistite sa, že medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovými priestorovými reproduktormi nie sú žiadne prekážky, ktoré by blokovali ich vzájomný dohľad.
- Minimálna vzdialenosť medzi ľavým a pravým reproduktorom základne a hlavnou jednotkou je 0,8 m (2,6 stopy), maximálna vzdialenosť je 3 m (20 stôp).

- Minimálna vzdialenosť medzi bezdrôtovými priestorovými reproduktormi a hlavnou jednotkou je 0,8 m (2,6 stopy), maximálna vzdialenosť je 6 m (10 stôp).

Krok č. 1: kalibrácia zóny počúvania

Tento krok slúži na optimalizáciu pôžitku z priestorového zvuku prostredníctvom jeho vyváženia voči miestu, kde sedíte.

- 1 Umiestnite bezdrôtové priestorové reproduktory na dve miesta na sedenie, ktoré vám najviac vyhovujú (napríklad na pohovku).
 - Uistite sa, že sú bezdrôtové priestorové reproduktory bezdrôtovo pripojené k hlavnej jednotke (na bezdrôtovom reproduktore stlačte tlačidlo **SOD**).

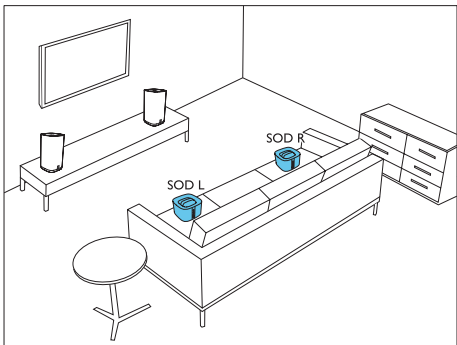


- 2 Stlačením a podržaním tlačidla **CALIBRATION** na diaľkovom ovládaní na tri sekundy spustíte kalibráciu.
 - ↳ Na paneli displeja sa zobrazí položka **ZONE** (zóna).
 - ↳ Z bezdrôtových priestorových reproduktorov budú znieť tóny kalibrácie.
- 3 Počkajte, kým tóny kalibrácie prestanú znieť.
 - ↳ Na paneli displeja sa zobrazí položka **->SPEAKER** (reproduktor).

- 4 Potom vykonaním nasledujúceho kroku č. 2 (kalibrácia polohy reproduktora pre priestorový zvuk) dokončíte kalibráciu a uložíte nové nastavenia.

Krok č. 2: kalibrácia polohy reproduktora pre priestorový zvuk

Tento krok slúži na optimalizáciu pôžitku z priestorového zvuku prostredníctvom jeho vyváženia vzhľadom na umiestnenie bezdrôtových priestorových reproduktorov.

- 1 Umiestnite bezdrôtové priestorové reproduktory na vami požadované miesto.
 - Uistite sa, že sú bezdrôtové priestorové reproduktory bezdrôtovo pripojené k hlavnej jednotke (na bezdrôtovom reproduktore stlačte tlačidlo **SOD**).

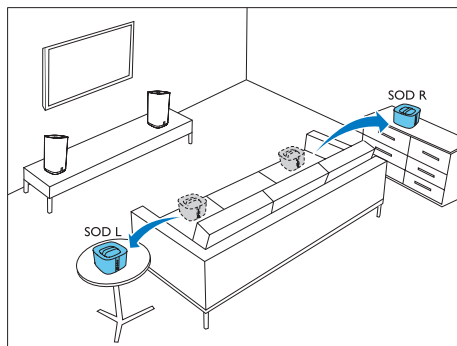

- 2 Stlačením tlačidla **CALIBRATION** spustíte kalibráciu.
 - **Trojnásobným stlačením** tlačidla **CALIBRATION** spustíte kalibráciu, ak ste zmenili polohu bezdrôtových priestorových reproduktorov, a ak ste už skôr vykonali priestorovú kalibráciu, krok č. 1 (kalibrácia zóny počúvania) preskočte.
 - ↳ Z bezdrôtových priestorových reproduktorov budú znieť tóny kalibrácie.

- 3 Počkajte, kým tóny kalibrácie prestanú znieť.
- ↳ Po úspešnom vykonaní kalibrácie sa na paneli displeja zobrazí položka **DONE** (hotovo). Nové nastavenia sa uložia.



Poznámka

- Priestorová kalibrácia trvá približne tri minúty.
- Vylepšenie priestorového zvuku počuť len v prípade, ak sú bezdrôtové priestorové reproduktory správne umiestnené alebo ak má hudba, ktorú počúvate, silný priestorový efekt.
- Ak sa umiestnenie bezdrôtových priestorových reproduktorov vzájomne vymení, na konci kalibrácie sa na niekoľko sekúnd zobrazí hlásenie **L<->R** a kalibrácia sa následne dokončí.
- Počas kalibrácie možno stlačením tlačidla **CALIBRATION** kalibráciu zrušiť, pričom sa nastavenie vráti na predvolenú hodnotu.
- Ak priestorová kalibrácia zlyhá, na paneli displeja sa zobrazí chybové hlásenie, napríklad **FAIL** (zlyhanie) a nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.
- Ak priestorová kalibrácia zlyhá, skúste ju zopakovať pritom sa uistite, že kalibračné body opísané na začiatku tejto kapitoly sa úplne zhodujú.

6 Používanie produktu

Táto časť obsahuje návod, ako používať tento produkt na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Prepnite tento produkt na správny zdroj na pripojenie iného zariadenia.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **Hlasitosť +/-** zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
- Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo alebo stlačte tlačidlo **Hlasitosť +/-**.

Iba pre bezdrôtové priestorové reproduktory

- 1 Keď sú bezdrôtové priestorové reproduktory bezdrôtovo pripojené k hlavnej jednotke (v režime **SOD**), stlačením tlačidla **REAR VOL. +/-** zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- Stlačením tlačidla **MOVIE** vytvoríte priestorový poslucháčsky zážitok. Ideálne na sledovanie filmu.

- Stlačením tlačidla **MUSIC** vytvorte dvojkanálový alebo viackanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- Stlačením tlačidla **VOICE** vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému je ľudský hlas jasnejší a príjemnejší na počúvanie.
- Stlačením tlačidla **SMART** sa automaticky vyberie preddefinovaný režim zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** alebo **VOICE**) na základe vstupov zvukového obsahu na optimalizáciu zvukového výkonu.

CLOSE TO ME (v mojej blízkosti)

Ak chcete dosiahnuť maximálne čistý zvuk bez vyrušovania susedov, umiestnite obidva bezdrôtové priestorové reproduktory do svojej blízkosti a aktivujte túto funkciu (čím stíšite hlavnú jednotku).



Poznámka

- Túto funkciu je možno používať, len keď sú bezdrôtové priestorové reproduktory bezdrôtovo pripojené k hlavnej jednotke (alebo je zapnutý režim **SOD**).
- Keď je funkcia **CLOSE TO ME** (v mojej blízkosti) zapnutá, funkcie pre tlačidlo **MOVIE** a **MUSIC** sú vypnuté.

- 1 Túto funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla **VOICE** na 3 sekundy.
 - ↳ Na paneli displeja sa raz posunie hlásenie **CLOSE TO ME** (v mojej blízkosti).
 - ↳ Zvuk hlavnej jednotky sa stlmí.
- 2 Ak chcete tento režim zvuku ukončiť, znova stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **VOICE**.
 - ↳ Zapne sa predchádzajúci režim zvuku.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) produktu.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeňte frekvenciu.

Synchronizácia videa a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.
 - Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +** zvýšite hodnotu oneskorenia zvuku, tlačidlom **AUDIO SYNC -** znížite hodnotu oneskorenia zvuku.

Automatická hlasitosť

Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej hlasitosti.

Funkcia tiež komprimuje dynamiku zvuku, pri tichých scénach zvýši hlasitosť, pri hlasných scénach ju zasa zníži.

- 1 Stlačením tlačidla **AUTO VOL.** zapnite alebo vypnite funkciu automatickej hlasitosti.
 - ↳ Keď je zapnutá funkcia automatickej hlasitosti, na paneli displeja sa raz posunie hlásenie **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Keď je funkcia automatickej hlasitosti vypnutá, na paneli displeja sa raz posunie hlásenie **OFF AUTO VOLUME**.

Nočný režim

Na tiché počúvanie sa v nočnom režime zníži hlasitosť hlasných zvukov počas prehrávania zvuku. Nočný režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových stopách vo formáte Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **NIGHT** zapnite alebo vypnite nočný režim.
 - ↳ Keď je zapnutý nočný režim, na zobrazovacom paneli sa nákrátko zobrazí hlásenie **ON NIGHT**.

- Keď je nočný režim vypnutý, na zobrazovacom paneli sa na krátko zobrazí hlásenie **OFF NIGHT**.

Poznámka

- Ak je zapnutá automatická hlasitosť, nie je možné aktivovať nočný režim.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na pravom reproduktore základne.

2 Opakovane stlačte tlačidlo **AUDIO IN**.
→ Na paneli displeja sa zobrazí položka **AUDIO IN**.

3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

- Odporúča sa nastaviť na prehrávači MP3 hlasitosť v rozmedzí 80 % maximálnej hlasitosti.

Úložné zariadenia USB

Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

- 1** Pripojte k tomuto produktu úložné zariadenie USB.
- 2** Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB**.
- 3** Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.
 - Stlačte tlačidlo **▶||** na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie.
 - Stlačením tlačidla **◀/▶** prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Počas prehrávania obsahu zariadenia USB stlačením tlačidla **USB** vyberiete jeden z nasledujúcich režimov prehrávania.
 - **RPT TRACK**: opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - **RPT ALL**: opakované prehrávanie všetkých skladieb v jednom priečinku.
 - **RPT RANDOM**: náhodné prehrávanie v jednom priečinku.
 - **RPT OFF**: opustenie režimu opakovania alebo náhodného prehrávania.

Poznámka

- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Protokoly PTP a MTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
- Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3) nie sú podporované.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{V}}$, 1 A.

Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte produkt k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne

notebook), aby ste získali možnosť počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez reproduktory produktu.

Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje nasledovné funkcie:
 - Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Verzia Bluetooth: Bluetooth v4.1 s energeticky nenáročnou technológiou Bluetooth
- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor základne) a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).



Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a produktom, ako sú steny, kovové puzdrá pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete toto zariadenie pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth, ukončíte aktuálne pripojenie Bluetooth.

Rozhranie Bluetooth na hlavnej jednotke

- 1 Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači prepnete hlavnú jednotku do režimu Bluetooth.
↳ Na displeji bude blikať symbol **BT**.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnete rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a zvolte **Philips E6** za účelom nadviazania spojenia (postup povolenia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).
↳ Počas pripájania bliká na paneli displeja symbol **BT**.
- 3 Počkajte, kým sa na displeji rozsvieti symbol **BT**.
↳ Ak je pripojenie úspešné, na paneli displeja sa rozsvieti symbol **BT**.
↳ Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja bliká symbol **BT**.

- 4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.


- Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví (táto funkcia závisí od pripojeného mobilného telefónu).
- Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládaní môžete stlačením tlačidiel  /  preskočiť na skladbu alebo stlačením tlačidiel  pozastaviť a obnoviť prehrávanie.
- Ak sa prenos hudby preruší, umiestnite zariadenie Bluetooth bližšie k hlavnej jednotke.

- 5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.

- ↳ Keď znova prepnete na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth sa obnoví.
- Ak chcete ukončiť aktuálne pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Rozhranie Bluetooth na jednom priestorovom reproduktore

Ľavý a pravý priestorový reproduktor môžete používať ako samostatný reproduktor s rozhraním Bluetooth nezávisle od hlavnej jednotky.

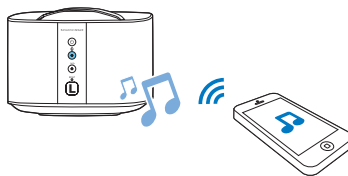

- 1 Stlačením tlačidla  na ľavom alebo pravom priestorovom reproduktore zapnete režim Bluetooth.
↳ Kontrolka LED  na ľavom alebo pravom priestorovom reproduktore bude blikať.

2 V zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a vyberte názov ľavého alebo pravého priestorového reproduktora, čím vytvoríte pripojenie (postup zapnutia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).

- **Philips E6 -L** predstavuje ľavý priestorový reproduktor; **Philips E6 -R** predstavuje pravý priestorový reproduktor.

↳ Počas pripojenia bliká kontrolka LED  na ľavom alebo pravom priestorovom reproduktore.

3 Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka LED  na priestorovom reproduktore.

↳ Ak je pripojenie úspešné, zaznie tón pripojenia a na priestorovom reproduktore sa rozsvieti kontrolka LED .

↳ Ak je pripojenie neúspešné, kontrolka LED  na priestorovom reproduktore bude blikat'.

4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.

- Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví (táto funkcia závisí od pripojeného mobilného telefónu).
- Ak sa prenos hudby preruší, umiestnite zariadenie Bluetooth bližšie k priestorovému reproduktoru.

5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, stlačte tlačidlo **SOD** na priestorovom reproduktore.

↳ Priestorový reproduktor sa následne opäť bezdrôtovo pripojí k hlavnej jednotke.

↳ Keď znova prepnete na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth sa obnoví.


- Ak chcete prerušiť aktuálne pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo  na priestorovom reproduktore.

Poznámka

- Funkcia diaľkového ovládača pre túto funkciu nie je k dispozícii.

Stereo Bluetooth na bezdrôtových reproduktorech

Ľavý a pravý priestorový reproduktor tiež môžete vzájomne spárovať ako celok na pripojenie cez rozhranie Bluetooth umožňujúci vytvoriť stereofónny efekt nezávisle od hlavnej jednotky. Ľavý priestorový reproduktor slúži ako hlavný reproduktor a pravý priestorový reproduktor ako podradený reproduktor.

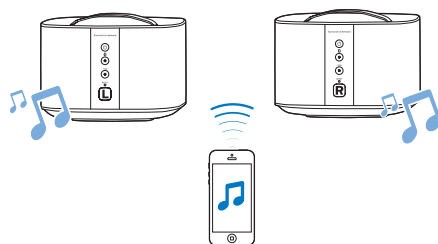

1 Pomocou tlačidiel  na ľavom a pravom priestorovom reproduktore prepnete obidva reproduktory do režimu Bluetooth.

- Uistite sa, že sú obidva priestorové reproduktory zapnuté.
- Uistite sa, že pravý priestorový reproduktor nie je aktuálne pripojený s iným zariadením s rozhraním Bluetooth.

↳ Kontrolky LED  na ľavom a pravom priestorovom reproduktore blikajú.

2 Pomocou tlačidiel  na ľavom a pravom priestorovom reproduktore spustíte párovanie.

↳ Kontrolka LED  na ľavom priestorovom reproduktore bliká a kontrolka LED  na pravom priestorovom reproduktore svieti, čo znamená, že pravý priestorový reproduktor je pripojený k ľavému priestorovému reproduktoru.

3 V zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth. Vyhľadajte položku **Philips E6 L** a jej výberom pripojte ľavý priestorový reproduktor k zariadeniu Bluetooth (postup zapnutia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).

↳ Počas prepájania ľavého priestorového reproduktora so zariadením Bluetooth kontrolka LED **8** na ľavom priestorovom reproduktore stále bliká.

4 Počkajte, kým sa kontrolka LED **8** na ľavom priestorovom reproduktore rozsvieti.

↳ Ak sa ľavý priestorový reproduktor úspešne prepojí so zariadením Bluetooth, kontrolka LED **8** na ľavom priestorovom reproduktore sa rozsvieti.

↳ Ak prepojenie ľavého priestorového reproduktora so zariadením Bluetooth zlyhá, kontrolka LED **8** na ľavom priestorovom reproduktore stále bliká.

5 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.

- Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví (táto funkcia závisí od pripojeného mobilného telefónu).
- Ak sa prenos hudby preruší, umiestnite zariadenie Bluetooth bližšie k ľavému priestorovému reproduktoru.

6 Ak chcete zrušiť spárovanie pravého priestorového reproduktora s ľavým priestorovým reproduktorom, stlačte tlačidlo **SOD** na pravom priestorovom reproduktore.

Prípadne, ak chcete ukončiť režim Bluetooth alebo prehrávanie cez rozhranie Bluetooth, stlačte tlačidlo **SOD** na ľavom priestorovom reproduktore.

- Stlačte a podržte tlačidlo **8** na ľavom priestorovom reproduktore, čím prerušíte pripojenie cez rozhranie Bluetooth.



Poznámka

- Funkcia diaľkového ovládača pre túto funkciu nie je k dispozícii.

Pripojenie rozhrania Bluetooth cez NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi zariadeniami s aktivovanou funkciou NFC, ako sú napríklad mobilné telefóny.

Čo potrebujete

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth s funkciou NFC.
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC na značku **NFC** na pravom reproduktore základne.



Poznámka

- Funkcia NFC je dostupná len na hlavnej jednotke, nie je dostupná na ľavom ani pravom priestorovom reproduktore.

1 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).

2 Priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na produkte, až kým nezaznie pípnutie.

- Uistite sa, že je produkt zapnutý z pohotovostného režimu a momentálne nie je pripojený k inému zariadeniu Bluetooth.

↳ Na zobrazovacom paneli sa rozsvieti ikona **BT** a zariadenie NFC sa k produktu pripojí cez rozhranie Bluetooth.

↳ Ak pripojenie zlyhá, na zobrazovacom paneli bliká ikona **BT**.

- 3 V zariadení s funkciou NFC vyberte a prehrajte zvukové súbory.
- Pre zrušenie pripojenia so zariadením NFC znova ťuknite na tlačidlo **NFC** na produkte.

Automatický pohotovostný režim

Sieťovo prepojený pohotovostný režim

Keď je produkt pripojený k sieti, po 15 minútach nečinnosti sa automaticky prepne do sieťovo prepojeného pohotovostného režimu. Sieťovo prepojený pohotovostný režim skracuje čas zapnutia z pohotovostného režimu a je optimalizovaný na prehrávanie hudby z mobilných aplikácií.

Pohotovostný režim ECO

Keď produkt nie je pripojený k sieti, po 15 minútach nečinnosti sa automaticky prepne do pohotovostného režimu ECO. Pohotovostný režim ECO predlžuje čas zapnutia z pohotovostného režimu a znižuje spotrebu energie.

V tomto sieťovom stave taktiež môžete stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládači prepnúť produkt do pohotovostného režimu ECO.

Poznámka

- Ak je produkt v pohotovostnom režime ECO, rozsvieti sa červená kontrolka LED na pravom reproduktore základne.
- Ak je produkt v sieťovo prepojenom pohotovostnom režime, na pravom reproduktore základne sa rozsvieti biela kontrolka LED a červená kontrolka LED sa vypne.

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** je možné nastaviť rôzne úrovne jasu zobrazovacieho panela na tomto zariadení.

Ak vyberiete možnosť **DIM 0**, LED správa je vypne po 10 sekundách nečinnosti tlačidiel.

Obnovenie výrobných nastavení

V prípade, že zariadenie nereaguje, alebo pri probléme s nastavením siete môžete obnoviť nastavenia zariadenia na predvolené nastavenia naprogramované pri výrobe.



Poznámka

- Po dokončení obnovy výrobných nastavení sa produkt automaticky vypne a reštartuje.

Možnosť 1:

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
 - Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.
 - Skontrolujte, či sú priestorové reproduktory pripojené k hlavnej jednotke.
- 2 Prejdite na domovskú stránku aplikácie.
- 3 Ťuknutím na položku  sprístupnite možnosti ponuky.
- 4 Vyberte možnosť „Moje reproduktory“.
↳ Zobrazia sa pripojené zariadenia.
- 5 Potom vyberte možnosť „Obnovenie výrobných nastavení“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Možnosť 2:

- 1 Na pravom reproduktore základne či bezdrôtových priestorových reproduktoroch pomocou špendlíka stlačte a podržte tlačidlo **RESET** stlačené 5 sekúnd, čím obnovíte nastavenia produktu.

7 Aktualizácia softvéru

Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér svojho výrobku.



Poznámka

- Keď je produkt pripojený k sieti, po zistení softvérovej aktualizácie sa na pravom reproduktore základne rozsvieti oranžová kontrolka LED.
- Aktualizácia určitý čas trvá. Počas aktualizácie sa na zobrazovacom paneli produktu zobrazuje hlásenie „UPG“ (aktualizácia). Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
 - Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.
- 2 Prejdite na domovskú stránku aplikácie.
- 3 Ťuknutím na položku  sprístupnite možnosti ponuky.
- 4 Vyberte možnosť „Moje reproduktory“.
↳ Zobrazia sa pripojené zariadenia.
- 5 Potom vyberte možnosť „Informácie“.
↳ Číslo verzie softvéru sa zobrazí spolu s inými informáciami o výrobku.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
 - Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.
- 2 Prejdite na domovskú stránku aplikácie.
- 3 Ťuknutím na položku  sprístupnite možnosti ponuky.
- 4 Vyberte možnosť „Moje reproduktory“.
↳ Zobrazia sa pripojené zariadenia.
- 5 Vyberte názov výrobku, potom zvolte možnosť „Aktualizácia softvéru“ > „Siet“.
- 6 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.
↳ Počas inovácie sa na zobrazovacom paneli zobrazí správa „UPG XX“ (inovácia), kde „XX“ označuje dokončenie inovácie v percentách.
↳ Po úspešnom dokončení aktualizácie sa tento výrobok automaticky vypne a znovu zapne.
↳ Ak aktualizácia zlyhá, na zobrazovacom paneli sa zobrazí správa „ERROR“ (chyba), výrobok sa automaticky vypne a znovu zapne a potom zobrazí výzvu na opätovné spustenie inovácie.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento produkt.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systémoch súborov FAT16, FAT32 alebo NTFS.

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Preveďte softvér do úložného zariadenia USB.
 - ① Rozbaľte prevzatý súbor a uistite sa, že rozbalený priečinok má názov „UPG“.
 - ② Uložte súbor „UPG“ do koreňového adresára.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto zariadení.
- 4 Spustíte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu „HCWeSet“ od spoločnosti Philips.
 - Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.
- 5 Prejdite na domovskú stránku aplikácie.
- 6 Ťuknutím na položku  sprístupnite možnosti ponuky.
- 7 Vyberte možnosť „Moje reproduktory“.
↳ Zobrazia sa pripojené zariadenia.
- 8 Vyberte názov výrobku, potom zvolte možnosť „Aktualizácia softvéru“ > „USB“.
- 9 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.
↳ Počas inovácie sa na zobrazovacom paneli zobrazí správa „UPG XX“ (inovácia), kde „XX“ označuje dokončenie inovácie v percentách.
↳ Po úspešnom dokončení aktualizácie sa tento výrobok automaticky vypne a znovu zapne.
↳ Ak aktualizácia zlyhá, na zobrazovacom paneli sa zobrazí správa „ERROR“ (chyba), výrobok sa automaticky vypne a znovu zapne a potom zobrazí výzvu na opätovné spustenie inovácie.

8 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 192W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Prehrávané zvukové súbory: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvenčné pásmo/výstupný výkon:
 - 2 412 – 2 472 MHz (Európa)/ ≤ 20 dBm
 - 2 412 – 2 462 MHz (USA a Ázia)/ ≤ 20 dBm

- 5 180 – 5 240 MHz (celosvetovo)/ ≤ 14 dBm
- 5 745 – 5 825 MHz (USA a Ázia)/ ≤ 14 dBm
- V Európe sú frekvencie 5 150 MHz – 5 350 MHz obmedzené na použitie v interiéri.
- Podporované štandardy bezdrôtového pripojenia: IEEE802.11 a/b/g/n
- Podporované kanály:
 - **2,4 GHz:** 1 až 13 (Európa) alebo 1 až 11 (USA a Ázia)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (na celom svete) a 149, 153, 157, 161, 165 (USA a Ázia)

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verzia Bluetooth: Bluetooth v4.1 s energeticky nenáročnou technológiou Bluetooth
- Frekvenčné pásmo/výstupný výkon: 2 400 – 2 483,5 MHz/≤ 20 dBm
- Frekvencia NFC: 13,56 MHz

Pripojenie bezdrôtového reproduktora

- Frekvenčné pásmo: 5 725 – 5 875 MHz
- Výstupný výkon: ≤ 14 dBm

Hlavná jednotka (ľavý a pravý reproduktor základne)

- Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 70 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime:
 - Pohotovostný režim EKO: ≤ 0,5 W
 - Sieťovo prepojený pohotovostný režim: < 6 W
- Rozmery (Š x V x H): 161 x 302 x 161 mm
- Hmotnosť: 2,4 kg/kus

- **Zabudované reproduktory**
 - Ľavý/Pravý kanál: 2 x basový reproduktor (76,2 mm/3", 8 ohmov) + 2 x výškový reproduktor (25,4 mm/1", 8 ohmov)
 - Stredný kanál: 2 x plný rozsah (76,2 mm/3", 8 ohmov)

Priestorové reproduktory

- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov
- Budiče reproduktorov: 2 x 63,5 mm (2,5") s úplným rozsahom
- Rozmery (Š x V x H): 161 x 111 x 161 mm
- Hmotnosť: 1,0 kg/kus

Subwoofer

- Napájací zdroj: 110 – 240V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 30 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 x 165 mm (6,5") v basovom reproduktore
- Rozmery (Š x V x H): 222 x 441 x 222 mm
- Hmotnosť: 5,4 kg

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Správa napájania v pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 15 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto produkte nefungujú.

- Odpojte produkt od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov produktu nepočuť zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z produktu do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie však nepotrebujete, keď:
 - produkt a televízor sú pripojené prostredníctvom pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na produkte.
- Uistite sa, že pripájate zvukový vstup tohto produktu k zvukovému výstupu televízora alebo iných zariadení.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či produkt nemá stlmený zvuk.

Z bezdrôtových priestorových reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.

- Uistite sa, že je bezdrôtový priestorový reproduktor zapnutý. Stlačte tlačidlo ϕ na bezdrôtovom priestorovom reproduktore.
- Vložte bezdrôtové priestorové reproduktory do doku hlavnej jednotky, aby sa nabíjala batéria.
- Ak chcete bezdrôtový priestorový reproduktor bezdrôtovo pripojiť k hlavnej jednotke, stlačte tlačidlo **SOD** na bezdrôtovom priestorovom reproduktore.
- Ak chcete priestorový reproduktor používať ako samostatný reproduktor s rozhraním Bluetooth, pripojte priestorový reproduktor k zariadeniu Bluetooth.

Prostredníctvom subwoofera ani bezdrôtových priestorových reproduktorov nepočuť zvuk z hlavnej jednotky.

- Manuálne spárujte subwoofer s hlavnou jednotkou.
- Opätovným vložením bezdrôtových priestorových reproduktorov do doku na hlavnej jednotke priestorové reproduktory s hlavnou jednotkou opäť spárujte.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez tento produkt, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Bluetooth

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k tomuto produktu.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre produkt.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.

- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

NFC

Nie je možné prepojiť zariadenie s týmto produktom cez NFC.

- Skontrolujte, že zariadenie podporuje funkciu NFC.
- Uistite sa, že na zariadení je aktivovaná funkcia NFC (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na tomto produkte.

Internetové služby

Nie je možné prenášať hudbu zo služby
vstavaná služba Chromecast alebo Spotify
Connect do tohto produktu.

- Produkt nie je pripojený k sieti. Vykonajte úvodné nastavenie siete – ak nebolo nastavené.

Produkt nemožno pripojiť k sieti.

- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Bezdrôtový smerovač umiestnite do vzdialenosti maximálne päť metrov od produktu.
- Uistite sa, že tento produkt a vaše mobilné zariadenie zdieľajú rovnakú sieť.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu.
- Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač podporuje protokol mDNS.

Na paneli displeja sa zobrazí chybové hlásenie.

- Ak priestorová kalibrácia zlyhá, zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení. Pozrite si štvrtú kapitolu (Priestorová kalibrácia), kde nájdete podrobné informácie o opätovnej kalibrácii.
 - **FAIL** (zlyhanie): indikuje, že ľavý/pravý prenosný reproduktor nie je v režime **SOD** alebo je mimo kalibračného rozsahu, alebo sa medzi hlavnou jednotkou a ľavým a pravým prenosným reproduktorom nachádzajú prekážky, ktoré znemožňujú, aby na seba zariadenia „videli“.
 - **BATT LOW** (batéria je takmer vybitá): indikuje, že batéria ľavého/pravého prenosného reproduktora je takmer vybitá.
 - **ERROR** (chyba): indikuje, že ľavý a pravý prenosný reproduktor nie je odpojený od hlavnej jednotky.

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2	6 Använda din produkt	18
Säkerhet	2	Justera volymen	18
Ta hand om produkten	3	Välja ljud	18
Ta hand om miljön	3	MP3-spelare	19
Uppfyllelse	3	USB-lagringsenheter	19
Hjälp och support	4	Spela upp musik via Bluetooth	20
Programvara med öppen källkod	4	Ansluta Bluetooth via NFC	22
		Auto standby	23
		Ställ in ljusstyrka för skärmen	23
		Tillämpa fabriksinställningarna	23
2 Din produkt	4		
Huvudenhet	4	7 Uppdatera programvara	24
Fjärrkontroll	5	Kontrollera programvaruversion	24
Trådlösa surroundhögtalare	6	Uppdatera programvara via internet	24
Trådlös subwoofer	7	Uppdatera programvara via USB	24
Anslutningar	7		
		8 Produktspecifikationer	25
3 Ansluta och konfigurera	9		
Ansluta huvudenheten.	9	9 Felsökning	27
Uppmaning om nätverksinställning	9		
Ladda högtalare	9		
Manuell ihopparning med huvudenheten	10		
Placera högtalarna	10		
Ansluta ljudet från TV:n	11		
Ansluta ljud från andra enheter	12		
Ansluta digitala enheter via HDMI	13		
4 Chromecast, inbyggd och Spotify Connect	14		
Anslut produkten till nätverket	14		
Strömma musik till produkten	15		
Navigera i hemskärmen för appen	15		
5 Rumslig kalibrering	16		
Steg 1: kalibrera lyssningsområdet	16		
Steg 2: kalibrera surroundhögtalarens läge	17		

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens

kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.

- Om du misstänker att ett batteri har svalt eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

- Rengör bara produkten med mikrofibertrasa, till exempel om damm eller partiklar samlats på högtalartextilierna. Använd inte rengöringsmedel på träpanelerna och högtalartrasan.
- Rengör läderhandtagen med en lätt fuktad, mjuk trasa som doppas i ett läderrengöringsmedel och efterpolera lädret med en torr, mjuk trasa.
- Färgen och strukturen på de träpanelerna och läderhandtagen. Det beror på att naturliga material använts.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordning om radiöstörningar.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.

Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

Programvara med öppen källkod

Produkten innehåller programvara som har en licens med öppen källkod. Bekräftelser och licensinformation finns i produktens användarhandbok på www.philips.com/support. Gibson Innovations Limited erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den motsvarande källkoden för de programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten som erbjudandet gäller enligt respektive licens. Detta erbjudande är giltigt upp till tre år efter produktköpet. För att få tillgång till källkoden kontaktar du open.source-gi@gibson.com. Om du inte vill använda e-post eller inte får ett bekräftelsekvitto inom en vecka efter att du har e-postat till den här adressen kan du skriva till Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N. T Hongkong.


2 Din produkt

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

Produkthuvudenheten består av vänster och höger bashögtalare.

Höger bashögtalare

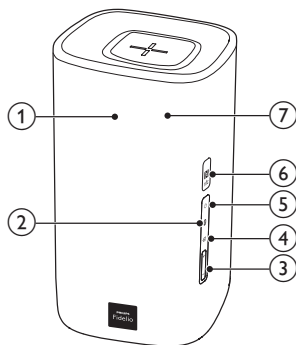

- ① **Teckenfönster**
- ② **ⓑ**
Växla till Bluetooth-läge (endast huvudenhet).
- ③ **+/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ④ **🔊**
Växla genom alla källor.
- ⑤ **🔌**
 - Slå på produkten.
 - Slå på produktens Eco-standby när produkten inte är ansluten till nätverket.
 - Slå på produktens nätverksstandby när produkten är ansluten till nätverket.

⑥ NFC-etikett

⑦ Röd/vit/orange lysdiod

Röd lysdiod

- Tänds när produkten är försatt i Eco-standbyläget (inte ansluten till nätverket).

Vit lysdiod


- Blinkar när produkten inte är ansluten till nätverket, eller när anslutningsfel uppstår.
- Tänds när produkten är ansluten till nätverket, eller när produkten är i nätverksstandby (ansluten till nätverket).

Orange lysdiod

- Tänds när programvaruuppdateringen hittas.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

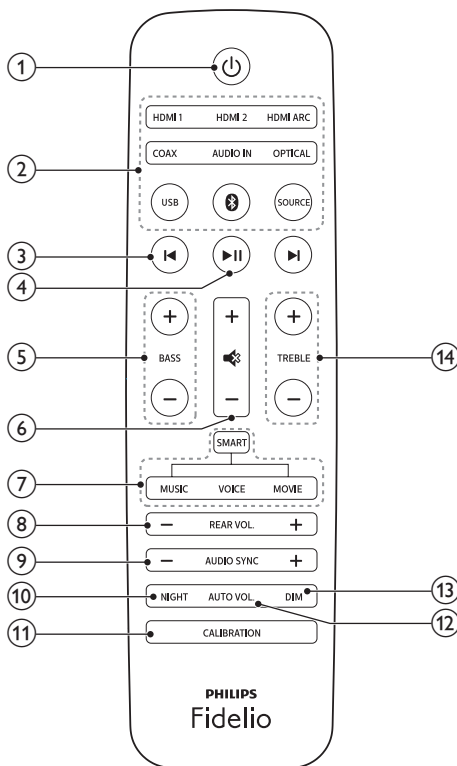

①

- Slå på produkten.
- Slå på produktens Eco-standby när produkten inte är ansluten till nätverket.
- Slå på produktens nätverksstandby när produkten är ansluten till nätverket.
- I nätverksstatus, håll intryckt om du vill ställa om produkten till Eco-standby.

② Källknappar

- **HDMI ARC:** Växla källa till HDMI ARC-anslutningen.

- **HDMI 1:**Växla källa till HDMI IN 1-anslutningen.
- **HDMI 2:**Växla källa till HDMI IN 2-anslutningen.
- **COAX:**Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.
- **OPTICAL:**Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
- **AUDIO IN:**Växla ljudkälla mellan AUX och AUDIO IN-anslutningen (3,5 mm-uttag).
- **USB:**Växla till USB-läge.
- **⓪:**Växla till Bluetooth-läge (endast huvudenhet).
- **SOURCE:**Välj en ingångskälla för den här produkten. Spotify Premium-användare ska istället återuppta Spotify Connect-uppspelningen snabbt.

③ ⏮ ⏭

Hoppa till föregående eller nästa spår (för USB/Bluetooth/musikströmning online).

④ ▶ ⏸

Starta, pausa eller återuppta uppspelning (för USB/Bluetooth/musikströmning online).

⑤ BASS +/-

Höj eller sänk basen på huvudenheten.

⑥ Volymkontroll

- **+/-:** Höj eller sänk volymen.
- **🔊:** Stäng av eller återställ volym.

⑦ Kontroll för ljudläge

SMART:Välj automatiskt ett fördefinierat ljudläge som passar videon eller musiken.

MUSIC:Välj stereoljudläge.

VOICE:Välj rösttydlighet eller ljudläge

CLOSE TO ME (nära mig).

MOVIE:Välj surroundljudläge.

⑧ REAR VOL. +/-

Tryck om du vill höja eller sänka volymen på de trådlösa surroundhögtalarna (gäller endast när surroundhögtalarna är trådlöst anslutna till huvudenheten (eller läget **SOD** slås på)).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Höj eller sänk ljudfördröjning.

⑩ NIGHT

Slå på eller av nattläget.

⑪ CALIBRATION

- Håll intryckt för att starta kalibrering för lyssningsområdet.
- Tryck tre gånger för att starta kalibrering för de trådlösa surroundhögtalarnas position.

⑫ AUTO VOL.

Slå på eller av automatisk volym.

⑬ DIM


Ställ in ljusstyrkan i teckenfönstret.

⑭ TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten på huvudenheten.

Trådlösa surroundhögtalare

Den här produkten kommer med ett par trådlösa surroundhögtalare.

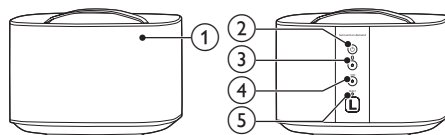

* Illustrationen ovan är för någon av de trådlösa surroundhögtalarna.

① Högtalarlysdiod

- **Blinkar växelvis i rött och orange** om surroundhögtalaren inte är trådlöst ansluten till huvudenheten.
- **Lyser vitt** när surroundhögtalaren är trådlöst ansluten till huvudenheten, eller när batteriet är fullt eller när mer än 30 % återstår.
- **Lyser rött** när mindre än 30 % av batterikapaciteten återstår.
- **Blinkar rött** när mindre än 10 % av batterikapaciteten återstår.

- **Lyser orange** när surroundhögtalaren laddas (endast för surroundhögtalare som är dockade med huvudenheten).

②

- Tryck för att slå på surroundhögtalaren om den automatiskt har försatts i standbyläge.
- Håll intryckt för att försätta surroundhögtalaren i standbyläge.

③ -knapp/lysdiod

- Tryck för att försätta surroundhögtalaren i Bluetooth-läge.
- Lysdioden blinkar när du försätter surroundhögtalaren i Bluetooth-läge och inga Bluetooth-enheter är anslutna.
- Lysdioden tänds när du försätter surroundhögtalaren i Bluetooth-läge och det finns anslutna Bluetooth-enheter.

④ SOD-knapp/lysdiod

- Tryck för att växla surroundhögtalaren till läget **SOD** (surroundljud på begäran).
- Lysdioden lyser vitt när surroundhögtalaren växlar till läget **SOD**.

⑤ RESET

Om du inte får något svar från surroundhögtalaren håller du intryckt med en nål i fem sekunder för att återställa surroundhögtalaren till standardinställningarna.




Kommentar

- Om du trycker på knappen  på surroundhögtalaren kopplas huvudenheten bort (eller så stängs läget **SOD** av).

Trådlös subwoofer

Den här produkten kommer med en trådlös subwoofer.

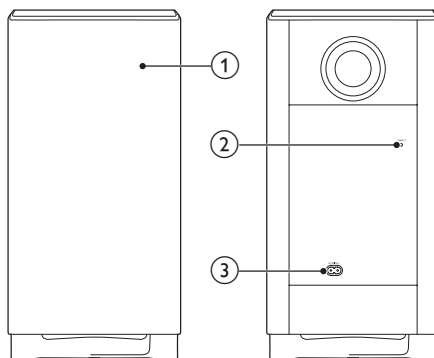

① Subwooferindikator

- Blinkar när subwoofern är inte ansluten eller ansluts till huvudenheten.
- Tänds när subwoofern ansluts till huvudenheten.
- Släcks när subwoofern försätts i standbyläge eller trådlös anslutning kopplas bort i 4 minuter.

② CONNECT (anslut)

Tryck när du vill ange ihopparningsläget för anslutning med huvudenheten.


③ AC MAINS~

Anslut till elnätet.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

På den vänstra bashögtalaren

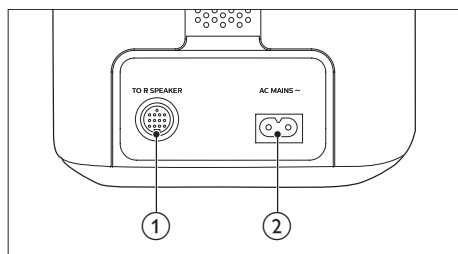


① TO R SPEAKER

Anslut till den högra bashögtalaren med den medföljande DIN-kabeln.

② AC MAINS~

Anslut till elnätet.

På den högra bashögtalaren

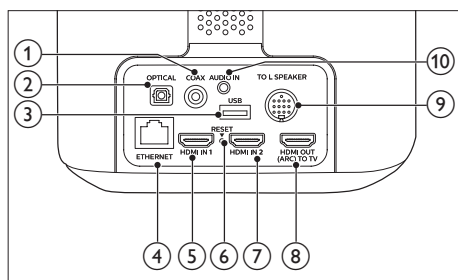

① COAX

Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

② OPTICAL

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

③ USB

- Anslut till en USB-lagringsenhet för ljuduppspelning av media.
- Uppgradera programvara för den här produkten.

④ ETHERNET

Anslut till ethernet-porten på ett bredbandsmodem eller en router.

⑤ HDMI IN 1

Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.

⑥ RESET

Om du inte får något svar från surroundhögtalaren håller du intryckt med en nål i fem sekunder för att återställa produkten till fabriksinställningarna.

⑦ HDMI IN 2

Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Ansluter till HDMI (ARC)-ingången på TV:n.

⑨ TO L SPEAKER

Anslut till den vänstra bashögtalaren med den medföljande DIN-kabeln.

⑩ AUDIO IN

Anslut till en ljudutgång på en enhet via AUDIO IN eller AUX-källan (genom att trycka upprepade gånger på AUDIO IN på fjärrkontrollen).

3 Ansluta och konfigurera


I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta produkten till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

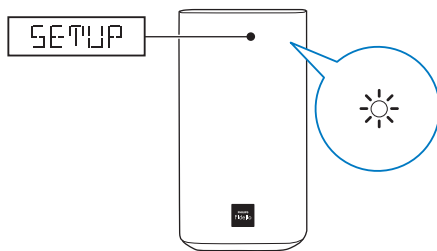

➔ **SETUP** (inställning) visas i teckenfönstret på produkten.

➔ Den vita lysdioden på höger bashögtalare blinkar:

- Se "Chromecast, inbyggd och Spotify Connect" om du vill initialisera nätverksinställningar.
- Du väljer en annan källa för ingående ljud om du vill hoppa över nätverksinställning.

Ansluta huvudenheten.

Anslut den vänstra bashögtalaren till den högra bashögtalaren som huvudenhet med den medföljande DIN-kabeln. Läs mer i snabbstartguiden.



Var försiktig

- När du ansluter den medföljande DIN-kabeln till uttagen på huvudenheten ska du se till att du ansluter DIN-kabeln i rätt riktning för att förhindra skada på produkten.


Uppmaning om nätverksinställning

När produkten slås på för första gången, eller när nätverket inte är konfigurerat, uppmanas du att konfigurera nätverket för att strömma musik från apparna för musik online.

Ladda högtalare

När den trådlösa surround-högtalaren inte är dockad med huvudenheten visas dess batterinivå via indikatorerna på den trådlösa högtalaren.

- **Lyser vitt:** fullt batteri eller mer än 30 % kapacitet återstår
- **Lyser rött:** låg batterinivå (mindre än 30 % återstår)
- **Blinkar rött:** nästan tomt (mindre än 10 % återstår)

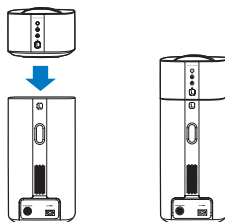

- 1 Docka vänster och höger trådlösa högtalare på huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) så att högtalarna laddas.

- 2 Slå på huvudenheten.
- ↳ Under laddningen tänds den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren.
 - ↳ När batteriet är fulladdat släcks den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren.

Kommentar

- Det kan ta cirka 3 timmar att ladda högtalarna helt.

Manuell ihopparning med huvudenheten

De trådlösa högtalarna och subwoofern paras automatiskt ihop med huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) för trådlös anslutning när du startar huvudenheten, högtalarna och subwoofern.

Manuell ihopkoppling med huvudenheten krävs i något av följande fall.

- Ljud från huvudenheten kan inte höras genom de trådlösa högtalarna och subwoofern.
- Mer än en uppsättning av **Philips E6** används i närheten (10 m).

- 1 Docka de trådlösa surroundhögtalarna på huvudenheten.
- 2 Starta huvudenheten och subwoofern.
- 3 Tryck på knappen **CONNECT** (anslut) på subwoofern så att ihopparningsläget aktiveras.
 - ↳ Indikatorn på subwoofern blinkar snabbt.
- 4 I läget **HDMI ARC** trycker du på **HDMI ARC** inom sex sekunder på fjärrkontrollen, tryck på  två gånger och sedan på **Volym +** en gång och håll sedan **BASS +** intryckt.
 - ↳ När ihopparningen är slutförd tänds indikatorn på subwoofern.

- ↳ Om ihopparningen inte genomfördes blinkar indikatorn på subwoofern långsamt.


- 5 Om ihopparningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.

Kommentar

- Om du inte hör något ljud från de trådlösa surroundhögtalarna som inte är dockade (eller lysdioden på den trådlösa surroundhögtalaren blinkar i rött och orange växelvis), kan du docka och sedan ta bort surroundhögtalarna från dockan för att få trådlös anslutning med huvudenheten.

Placera högtalarna

För bästa ljud bör högtalarna riktas mot sittplatsen och placeras i öronhöjd (vid sittande ställning).

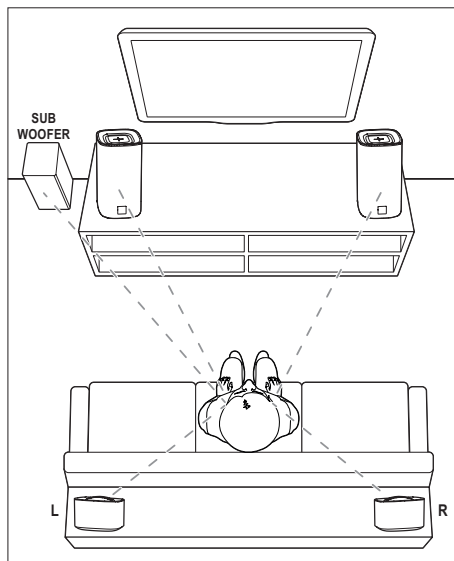



Kommentar


- Surroundljud beror på faktorer som rummets form och storlek, väggarnas och innertakets material, fönster och reflekterande ytor samt högtalarnas akustik. Experimentera med högtalarplaceringen för att hitta den optimala inställningen för dig.

Följ de här allmänna riktlinjerna för högtalarplacering.

- 1 Sittposition:**
I mitten av lyssningsområdet.
- 2 Ställ huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) framför sittpositionen.**
- 3 L/R surroundhögtalare (vänster/höger):**
Ställ de bakre surroundhögtalarna till vänster och höger om din sittposition, antingen i linje med den eller något bakom den.
- 4 SUBWOOFER (subwoofer):**
Ställ subwoofern minst en meter till vänster eller höger om TV:n. Lämna ett fritt utrymme på cirka 10 centimeter vid väggen.

Docka surround-högtalarna

Du kan också docka dina surround-högtalare med huvudenheten för att lyssna på ljud från TV:n.

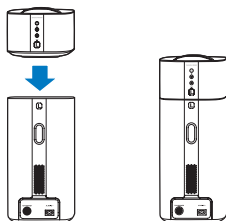

Ansluta ljudet från TV:n

Anslut den här produkten till en TV. Du kan lyssna på ljud från TV-program med högtalarna på den här produkten.


Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)

Ljud av bästa kvalitet

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Med ARC-funktionen kan du höra TV-ljud via produkten med hjälp av en HDMI-kabel.

Vad du behöver

- En HDMI-höghastighetskabel.
- TV:n stöder både HDMI ARC och HDMI-CEC (mer information finns i användarhandboken till TV:n).
- På vissa TV-modeller aktiverar du det externa högtalarljudet från TV-konfigurationsmenyn (mer information finns i användarhandboken till TV:n).

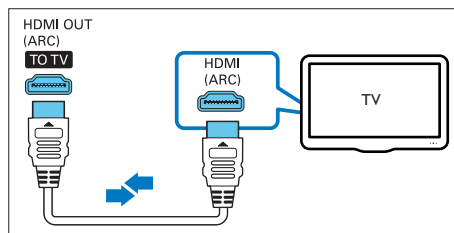

- 1 Anslut HDMI OUT (ARC)-kontakten på produkten till HDMI ARC-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.**
 - TV:ns HDMI ARC-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n.**
 - Om du får problem med HDMI-CEC på TV:n kan du läsa i användarhandboken för att se till att HDMI-CEC har konfigurerats korrekt, eller kontakta TV-tillverkaren om det behövs.
- 3 Tryck på HDMI ARC på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera HDMI ARC-anslutningen.**




Kommentar

- 100 % interoperabilitet med alla HDMI-CEC-enheter kan inte garanteras.
- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel kan du ansluta en ljudkabel för att lyssna på TV-ljudet via den här produkten.

Alternativ 2: ansluta till TV:n via en optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

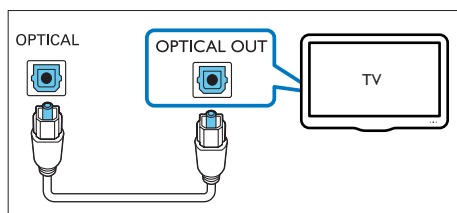

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-kontakten på den här produkten till det optiska uttaget på TV:n.
 - Den digitala optiska utgången på TV:n kan vara märkt med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den optiska anslutningen.

Alternativ 3: ansluta till TV:n via koaxialkabeln


Ljud av bästa kvalitet

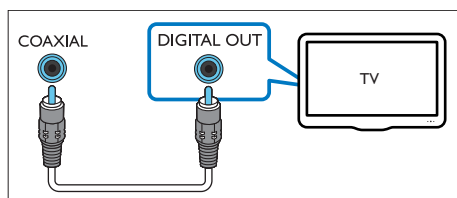

- 1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL**-kontakten på den här produkten till koaxialutgången på TV:n.
 - Den digitala koaxiala utgången på TV:n kan vara märkt med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Tryck på **COAX** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den koaxiala anslutningen.

Alternativ 4: ansluta till TV:n via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

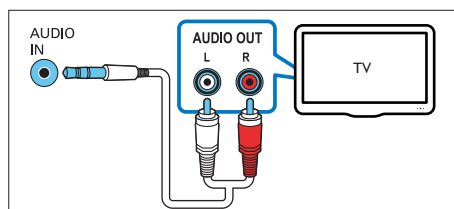


- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till den analoga ljudutgången (röd och vit) på TV:n.
 - Den analoga ljudutgången på den externa enheten kan vara märkt med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryck på **AUDIO IN** upprepade gånger på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den analoga ljudanslutningen.
 - ↳ **AUX** visas i teckenfönstret på produkten.

Ansluta ljud från andra enheter

Du kan lyssna på ljud från andra enheter med högtalarna på den här produkten.

Alternativ 1: ansluta till annan enhet via optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

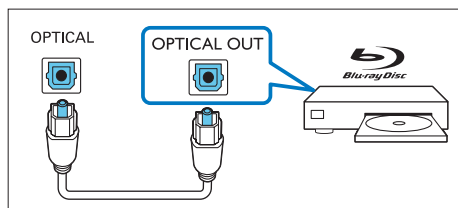

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-kontakten på den här produkten till det optiska uttaget på den externa enheten.
 - Den digitala optiska utgången på den externa enheten kan vara märkt med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den optiska anslutningen.

Alternativ 2: ansluta till annan enhet via koaxialkabel

Ljud av bästa kvalitet

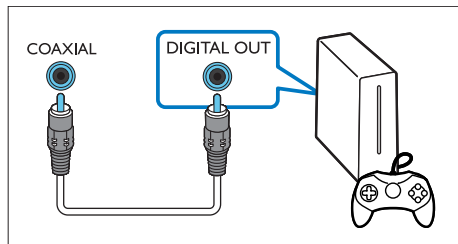


- 1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL**-kontakten på den här produkten till koaxialutgången på den externa enheten.
 - Den digitala koaxiala utgången på den externa enheten kan vara märkt med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Tryck på **COAX** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den koaxiala anslutningen.

Alternativ 3: ansluta till annan enhet via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

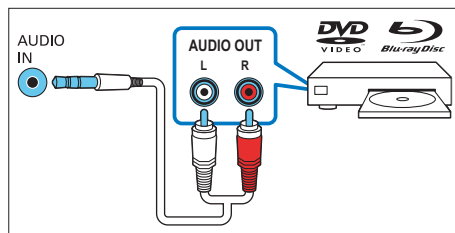

- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till den analoga ljudutgången (röd och vit) på den externa enheten.
 - Den analoga ljudutgången på den externa enheten kan vara märkt med **AUDIO OUT**.
- 2 Tryck på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den analoga ljudanslutningen.
 - ↳ **AUX** visas i teckenfönstret på produkten.

Ansluta digitala enheter via HDMI

Anslut en digital enhet till exempel en digitaldekoder, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkonsol till produkten med en enda HDMI-anslutning. När du ansluter enheterna på det här sättet och spelar upp en fil eller ett spel

- visas video automatiskt på TV:n och
- ljud spelas upp automatiskt på den här produkten.

- 1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN 1/2** på den här produkten.
- 2 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - Aktivera HDMI-CEC-kontroll (om tillgängligt) på TV:n och den anslutna enheten. Mer information finns i användarhandboken till TV:n och enheten.
- 3 Tryck på **HDMI 1/2** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera HDMI IN-anslutningen.
 - Om TV:n inte är HDMI CEC-kompatibel, väljer du den korrekta videoingången på TV:n.

4 Chromecast, inbyggd och Spotify Connect

Genom produktens högtalare kan du lyssna på musik från följande musiktjänster online.

- Appar som aktiveras i Chromecast
- Spotify Connect

Vad du behöver

- Smartphone/surfplatta med Android 4.3 eller senare. iPhone/iPad med iOS 8.0 eller senare.
- Ladda ned Philips-appen "HCWeSet" från Google Play eller iOS App Store.
- En nätverksrouter.
- En nätverkskabel (för trådbunden anslutning).

Anslut produkten till nätverket

Om du vill använda tjänsterna Chromecast, inbyggd och Spotify Connect, måste du konfigurera nätverket för att ansluta produkten till nätverket.

Innan du börjar

- Se till att produkten och mobilenheten delar samma nätverk.
- För trådbundet nätverk ansluter du en nätverkskabel till **LAN**-kontakten på produkten till nätverksroutern.
- För trådlöst nätverk har produkten inbyggd Wi-Fi.

- 1 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
- 2 Slutför inställningen för appen genom att följa instruktionerna på skärmen.

- På den första konfigurationssidan väljer du "Konfigurera en ny högtalare" för att initiera konfigurationen.
- **För iOS användare:** När du uppmanas till det går du till Wi-Fi-listan för iOS-enheten för att välja den här produkten. Återgå sedan till appen för att fortsätta med nätverksinställningen.
- När produkten ansluter till nätverket, kommer produktens vita lysdiod på höger bashögtalare att blinka.
- När produkten ansluter till nätverket, kommer produktens vita lysdiod på höger bashögtalare att tändas.

Kommentar

- Under nätverksinställningen godkänner du Google-tjänsten och sekretessavtalet för att aktivera appar som aktiveras i Chromecast.
- Under nätverksinställningen följer du instruktionerna på skärmen för att försöka igen om nätverksanslutningen misslyckas.

- Mer information om hur man använder Chromecast, inbyggd och Spotify Connect finns i "Navigera i hemskärmen för appen".
- ↳ Den musik som spelas upp på den mobila enheten strömmas till den här produkten.

Kommentar

- Efter nätverksinställningen, om Spotify-appen eller Chromecast-aktiverade appar (t.ex. Google Play Music, TuneIn Radio osv.) finns installerade på din mobila enhet, kan du bara starta dessa musikappar för att strömma musik online till den här produkten.
- En Spotify Premium-användare krävs om du vill använda Spotify Connect.
- När programvaruuppdateringen hittas kommer den orange lysdioden på höger bashögtalare att tändas.

Strömma musik till produkten

När nätverksinställningen är klar kommer du att kunna strömma musik från onlinetjänsterna Chromecast, inbyggd och Spotify Connect till produkten.

- 1 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
- 2 Gå till appens hemskärm.
 - ↳ På hemskärmen kommer appar som aktiveras i Chromecast och Spotify-appen att visas.
- 3 Tryck på ikonen för en musiktjänst för att spela upp musik.
 - Om en musikapp redan är installerad på din mobila enhet startas appen.
 - Om en musikapp inte är installerad på din mobila enhet, leds du till Google Play eller iOS App Store för att installera appen.

Navigera i hemskärmen för appen

- 1 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
- 2 Gå till appens hemskärm.
- 3 Tryck på  för att nå menyalternativen för följande funktioner:
 - Via alternativet "Mina högtalare" kontrollerar du produktens programvaruversion, uppdaterar produktens programvara, återställer produktens standardfabriksinställningar, anpassar produktens namn och ställer in tidszon.
 - Mer information om hur du använder Chromecast, inbyggd.
 - Mer information om hur du använder Spotify Connect.
 - Få åtkomst till juridisk information och meddelanden.
 - Få åtkomst till kundtjänst.

5 Rumslig kalibrering

Rumslig kalibrering används för att uppnå följande fördelar och samtidigt optimera surroundlydssupplevelsen.

- Du har friheten att placera de trådlösa surroundhögtalarna enligt dina önskemål och
- automatiskt balansera placeringen av de trådlösa surroundhögtalarna med hänsyn till din sittposition.

Den rumsliga kalibreringen görs i två steg.

- **Steg 1:** kalibrera lyssningsområdet
- **Steg 2:** kalibrera surroundhögtalarens läge

När ska kalibrering utföras?

- Om du utför den rumsliga kalibreringen för första gången utför du **steg 1** och **steg 2** efter varandra.
- Om du ska göra om din sittposition utför du **steg 1** och **steg 2** efter varandra.
- Om du ska flytta de trådlösa surroundhögtalarna utför du endast **steg 2** (**steg 1** kan hoppas över).


Innan du börjar

- Se till att rummet är förhållandevis tyst.
- Se till att det inte finns något hinder mellan vänster och höger bashögtalare.
- Placera de trådlösa surroundhögtalarna med högtalarsidan mot huvudenheten.
- Se till att huvudenheten och de trådlösa surroundhögtalarna kan "se" varandra helt, det får inte finnas några hinder mellan dem.
- Det minsta avståndet mellan vänster och höger bashögtalare är 0,8 m och det maximala avståndet är 3 m.
- Det minsta avståndet mellan de trådlösa surroundhögtalarna och huvudenheten är 0,8 m och det maximala avståndet är 6 m.

Steg 1: kalibrera lyssningsområdet

Det här steget är för att optimera surroundupplevelsen genom att balansera din sittposition.

- 1 Placera de trådlösa surroundhögtalarna på de två sittplatser som du föredrar mest (till exempel i en soffa).
 - Se till att de trådlösa surroundhögtalarna är trådlöst anslutna till huvudenheten (tryck på **SOD** på den trådlösa högtalaren).

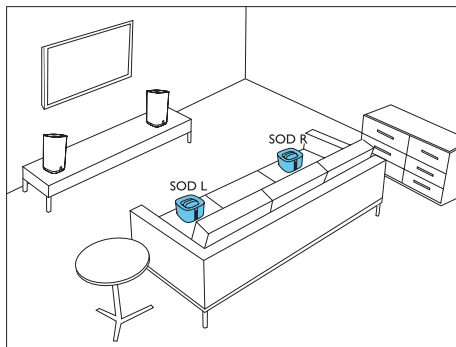


- 2 Håll **CALIBRATION** på fjärrkontrollen intryckt i tre sekunder för att starta kalibreringen.
 - ↳ **ZONE** (zon) visas i teckenfönstret.
 - ↳ Du kan höra kalibreringstonerna från de trådlösa surroundhögtalarna.
- 3 Vänta tills kalibreringstonerna inte hörs längre.
 - ↳ **->SPEAKER** (högtalare) visas i teckenfönstret.
- 4 Utför sedan steg 2 (kalibrera surroundhögtalarens läge) för att slutföra och spara de nya inställningarna.

Steg 2: kalibrera surroundhögaltalarens läge

Det här steget är för att optimera surroundupplevelsen genom att balansera placeringen av de trådlösa surroundhögaltalarna.

- 1 Placera de trådlösa surroundhögaltalarna på den plats du föredrar.
 - Se till att de trådlösa surroundhögaltalarna är trådlöst anslutna till huvudenheten (tryck på **SOD** på den trådlösa högtalaren).

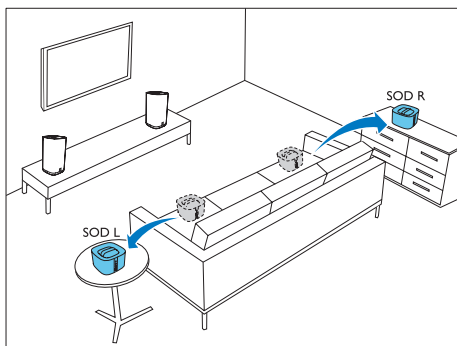

- 2 Tryck på **CALIBRATION** en gång för att starta kalibreringen.
 - Tryck på **CALIBRATION** tre gånger för att starta kalibreringen om du flyttar de trådlösa surroundhögaltalarna och hoppar över steg 1 (kalibrera lyssningsområdet) efter att du tidigare slutfört en rumslig kalibrering.

↳ Du kan höra kalibreringstonerna från de trådlösa surroundhögaltalarna.

- 3 Vänta tills kalibreringstonerna inte hörs längre.

↳ Om kalibreringen slutförs visas **DONE** (klar) i teckenfönstret. Och de nya inställningarna sparas.



Kommentar

- Rumslig kalibrering tar cirka tre minuter.
- Surroundljudsförbättring märks endast om de trådlösa surroundhögaltalarna var felaktigt placerade, eller om det finns en stark surroundeffekt i musiken du spelar.
- Om du byter plats på de trådlösa surroundhögaltalarna i slutet av kalibreringen visas **L<->R** i ett par sekunder. Sedan slutförs kalibreringen.
- Under kalibreringen kan du trycka på **CALIBRATION** för att avbryta kalibreringen. Inställningarna återgår då till standardinställningarna.
- Om den rumsliga kalibreringen misslyckas visas ett felmeddelande i teckenfönstret, exempelvis **FAIL** (misslyckades), och inställningarna återgår till standardinställningarna.
- Om den rumsliga kalibreringen misslyckas kan du försöka göra om den och se till att kalibreringspunkterna som beskrivs i början av det här kapitlet efterföljs.

6 Använda din produkt

I det här avsnittet lär du dig att spela upp ljud från anslutna enheter med produkten.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Volym +/-** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på  igen eller så trycker du på **Volym +/-**.

Endast för de trådlösa surroundhögtalarna

- 1 När de trådlösa surroundhögtalarna är trådlöst anslutna till huvudenheten (i läget **SOD**) trycker du på **REAR VOL.+/-** för att höja eller sänka volymen.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- Tryck på **MOVIE** för att skapa en surroundljudupplevelse. Perfekt för att titta på film.

- Tryck på **MUSIC** för att skapa tvåkanalig eller flerkanalig stereo. Perfekt för att lyssna på musik.
- Tryck på **VOICE** för att skapa en ljudeffekt som gör mänskligt tal tydligare och lättare att höra.
- Tryck på **SMART** för att automatiskt välja ett fördefinierat ljudläge (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) utifrån ingångsljudspår för att optimera ljudprestanda.

CLOSE TO ME (nära mig)

För perfekt klart ljud utan att störa grannarna. Placera de båda trådlösa surroundhögtalarna nära dig och aktivera den här funktionen (för att stänga av huvudenheten).



Kommentar

- Den fungerar endast när de trådlösa surroundhögtalarna är trådlöst anslutna till huvudenheten (eller när läget **SOD** slås på).
- Om **CLOSE TO ME** (nära mig) är påslagen är funktionerna för knapparna **MOVIE** och **MUSIC** avaktiverade.

- 1 Håll **VOICE** intryckt i tre sekunder för att aktivera funktionen.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (nära mig) visas en gång i teckenfönstret.
 - ↳ Huvudenheten är avstängd.
- 2 Om du vill avsluta det här ljudläget håller du **VOICE** intryckt igen i tre sekunder.
 - ↳ Då startas föregående ljudläge.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.
 - **AUDIO SYNC +** ökar ljudfördröjningen och **AUDIO SYNC -** minskar ljudfördröjningen.

Automatisk volym

Sätt på den automatiska volymen för att hålla volymen konstant när du byter till en annan källa.

Den komprimerar också ljud dynamiken genom att höja volymen under tysta scener och sänka den under högljudda scener.

- 1 Tryck på **AUTO VOL.** när du vill slå på eller stänga av automatisk volym.
 - ↳ När automatisk volym slås på visas **ON AUTO VOLUME** en gång i teckenfönstret.
 - ↳ När automatisk volym stängs av visas **OFF AUTO VOLUME** en gång i teckenfönstret.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår:

- 1 Tryck på **NIGHT** när du vill slå på eller stänga av nattläge.
 - ↳ När nattläget slås på visas **ON NIGHT** snabbt i teckenfönstret.
 - ↳ När nattläget stängs av visas **OFF NIGHT** snabbt i teckenfönstret.



Kommentar

- Om automatisk volym är påslagen kan du inte aktivera nattläget.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på höger bashögtalare.
- 2 Tryck på **AUDIO IN** flera gånger.
 - ↳ **AUDIO IN** visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.
 - På MP3-spelaren bör du ställa in volymen på runt 80 % av maxvolymen.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT eller NTFS och som uppfyller klassen Masslagring.

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till den här produkten.
- 2 Tryck på **USB** på fjärrkontrollen.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.
 - Tryck på **▶||** om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀/▶** för att hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Vid USB-uppspelning håller du **USB** intryckt och väljer något av följande uppspelningslägen.
 - **RPT TRACK**: upprepa aktuellt spår.
 - **RPT ALL**: upprepa alla spår i en mapp.

- **RPT RANDOM:** spela upp slumpmässigt från en mapp.
- **RPT OFF:** avsluta läget för upprepning eller slumpvis uppspelning.

Kommentar

- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP- och MTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3) kan inte hanteras.
- Hanterar en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Spela upp musik via Bluetooth

Använd Bluetooth och anslut produkten till en Bluetooth-enhet (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom högtalarna på den här produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet som stöder:
 - Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth-version: Bluetooth V4.1 med låg energi för Bluetooth
- Räckvidden mellan huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

Kommentar


- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta produkten till en annan Bluetooth-enhet avbryter du den aktuella Bluetooth-anslutningen.

Bluetooth på huvudenheten

- 1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen för att försätta huvudenheten i Bluetooth-läge.
 ↳ **BT** blinkar i teckenfönstret.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Philips E6** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).
 ↳ Under anslutning blinkar **BT** i teckenfönstret.
- 3 Vänta tills **BT** visas i teckenfönstret.
 ↳ Om anslutningen upprättas tänds **BT** i teckenfönstret.
 ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** i teckenfönstret.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken (den här funktionen är beroende av den anslutna mobiltelefonen).
 - Om Bluetooth-enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀** / **▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.
 - Om musikströmningen avbryts bör du flytta Bluetooth-enheten närmare huvudenheten.
- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.
 ↳ När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge återupptas Bluetooth-anslutningen.
 - Om du vill avbryta den aktuella Bluetooth-anslutningen håller du **0** intryckt på fjärrkontrollen.

Bluetooth på en enda surroundhögtalare

Du kan använda den vänstra eller den högra surroundhögtalaren som en fristående Bluetooth-högtalare, oberoende av huvudenheten.

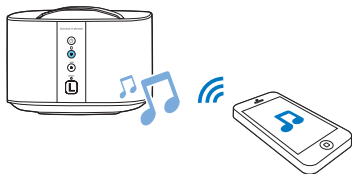

- 1 Tryck på knappen **S** på den vänstra eller högra surroundhögtalaren för att växla till Bluetooth-läge.
↳ Lysdioden **S** på den vänstra eller högra surroundhögtalaren blinkar.

- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj namnet på den vänstra eller högra surroundhögtalaren för att starta anslutningen (information om hur du aktiverar Bluetooth finns i användarhandboken till Bluetooth-enheten).
 - **Philips E6 -L** står för den vänstra surroundhögtalaren och **Philips E6 -R** för den högra surroundhögtalaren.↳ Lysdioden **S** på den vänstra eller högra surroundhögtalaren blinkar under anslutningen.

- 3 Vänta tills lysdioden **S** på surroundhögtalaren tänds.
↳ Om anslutningen upprättas hörs anslutningstonen och lysdioden **S** på surroundhögtalaren tänds.
↳ Om anslutningen misslyckas blinkar lysdioden **S** på surroundhögtalaren.

- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken (den

här funktionen är beroende av den anslutna mobiltelefonen).

- Om musikströmningen avbryts bör du flytta Bluetooth-enheten närmare surroundhögtalaren.


- 5 Om du vill avsluta Bluetooth trycker du på knappen **SOD** på surroundhögtalaren.
↳ Sedan återansluts surroundhögtalaren trådlöst till huvudenheten.
↳ När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge återupptas Bluetooth-anslutningen.
 - Om du vill avbryta den aktuella Bluetooth-anslutningen håller du knappen **S** intryckt på surroundhögtalaren.

Kommentar

- Funktionen på fjärrkontrollen är inte tillgänglig för den här funktionen.

Stereo Bluetooth på trådlösa högtalare

Du kan också para ihop vänster och höger surroundhögtalare med varandra som en helhet för Bluetooth för att skapa stereoeffekt, oberoende av huvudenheten. Vänster surroundhögtalare fungerar som huvudhögtalare och höger surroundhögtalare som slahögtalare.

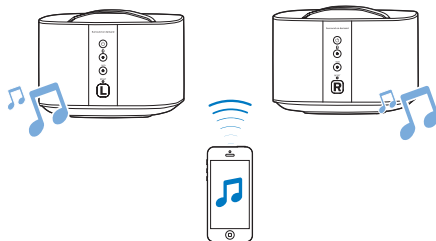

- 1 Tryck på knapparna **S** på den vänstra och högra surroundhögtalaren för att växla båda högtalarna till Bluetooth-läge.

- Kontrollera att båda surroundhögtalarna är påslagna.
 - Se till att höger surroundhögtalare för närvarande inte är ansluten med någon annan Bluetooth-enhet.
- ↳ Lysdioderna **8** på den vänstra och den högra surroundhögtalaren blinkar.

- 2** Tryck på knapparna **0** på vänster och höger surroundhögtalare för att starta ihopparning.
- ↳ Lysdioden **8** på vänster surroundhögtalare blinkar och lysdioden **8** på höger surroundhögtalare tänds och indikerar att höger surroundhögtalare är ansluten till vänster surroundhögtalare.

- 3** Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **Philips E6 L** för att ansluta den vänstra surroundhögtalaren till Bluetooth-enheten (information om hur du aktiverar Bluetooth finns i användarhandboken till Bluetooth-enheten).
- ↳ Under anslutning mellan vänster surroundhögtalare och Bluetooth-enheten blinkar lysdioden **8** på vänster surroundhögtalare fortfarande.

- 4** Vänta tills lysdioden **8** på vänster surroundhögtalaren tänds.
- ↳ Om anslutningen mellan vänster surroundhögtalare och Bluetooth-enheten lyckas, tänds lysdioden **8** på vänster surroundhögtalare.
- ↳ Om anslutningen mellan vänster surroundhögtalare och Bluetooth-enheten misslyckas, blinkar lysdioden **8** på vänster surroundhögtalare fortfarande.

- 5** Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
- Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken (den här funktionen är beroende av den anslutna mobiltelefonen).

- Om musikströmningen avbryts bör du flytta Bluetooth-enheten närmare vänster surroundhögtalare.

- 6** För att bryta ihopparning av höger surroundhögtalare från vänster surroundhögtalare, trycker du på **SOD** på höger surroundhögtalare.

Eller, om du vill avsluta Bluetooth-läge eller stoppa Bluetooth-uppspelning, trycker du på **SOD** på vänster surroundhögtalare.

- Tryck in och håll kvar **8** på vänster surroundhögtalare för att bryta Bluetooth-anslutningen.



Kommentar

- Funktionen på fjärrkontrollen är inte tillgänglig för den här funktionen.

Ansluta Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du NFC-enheten mot **NFC**-etiketten på höger bashögtalare.



Kommentar

- NFC-funktionen är endast tillgänglig för huvudenheten. Den är inte tillgänglig för den vänstra och den högra surroundhögtalaren.

- 1** Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- 2** Tryck på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten tills du hör ett pipljud från produkten.

- Se till att produkten är påslagen från standbyläge och är bortkopplad från andra Bluetooth-enheter.
- ↳ **BT** i teckenfönstret tänds och NFC-enheten är ansluten till produkten via Bluetooth.
- ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** i teckenfönstret.

- 3** Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.
- Om du vill bryta anslutningen trycker du på NFC-enheten igen på **NFC** på den här produkten.

Auto standby

Nätverksstandby

När produkten är ansluten till nätverket, kommer produkten att växla automatiskt till nätverksstandby efter 15 minuters inaktivitet. Nätverksstandby förkortar starttiden från standbyläge, vilken har optimerats för att strömma musik från mobilappar.

Eco-standby

När produkten inte är ansluten till nätverket, kommer produkten att växla automatiskt till Eco-standbyläge efter 15 minuters inaktivitet. Eco-standby förlänger starttiden från standbyläge och mindre energi förbrukas. I nätverksstatus kan du också hålla ϕ intryckt på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Eco-standby.



Kommentar

- Om produkten är försatt i Eco-standby, kommer den röda lysdioden på höger bashögtalare att tändas.
- Om produkten är försatt i nätverksstandby, kommer den vita lysdioden på höger bashögtalare att tändas och den röda lysdioden släcks.

Ställ in ljusstyrka för skärmen

Du kan trycka på **DIM** upprepade gånger om du vill välja en annan ljusstyrkenivå för teckenfönstret på produkten.

Om du väljer **DIM 0** stängs LED-meddelandet av efter 10 sekunder.

Tillämpa fabriksinställningarna

Om du inte får något svar på det här problemet med produkt- eller nätverksinställning kan du återställa produkten till de standardinställningar som programmerades på fabriken.



Kommentar

- När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

Alternativ 1:

- 1** Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
 - Se till att du har anslutit produkten till nätverket.
 - Se till att surroundhögtalarna är anslutna till huvudenheten.
- 2** Gå till appens hemskärm.
- 3** Öppna menyalternativen genom att trycka på $\equiv$.
- 4** Välj "Mina högtalare".
 - ↳ De anslutna enheterna visas.
- 5** Välj sedan "Fabriksåterställning" och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra.

Alternativ 2:

- 1** På den högra bashögtalaren och de trådlösa surroundhögtalarna, tryck in och håll kvar **RESET** med en nål i 5 sekunder för att återställa produkten.

7 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.



Kommentar

- När den här produkten är ansluten till nätverket och när programvaruuppdateringen hittas, kommer den orange lysdioden på höger bashögtalare att tändas.
- Uppgraderingen tar lite tid. Under uppgraderingen visas "UPG" (uppgradering) i teckenfönstret för produkten. Vänta tills uppgraderingen är slutförd.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
 - Se till att du har anslutit produkten till nätverket.
- 2 Gå till appens hemskärm.
- 3 Öppna menyalternativen genom att trycka på ≡.
- 4 Välj "Mina högtalare".
 - ↳ De anslutna enheterna visas.
- 5 Välj sedan "Om".
 - ↳ Versionsnumret för programvaran samt annan produktinformation visas.

Uppdatera programvara via internet

- 1 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
 - Se till att du har anslutit produkten till nätverket.

- 2 Gå till appens hemskärm.
- 3 Öppna menyalternativen genom att trycka på ≡.
- 4 Välj "Mina högtalare".
 - ↳ De anslutna enheterna visas.
- 5 Välj namnet på produkten och välj sedan "Programvaruuppdatering" > "Nätverk".
- 6 Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - ↳ Under uppgraderingen visas "UPG XX" (uppgradering) i teckenfönstret, och "XX" anger hur stor procentandel av uppgraderingen som är slutförd.
 - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.
 - ↳ Om uppdateringen misslyckas visas "ERROR" (fel) i teckenfönstret och produkten stängs automatiskt av och slås sedan på igen, och du uppmanas att starta uppgraderingen igen.

Uppdatera programvara via USB



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen eftersom det kan skada produkten.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som är formaterad med FAT16, FAT32 eller NTFS.

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.

- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringsenhet.
 - ① Packa upp den hämtade filen den och se till att den uppackade mappen heter "UPG".
 - ② Placera "UPG"-filen i rotkatalogen.
- 3 Anslut USB-lagringsenheten till -anslutningen (USB) på produkten.
- 4 Starta Philips-appen "HCWeSet" på den mobila enheten.
 - Se till att du har anslutit produkten till nätverket.
- 5 Gå till appens hemskärm.
- 6 Öppna menyalternativen genom att trycka på .
- 7 Välj "Mina högtalare".
↳ De anslutna enheterna visas.
- 8 Välj namnet på produkten och välj sedan "Programvaruuppdatering" > "USB".
- 9 Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - ↳ Under uppgraderingen visas "UPG XX" (uppgradering) i teckenfönstret, och "XX" anger hur stor procentandel av uppgraderingen som är slutförd.
 - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.
 - ↳ Om uppdateringen misslyckas visas "ERROR" (fel) i teckenfönstret och produkten stängs automatiskt av och slås sedan på igen, och du uppmanas att starta uppgraderingen igen.

8 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt:
192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande:
> 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1 000 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Spelbara ljudfiler: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekvensband/uteffekt:
 - 2 412–2 472 MHz (Europa) / ≤ 20 dBm
 - 2 412–2 462 MHz (USA och Asien) / ≤ 20 dBm
 - 5 180–5 240 MHz (hela världen) / ≤ 14 dBm
 - 5 745–5 825 MHz (USA och Asien) / ≤ 14 dBm

- I Europa, 5 150 MHz-5 350 MHz är begränsad till endast användas inomhus.
- Stöder trådlösa standarder: IEEE802.11a/b/g/n
- Kanaler som stöds:
 - **2,4 GHz:** 1 till 13 (Europa) eller 1 till 11 (USA och Asien)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (hela världen) och 149, 153, 157, 161, 165 (USA och Asien)

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
- Bluetooth-version: Bluetooth V4.1 med låg energi för Bluetooth
- Frekvensband/ut effekt: 2 400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådlös högtalarlänk

- Frekvensband: 5725–5875 MHz
- Uteffekt: ≤ 14 dBm

Huvudenhet (vänster och höger bashögtalare)

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 70 W
- Effektförbrukning i standbyläge:
 - Eco-standby: $\leq 0,5$ W
 - Nätverksstandby: < 6 W
- Mått (B x H x D): 161 x 302 x 161 mm
- Vikt: 2,4 kg/st
- **Inbyggda högtalare**
 - Vänster/höger kanal: 2 x woofer (76,2 mm/3 tum, 8 ohm) + 2 x tweeter (25,4 mm/1 tum, 8 ohm)
 - Centerkanal: 2 x fullt frekvensomfång (76,2 mm/3 tum, 8 ohm)

Surroundhögtalare

- Högtalarimpedans: 8 ohm

- Högtalarelement: 2 x 63,5 mm (2,5 tum) fullt frekvensomfång
- Mått (B x H x D): 161 x 111 x 161 mm
- Vikt: 1 kg/st

Subwoofer

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 30 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 1 x 165 mm (6,5 tum) woofer
- Mått (B x H x D): 222 x 441 x 222 mm
- Vikt: 5,4 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på produkten fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - Den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på produkten.
- Kontrollera att du ansluter ljudingången på produkten till ljudutgången på TV:n eller andra enheter.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Det kommer inget ljud från de trådlösa surroundhögtalarna.

- Se till att den trådlösa surroundhögtalaren är påslagen. Tryck på **⏻** på den trådlösa surroundhögtalaren.
- Docka de trådlösa surroundhögtalarna med huvudenheten för att ladda batteriet.
- Om du vill att den trådlösa surroundhögtalaren ska upprätta en trådlös anslutning till huvudenheten ska du trycka på knappen **SOD** på den trådlösa surroundhögtalaren.
- Om du vill att surroundhögtalaren ska vara en fristående Bluetooth-högtalare måste du se till att ansluta surroundhögtalaren till en Bluetooth-enhet.

Ljud från huvudenheten kan inte höras genom subwoofern och de trådlösa surroundhögtalarna.

- Para manuellt ihop subwoofern med huvudenheten.
- Docka om de trådlösa surroundhögtalarna med huvudenheten för att para ihop surroundhögtalarna med huvudenheten.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.

- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

NFC

En enhet kan inte ansluta till produkten via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.

- Se till att produkten och mobilenheten delar samma nätverk.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Se till att den trådlösa routern stöder mDNS.

Ett felmeddelande visas på teckenfönstret.

- Om den rumsliga kalibreringen misslyckas visas ett av följande felmeddelanden. Mer information om omkalibrering finns i det fjärde kapitlet (Rumslig kalibrering).
 - **FAIL** (misslyckades): anger att den bärbara vänstra/högra högtalaren inte är i läget **SOD** eller är utanför kalibreringsområdet, eller att det finns något hinder som gör att huvudenheten och de bärbara vänstra och högra högtalarna inte helt kan "se" varandra.
 - **BATT LOW** (svagt batteri): anger att den bärbara vänstra/högra högtalaren har låg batterinivå.
 - **ERROR** (fel): anger att de bärbara vänstra och högra högtalarna inte har kopplats bort från huvudenheten.

Internettjänster

Kan inte strömma musik från Chromecast, inbyggd- eller Spotify Connect-tjänsterna till produkten.

- Produkten är inte ansluten till nätverket, och utför förstagångsinställningen om inställningen inte är slutförd.

Det går inte att ansluta produkten till nätverket.

- Kontrollera att det trådlösa nätverket inte störs av mikrovågsugnar, DECT-telefoner eller andra närbelägna WiFi-enheter.
- Ställ den trådlösa routern och produkten högst fem meter från varandra.

İçindekiler

1	Önemli	2	6	Ürününüzün kullanılması	18
	Güvenlik	2		Ses seviyesini ayarlama	18
	Ürünüze özen gösterin	3		Ses çıkışını seçin	18
	Çevremizi koruyun	3		MP3 çalar	19
	Uyumluluk	3		USB depolama cihazları	19
	Yardım ve destek	3		Bluetooth yoluyla müzik çalma	20
	Açık kaynak yazılımı	4		NFC üzerinden Bluetooth bağlama	22
				Otomatik bekleme modu	23
				Ekran parlaklığını ayarlama	23
				Fabrika ayarlarına sıfırlama	23
2	Ürününüz	4	7	Yazılım güncelleme	24
	Ana ünite	4		Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	24
	Uzaktan kumanda	5		Yazılımın İnternet yoluyla güncellenmesi	24
	Kablosuz surround hoparlörler	6		Yazılımı USB üzerinden güncelleme	24
	Kablosuz subwoofer	7			
	Konektörler	8			
3	Bağlantı ve ayarlar	9	8	Ürün spesifikasyonları	25
	Ana üniteyi bağlama	9			
	Ağ kurulumu komutu	9			
	Hoparlörleri şarj etme	9	9	Sorun giderme	27
	Ana ünite ile manuel eşleme	10			
	Hoparlörleri yerleştirme	10			
	TV ses çıkışı bağlantısı	11			
	Diğer cihazlardan ses bağlantısı yapma	12			
	Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama	13			
4	Dahili Chromecast ve Spotify Connect	14			
	Ürünü ağa bağlama	14			
	Ürüne müzik akışı yapma	15			
	Uygulama ana menüsünde gezinme	15			
5	Derinlik kalibrasyonu	16			
	Adım 1: dinleme bölgesini kalibre etme	16			
	Adım 2: surround hoparlör konumunu kalibre etme	17			

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizleriyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkartın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

- Ürünün tozunu almak ve hoparlör bezinde biriken kalıntıları gidermek gibi ürünü temizlemeye yönelik işlemlerde sadece mikro fiber bez kullanın. Ahşap panelleri ve hoparlör bezini temizlemek için çözücü sıvılar kullanmayın.
- Deri tutma kollarını, deri temizleme çözeltisine batırılan hafif nemli, yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından ürünün deri kısımlarını kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- Doğal malzemelerden üretilen ahşap paneller ve deri tutma kollarının rengi ve yüzey dokusundan farklılıklar olabilir.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uyumluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz

- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Açık kaynak yazılımı

Bu ürün bir açık kaynak lisansı altında lisanslanmış yazılım içermektedir. Onay ve lisans metinleri için lütfen www.philips.com/support adresinde bulunan ürününüzün kullanım kılavuzuna başvurun.

Gibson Innovations Limited, ilgili lisanslar uyanınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source-gi@gibson.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa lütfen şu adrese yazın: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite

Bu ürünün ana ünitesi, sol ve sağ taban hoparlörlerinden oluşur.

Sağ taban hoparlörü

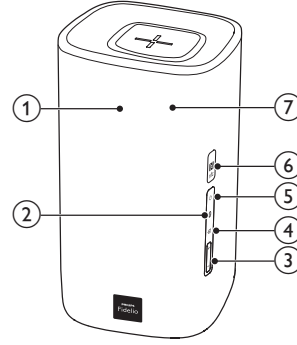

① Gösterge paneli

② Bluetooth moduna geçiş sağlar (sadece ana ünite).

Bluetooth moduna geçiş sağlar (sadece ana ünite).

③ +/- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

④ T

Tüm kaynaklar arasında geçiş yapar.

⑤ Ü

- Ürünü açar.
- Ürünü ağa bağlı olmadığında Güç tasarruflı bekleme moduna geçirir.
- Ürünü ağa bağlı olduğunda ağa bağlı bekleme moduna geçirir.

⑥ NFC etiketi

⑦ Kırmızı/beyaz/turuncu LED'ler

Kırmızı LED

- Ürün Güç tasarruflı bekleme modundayken (ağa bağlı değilken) yanar.

Beyaz LED


- Ürün ağa bağlı olmadığına veya bağlantı hatası oluştuğunda yanıp söner.
- Ürün ağa bağlı olduğunda veya ağa bağlı bekleme modunda olduğunda (ağa bağlı) yanar.

Turuncu LED

- Yazılım güncellemesi tespit edildiğinde yanar.

Uzaktan Kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

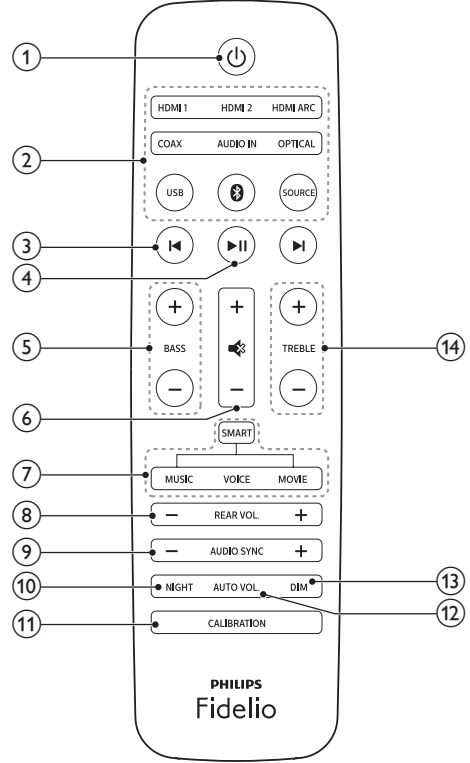

① ❶

- Ürünü açar.
- Ürünü ağa bağlı olmadığına Güç tasarruflı bekleme moduna geçirir.
- Ürünü ağa bağlı olduğunda ağa bağlı bekleme moduna geçirir.
- Ağ durumunda, ürünü Güç tasarruflı bekleme moduna geçirmek için basılı tutun.

② Kaynak düğmeleri


- **HDMI ARC:** Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.
- **HDMI 1:** Kaynağınızı HDMI IN 1 bağlantısı olarak belirler.

- **HDMI 2:** Kaynağını HDMI IN 2 bağlantısı olarak belirler.
 - **COAX:** Ses kaynağını koaksiyel bağlantıya getirin.
 - **OPTICAL:** Ses kaynağını optik bağlantıya getirin.
 - **AUDIO IN:** AUX veya AUDIO IN bağlantısı (3,5 mm jak) ses kaynağı arasında geçiş yapar.
 - **USB:** USB moduna geçirir.
 - **Ø:** Bluetooth moduna geçiş sağlar (sadece ana ünite).
 - **SOURCE:** Bu ürün için bir giriş kaynağı seçer. Spotify Premium kullanıcılarının Spotify Connect ile oynamaya devam etmeleri yeterlidir.
- ③ **◀ / ▶**
Önceki veya sonraki parçaya atlar (USB/ Bluetooth/ çevrimiçi müzik akışı için).
- ④ **▶ ||**
Çalmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir (USB/ Bluetooth/çevrimiçi müzik akışı için).
- ⑤ **BASS +/-**
Ana ünite üzerindeki bas seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **Ses seviyesi kontrolü**
• **+/-:** Ses seviyesini artırır veya azaltır.
• **🔊:** Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑦ **Ses modu kontrolü**
SMART: Videonuza veya müziğinize uygun olan önceden tanımlı ses modunu otomatik olarak seçer.
MUSIC: Stereo ses modunu seçer.
VOICE: Ses netliğini veya **CLOSE TO ME** (bana yakın) ses modunu seçer.
MOVIE: Surround ses modunu seçer.
- ⑧ **REAR VOL. +/-**
Kablosuz surround hoparlörlerin ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın (sadece surround hoparlörler ana üniteye kablosuz olarak bağlı olduğunda geçerlidir (ya da **SOD** modu açılır)).

- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Ses gecikmesini artırır veya azaltır.
- ⑩ **NIGHT**
Gece modunu açar veya kapatır.
- ⑪ **CALIBRATION**
• Dinleme bölgesi kalibrasyonunu başlatmak için basılı tutun.
• Kablosuz surround hoparlörlerin konumlarının kalibrasyonunu başlatmak için üç kez basın.
- ⑫ **AUTO VOL.**
Otomatik ses seviyesi özelliğini açar veya kapatır.
- ⑬ **DIM**
Ürünün gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Ana ünite üzerindeki tiz seviyesini artırır veya azaltır.

Kablosuz surround hoparlörler

Bu ürün, bir çift kablosuz surround hoparlör ile birlikte gelir.

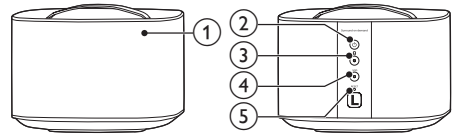

* Yukarıdaki örnekte kablosuz surround hoparlörlerden biri gösterilmiştir.

- ① **Hoparlör LED**
- Surround hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlanmadıysa **dönüşümlü olarak kırmızı ve turuncu renkte yanıp söner.**
 - Surround hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlandığında ya da pil kapasitesi dolu veya %30'dan fazla olduğunda **beyaz renkte yanar.**

- Pil seviyesi %30'un altına düştüğünde **kırmızı renkte yanar.**
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde **kırmızı renkte yanıp söner.**
- Surround hoparlör şarj olurken (yalnızca ana üniteye takılı surround hoparlörler için) **turuncu renkte yanar.**

②

- Otomatik olarak bekleme moduna geçerse surround hoparlörü açmak için basın.
- Surround hoparlörü bekleme moduna almak için basılı tutun.

③ düğmesi/LED

- Surround hoparlörü Bluetooth moduna geçirmek için basın.
- Surround hoparlörü Bluetooth moduna aldığınızda ve herhangi bir Bluetooth cihazı bağlı olmadığında LED ışık yanıp söner.
- Surround hoparlörü Bluetooth moduna aldığınızda ve bağlı Bluetooth cihazları olduğunda LED ışık yanar.

④ SOD düğmesi/LED

- Surround hoparlörü **SOD** (talep üzerine surround) moduna geçirmek için basın.
- Surround hoparlör **SOD** moduna alındığında LED ışık yanar.

⑤ RESET

Surround hoparlörün tepki vermemesi durumunda surround hoparlörü varsayılan ayarlarına sıfırlamak için bir pimle 5 saniye basılı tutun.




Not

- Surround hoparlörde  düğmesine basarsanız surround hoparlör ana ünitenin bağlantısını keser (ya da **SOD** modu kapanır).

Kablosuz subwoofer

Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir:

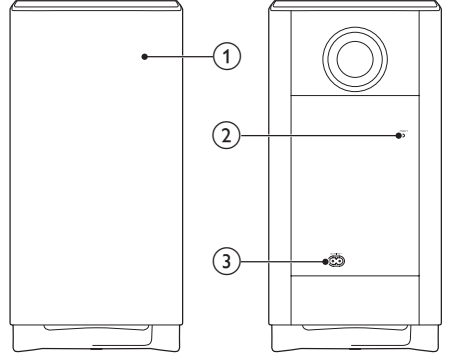

① Subwoofer göstergesi

- Subwoofer ana üniteye bağlı olmadığında veya ana üniteyle bağlantı kurduğu sırada yanıp söner.
- Subwoofer ana üniteye bağlı olduğunda yanar.
- Subwoofer bekleme moduna geçtiğinde veya kablosuz bağlantı 4 dakika boyunca kesildiğinde söner.

② CONNECT (bağlan)

Ana üniteye bağlantı amacıyla eşleme modunu başlatmak için basın.


③ AC MAINS~

Güç kaynağına bağlayın.

Konektörler

Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Sol taban hoparlöründe

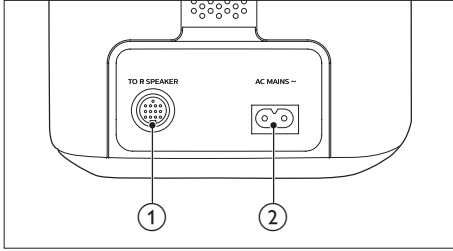


① TO R SPEAKER

Sağ taban hoparlörüne birlikte verilen DIN kablosu ile bağlayın.

② AC MAINS~

Güç kaynağına bağlantı.

Sağ taban hoparlöründe

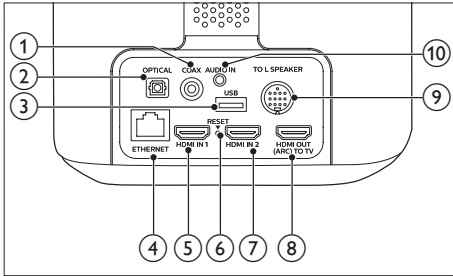

① COAX

TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

② OPTICAL

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

③ USB

- Sesli ortam oynatma için bir USB depolama cihazına bağlanır.
- Bu ürünün yazılımını yükseltir.

④ ETHERNET

Bir geniş bant modem veya yönlendirici üzerindeki ethernet bağlantı noktasına bağlanır.

⑤ HDMI IN 1

Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.

⑥ RESET

Surround hoparlörün tepki vermemesi durumunda ürünü fabrika ayarlarına sıfırlamak için bir pimle 5 saniye basılı tutun.

⑦ HDMI IN 2

Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

TV üzerindeki HDMI (ARC) girişine bağlanır.

⑨ TO L SPEAKER

Sol taban hoparlörüne birlikte verilen DIN kablosu ile bağlayın.

⑩ AUDIO IN

AUDIO IN veya AUX kaynağı ile cihaz üzerinde bir ses çıkışına bağlanır (uzaktan kumandadaki **AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basarak).

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, bu ürünü bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.

Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Ana üniteyi bağlama


Birlikte verilen DIN kablosu sayesinde, sol taban hoparlörünü sağ taban hoparlörüne ana ünite olarak bağlayın. Ayrıntılı bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Dikkat

- Birlikte verilen DIN kablosunu ana üniteye konektörlere bağlarken, ürünün zarar görmesini önlemek için DIN kablosunu doğru yönde bağlandığınızdan emin olun.

Ağ kurulumu komutu

Ürün ilk kez açıldığında veya ağ kurulumu uygulanmadığında çevrimiçi müzik uygulamaları üzerinden müzik akışı gerçekleştirmek için ağ kurulumu yapmanız istenir.

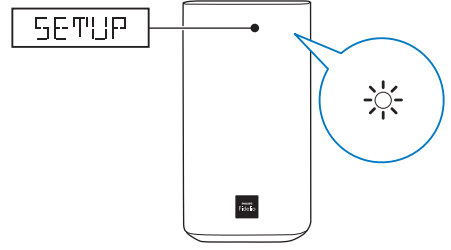


- ↳ Ürünün gösterge panelinde **SETUP** (kurulum) görüntülenir.
- ↳ Sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED yanıp sönür.
- Ağ kurulumunu başlatmak için bkz. "Dahili Chromecast ve Spotify Connect".
- Ağ kurulumunu atlamak için başka bir ses giriş kaynağı seçin.

Hoparlörleri şarj etme

Kablosuz surround hoparlör ana üniteye bağlı değilken pil seviyesi kablosuz hoparlör üzerindeki göstergeler ile görüntülenir.

- **Beyaz renkte yanma:** pil dolu veya pil seviyesi %30'un üzerinde
- **Kırmızı renkte yanma:** düşük pil seviyesi, pil seviyesi %30'un altında
- **Kırmızı yanıp sönme:** bitmek üzere, pil seviyesi %10'un altında

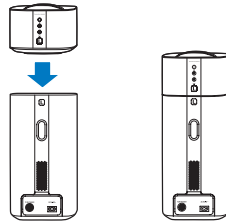

- 1 Sol ve sağ kablosuz hoparlörleri şarj etmek için ana üniteye (sol ve sağ taban hoparlörleri) bağlayın.

- 2 Ana üniteyi açın.
- ↳ Şarj sırasında, kablosuz hoparlör üzerindeki turuncu LED yanar.
 - ↳ Tamamen şarj olduğunda, kablosuz hoparlör üzerindeki turuncu LED söner.

Not

- Hoparlörleri tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürebilir.

Ana ünite ile manuel eşleme

Ana ünite, hoparlörler ve subwoofer'ı açtığınızda, kablosuz hoparlörler ve subwoofer, ana üniteyle (sol ve sağ taban hoparlörleri) kablosuz bağlantı için otomatik olarak eşleşir. Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse ana ünite ile manuel eşleme gereklidir:

- Ana üniteden gelen ses, kablosuz hoparlörler ve subwoofer'dan duyulmıyor.
- Yakın mesafede (10 m) 1 adet **Philips E6** setten daha fazlası kullanılır.

- 1 Kablosuz surround hoparlörleri ana üniteye bağlayın.
- 2 Ana üniteyi ve subwoofer'ı açın.
- 3 Eşleme moduna geçmek için subwoofer üzerindeki **CONNECT** (bağlan) düğmesine basın.
 - ↳ Subwoofer'daki gösterge hızla yanıp sönmeye başlar.
- 4 HDMI ARC modundayken (**HDMI ARC** düğmesine basın), altı saniye içinde uzaktan kumandada iki kez **🔊** düğmesine, ardından bir kez **Ses seviyesi +** düğmesine basın ve **BASS +** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Eşleme başarılı olursa subwoofer'ın göstergesi yanmaya başlar.
 - ↳ Eşleme başarısız olursa subwoofer'ın göstergesi yavaşça yanıp söner.


- 5 Eşleme başarısız olursa yukandaki adımları tekrarlayın.

Not

- Bağlı olmayan kablosuz surround hoparlörlerden ses gelmiyorsa (veya kablosuz surround hoparlörlerdeki LED değişmeli olarak kınmızı ya da turuncu yanıp söniyorsa), ana üniteyle kablosuz bağlantı gerçekleştirmek için kablosuz surround hoparlörleri bağlayabilir ve ardından bağlantıyı kesebilirsiniz.

Hoparlörleri yerleştirme

En iyi ses efektini sağlamak için tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizanıza yakın olacak şekilde yerleştirin.

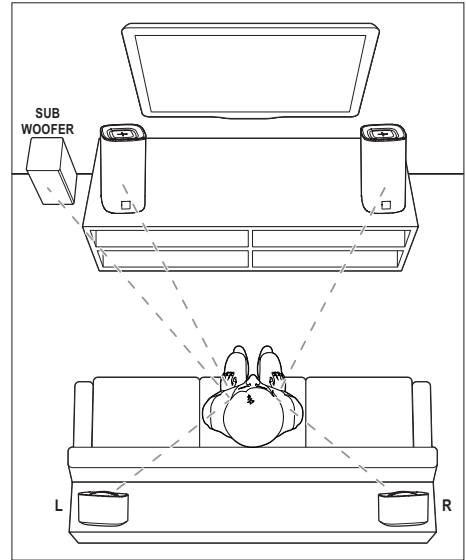

Not


- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustik gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 Ana üniteyi (sol ve sağ taban hoparlörleri) oturma konumuna göre önde olacak şekilde yerleştirin.
- 3 L/ R surround hoparlörler (sol/sağ):
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

Surround hoparlörleri bağlayın

Surround hoparlörlerinizi ana üniteye, TV programları ve haberleri vb. için ses kaynağı olarak kullanmak için de bağlayabilirsiniz.

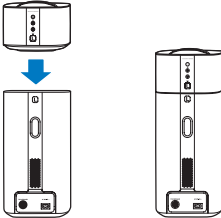

TV ses çıkışı bağlantısı

Bu ürünü TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.


Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. ARC özelliği sayesinde tek bir HDMI kablosu kullanarak bu ürün aracılığıyla TV sesini duyabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Yüksek Hızlı HDMI Kablosu.
- TV'niz hem HDMI ARC hem de HDMI-CEC destekliyor (ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın).
- Bazı TV modellerinde harici hoparlör çıkışı TV ayar menüsünden etkinleştirin (ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın).

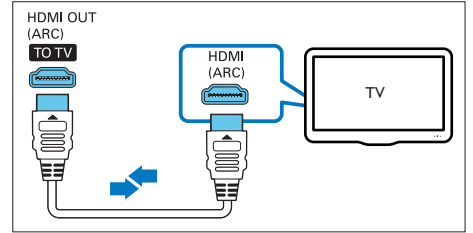


- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın.
 - TV'nizde yaşadığınız HDMI-CEC sorunlarında HDMI-CEC ayarının doğru olduğundan emin olmak için TV kullanım kılavuzuna bakın veya gerekirse TV üreticisiyle iletişime geçin.
- 3 HDMI ARC bağlantısını etkinleştirmek için bu ürünün uzaktan kumandasındaki **HDMI ARC** düğmesine basın.

Not

- Tüm HDMI-CEC cihazlarıyla %100 uyumu garanti edilmemektedir.
- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.

Seçenek 2: Optik kablo ile TV'ye bağlanma


En iyi ses kalitesi

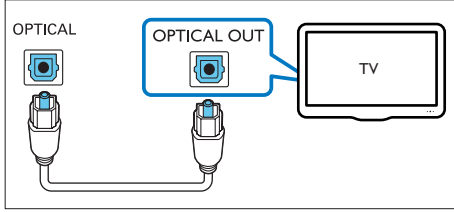

- 1 Optik kablo kullanarak bu üründeki **OPTICAL** konektörünü TV'deki optik çıkışa bağlayın.
 - TV'deki dijital optik çıkış **OPTICAL OUT**, **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.
- 2 Optik bağlantıyı etkinleştirmek için bu ürünün uzaktan kumandasındaki **OPTICAL** düğmesine basın.

Seçenek 3: Koaksiyel kablo ile TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

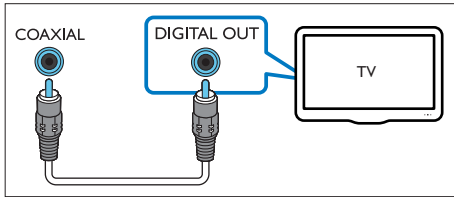


- 1 Koaksiyel kablo kullanarak bu üründeki **COAXIAL** konektörünü TV'deki koaksiyel çıkışa bağlayın.

- TV'deki dijital koaksiyel çıkış **COAXIAL/DIGITAL OUT** veya **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

- 2 Koaksiyel bağlantıyı etkinleştirmek için bu ürünün uzaktan kumandasındaki **COAX** düğmesine basın.

Seçenek 4: Analog ses kabloları ile TV'ye bağlanma

Temel ses kalitesi

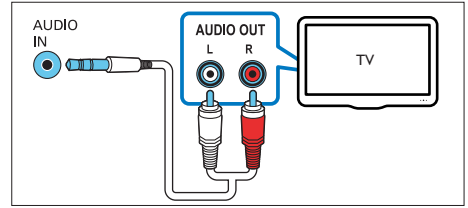


- 1 Analog kablo kullanarak ürünün üzerindeki **AUDIO IN** konektörünü (3,5 mm jak) TV üzerindeki analog ses çıkışına (kırmızı ve beyaz) bağlayın.
 - Harici cihazdaki analog ses çıkışı **AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.
- 2 Analog ses bağlantısını etkinleştirmek için ürünün uzaktan kumandasındaki **AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
 - ↳ Ürünün gösterge panelinde **AUX** görüntülenir.

Diğer cihazlardan ses bağlantısı yapma

Bu ürünün hoparlörleri ile diğer cihazlardan müzik çalabilirsiniz.

Seenek 1: Optik kablo ile bařka bir cihaza baėlanma


En iyi ses kalitesi

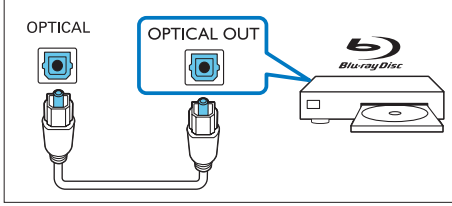

- 1 Optik kablo kullanarak bu rndeki **OPTICAL** konektrn harici cihazdaki optik ıkıřa baėlayın.
 - Harici cihazdaki dijital optik ıkıř **OPTICAL OUT**, **SPDIF** veya **SPDIF OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.
- 2 Optik baėlantıyı etkinleřtirmek iin bu rnn uzaktan kumandasındaki **OPTICAL** dėmesine basın.

Seenek 2: Koaksiyel kablo ile bařka bir cihaza baėlanma


En iyi ses kalitesi

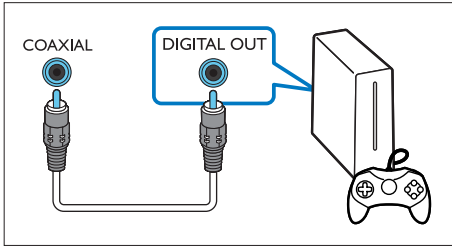

- 1 Koaksiyel kablo kullanarak bu rndeki **COAXIAL** konektrn harici cihazdaki koaksiyel ıkıřa baėlayın.
 - Harici cihazdaki dijital koaksiyel ıkıř **COAXIAL/DIGITAL OUT** veya **DIGITAL AUDIO OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.
- 2 Koaksiyel baėlantıyı etkinleřtirmek iin bu rnn uzaktan kumandasındaki **COAX** dėmesine basın.

Seenek 3: Analog ses kabloları ile bařka bir cihaza baėlanma

Temel ses kalitesi

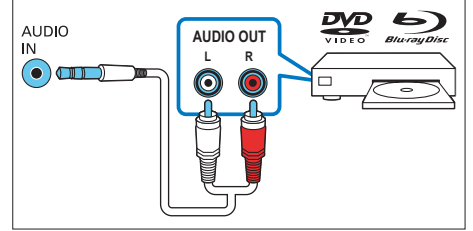

- 1 Analog kablo kullanarak rnn zerindeki **AUDIO IN** konektrn (3,5 mm jak) harici cihaz zerindeki analog ses ıkıřına (kırmızı ve beyaz) baėlayın.
 - Harici cihazdaki analog ses ıkıřı **AUDIO OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.
- 2 Analog ses baėlantısını etkinleřtirmek iin bu rnn uzaktan kumandasındaki **AUDIO IN** dėmesine basın.
 - ↳ rnn gsterge panelinde **AUX** grntlenir.

Dijital cihazları HDMI zerinden baėlama

Set st kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI baėlantısı zerinden bu rne baėlayın. Cihazları bu řekilde baėladıėınızda ve bir dosya veya oyun yrttėnzde,

- video otomatik olarak TV'nizde grntlenir ve
- ses bu rnde otomatik olarak alınır.

- 1 Yksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektrn bu rn zerindeki **HDMI IN 1/2** konektrne baėlayın.

- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
 - TV'nizde ve bağlı cihazda HDMI-CEC kontrollerini açın (varsa). Ayrıntılar için TV ve cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 3 HDMI IN bağlantısını etkinleştirmek için bu ürünün uzaktan kumandasındaki **HDMI 1/2** düğmesine basın.
 - TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse TV'nizdeki doğru video girişini seçin.

4 Dahili Chromecast ve Spotify Connect

Bu ürünün hoparlörleri ile aşağıdaki çevrimiçi müzik hizmetlerinden müzik dinleyebilirsiniz.

- Chromecast özellikli uygulamalar
- Spotify Connect

Size gerekenler

- Android 4.3 veya üzeri akıllı telefon/tablet; iOS 8.0 veya üzeri iPhone/iPad.
- Google Play veya iOS App Store'dan Philips "HCWeSet" uygulamasını indirin.
- Bir ağ yönlendiricisi.
- Bir ağ kablosu (kablolu bağlantı için).

Ürünü ağa bağlama

Dahili Chromecast ve Spotify Connect hizmetlerini kullanmak üzere bu ürünü ağa bağlamak için ağ kurulumu yapmanız gerekir.

Başlamadan önce

- Bu ürünün ve mobil cihazınızın aynı ağı paylaştığından emin olun.
- Kablolu ağ için bir ağ kablosunu bu ürün üzerindeki **LAN** konektörüne, konektörü de ağ yönlendiricisine bağlayın.
- Kablesuz ağ için bu üründe dahili Wi-Fi bulunmaktadır.

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekranda verilen Uygulama talimatlarını izleyin.
 - Kurulumu başlatmak için ilk kurulum sayfasında "Yeni Hoparlör Ayarla" öğesini seçin.
 - **iOS kullanıcıları için:** İstendiğinde, bu ürünü seçmek için iOS cihazının Wi-Fi listesine gidin, ardından Uygulamaya geri dönerek ağ kurulumuna devam edin.

- Ürün ağı bağlanırken, sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED yanıp söner.
- Ürün ağı bağlı olduğunda, sağ taban hoparlörü üzerindeki beyaz LED yanar.

Not

- Ağ kurulumu sırasında Google hizmet ve gizlilik sözleşmesini kabul ederek Chromecast özellikli uygulamaları etkinleştirin.
- Ağ kurulumu sırasında ağ bağlantısı başarısız olursa yeniden denemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Ağ kurulumundan sonra mobil cihazınızda Spotify uygulaması veya Chromecast özellikli uygulamalar (Google Play Music, TuneIn Radio vb. gibi) yüklü ise bu müzik uygulamalarını başlatarak bu üründe çevrimiçi müzik yayını gerçekleştirebilirsiniz.
- Spotify Connect'i kullanmak için bir Spotify Premium kullanıcısı olmanız gerekir.
- Yazılım güncellemesi algılandığında sağ taban hoparlöründeki turuncu LED yanar.

Ürüne müzik akışı yapma

Ağ kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra çevrimiçi dahili Chromecast ve Spotify Connect hizmetleri üzerinden bu ürüne müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
- 2 Uygulama ana sayfasına gidin.
 - ↳ Ana sayfada Chromecast özellikli uygulamalar ve Spotify uygulaması görüntülenir.
- 3 Müzik çalmaya başlamak için müzik servisi simgesine dokunun.
 - Mobil cihazınıza bir müzik uygulaması zaten yüklenmişse uygulama başlatılır.
 - Mobil cihazınızda bir müzik uygulaması yüklü değilse uygulama yüklemeniz için Google Play veya iOS App Store'a yönlendirilirsiniz.
 - Dahili Chromecast ve Spotify Connect'i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz "Uygulama ana menüsünde gezinme".
 - ↳ Mobil cihazınızda çalınan müziğin bu üründe akışı sağlanır.

Uygulama ana menüsünde gezinme

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
- 2 Uygulama ana sayfasına gidin.
- 3 Aşağıdaki özellikler için menü seçeneklerine erişmek üzere ☰ ögesine dokununuz.
 - "Hoparlörlerim" seçeneği ile ürünün yazılım sürümünü kontrol edin, ürün yazılımını güncelleyin, ürünü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın, ürün adını kişiselleştirin ve saat dilimini ayarlayın.
 - Dahili Chromecast'i nasıl kullanacağınızı öğrenin.
 - Spotify Connect'i nasıl kullanacağınızı öğrenin.
 - Yasal bilgilere ve bildirimlere erişin.
 - Müşteri desteğine erişin.

5 Derinlik kalibrasyonu

Derinlik kalibrasyonu, aşağıdaki kolaylıkları elde etmek için kullanılır ve aynı anda surround ses deneyimini en iyi hale getirir:

- Kablosuz surround hoparlörleri gereksiniminize uygun şekilde yerleştirmenize izin verir ve
- kablosuz surround hoparlör yerleşimini oturma konumuna göre otomatik olarak dengeler;

Derinlik kalibrasyonu iki adımdan oluşur:

- **Adım 1:** dinleme bölgesini kalibre etme
- **Adım 2:** surround hoparlör konumunu kalibre etme

Kalibre etme zamanı

- Derinlik kalibrasyonunu ilk kez gerçekleştiriyorsanız **Adım 1** ve **Adım 2**'yi sırasıyla gerçekleştirin.
- Oturma konumunuzu tekrar değiştirirseniz **Adım 1** ve **Adım 2**'yi sırasıyla gerçekleştirin.
- Kablosuz surround hoparlörlerin konumunu değiştirirseniz **Adım 2**'yi tek başına uygulayın (**Adım 1** atlanabilir).


Başlamadan önce

- Odanın yeterince sessiz olmasını sağlayın.
- Sol ve sağ taban hoparlörleri arasında engel bulunmadığından emin olun.
- Kablosuz surround hoparlörleri, hoparlör tarafı ana üniteye dönük olacak şekilde yerleştirin.
- Ana üniteyle kablosuz surround hoparlörlerin birbirini tam olarak "gördüklerinden" ve aralarında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Sol ve sağ taban hoparlörleri arasındaki minimum mesafe 0,8 m (2,6 inç), maksimum mesafe 3 m'dir (20 inç).
- Kablosuz surround hoparlörler ile ana ünite arasındaki minimum mesafe 0,8 m (2,6 inç), maksimum mesafe 6 m'dir (10 inç).

Adım 1: dinleme bölgesini kalibre etme

Bu adım, oturma konumunuzu dengeli hale getirerek surround deneyiminizi optimize etmenizi sağlar:

- 1 Kablosuz surround hoparlörleri en çok tercih ettiğiniz iki oturma konumuna (örneğin, kanepenin üzerine) yerleştirin.
 - Kablosuz surround hoparlörlerin kablosuz olarak ana üniteye bağlı olduğundan emin olun (kablosuz hoparlör üzerindeki **SOD** düğmesine basın).

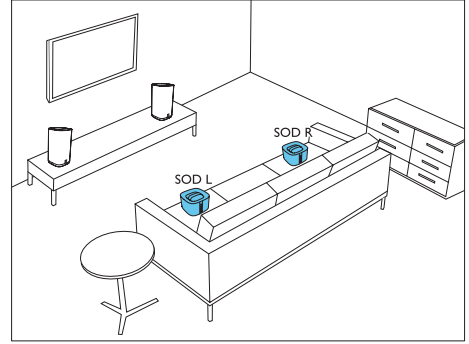


- 2 Kalibrasyonu başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **CALIBRATION** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ **ZONE** (bölge) gösterge panelinde gösterilir;
 - ↳ Kablosuz surround hoparlörlerden kalibrasyon seslerini duyabilirsiniz.
- 3 Kalibrasyon sesleri durana kadar bekleyin.
 - ↳ **->SPEAKER** (hoparlör) gösterge panelinde gösterilir;
- 4 Ardından yeni ayarları tamamlamak ve kaydetmek için aşağıdaki Adım 2'yi (surround hoparlör konumunu kalibre etme) gerçekleştirin.

Adım 2: surround hoparlör konumunu kalibre etme

Bu adım, kablosuz surround hoparlörlerin dengeli yerleştirilmesini sağlayarak surround deneyiminizi optimize etmenizi sağlar:

- 1 Kablosuz surround hoparlörleri tercih ettiğiniz konuma yerleştirin.
 - Kablosuz surround hoparlörlerin kablosuz olarak ana üniteye bağlı olduğundan emin olun (kablosuz hoparlör üzerindeki **SOD** düğmesine basın).

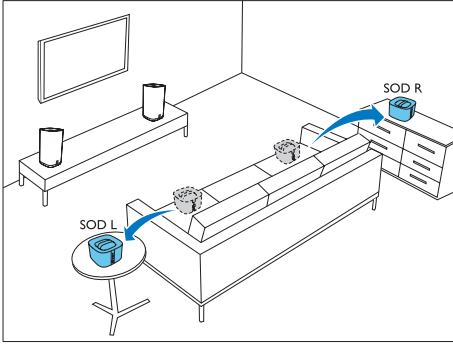

- 2 Kalibrasyonu başlatmak için **CALIBRATION** düğmesine bir kez basın.
 - Kablosuz surround hoparlörleri yeniden konumlandırırsanız kalibrasyonu başlatmak için **CALIBRATION** düğmesine **üç kez** basın ve daha önceden bir kez derinlik kalibrasyonunu tamamladıysanız Adım 1'i (dinleme bölgesini kalibre etme) atlayın.
 - ↳ Kablosuz surround hoparlörlerden kalibrasyon seslerini duyabilirsiniz.
- 3 Kalibrasyon sesleri durana kadar bekleyin.
 - ↳ Kalibrasyon başarılı olursa **DONE** (bitti) gösterge panelinde görüntülenir. Ve yeni ayarlar kaydedilir.



Not

- Derinlik kalibrasyonu yaklaşık üç dakika sürer.
- Surround ses iyileştirmesi yalnızca kablosuz surround hoparlörler uygun olmayan şekilde yerleştirildiyse ya da çaldığınız müzikte güçlü surround etkisi varsa fark edilir.
- Kablosuz surround hoparlörler yer değiştirirse kalibrasyon sonunda **L<->R** birkaç saniye görüntülenir, ardından kalibrasyon tamamlanır.
- Kalibrasyon sırasında, kalibrasyonu iptal etmek için **CALIBRATION** düğmesine basabilirsiniz; böylece ayarlar varsayılanı geri döner.
- Derinlik kalibrasyonu başarısız olursa **FAIL** (başarısız) gibi bir hata mesajı gösterge panelinde görüntülenir ve ayarlar varsayılanı döner.
- Derinlik kalibrasyonu başarısız olursa derinlik kalibrasyonunu gerçekleştirmeyi tekrar deneyin ve kalibrasyon noktalarının tamamen bu bölümün başında anlatıldığı gibi olduğundan emin olun.

6 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, bu ürünü bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **🔇** düğmesine basın.
 - Sesi tekrar açmak için tekrar **🔇** düğmesine veya **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.

Yalnızca kablosuz surround hoparlörler için

- 1 Kablosuz surround hoparlörler ana üniteye kablosuz olarak bağlı olduklarında (**SOD** modunda) ses düzeyini artırmak veya azaltmak için **REAR VOL. +/-** düğmesine basın.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- Bir surround ses deneyimi yaratmak için **MOVIE** düğmesine basın. Film izlemek için idealdir.

- İki kanallı veya çok kanallı stereo oluşturmak için **MUSIC** düğmesine basın. Müzik dinlemek için idealdir.
- İnsan sesini daha net ve dinlemesi daha keyifli bir hale getiren ses efekti yaratmak için **VOICE** düğmesine basın.
- Ses performansını optimize etmek amacıyla önceden tanımlanmış bir ses modunu (**MOVIE**, **MUSIC** veya **VOICE**) giriş ses içeriğine göre otomatik olarak seçmek için **SMART** öğesine basın.

CLOSE TO ME (bana yakın)

Komşularınızı rahatsız etmeden üst düzey netlikte ses için kablosuz surround hoparlörleri size yakın konuma yerleştirin ve bu özelliği (ana ünitenin sesini kapatmak için) etkinleştirin.

Not

- Kablosuz surround hoparlörler kablosuz olarak ana üniteye bağlı olduğunda geçerlidir (ya da **SOD** modu açılır).
- **CLOSE TO ME** (bana yakın) açıkta **MOVIE** ve **MUSIC** düğmelerinin işlevleri devre dışı bırakılır.

- 1 Özelliği etkinleştirmek için **VOICE** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (bana yakın) iletili gösterge panelinde bir kez kayar.

↳ Ana ünitenin sesi kapatılır.

- 2 Bu ses modundan çıkmak için **VOICE** düğmesini yeniden üç saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceki ses moduna geçilir.

Ekolayzır

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 Frekansları değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** düğmesine basın.
 - **AUDIO SYNC +** ses gecikmesini arttırır ve **AUDIO SYNC -** ses gecikmesini kısar.

Otomatik ses düzeyi

Farklı bir kaynağa geçtiğinizde ses düzeyinin sabit kalmasını sağlamak için otomatik ses düzeyi özelliğini açın.

Aynı zamanda ses dinamiklerini de sıkıştırarak sessiz sahnelerin ses seviyesini arttırırken yüksek sesli sahnelerin ses seviyesini kısar.

- 1 Otomatik sesi açmak veya kapatmak için lütfen **AUTO VOL.** düğmesine basın.
 - ↳ Otomatik ses seviyesi açık olduğunda **ON AUTO VOLUME** gösterge panelinde bir kez kayar.
 - ↳ Otomatik ses seviyesi kapalı olduğunda **OFF AUTO VOLUME** gösterge panelinde bir kez kayar.

Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT** düğmesine basın.
 - ↳ Gece modu açık olduğunda, **ON NIGHT** gösterge panelinde kısa bir süre görüntülenir.
 - ↳ Gece modu kapalı olduğunda, **OFF NIGHT** gösterge panelinde kısa bir süre görüntülenir.

Not

- Otomatik ses seviyesi açıkça, gece modunu etkinleştiremezsiniz.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar;
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları sağ taban hoparlörü üzerindeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 2 Arka arkaya **AUDIO IN** tuşuna basın.
 - ↳ Gösterge panelinde **AUDIO IN** gösterilir.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.
 - MP3 çalarda ses seviyesini maksimum seviyenin %80'i içinde belirlemeniz önerilir.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

Size gerekenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- 1 Bu ürüne bir USB depolama cihazı bağlayın.
 - 2 Uzaktan kumandada **USB** düğmesine basın.
 - 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - Oynatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.

- Önceki veya sonraki parçaya atlamak için ◀/▶ düğmesine basın.
- USB'den oynatma sırasında aşağıdaki oynatma modlarından birini seçmek için **USB** düğmesine basın.
 - **RPT TRACK**: geçerli parçayı tekrarlar;
 - **RPT ALL**: tek bir klasördeki tüm parçaları tekrarlar;
 - **RPT RANDOM**: tek bir klasörde rasgele oynatır;
 - **RPT OFF**: tekrarlama veya rasgele çalma modundan çıkar.

Not

- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- DRM korumalı müzik dosyaları (MP3) desteklenmez.
- USB bağlantı noktasını: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A destekler.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla, ürününüzü Bluetooth cihazınıza (ör: iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayın ve cihazda saklanan ses dosyalarını bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin.

Size gerekenler

- Şunları destekleyen bir Bluetooth cihazı:
 - Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth sürümü: Düşük Enerjili Bluetooth özellikli Bluetooth V4.1
- Ana ünite (sol ve sağ taban hoparlörleri) ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

Not

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak isterseniz geçerli Bluetooth bağlantısını kesin.


Ana ünitedeki Bluetooth

- 1 Ana üniteyi Bluetooth moduna geçirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **B** düğmesine basın.
↳ Ekrandaki **BT** yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips E6** ögesini arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
↳ Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.
- 3 Ekrandaki **BT** ögesi yanana kadar bekleyin.
↳ Bağlantı başarılı olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi yanar.
↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Oynatma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır (bu özelliğin kullanılıp kullanılmaması bağlı mobil telefona göre değişir).
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumanda **◀** / **▶** düğmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶▶** düğmesine basabilirsiniz.
 - Müzik akışı kesilirse Bluetooth cihazını ana üniteye daha yakın bir konuma yerleştirin.

- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
- ↳ Bluetooth moduna geri döndüğünüzde Bluetooth bağlantısı devam eder.
 - Geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **B** düğmesini basılı tutun.

Tek bir surround hoparlördeki Bluetooth

Sol ya da sağ surround hoparlörü ana üniteden ayrı, bağımsız bir Bluetooth hoparlörü olarak kullanabilirsiniz.

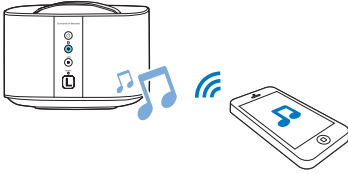

- 1 Bluetooth moduna geçmek için sol veya sağ surround hoparlördeki **B** düğmesine basın.
- ↳ Sol veya sağ surround hoparlördeki **B** LED yanıp söner.

- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve bağlantıyı başlatmak için sol veya sağ surround hoparlörün adını aratıp seçin (Bluetooth'u etkinleştirme konusunda Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).
- **Philips E6 -L**, sol surround hoparlörü; **Philips E6 -R** sağ surround hoparlörü temsil eder.
 - ↳ Bağlantı sırasında, sol veya sağ surround hoparlör üzerindeki **B** LED'i yanıp söner.
- 3 Surround hoparlör üzerindeki **B** LED'i yanana kadar bekleyin.
- ↳ Bağlantı başarılı olursa bağlantı sesi duyulur ve surround hoparlör üzerindeki **B** LED'i yanar.

- ↳ Bağlantı başarısız olursa surround hoparlör üzerindeki **B** LED'i yanıp söner.

- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
- Oynatma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır (bu özelliğin kullanılıp kullanılmaması bağlı mobil telefona göre değişir).
 - Müzik akışı kesilirse Bluetooth cihazını surround hoparlöre daha yakın bir konuma yerleştirin.
- 5 Bluetooth modundan çıkmak için surround hoparlör üzerindeki **SOD** düğmesine basın.
- ↳ Ardından surround hoparlör; ana ünite kablolu olarak yeniden bağlanır.
 - ↳ Bluetooth moduna geri döndüğünüzde Bluetooth bağlantısı devam eder.
 - Geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için surround hoparlör üzerindeki **B** düğmesini basılı tutun.


Not

- Uzaktan kumanda işlevi, bu özellik için kullanılamaz.

Kablolu stereo Bluetooth hoparlörler

Ayrıca, Bluetooth'un stereo efekti oluşturması için sol ve sağ surround hoparlörleri ana üniteden bağımsız şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.

Sol surround hoparlör ana hoparlör; sağ surround hoparlör ise bağlı hoparlör işlevi görür.

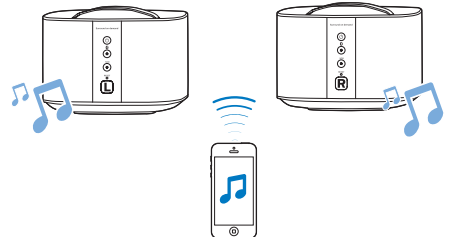

1 Her iki hoparlörü Bluetooth moduna almak için sol ve sağ surround hoparlördeki **Ⓢ** düğmelerine basın.

- Her iki surround hoparlörün açık olduğundan emin olun.
 - Sağ surround hoparlörün başka bir Bluetooth cihazına bağlı olmadığından emin olun.
- Sol veya sağ surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'leri yanıp söner.

2 Eşlemeyi başlatmak için sol ve sağ surround hoparlördeki **Ⓢ** düğmelerine basın.

- Sol surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'i yanıp söner ve sağ surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'i, sağ surround hoparlörün sol surround hoparlöre bağlı olduğunu gösterecek şekilde yanar.

3 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın, sol surround hoparlörü Bluetooth cihazına bağlamak için **Philips E6 L** öğesini aratıp seçin (Bluetooth'u etkinleştirme konusunda daha fazla bilgi için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).

- Sol surround hoparlör ile Bluetooth cihazı arasında bağlantı sağlanırken, sol surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'i yanıp sönmeyi sürdürür.

4 Sol surround hoparlör üzerindeki **Ⓢ** LED'i yanana kadar bekleyin.

- Sol surround hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki bağlantı başarılı olursa sol surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'i yanar.
- Sol surround hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki bağlantı başarısız olursa sol surround hoparlördeki **Ⓢ** LED'i yanıp sönmeyi sürdürür.

5 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.

- Oynatma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır (bu özelliğin kullanılıp kullanılmaması bağlı mobil telefona göre değişir).

- Müzik akışı kesilirse Bluetooth cihazını sol surround hoparlöre daha yakın bir konuma yerleştirin.

6 Sağ surround hoparlör ile sol surround hoparlör arasındaki eşlemeyi kaldırmak için sağ surround hoparlördeki **SOD** düğmesine basın.

Alternatif olarak, Bluetooth modundan çıkmak veya Bluetooth ile oynamayı durdurmak için sol surround hoparlördeki **SOD** düğmesine basın.

- Sol surround hoparlördeki **Ⓢ** düğmesini basılı tutarak Bluetooth bağlantısını kesin.



Not

- Uzaktan kumanda işlevi, bu özellik için kullanılamaz.

NFC üzerinden Bluetooth bağlama

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

Size gerekenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleme için NFC cihazını sağ taban hoparlörü üzerindeki **NFC** etiketine dokunun.



Not

- NFC özelliği sadece ana ünite kullanılır; sol ve sağ surround hoparlörlerde kullanılamaz.

1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

- 2 Bu üründen bir uyarı sesi duyana kadar bu ürünün **NFC** etiketindeki NFC cihazına dokununuz.
- Ürünün bekleme modundan çıkarak açıldığından ve diğer Bluetooth cihazı ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- ↳ Gösterge panelindeki **BT** yanar ve NFC cihazı ürüne Bluetooth üzerinden bağlanır.
- ↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.
- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
- Bağlantıyı kesmek için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına tekrar dokununuz.

Otomatik bekleme modu

Ağa bağlı bekleme modu

Ürün ağa bağlıyken 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bu ürün otomatik olarak ağa bağlı bekleme moduna geçer. Ağa bağlı bekleme modu, bekleme modundan başlatma süresini kısaltır. Bu özellik mobil uygulamalardan müzik akışı yapmak için optimize edilmiştir.

Güç tasarruflu bekleme modu

Ürün ağa bağlı değilken 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bu ürün otomatik olarak güç tasarruflu bekleme moduna geçer. Güç tasarruflu bekleme modu, bekleme modundan başlatma süresini uzatır ve daha az güç tüketimi söz konusudur. Ağ durumunda, ürünü Güç tasarruflu bekleme moduna geçirmek için ayrıca uzaktan kumandadaki **0** düğmesini basılı tutabilirsiniz.

Not

- Ürün Güç tasarruflu bekleme modundaydı sağ taban hoparlöründeki kırmızı LED yanar.
- Ürün ağa bağlı bekleme modundaydı sağ taban hoparlöründeki beyaz LED yanar ve kırmızı LED söner.

Ekran parlaklığını ayarlama

Bu ürünün gösterge panelinin farklı bir parlaklık seviyesini seçmek için **DIM** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

DIM 0 ögesini seçtiğinizde 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa LED mesajı kapanır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürün yanıt vermiyorsa veya ağ ayar sorunu varsa ürünü fabrikada yapılan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

Not

- Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

Seçenek 1:

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
 - Ürünü ağa bağladığınızdan emin olun.
 - Surround hoparlörlerin ana üniteye bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Uygulama ana sayfasına gidin.
- 3 Menü seçeneklerine erişmek için **≡** ögesine dokununuz.
- 4 "Benim Hoparlörlerim" ögesini seçin.
 - ↳ Bağlı cihazlar listelenir.
- 5 Ardından "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" ögesini seçin ve tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seçenek 2:

- 1 Ürünü sıfırlamak için sırasıyla sağ taban hoparlörü ve kablosuz surround hoparlörlerde, **RESET** düğmesini bir pimle 5 saniye basılı tutunuz.

7 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

Not

- Ürün ağı bağlıyken yazılım güncellemesi tespit edildiğinde sağ taban hoparlöründeki turuncu LED yanar.
- Yükseltme biraz zaman alır.Yükseltme sırasında, ürün gösterge panelinde "UPG" (yükseltme) mesajı görüntülenir ve yükseltme işlemi tamamlanana kadar beklemeniz gerekir.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
 - Ürünü ağı bağladığınızdan emin olun.
- 2 Uygulama ana sayfasına gidin.
- 3 Menü seçeneklerine erişmek için ≡ ögesine dokunun.
- 4 "Benim Hoparlörlerim" ögesini seçin.
 - ↳ Bağlı cihazlar listelenir.
- 5 Ardından "Hakkında" ögesini seçin.
 - ↳ Yazılım sürümü numarası diğer ürün bilgileri ile birlikte görüntülenir.

Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
 - Ürünü ağı bağladığınızdan emin olun.
- 2 Uygulama ana sayfasına gidin.

- 3 Menü seçeneklerine erişmek için ≡ ögesine dokunun.
- 4 "Benim Hoparlörlerim" ögesini seçin.
 - ↳ Bağlı cihazlar listelenir.
- 5 Bu ürünün adını seçin ve ardından "Yazılım Güncellemesi" > "Ağ" ögesini seçin.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - ↳ Yükseltme sırasında ekran panelinde "UPG XX" (yükseltme) görüntülenir ve "XX", yükseltmenin tamamlanma yüzdesini gösterir.
 - ↳ Güncelleme tamamlandığında bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.
 - ↳ Güncelleme işlemi başarısız olursa gösterge panelinde "ERROR" (hata) görüntülenir; ardından bu ürün otomatik olarak kapanıp tekrar açılır ve yükseltme işlemi tekrar başlatmanızı ister.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

! Dikkat

- Ürün zarar görebileceği için yazılım güncellemesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

Size gerekenler

- FAT16, FAT32 veya NTFS ile biçimlendirilmiş bir USB depolama cihazı.

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
 - ① İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve açılan klasör adının "UPG" olduğundan emin olun.
 - ② "UPG" dosyasını kök dizine koyun.

- 3 USB depolama cihazını bu ürün üzerindeki  (USB) konektörüne bağlayın.
- 4 Mobil cihazınızda Philips "HCWeSet" uygulamasını başlatın.
 - Ürünü ağa bağladığınızdan emin olun.
- 5 Uygulama ana sayfasına gidin.
- 6 Menü seçeneklerine erişmek için  öğesine dokunun.
- 7 "Benim Hoparlörlerim" öğesini seçin.
↳ Bağlı cihazlar listelenir.
- 8 Bu ürünün adını seçin ve ardından "Yazılım Güncellemesi" > "USB" öğesini seçin.
- 9 Güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Yükseltme sırasında ekran panelinde "UPG XX" (yükseltme) görüntülenir ve "XX", yükseltmenin tamamlanma yüzdesini gösterir.
↳ Güncelleme tamamlandığında bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.
↳ Güncelleme işlemi başarısız olursa gösterge panelinde "ERROR" (hata) görüntülenir; ardından bu ürün otomatik olarak kapanıp tekrar açılır ve yükseltme işlemini tekrar başlatmanızı ister.

8 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
192 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Çalınabilir ses dosyaları: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Frekans bandı/Çıkış gücü:
 - 2412 – 2472 MHz (Avrupa) / ≤ 20 dBm
 - 2412 – 2462 MHz (ABD ve Asya) / ≤ 20 dBm
 - 5180 – 5240 MHz (dünya geneli) / ≤ 14 dBm
 - 5745 – 5825 MHz (ABD ve Asya) / ≤ 14 dBm

- 5150 MHz-5350 MHz kullanımı, Avrupa'da yalnızca kapalı alanlarla sınırlandırılmıştır.
- Kablosuz standartlarını destekler: IEEE802.11 a/b/g/n
- Desteklenen kanallar:
 - **2,4 GHz:** 1 - 13 (Avrupa) veya 1 - 11 (ABD ve Asya)
 - **5,X GHz:** 36, 40, 44, 48 (dünya çapında) ve 149, 153, 157, 161, 165 (ABD ve Asya)

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP,
- Bluetooth sürümü: Düşük Enerjili Bluetooth özellikli Bluetooth V4.1
- Frekans bandı/Çıkış gücü: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekansı: 13,56 MHz

Kablosuz hoparlör bağlantısı

- Frekans bandı: 5725 - 5875 MHz
- Çıkış gücü: ≤ 14 dBm

Ana ünite (sol ve sağ taban hoparlörleri)

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 70 W
- Beklemede güç tüketimi:
 - Güç tasarruflı bekleme modu: $\leq 0,5$ W
 - Ağa bağlı bekleme modu: < 6 W
- Boyutlar (G x Y x D): 161 x 302 x 161 mm
- Ağırlık: Her biri 2,4 kg
- **Dahili hoparlörler**
 - Sol/Sağ kanal: 2 x woofer (76,2 mm/3 inç, 8 ohm) + 2 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)
 - Merkez kanal: 2 x tam aralıklı (76,2 mm/3 inç, 8 ohm)

Surround hoparlörler

- Hoparlör empedansı: 8 ohm
- Hoparlör sürücülere: 2 x 63,5 mm (2,5 inç) tam frekans aralıklı
- Boyutlar (G x Y x D): 161 x 111 x 161 mm
- Ağırlık: Her biri 1,0 kg

Subwoofer

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücülere: 1 x 165 mm (6,5 inç) woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 222 x 441 x 222 mm
- Ağırlık: 5,4 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleştirin.

9 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Üründeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Ses

Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Bu ürünün ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda aynı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
 - bu ürün ve TV **HDMI ARC** bağlantısı üzerinden bağlanmışsa veya
 - bu ürünün **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bu ürünün ses girişini TV'nizdeki ya da diğer cihazlardaki ses çıkışına bağladığınızdan emin olun.
- Bu ürünün fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- Bu ürünün sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Kablosuz surround hoparlörden ses gelmiyor.

- Kablosuz surround hoparlörün açık olduğundan emin olun. Kablosuz surround hoparlördeki **Ö** düğmesine basın.
- Pili şarj etmek için kablosuz surround hoparlörleri ana üniteye takın.

- Kablosuz surround hoparlörü kablosuz olarak ana üniteye bağlamak isterseniz kablosuz surround hoparlör üzerindeki **SOD** düğmesine basın.
- Kablosuz surround hoparlörün bağımsız bir Bluetooth hoparlörü olmasını isterseniz surround hoparlörü bir Bluetooth cihazına bağlayın.

Ana üniteden gelen ses, subwoofer ve kablosuz surround hoparlörlerden duyulmuyor.

- Ana ünite ile subwoofer'ı manuel olarak eşleyin.
- Kablosuz surround hoparlörleri ana üniteye yeniden bağlayarak surround hoparlörleri ana üniteyle eşleyin.

Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Bluetooth

Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından alınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendiğinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildiğinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.

İnternet servisleri

Bu ürüne dahili Chromecast veya Spotify Connect hizmetleri üzerinden müzik akışı gerçekleştirilemiyor.

- Bu ürün ağa bağlı değildir. Kurulum tamamlanmadıysa ilk kullanım kurulumunu gerçekleştirin.

Bu ürün ağa bağlanamıyor.

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz yönlendirici ile bu ürün arasında beş metre mesafe bırakın.
- Bu ürünün ve mobil cihazınızın aynı ağı paylaştığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kablosuz yönlendiricinin mDNS özelliğini desteklediğinden emin olun.

Gösterge panelinde hata mesajı görüntülenir.

- Derinlik kalibrasyonu başarısız olursa aşağıdaki hata mesajlarından biri görüntülenir. Yeniden kalibre ile ilgili ayrıntılı bilgi için dördüncü bölüme (Derinlik kalibrasyonu) bakın.
 - **FAIL** (başarısız): Taşınabilir sol/sağ hoparlörün **SOD** modunda olmadığını ya da kalibrasyon kapsamı dışında olduğunu veya ana üniteyle taşınabilir sol ve sağ hoparlörlerin birbirini tam olarak "görememesine" neden olan bir engelin var olduğunu gösterir.
 - **BATT LOW** (pil zayıf): Taşınabilir sol/sağ hoparlörün pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir.
 - **ERROR** (hata): Taşınabilir sol ve sağ hoparlörlerin ana üniteden çıkarılmadığını gösterir.

Содержание

1 Важная информация	2	5 Пространственная калибровка	18
Техника безопасности	2	Шаг 1: калибровка зоны прослушивания.	19
Осторожное обращение с устройством	3	Шаг 2: калибровка положения АС объемного звучания.	19
Забота об окружающей среде	3		
Соответствие нормативам	4		
Справка и поддержка	4		
Программное обеспечение с открытым исходным кодом	4		
2 Ваш продукт	5	6 Использование продукта	20
Основное устройство	5	Настройка уровня громкости	20
Пульт ДУ	6	Выбор режима звука	20
Беспроводные АС объемного звучания	8	MP3-плеер	22
Беспроводной сабвуфер	9	Запоминающие устройства USB	22
Разъемы	9	Воспроизведение музыки через соединение Bluetooth	23
		Подключение Bluetooth через NFC	26
		Автоматический переход в режим ожидания	26
		Установка яркости дисплея	27
		Восстановление заводских установок	27
3 Подключение и настройка	10	7 Обновление программного обеспечения	28
Подключение основного устройства	10	Проверка версии ПО	28
Запрос на настройку сети	11	Обновление программного обеспечения через Интернет	28
Зарядка АС	11	Обновление ПО с помощью устройства USB	29
Выполнение сопряжения с основным устройством вручную	11		
Размещение АС	12		
Подключение аудио с телевизора	13		
Подключение для воспроизведения звука с других устройств	14		
Подключение цифровых устройств через HDMI	15		
4 Chromecast built-in и Spotify Connect	16	8 Характеристики изделия	30
Подключение устройства к сети	16		
Потоковая передача музыки на данное устройство	17	9 Поиск и устранение неисправностей	31
Перемещение по основному меню приложения	17		

1 Важная информация

Перед включением устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.

Техника безопасности

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.
- Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки потребителей для проверки устройства перед использованием.
- Не помещайте устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников открытого огня или других источников тепла, в том числе не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные разъемы и другие отверстия устройства.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких

температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

- Во время грозы отключайте устройство от электросети.
- Для извлечения вилки из розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Идентификационные данные и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства. Не подключайте устройство к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

Риск повреждения устройства!

- Не ставьте устройство или другие предметы на шнуры питания или электрические приборы.
- После транспортировки изделия при температуре ниже 5 °C удалите упаковку и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите устройство к розетке электросети.
- Отдельные детали данного изделия могут быть изготовлены из стекла. Во избежание повреждения изделия и получения травм соблюдайте осторожность при переноске.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.

Риск загрязнения окружающей среды!

- Не устанавливайте одновременно батареи разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- При разрядке батарей или в случае длительного простоя устройства батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества и должны быть утилизированы в соответствии с установленными правилами.

Опасность проглатывания батарей!

- В устройстве/пульте ДУ может содержаться плоская батарея/батарея таблеточного типа, которую можно легко проглотить. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте! Попадание батареи внутрь может стать причиной тяжелых травм или смерти. В течение двух часов с момента попадания батареи внутрь могут возникнуть тяжелые ожоги внутренних органов.
- В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм немедленно обратитесь к врачу.
- При замене храните новую и использованную батареи в недоступном для детей месте. После замены проследите за тем, чтобы крышка отсека для батарей была надежно закрыта.
- Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно, откажитесь от дальнейшего использования устройства. Поместите его в недоступное для детей место и обратитесь к производителю.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Осторожное обращение с устройством

- Для очистки устройства (например, для удаления пыли и загрязнений с тканевой поверхности АС) используйте только салфетку из микрофибры. Не используйте чистящие средства для очистки деревянных панелей и тканевой поверхности АС.
- Для очистки кожаных ручек используйте чуть влажную ткань, смоченную в средстве для очистки кожаных изделий, затем протрите кожу сухой мягкой тканью.
- Деревянные панели и кожаные ручки могут отличаться по цвету и текстуре в связи с использованием натуральных материалов.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/EU, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.

Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.

Соответствие нормативам

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Справка и поддержка

Для получения полной поддержки онлайн посетите веб-сайт www.philips.com/support, где вы сможете:

- загрузить руководство пользователя и краткое руководство;
- просмотреть учебные видеоматериалы (доступны только для некоторых моделей);
- просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ);
- задать вопрос по электронной почте;
- проконсультироваться с представителем службы поддержки в чате.

Следуйте инструкциям на веб-сайте, чтобы выбрать язык, после чего введите номер модели вашего устройства.

С вопросами также можно обратиться в центр поддержки потребителей в вашей стране. Перед обращением запишите номер модели и серийный номер вашего устройства. Эти сведения указаны на задней или нижней панели устройства.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Этот продукт содержит программное обеспечение с лицензией Open Source. Тексты лицензий и официальных заявлений см. в руководстве пользователя продукта на www.philips.com/support.

Компания Gibson Innovations Limited настоящим предлагает предоставить по запросу копию соответствующего исходного кода для пакетов программного обеспечения с открытым кодом, которые используются в настоящем изделии и в отношении которых согласно соответствующим лицензиям отправляется такой запрос. Это предложение действительно в течение трех лет с

момента приобретения изделия. Для получения исходного кода обратитесь по адресу: open.source-gi@gibson.com. Если вы предпочитаете не использовать электронную почту или вы не получили подтверждение в течение недели после отправки письма на указанный электронный адрес, отправьте письмо по адресу: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2 Ваш продукт

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Основное устройство

Основное устройство изделия состоит из левой и правой базовых акустических систем.

Правая базовая АС

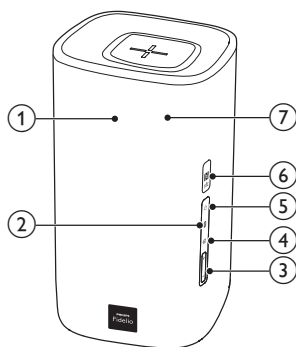

- ① **Дисплей**
- ② ****
Переключение в режим Bluetooth (только для основного устройства).
- ③ **+/- (Громкость)**
Увеличение или уменьшение громкости.
- ④ ****
Выбор источника.

⑤ 

- Включение устройства.
- Включение режима ожидания ECO, когда устройство не подключено к сети.
- Включение сетевого режима ожидания, когда устройство подключено к сети.

⑥ Метка NFC

⑦ Красный/белый/оранжевый индикаторы

Красный LED-индикатор

- Загорается после перехода в режим ожидания ECO (если устройство не подключено к сети).

Белый LED-индикатор


- Мигает, если устройство не подключено к сети или случилась ошибка подключения.
- Загорается, если устройство подключено к сети или устройство находится в сетевом режиме ожидания (подключено к сети).

Оранжевый LED-индикатор

- Загорается при обнаружении обновления ПО.

Пульт ДУ

В данном разделе содержится информация о пульте дистанционного управления (ДУ).

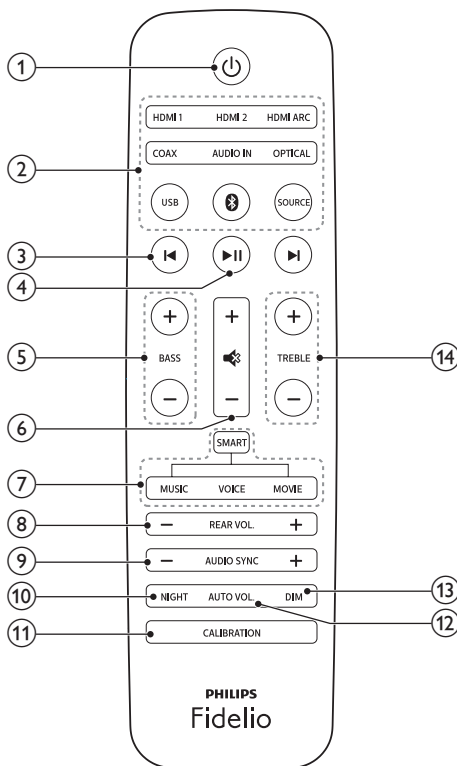

① 

- Включение устройства.
- Включение режима ожидания ECO, когда устройство не подключено к сети.
- Включение сетевого режима ожидания, когда устройство подключено к сети.
- При наличии подключения к сети нажмите и удерживайте для переключения устройства в режим ожидания ECO.

② Кнопки выбора источника

- **HDMI ARC:** выбор подключения HDMI ARC в качестве источника.
- **HDMI 1:** выбор подключения HDMI IN 1 в качестве источника.
- **HDMI 2:** выбор подключения HDMI IN 2 в качестве источника.
- **COAX:** Выбор коаксиального подключения в качестве источника аудиосигнала.
- **OPTICAL:** Выбор оптического подключения в качестве источника аудиосигнала.
- **AUDIO IN:** выбор подключения AUX или AUDIO IN (разъем 3,5 мм) в качестве источника аудиосигнала.
- **USB :** переход в режим USB.
- **⓪ :** переход в режим Bluetooth (только для основного устройства).
- **SOURCE:** выбор источника входного сигнала. Для обладателей учетной записи Spotify Premium: быстрое возобновление воспроизведения Spotify Connect.

③ ⏮ / ⏭

Переход к предыдущей или следующей дорожке (для USB/Bluetooth/поточковой передачи музыки в онлайн-режиме).

④ ▶ ||

Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения (для USB/Bluetooth/поточковой передачи музыки в онлайн-режиме).

⑤ BASS +/-

Увеличение или уменьшение уровня басов на основном устройстве.

⑥ Настройка громкости

- **+/-:** Увеличение или уменьшение громкости.
- **🔇 :** Отключение и включение звука.

⑦ Управление режимом звука

SMART: автоматический выбор предустановленного режима звука в соответствии с типом музыки или видео.

MUSIC: выбор режима стереозвука.

VOICE: выбор режима четкого голоса или режима звука **CLOSE TO ME** (рядом со мной).

MOVIE: выбор режима объемного звука.

⑧ REAR VOL. +/-

Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость беспроводных АС объемного звучания (применимо, только если АС объемного звучания подключены к основному устройству беспроводным способом или включен режим **SOD**).

⑨ AUDIO SYNC +/-

Увеличение или уменьшение задержки аудиопотока.

⑩ NIGHT

Включение или выключение ночного режима.

⑪ CALIBRATION

- Нажмите и удерживайте для включения калибровки зоны прослушивания.
- Трижды нажмите, чтобы включить калибровку зоны расположения беспроводных АС объемного звучания.

⑫ AUTO VOL.

Включение или выключение авторегулировки громкости.

⑬ DIM


Установка уровня яркости дисплея.

⑭ TREBLE +/-

Увеличение или уменьшение уровня высоких частот на основном устройстве.

Беспроводные АС объемного звучания

В комплект устройства входят две беспроводные АС объемного звучания.

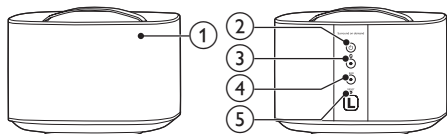

* На рисунке выше показаны две беспроводные АС объемного звучания.

① Светодиодный индикатор АС

- **Попеременно мигает красным и оранжевым светом**, если не выполнено беспроводное подключение АС объемного звучания к основному устройству.
- **Загорается белым светом**, когда выполнено беспроводное подключение АС объемного звучания к основному устройству, а также при полном (или выше 30 %) уровне заряда аккумулятора.
- **Загорается красным светом**, если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 30 %.
- **Мигает красным светом**, если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 10 %.
- **Загорается оранжевым светом** во время зарядки АС объемного звучания (только для АС объемного звучания, установленных на основное устройство).

②

- Нажмите, чтобы включить АС объемного звучания, если она автоматически перешла в режим ожидания.
- Нажмите и удерживайте для перевода АС объемного звучания в режим ожидания.

③ Кнопка / светодиодный индикатор

- Нажмите для переключения АС объемного звучания в режим Bluetooth.
- Светодиодный индикатор мигает, если при включении на АС объемного звучания функции Bluetooth к ней не будет подключено Bluetooth-устройство.
- Светодиодный индикатор загорается, если при включении на АС объемного звучания функции Bluetooth к ней будут подключены Bluetooth-устройства.

④ Кнопка SOD / светодиодный индикатор

- Нажмите, чтобы переключить АС объемного звучания в режим **SOD** (объемный звук по запросу).
- При переключении АС объемного звучания в режим **SOD** светодиодный индикатор загорается белым светом.

⑤ RESET

Если АС объемного звучания не отвечает, нажмите эту кнопку с помощью заостренного предмета и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления заводских параметров АС объемного звучания.




Примечание

- При нажатии кнопки  на АС объемного звучания она отключается от основного устройства (или выключается режим **SOD**).

Беспроводной сабвуфер

В комплект устройства входит беспроводной сабвуфер.

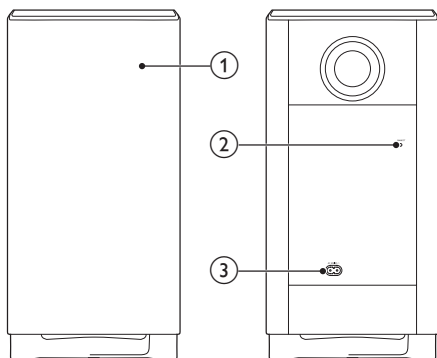

① Индикатор сабвуфера

- Мигает, когда сабвуфер не подключен или подключается к основному устройству.
- Загорается при подключении сабвуфера к основному устройству.
- Гаснет при переходе сабвуфера в режим ожидания или при отсутствии беспроводного подключения в течение 4 минут.

② CONNECT (подключение)

Нажмите, чтобы перейти в режим сопряжения и выполнить подключение к основному устройству.


③ AC MAINS~

Подключение к источнику питания.

Разъемы

В данном разделе содержится информация о разъемах на системе.

На левой базовой AC

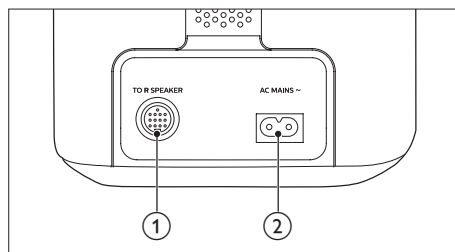


① TO R SPEAKER

Подключение к правой базовой AC с помощью прилагаемого кабеля DIN.

② AC MAINS~

Подключение к источнику питания.

На правой базовой AC

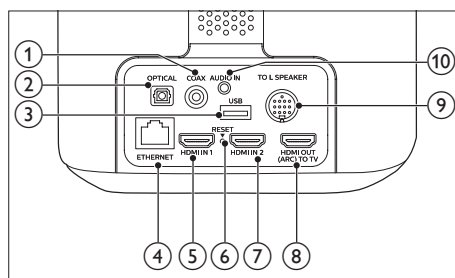

① COAX

Подключение к коаксиальному аудиовыходу телевизора или к цифровому устройству.

② OPTICAL

Подключение к оптическому аудиовыходу телевизора или цифрового устройства.

- ③ **USB**
- Подключение запоминающего устройства USB для воспроизведения аудиофайлов.
 - Обновление программы продукта.

- ④ **ETHERNET**
- Подключение к порту Ethernet широкополосного модема или маршрутизатора.

- ⑤ **HDMI IN 1**
- Подключение к выходу HDMI на цифровом устройстве.

- ⑥ **RESET**
- Если АС объемного звучания не отвечает, нажмите эту кнопку с помощью заостренного предмета и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления заводских параметров устройства.

- ⑦ **HDMI IN 2**
- Подключение к выходу HDMI на цифровом устройстве.

- ⑧ **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
- Подключение к входу HDMI (ARC) на телевизоре.

- ⑨ **TO L SPEAKER**
- Подключение к левой базовой АС с помощью прилагаемого кабеля DIN.

- ⑩ **AUDIO IN**
- Подключение к аудиовыходу на устройстве, если в качестве источника выбрано соединение AUDIO IN или AUX (необходимо последовательно нажать кнопку **AUDIO IN** на пульте ДУ).

3 Подключение и настройка

В этом разделе приведена информация по подключению системы к телевизору и другим устройствам, а также сведения о настройке.

Для получения сведений об основных подключениях системы и дополнительного оборудования обратитесь к краткому руководству пользователя.



Примечание

- Идентификационные данные и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.

Подключение основного устройства

С помощью прилагаемого кабеля DIN подключите левую базовую АС к правой в качестве основного устройства. Подробные сведения см. в кратком руководстве пользователя.




Внимание

- Во избежание повреждения устройства при подключении прилагаемого кабеля DIN к разъемам на основном устройстве убедитесь, что вы подключаете кабель DIN в правильной ориентации.

Запрос на настройку сети

При первом включении или в том случае, если подключение к сети не настроено, отобразится запрос на настройку сети для потоковой передачи музыки из музыкальных онлайн-приложений.

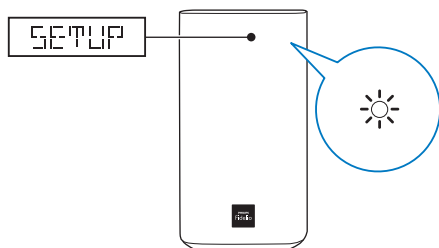


- ↳ На дисплее этого устройства отобразится индикация **SETUP** (установка).
- ↳ Белый светодиодный индикатор на правой базовой АС начнет мигать.
- Для получения инструкций по запуску настройки сети см. главу "Chromecast built-in и Spotify Connect".
- Чтобы пропустить настройку сети, выберите другой источник аудиовхода.

Зарядка АС

Если беспроводная АС объемного звучания не закреплена на основном устройстве, на уровень заряда аккумулятора указывают индикаторы беспроводной АС.

- **Загорается белым светом:** аккумулятор заряжен на 30–100 %
- **Загорается красным светом:** низкий уровень заряда (меньше 30 %)
- **Мигает красным:** почти разряжен (меньше 10 %)

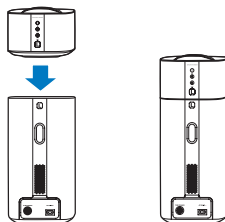

- 1 Для зарядки закрепите левую и правую беспроводные АС на основном устройстве (на левой и правой базовых АС соответственно).
- 2 Включите основное устройство.
 - ↳ Во время зарядки на беспроводной АС загорится оранжевый светодиодный индикатор.
 - ↳ Когда система будет полностью заряжена, оранжевый светодиодный индикатор на беспроводной АС погаснет.

Примечание

- Для полной зарядки АС требуется около 3 часов.

Выполнение сопряжения с основным устройством вручную


Сопряжение беспроводных АС и сабвуфера с основным устройством (с левой и правой базовыми АС) происходит автоматически при включении всех составляющих системы. Выполнение сопряжения с основным устройством вручную требуется в одном из следующих случаев.

- Звук с основного устройства не слышен из беспроводных АС и сабвуфера.
- Несколько комплектов **Philips E6** расположены на близком расстоянии друг от друга (10 м).

- 1 Закрепите беспроводные АС объемного звучания на основном устройстве.
- 2 Включите основное устройство и сабвуфер.
- 3 На сабвуфере нажмите кнопку **CONNECT** (подключение), чтобы включить режим сопряжения.
 ↳ Индикатор на сабвуфере быстро мигает.
- 4 В режиме HDMI ARC (нажмите **HDMI ARC**) на пульте ДУ в течение 6 секунд дважды нажмите **Громкость +**, а затем нажмите и удерживайте кнопку **BASS +**.
 ↳ Если сопряжение успешно установлено, индикатор на сабвуфере горит.
 ↳ Если сопряжение не выполнено, индикатор на сабвуфере медленно мигает.
- 5 Если сопряжение установить не удалось, повторите описанную выше процедуру.

Примечание

- Если отсутствует звук из беспроводных АС объемного звучания, не закрепленных на основном устройстве, или светодиодный индикатор на беспроводной АС объемного звучания попеременно мигает красным и оранжевым светом, можно закрепить, а затем снять АС объемного звучания для установления беспроводного подключения с основным устройством.

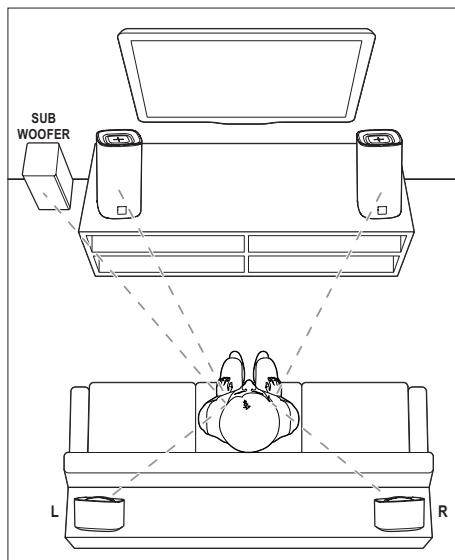

Примечание

- Эффект объемного звучания зависит от таких факторов, как форма комнаты и ее размер, тип стен и потолков, окон и отражающих поверхностей, а также от акустических характеристик АС. Поэкспериментируйте с положением АС, чтобы найти оптимальное их расположение.

Воспользуйтесь этими общими рекомендациями по расположению АС.


- 1 Положение зрителя
Это центр области прослушивания.
- 2 Установите основное устройство (левую и правую базовые АС) напротив сидящего зрителя.
- 3 L/ R АС объемного звучания (левая/ правая):
Разместите тыловые АС объемного звучания с левой и правой стороны от положения зрителя, либо вровень с ним, либо слегка сзади.
- 4 **SUBWOOFER** (сабвуфер):
Установите сабвуфер на расстоянии не менее одного метра слева или справа от телевизора. Расстояние до стены должно составлять около 10 см.

Размещение АС

Чтобы получить наилучший эффект звучания, установите все АС по направлению к зрителю на уровне ушей (в положении сидя).

Закрепление АС на основном устройстве

АС объемного звучания также можно закрепить на основном устройстве, чтобы воспроизводить звук, например, при просмотре телепередач и новостей.

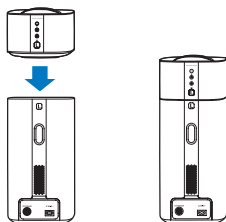

Подключение аудио с телевизора

Подключите данную систему к телевизору. При просмотре телепрограмм можно воспроизводить звук через АС устройства.


Вариант 1. Подключение к телевизору через разъем HDMI (ARC).

Звук лучшего качества

Данная система поддерживает HDMI с реверсивным звуковым каналом (ARC). Благодаря функции ARC можно прослушивать звук с телевизора на этом устройстве с помощью одного кабеля HDMI.

Что требуется

- Высокоскоростной кабель HDMI.
- Телевизор поддерживает HDMI ARC и HDMI-CEC (для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора).
- На некоторых моделях телевизоров выход внешних АС необходимо включить в меню настроек телевизора (для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора).

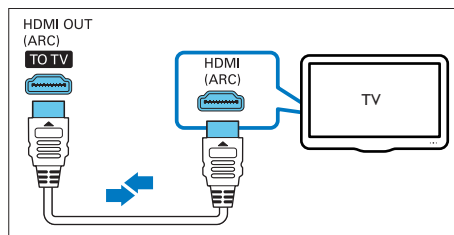


- 1 С помощью высокоскоростного кабеля HDMI подключите разъем **HDMI OUT (ARC)** на продукте к разъему **HDMI ARC** на телевизоре.
 - Разъем телевизора **HDMI ARC** может быть обозначен иначе. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.
- 2 На телевизоре включите управление HDMI-CEC.
 - При возникновении проблем с HDMI-CEC на телевизоре см. руководство пользователя телевизора, чтобы убедиться, что настройка HDMI-CEC выполнена правильно. Вы также можете обратиться к производителю телевизора.
- 3 Нажмите **HDMI ARC** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать подключение HDMI ARC.

Примечание

- Полная функциональная совместимость со всеми устройствами с поддержкой HDMI-CEC не гарантируется.
- Если телевизор не поддерживает HDMI ARC, для прослушивания звука с телевизора на продукте необходимо подключить аудиокабель.

Вариант 2. Подключение к телевизору с помощью оптического кабеля


Звук лучшего качества

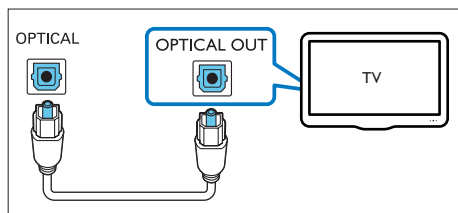

- 1 С помощью оптического кабеля подключите разъем **OPTICAL** этого устройства к оптическому выходу на телевизоре.
 - Цифровой оптический выход на телевизоре может иметь обозначение **OPTICAL OUT**, **SPDIF** или **SPDIF OUT**.
- 2 Нажмите **OPTICAL** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать оптическое подключение.

Вариант 3. Подключение к телевизору с помощью коаксиального кабеля

Звук лучшего качества

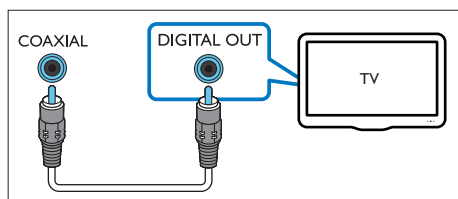


- 1 С помощью коаксиального кабеля подключите разъем **COAXIAL** этого устройства к коаксиальному выходу на телевизоре.
 - Цифровой коаксиальный выход на телевизоре может иметь обозначение **COAXIAL/DIGITAL OUT** или **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Нажмите **COAX** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать коаксиальное подключение.

Вариант 4. Подключение к телевизору с помощью аналоговых аудиокабелей

Звук обычного качества

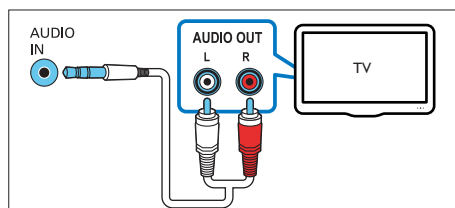


- 1 С помощью аналогового кабеля подключите **AUDIO IN** (разъем 3,5 мм) на этом устройстве к аналоговому аудиовыходу (красный и белый) на телевизоре.
 - Аналоговый аудиовыход на внешнем устройстве может иметь обозначение **AUDIO OUT**.
- 2 Несколько раз нажмите **AUDIO IN** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать аналоговое аудиоподключение.
 - ➔ На дисплее этого устройства отобразится индикация **AUX**.

Подключение для воспроизведения звука с других устройств

Вы можете воспроизводить аудиопоток с других устройств через **AC** этого устройства.

Вариант 1. Подключение к другому устройству с помощью оптического кабеля


Звук лучшего качества

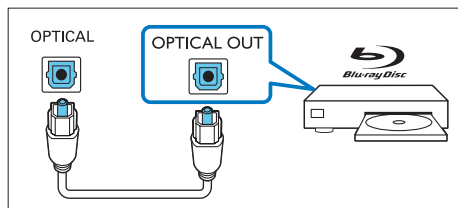

- 1 С помощью оптического кабеля подключите разъем **OPTICAL** этого устройства к оптическому выходу на внешнем устройстве.
 - Цифровой оптический выход на внешнем устройстве может иметь обозначение **OPTICAL OUT**, **SPDIF** или **SPDIF OUT**.
- 2 Нажмите **OPTICAL** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать оптическое подключение.

Вариант 2. Подключение к другому устройству с помощью коаксиального кабеля

Звук лучшего качества

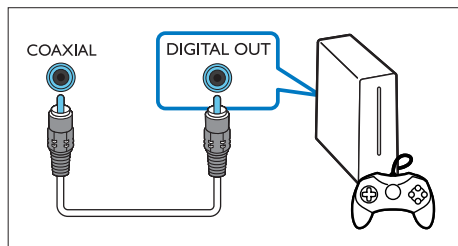


- 1 С помощью коаксиального кабеля подключите разъем **COAXIAL** этого устройства к коаксиальному выходу на внешнем устройстве.
 - Цифровой коаксиальный выход на внешнем устройстве может иметь обозначение **COAXIAL/DIGITAL OUT** или **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Нажмите **COAX** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать коаксиальное подключение.

Вариант 3. Подключение к другому устройству с помощью аналоговых аудиокабелей

Звук обычного качества

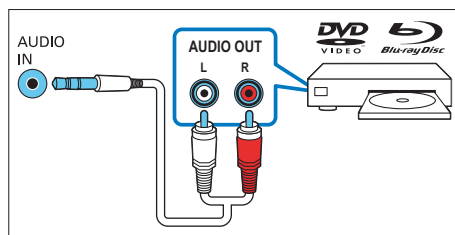

- 1 С помощью аналогового кабеля подключите **AUDIO IN** (разъем 3,5 мм) на этом устройстве к аналоговому аудиовыходу (красный и белый) на внешнем устройстве.
 - Аналоговый аудиовыход на внешнем устройстве может иметь обозначение **AUDIO OUT**.
- 2 Нажмите **AUDIO IN** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать аналоговое аудиоподключение.
 - ➔ На дисплее этого устройства отобразится индикация **AUX**.

Подключение цифровых устройств через HDMI

Для подключения цифрового устройства, например телеприставки, игровой приставки или DVD-плеера / проигрывателя Blu-ray к данному продукту используйте разъем HDMI. При таком подключении устройства для воспроизведения файла или игры

- видео автоматически отобразится на экране телевизора, а
- звук будет воспроизведен автоматически.

1 При помощи высокоскоростного кабеля HDMI подключите разъем **HDMI OUT** на цифровом устройстве к разъему **HDMI IN 1/2** на этом продукте.

2 С помощью высокоскоростного кабеля HDMI подключите разъем **HDMI OUT (ARC)** на продукте к разъему **HDMI** на телевизоре.

- Включите на телевизоре и подключенном устройстве функцию управления HDMI-CEC (если имеется). Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации телевизора и устройства.

3 Нажмите **HDMI 1/2** на пульте ДУ этого устройства, чтобы активировать подключение HDMI IN.

- Если телевизор не поддерживает HDMI CEC, выберите на нем нужный видеовход.

4 Chromecast built-in и Spotify Connect

С помощью AC этого устройства вы можете слушать музыку из следующих музыкальных онлайн-сервисов.

- Приложения с поддержкой Chromecast
- Spotify Connect

Что требуется

- Смартфон/планшет с ОС Android 4.3 или более поздней версии; iPhone/iPad с ОС iOS 8.0 или более поздней версии.
- Загруженное из магазина iOS App Store или Google Play приложение Philips HCWeSet.
- Сетевой маршрутизатор.
- Сетевой кабель (при проводном подключении).

Подключение устройства к сети

Чтобы использовать сервисы Chromecast built-in и Spotify Connect, требуется выполнить настройку сети для подключения устройства.

Перед началом работы

- Убедитесь, что это изделие и мобильное устройство подключены к одной сети.
- Для проводного соединения подключите сетевой кабель к разъему **LAN** на этом устройстве и к сетевому маршрутизатору.
- Для беспроводного подключения устройство оснащено встроенным модулем Wi-Fi.

1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.

- 2** Для завершения установки следуйте инструкциям на экране в приложении.
- Для начала настройки выберите пункт **Setup New Speaker** (Настройка новой АС).
 - **Для пользователей iOS:** при появлении запроса перейдите к списку сетей Wi-Fi устройства iOS и выберите данное устройство, затем вернитесь к приложению для продолжения настройки сети.
 - Во время подключения системы к сети светодиодный индикатор на правой базовой АС мигает белым светом.
 - После подключения системы к сети светодиодный индикатор на правой базовой АС загорится ровным белым светом.



Примечание

- Во время настройки сети примите условия предоставления услуг и политики конфиденциальности Google, чтобы включить поддержку приложений Chromecast.
- Если не удастся установить соединение во время настройки сети, следуйте инструкциям на экране для повторной установки.

Потоковая передача музыки на данное устройство

После успешной настройки сети вы сможете передавать музыку на данное изделие в потоковом режиме из онлайн-сервисов Chromecast built-in и Spotify Connect.

- 1** Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
- 2** Перейдите на главную страницу приложения.
 - ↳ Приложения с поддержкой Chromecast и приложение Spotify отображаются на главной странице.

- 3** Нажмите на значок музыкального сервиса, чтобы начать воспроизведение музыки.
- Если музыкальное приложение уже установлено на мобильное устройство, то оно запустится.
 - Если музыкальное приложение не установлено на мобильное устройство, вас направят в Google Play или iOS App Store для установки приложения.
 - Чтобы получить подробные инструкции по использованию Chromecast built-in и Spotify Connect, см. раздел "Перемещение по основному меню приложения".
- ↳ Музыка, которая воспроизводится на мобильном устройстве, передается на систему.



Примечание

- После настройки сети, если на мобильном устройстве установлены приложения Spotify или Chromecast (например, Google Play Music, TuneIn Radio и пр.), можно просто запустить эти музыкальные приложения для потоковой передачи музыки на систему в онлайн-режиме.
- Для использования сервиса Spotify Connect необходима учетная запись Spotify Premium.
- При обнаружении обновления ПО на правой базовой АС загорается оранжевый светодиодный индикатор.

Перемещение по основному меню приложения

- 1** Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
- 2** Перейдите на главную страницу приложения.

- 3 Нажмите  для доступа к различным функциям в меню параметров.
- Функция My Speakers (Подключенные АС): позволяет проверять версию ПО системы, обновлять ПО системы, восстанавливать заводские настройки по умолчанию, изменять имя устройства и устанавливать часовой пояс.
 - Инструкция по использованию Chromecast built-in.
 - Инструкция по использованию Spotify Connect.
 - Доступ к юридической информации.
 - Доступ к центру поддержки потребителей.

5 Пространственная калибровка

Пространственная калибровка оптимизирует качество объемного звучания для достижения наиболее комфортных условий прослушивания.

- Размещайте беспроводные АС объемного звучания в любом удобном месте и
- выполняйте автоматическую настройку беспроводных АС объемного звучания в зависимости от положения прослушивания.

Пространственная калибровка включает в себя два шага.

- **Шаг 1:** калибровка зоны прослушивания.
- **Шаг 2:** калибровка положения АС объемного звучания.

Когда следует выполнять калибровку

- Если вы впервые выполняете пространственную калибровку, последовательно выполните **шаг 1** и **шаг 2**.
- Если вы решили изменить положение прослушивания, последовательно выполните **шаг 1** и **шаг 2**.
- Если вы решили изменить расположение беспроводных АС объемного звучания, выполните только **шаг 2** (**шаг 1** можно пропустить).

Перед началом работы


- Убедитесь, что в комнате достаточно тихо.
- Убедитесь, что между левой и правой базовыми АС нет препятствий, блокирующих сигнал.
- Разместите беспроводные АС объемного звучания так, чтобы динамик был направлен на основное устройство.
- Убедитесь, что между основным устройством и беспроводными АС объемного звучания нет препятствий, блокирующих сигнал.

- Минимальное расстояние между левой и правой базовыми АС составляет 0,8 м, максимальное расстояние — 3 м.
- Минимальное расстояние между беспроводными АС объемного звучания и основным устройством составляет 0,8 м, а максимальное — 6 м.

Шаг 1: калибровка зоны прослушивания.

Этот шаг необходим для оптимизации звучания за счет настройки в соответствии с положением прослушивания.

- 1 Расположите беспроводные АС объемного звучания на двух любимых местах прослушивания (например, на диване).
 - Убедитесь, что выполнено беспроводное подключение беспроводных АС объемного звучания к основному устройству (нажмите **SOD** на беспроводной АС).

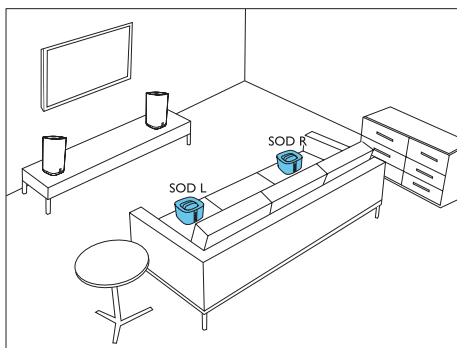


- 2 Нажмите и три секунды удерживайте кнопку **CALIBRATION** на пульте ДУ для включения калибровки.
 - ↳ На дисплее отобразится индикация **ZONE** (зона).
 - ↳ Во время калибровки беспроводные АС объемного звучания будут воспроизводить звук.

- 3 Подождите, пока воспроизведение звуков не закончится.
 - ↳ На дисплее отобразится индикация **->SPEAKER (AC)**.
- 4 Затем выполните шаг 2 (калибровка положения АС объемного звучания) для завершения и сохранения новых настроек.

Шаг 2: калибровка положения АС объемного звучания.

Этот шаг необходим для оптимизации звучания за счет настройки в зависимости от расположения беспроводных АС объемного звучания.

- 1 Расположите беспроводные АС объемного звучания в предпочтительных местах.
 - Убедитесь, что выполнено беспроводное подключение беспроводных АС объемного звучания к основному устройству (нажмите **SOD** на беспроводной АС).

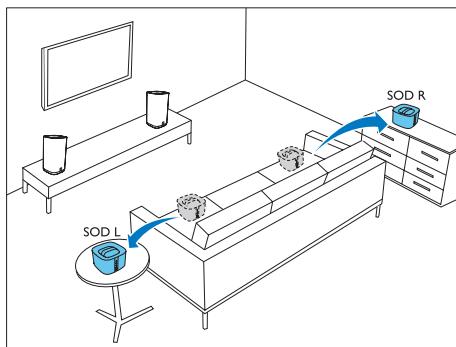

- 2 Нажмите **CALIBRATION** один раз для запуска калибровки.
 - **Три раза** нажмите **CALIBRATION** для запуска калибровки, если вы решили переместить беспроводные

АС объемного звучания.
Пропустите шаг 1 (калибровка зоны прослушивания), если он был выполнен во время предыдущей пространственной калибровки.

- ↳ Во время калибровки беспроводные АС объемного звучания будут воспроизводить звук.

3 Подождите, пока воспроизведение звуков не закончится.

- ↳ Если калибровка выполнена успешно, на дисплее будет отображено сообщение **DONE** (готово). Новые настройки будут сохранены.



Примечание

- Пространственная калибровка занимает приблизительно 3 минуты.
- Улучшение объемного звучания будет заметно, только если беспроводные АС объемного звучания располагались неверно или если в воспроизводимой музыке есть сильный эффект объемного звучания.
- Если положение беспроводных АС объемного звучания перепутано, по окончании калибровки на несколько секунд отобразится индикация **L<->R**, затем калибровка завершится.
- Можно отменить калибровку, нажав **CALIBRATION**. Настройки вернутся к заводским параметрам.
- Если во время пространственной калибровки произойдет сбой, на дисплее будет отображено сообщение об ошибке, например **FAIL** (Сбой). Настройки вернутся к заводским параметрам.
- Если во время выполнения пространственной калибровки произошел сбой, попробуйте выполнить ее снова, строго следуя инструкциям, приведенным в начале этой главы.

6 Использование продукта

В этом разделе описаны способы использования данной системы для воспроизведения звука с подключенных устройств.

Перед началом работы

- Выполните необходимые подключения, описанные в кратком руководстве и руководстве пользователя.
- Выберите на этой системе источник, соответствующий нужному устройству.

Настройка уровня громкости

- 1** Нажмите **Громкость +/-**, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- Нажмите **⏏**, чтобы выключить звук.
 - Чтобы снова включить звук, нажмите **⏏** или **Громкость +/-**.

Только для беспроводных АС объемного звучания

- 1** Если беспроводные АС объемного звучания подключены к основному устройству беспроводным способом (в режиме **SOD**), для увеличения или уменьшения уровня громкости нажмите **REAR VOL. +/-**.

Выбор режима звука

Данный раздел поможет идеально настроить звук для воспроизведения видео или прослушивания музыки.

Режим звука

Выберите предустановленные режимы звука в соответствии с типом видео или музыки.

- Нажмите **MOVIE**, чтобы включить эффект объемного звучания. Идеально подходит для просмотра фильмов.
- Нажмите **MUSIC**, чтобы включить двухканальный или многоканальный стереозвук. Идеально подходит для прослушивания музыки.
- Нажмите **VOICE** для создания звукового эффекта, который делает человеческий голос более чистым и четким для прослушивания.
- Нажмите **SMART**, чтобы автоматически выбрать предустановленный режим звука (**MOVIE**, **MUSIC** или **VOICE**) в соответствии с входным аудиосигналом и оптимизировать качество звучания.

CLOSE TO ME (рядом со мной)

Для получения максимально четкого звука, который не будет мешать находящимся рядом людям, разместите обе беспроводные АС объемного звучания рядом с собой и включите эту функцию (на основном устройстве звук выключится).



Примечание

- Функция применима, только если беспроводные АС объемного звучания подключены к основному устройству беспроводным способом (или включен режим **SOD**).
- Если включена функция **CLOSE TO ME** (рядом со мной), кнопки **MOVIE** и **MUSIC** отключаются.

- 1 Для включения функции нажмите и удерживайте кнопку **VOICE** в течение трех секунд.
 - ↳ Индикация **CLOSE TO ME** (рядом со мной) один раз отобразится на дисплее.
 - ↳ Звук основного устройства будет отключен.

- 2 Для выхода из этого режима звука снова нажмите и удерживайте **VOICE** в течение трех секунд.
 - ↳ Включится предыдущий режим звука.

Эквалайзер

Изменение настроек высоких (ВЧ) и низких частот (НЧ) на данной системе.

- 1 Нажмите **TREBLE +/-** или **BASS +/-** для изменения частоты.

Синхронизация аудиопотока и видеоряда

Если аудиопоток не синхронизован с видеорядом, можно настроить время задержки аудиопотока для соответствия видеоряду.

- 1 Чтобы синхронизировать аудио- и видеопотоки, нажмите **AUDIO SYNC +/-**.
 - **AUDIO SYNC +** увеличивает задержку звука, а **AUDIO SYNC -** сокращает задержку звука.

Авторегулировка громкости

Включите авторегулировку громкости, чтобы при переключении источника сигнала уровень громкости оставался неизменным. В этом режиме также нивелируется динамика звука: тихие сцены звучат громче, а громкие — тише.

- 1 Чтобы включить или выключить авторегулировку громкости, нажмите **AUTO VOL..**
 - ↳ При включении авторегулировки громкости на дисплее один раз отобразится индикация **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ При выключении авторегулировки громкости на дисплее один раз отобразится индикация **OFF AUTO VOLUME**.

Ночной режим

При воспроизведении аудиопотока ночной режим уменьшает уровень громких звуков и обеспечивает более спокойное прослушивание. Ночной режим доступен только для аудиофайлов в формате Dolby Digital.

1 Чтобы включить или выключить ночной режим, нажмите **NIGHT**.

↳ При включении ночного режима на дисплее быстро отобразится индикация **ON NIGHT**.

↳ При выключении ночного режима на дисплее быстро отобразится индикация **OFF NIGHT**.



Примечание

- Если включена авторегулировка громкости, ночной режим включить нельзя.

MP3-плеер

Подключите MP3-плеер для воспроизведения аудиофайлов и музыки.

Что вам потребуется

- MP3-плеер.
- Аудиокабель стерео 3,5 мм.

1 С помощью стереоаудиокабеля 3,5 мм подключите MP3-плеер к разъему **AUDIO IN** на правой базовой АС.

2 Нажмите **AUDIO IN** несколько раз.

↳ На дисплее отобразится сообщение **AUDIO IN**.

3 С помощью кнопок MP3-плеера выберите аудиофайлы и запустите воспроизведение.

- На MP3-плеере рекомендуется установить громкость на уровне 80 % от максимального значения.

Запоминающие устройства USB

Воспроизводите аудиофайлы с запоминающего устройства USB, например MP3-плеера или флеш-накопителя USB и пр.

Что требуется

- Запоминающее устройство USB, отформатированное в файловой системе FAT или NTFS и соответствующее стандарту запоминающих устройств Mass Storage Class.

1 Подключите накопитель USB к этой системе.

2 Нажмите **USB** на пульте ДУ.

3 Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

- Нажмите **▶||** для начала, приостановки или возобновления воспроизведения.
- Нажмите **◀/▶** для перехода к предыдущей или следующей дорожке.
- Нажмите **USB** во время воспроизведения с источника USB для выбора одного из следующих режимов воспроизведения.
 - **RPT TRACK**: повтор текущей дорожки.
 - **RPT ALL**: повтор всех дорожек в текущей папке.
 - **RPT RANDOM**: воспроизведение дорожек в текущей папке в случайном порядке.
 - **RPT OFF**: выход из режима повторного воспроизведения или воспроизведения в случайном порядке.

Примечание

- Это устройство может не поддерживать некоторые типы запоминающих устройств USB.
- Если вы используете удлинительный кабель USB, концентратор USB или универсальное устройство чтения USB, запоминающее устройство USB может быть не распознано.
- Протоколы RTP и MTP цифровых камер не поддерживаются.
- Не извлекайте запоминающее устройство USB во время чтения.
- Не поддерживаются аудиофайлы с защитой DRM (MP3).
- Поддержка USB-порта: 5 В $\overline{\text{V}}$, 1 А.

Воспроизведение музыки через соединение Bluetooth

С помощью Bluetooth можно подключить данную систему к устройству Bluetooth (например, iPad, iPhone, iPod touch, телефону Android или ноутбуку) и слушать аудиофайлы, сохраненные на устройстве, через AC.

Что требуется

- Устройство Bluetooth с поддержкой следующих параметров.
 - Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Версия Bluetooth: Bluetooth V4.1 с поддержкой технологии низкого энергопотребления
- Рабочий диапазон между основным устройством (левой и правой базовыми AC) и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров.

Примечание

- Передача аудиопотока может прерываться из-за наличия между устройством и системой препятствий, таких как стены, металлический корпус устройства или другие устройства, расположенные рядом и работающие на той же частоте.
- Если вы хотите подключить систему к другому Bluetooth-устройству, выполните сброс текущего подключения Bluetooth.


Bluetooth на основном устройстве

- 1 Нажмите **0** на пульте ДУ, чтобы переключить основное устройство в режим Bluetooth.
➔ На дисплее мигает индикация **BT**.
- 2 На устройстве Bluetooth включите режим Bluetooth, для установления подключения найдите и выберите устройство **Philips E6** (для получения информации об активации режима Bluetooth ознакомьтесь с инструкциями в руководстве пользователя устройства Bluetooth).
➔ Во время подключения на дисплее мигает сообщение **BT**.
- 3 Подождите, пока на дисплее не загорится индикация **BT**.
➔ Если подключение выполнено успешно, на дисплее загорится индикация **BT**.
➔ Если не удалось установить подключение, на дисплее будет мигать индикация **BT**.
- 4 Выберите аудиофайлы и включите воспроизведение на устройстве Bluetooth.
 - Если во время воспроизведения поступает входящий вызов, воспроизведение приостанавливается (функция зависит от модели подключенного телефона).
 - Если устройство Bluetooth поддерживает профиль AVRCP, на пульте ДУ можно нажать **◀/▶** для перехода к дорожке или **▶||** для приостановки/возобновления воспроизведения.
 - Если потоковая передача музыки прервалась, поднесите Bluetooth-устройство ближе к основному устройству.

- 5 Чтобы выйти из режима Bluetooth, выберите другой источник.
- ↳ При возврате в режим Bluetooth подключение Bluetooth возобновится.
 - Для сброса текущего подключения Bluetooth нажмите и удерживайте **Ⓢ** на пульте ДУ.

Bluetooth на одной из AC объемного звучания

Левую или правую AC объемного звучания можно использовать как отдельную независимую от основного устройства AC Bluetooth.

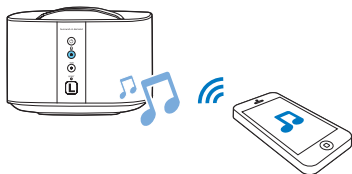

- 1 Нажмите кнопку **Ⓢ** на левой или правой AC объемного звучания для включения режима Bluetooth.
- ↳ Светодиодный индикатор **Ⓢ** на левой или правой AC объемного звучания мигает.
- 2 Включите Bluetooth на Bluetooth-устройстве, найдите и выберите имя левой или правой AC объемного звучания для выполнения подключения (для получения информации о том, как включить Bluetooth, см. руководство пользователя Bluetooth-устройства).
- **Philips E6 -L** — обозначение левой AC объемного звучания, **Philips E6 -R** — обозначение правой AC объемного звучания.
- ↳ Во время подключения мигает светодиодный индикатор **Ⓢ** на левой или правой AC объемного звучания.

- 3 Подождите, пока не загорится светодиодный индикатор **Ⓢ** на AC объемного звучания.
- ↳ Если соединение установлено, прозвучит сигнал подключения и загорится светодиодный индикатор **Ⓢ** на AC объемного звучания.
 - ↳ Если произошел сбой подключения, светодиодный индикатор **Ⓢ** на AC объемного звучания будет мигать.
- 4 Выберите аудиофайлы и включите воспроизведение на устройстве Bluetooth.
- Если во время воспроизведения поступает входящий вызов, воспроизведение приостанавливается (функция зависит от модели подключенного телефона).
 - Если потоковая передача музыки прервалась, поднесите Bluetooth-устройство ближе к AC объемного звучания.
- 5 Для выхода из режима Bluetooth нажмите кнопку **SOD** на AC объемного звучания.
- ↳ AC объемного звучания повторно подключается к основному устройству беспроводным способом.
 - ↳ При возврате в режим Bluetooth подключение Bluetooth возобновится.
 - Для сброса текущего Bluetooth-подключения нажмите и удерживайте кнопку **Ⓢ** на AC объемного звучания.


Примечание

- Управление с помощью пульта ДУ недоступно для этой функции.

Беспроводные АС, стерео, Bluetooth

Можно также независимо от основного устройства выполнить сопряжение левой и правой АС объемного звучания друг с другом по Bluetooth для создания стереоэффекта.

Левая АС объемного звучания выступает в роли ведущей АС, а правая АС объемного звучания в качестве ведомой.

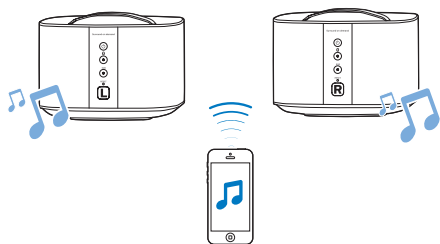

- 1 Нажмите кнопку **Ⓟ** на левой и правой АС объемного звучания для переключения обеих АС в режим Bluetooth.
 - Убедитесь, что обе АС объемного звучания включены.
 - Убедитесь, что правая АС объемного звучания в настоящий момент не подключена к другому Bluetooth-устройству.

↳ Светодиодные индикаторы **Ⓟ** на левой и правой АС объемного звучания мигают.
- 2 Нажмите кнопку **Ⓞ** на левой и правой АС объемного звучания для запуска процесса сопряжения.

↳ Светодиодный индикатор **Ⓟ** на левой АС объемного звучания мигает, а светодиодный индикатор **Ⓞ** на правой АС объемного звучания загорается, обозначая, что правая АС объемного звучания подключена к левой.

- 3 Включите Bluetooth на Bluetooth-устройстве, выполните поиск и выберите **Philips E6 L** для подключения левой АС объемного звучания к Bluetooth-устройству (информацию о включении режима Bluetooth см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth).

↳ Во время подключения левой АС объемного звучания к Bluetooth-устройству светодиодный индикатор **Ⓟ** на левой АС объемного звучания продолжает мигать.
- 4 Подождите, пока не загорится светодиодный индикатор **Ⓞ** на левой АС объемного звучания.

↳ При успешном подключении левой АС объемного звучания к Bluetooth-устройству загорается светодиодный индикатор **Ⓞ** на левой АС объемного звучания.

↳ Если не удалось осуществить подключение левой АС объемного звучания к Bluetooth-устройству, светодиодный индикатор **Ⓞ** на левой АС объемного звучания продолжает мигать.
- 5 Выберите аудиофайлы и включите воспроизведение на устройстве Bluetooth.
 - Если во время воспроизведения поступает входящий вызов, воспроизведение приостанавливается (функция зависит от модели подключенного телефона).
 - Если потоковая передача музыки прервалась, поднесите Bluetooth-устройство ближе к левой АС объемного звучания.
- 6 Чтобы сбросить сопряжение правой и левой АС объемного звучания, нажмите **SOD** на правой АС объемного звучания. Чтобы выйти из режима Bluetooth или прекратить воспроизведение через

Bluetooth, нажмите **SOD** на левой АС объемного звучания.

- Нажмите и удерживайте **⓪** на левой АС объемного звучания, чтобы сбросить Bluetooth-подключение.

Примечание

- Управление с помощью пульта ДУ недоступно для этой функции.

Подключение Bluetooth через NFC

Коммуникация ближнего поля (NFC) — это технология беспроводной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять подключение между поддерживающими NFC устройствами, такими как мобильные телефоны.

Что требуется

- Устройство Bluetooth с функцией NFC.
- Для сопряжения коснитесь устройством NFC метки **NFC** на правой базовой АС.

Примечание

- Функция NFC доступна только для основного устройства. Эта функция недоступна для левой и правой АС объемного звучания.

1 Включите NFC на устройстве Bluetooth (подробную информацию см. в руководстве пользователя устройства).

2 Коснитесь устройством NFC метки **NFC** на данной системе и удерживайте его до появления звукового сигнала.

- Убедитесь, что система включена из режима ожидания и не подключена к другому Bluetooth-устройству.

➔ На дисплее загорится индикация **BT**, а устройство NFC подключится к системе через Bluetooth.

➔ Если не удалось установить соединение, на дисплее будет мигать индикация **BT**.

3 Выберите аудиофайлы и включите воспроизведение на устройстве NFC.

- Чтобы разорвать соединение, снова коснитесь устройством NFC метки **NFC** на данной системе.

Автоматический переход в режим ожидания

Сетевой режим ожидания

Если устройство подключено к сети, через 15 минут бездействия оно автоматически переходит в сетевой режим ожидания. В сетевом режиме ожидания время повторного запуска сокращено. Этот режим оптимизирован для потокового воспроизведения музыки из мобильных приложений.

Режим ожидания ECO

Если устройство не подключено к сети, через 15 минут бездействия оно автоматически переходит в режим ожидания ECO. В режиме ожидания ECO повторный запуск занимает больше времени, при этом расходуется меньше электроэнергии. При наличии подключения к сети можно также нажать и удерживать **⓪** на пульте ДУ, чтобы перевести устройство в режим ожидания ECO.

Примечание

- Если устройство находится в режиме ожидания ECO, загорается красный светодиодный индикатор на правой базовой АС.
- Если устройство находится в сетевом режиме ожидания, на правой базовой АС гаснет красный светодиодный индикатор и загорается белый.

Установка яркости дисплея

Последовательно нажимайте **DIM**, чтобы настроить яркость дисплея на устройстве. При выборе **DIM 0** светодиодная индикация выключается, если в течение 10 секунд не была нажата ни одна кнопка.

Восстановление заводских установок

В случае если устройство не отвечает или произошел сбой настройки сети, вы можете восстановить заводские параметры, установленные по умолчанию.



Примечание

- После восстановления заводских установок система автоматически выключится и перезапустится.

Вариант 1.

- 1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
 - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
 - Убедитесь, что АС объемного звучания подключены к основному устройству.
- 2 Перейдите на главную страницу приложения.
- 3 Нажмите чтобы перейти в меню параметров.
- 4 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
 - ➔ Появится список подключенных устройств.
- 5 Затем выберите Factory Reset (Восстановление заводских настроек) и следуйте инструкциям на экране.

Вариант 2.

- 1 Чтобы выполнить сброс настроек системы, на правой базовой АС и затем на беспроводных АС объемного звучания нажмите **RESET** с помощью заостренного предмета и удерживайте в течение 5 секунд.

7 Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения позволяет максимально использовать возможности системы и получать техническую поддержку.



Примечание

- Если система подключена к сети, при обнаружении обновления ПО загорается оранжевый светодиодный индикатор на правой базовой АС.
- Обновление может занять некоторое время. Во время обновления на дисплее системы отображается индикация "UPG" (Обновление). Дождитесь завершения обновления.

Проверка версии ПО

- 1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
 - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 2 Перейдите на главную страницу приложения.
- 3 Нажмите чтобы перейти в меню параметров.
- 4 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
 - ↳ Появится список подключенных устройств.
- 5 Затем выберите About (Сведения).
 - ↳ Отобразится номер версии программного обеспечения и другая информация о системе.

Обновление программного обеспечения через Интернет

- 1 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
 - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 2 Перейдите на главную страницу приложения.
- 3 Нажмите чтобы перейти в меню параметров.
- 4 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
 - ↳ Появится список подключенных устройств.
- 5 Выберите название этого устройства, затем выберите Software Update (Обновление ПО) > Network (Сеть).
- 6 Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.
 - ↳ Во время обновления на дисплее отображается сообщение "UPG XX" (обновление). Индикация "XX" показывает, на сколько процентов выполнено обновление.
 - ↳ По завершении обновления система автоматически выключится и включится снова.
 - ↳ Если при обновлении произойдет ошибка, на дисплее отобразится сообщение "ERROR" (ошибка), продукт автоматически выключится и снова включится. Отобразится запрос на повторный запуск процесса обновления.

Обновление ПО с помощью устройства USB



Внимание

- Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению системы.

Что требуется

- Запоминающее устройство USB, отформатированное в файловой системе FAT16, FAT32 или NTFS.

- 1 Проверьте наличие последней версии на веб-сайте www.philips.com/support.
 - Найдите необходимую модель и нажмите ссылку "ПО и драйверы".
- 2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
 - ① Извлеките файл из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
 - ② Поместите файл "UPG" в корневой каталог.
- 3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на этом устройстве.
- 4 Запустите приложение Philips HCWeSet на мобильном устройстве.
 - Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- 5 Перейдите на главную страницу приложения.
- 6 Нажмите , чтобы перейти в меню параметров.
- 7 Выберите My Speakers (Подключенные АС).
 - ↳ Появится список подключенных устройств.

- 8 Выберите название этого устройства, затем выберите Software Update (Обновление ПО) > USB.
- 9 Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.
 - ↳ Во время обновления на дисплее отображается сообщение "UPG XX" (обновление). Индикация "XX" показывает, на сколько процентов выполнено обновление.
 - ↳ По завершении обновления система автоматически выключится и включится снова.
 - ↳ Если при обновлении произойдет ошибка, на дисплее отобразится сообщение "ERROR" (ошибка), продукт автоматически выключится и снова включится. Отобразится запрос на повторный запуск процесса обновления.

8 Характеристики изделия



Примечание

- Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Усилитель

- Общая выходная мощность: 192 Вт (среднеквадр.) (+/- 0,5 дБ, КНИ 10 %)
- Частотный отклик: 20 Гц — 20 кГц/±3 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 65 дБ (CCIR) / (средневзвешенное)
- Входная чувствительность:
 - AUDIO IN: 500 мВ
 - AUX: 1000 мВ

Аудио

- Цифровой аудиовход S/PDIF:
 - Коаксиальный: IEC 60958-3
 - Оптический: TOSLINK

USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
- Поддержка класса: класс запоминающих устройств USB Mass Storage Class (MSC)
- Файловая система: FAT16, FAT32, NTFS
- Воспроизводимые аудиофайлы: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Диапазон частот / выходная мощность:
 - 2412–2472 МГц (Европа) / ≤ 20 дБм
 - 2412–2462 МГц (США и Азия) / ≤ 20 дБм
 - 5180–5240 МГц (весь мир) / ≤ 14 дБм

- 5745–5825 МГц (США и Азия) / ≤ 14 дБм
- В Европе диапазон 5150–5350 МГц предполагает только использование внутри помещений.
- Поддержка стандартов беспроводных сетей: IEEE802.11 a/b/g/n
- Поддерживаемые каналы
 - **2,4 ГГц:** 1–13 (Европа) или 1–11 (США и Азия)
 - **5,Х ГГц:** 36, 40, 44, 48 (весь мир) и 149, 153, 157, 161, 165 (США и Азия)

Bluetooth

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версия Bluetooth: Bluetooth V4.1 с поддержкой технологии низкого энергопотребления
- Диапазон частот / выходная мощность: 2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- Радиочастота NFC: 13,56 МГц

Сеть беспроводной AC

- Диапазон частот: 5725–5875 МГц
- Выходная мощность: ≤ 14 дБм

Основное устройство (левая и правая базовые AC)

- Питание: 110-240 В~, 50-60 Гц
- Энергопотребление: 70 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания
 - Энергопотребление в режиме ожидания ECO: ≤ 0,5 Вт
 - Энергопотребление в сетевом режиме ожидания: < 6 Вт
- Размеры (Ш × В × Г): 161 × 302 × 161 мм
- Вес: 2,4 кг (каждая)
- **Встроенные AC**
 - Левый/правый канал: 2 НЧ-динамика (76,2 мм/3", 8 Ом) + 2 ВЧ-динамика (25,4 мм/1", 8 Ом)

- Центральный канал: 2 широкополосных динамика (76,2 мм/3", 8 Ом)

АС объемного звучания

- Сопротивление динамика: 8 Ом
- Излучатели АС: 2 x 63,5 мм (2,5") полный диапазон
- Размеры (Ш x В x Г): 161 x 111 x 161 мм
- Вес: 1,0 кг (каждая)

Сабвуфер

- Питание: 110-240 В~, 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 30 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 0,5 Вт
- Сопротивление: 4 Ом
- Излучатели АС: 1 НЧ-динамик 165 мм (6,5")
- Размеры (Ш x В x Г): 222 x 441 x 222 мм
- Вес: 5,4 кг

Элементы питания для пульта ДУ

- 2 x AAA-R03-1,5 В

Управление энергопотреблением в режиме ожидания

- Если изделие не используется в течение 15 минут, оно автоматически переходит в режим ожидания или режим ожидания при подключении к сети.
- Чтобы отключить Bluetooth-соединение, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на пульте ДУ.
- Чтобы установить Bluetooth-соединение, включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве или выполните Bluetooth-соединение с помощью NFC-метки (при наличии).

9 Поиск и устранение неисправностей



Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок во время эксплуатации устройства проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу поддержки на веб-сайте www.philips.com/support.

Основное устройство

Кнопки устройства не работают.

- Отключите устройство от источника питания на несколько минут, затем подключите снова.

Звук

Отсутствует звук из АС устройства.

- Подключите аудиокабель к этой системе и телевизору или другим устройствам. Однако в следующих случаях отдельное аудиоподключение не требуется:
 - система и телевизор подключены через **HDMI ARC**;
 - устройство подключено к разъему **HDMI IN** данной системы.
- Убедитесь, что вы подключаете аудиовход этого устройства к аудиовыходу на телевизоре или на других устройствах.
- Восстановите заводские параметры системы, установленные по умолчанию.

- На пульте выберите соответствующий источник аудиовхода.
- Убедитесь, что на системе включен звук.

На беспроводных АС объемного звучания нет звука.

- Убедитесь, что беспроводная АС объемного звучания включена. Нажмите **Φ** на беспроводной АС объемного звучания.
- Закрепите беспроводные АС объемного звучания на основном устройстве, чтобы зарядить аккумуляторы.
- Если вы хотите выполнить беспроводное подключение беспроводной АС объемного звучания к основному устройству, нажмите кнопку **SOD** на беспроводной АС объемного звучания.
- Если вы хотите использовать АС объемного звучания в качестве одиночной АС Bluetooth, подключите АС объемного звучания к Bluetooth-устройству.

Звук с основного устройства не слышен из сабвуфера и беспроводных АС объемного звучания.

- Выполните сопряжение сабвуфера и основного устройства вручную.
- Повторно установите беспроводные АС объемного звучания на основное устройство, чтобы выполнить сопряжение АС объемного звучания с основным устройством.

Звук искажен или присутствует эхо.

- При воспроизведении звука с телевизора через данную систему убедитесь, что звук на телевизоре отключен.

Аудиопоток не синхронизован с видеорядом.

- Чтобы синхронизировать аудио- и видеопотоки, нажмите **AUDIO SYNC +/-**.

Bluetooth

Устройству не удается подключиться к данной системе.

- Устройство не поддерживает совместимые профили, требуемые для работы с системой.
- Не включена функция Bluetooth на устройстве. Информацию об активации функции см. в руководстве пользователя устройства.
- Устройство подключено неправильно. Подключите устройство согласно инструкциям.
- К системе подключено другое Bluetooth-устройство. Отключите подключенное устройство, затем повторите попытку.

Неудовлетворительное качество воспроизведения аудио с подключенного устройства Bluetooth.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к системе или устранили все препятствия между устройствами.

Устройство Bluetooth, с которым установлено соединение, постоянно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к системе или устранили все препятствия между устройствами.
- Чтобы избежать помех, отключите функцию Wi-Fi на устройстве Bluetooth.
- В некоторых устройствах Bluetooth соединение Bluetooth отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.

NFC

Устройству не удается подключиться к системе через NFC.

- Проверьте, поддерживает ли устройство функцию NFC.
- Проверьте, включена ли функция NFC на устройстве (подробную информацию см. в руководстве пользователя устройства).
- Для сопряжения коснитесь устройством NFC метки **NFC** на данной системе.

Интернет-сервисы

Не удается передать аудиофайлы из сервиса Chromecast built-in или Spotify Connect на данное изделие.

- Устройство не подключено к сети; выполните первоначальную настройку, если настройка не была завершена.

Не удается подключить устройство к сети.

- Убедитесь, что беспроводная сеть не испытывает помех от микроволновых печей, телефонов DECT или других устройств Wi-Fi, находящихся поблизости.
- Установите беспроводной маршрутизатор и данное изделие на расстоянии не более пяти метров друг от друга.
- Убедитесь, что это изделие и мобильное устройство подключены к одной сети.
- Восстановите заводские параметры системы, установленные по умолчанию.
- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор поддерживает mDNS.

На дисплее устройства отображается сообщение об ошибке.

- При сбое пространственной калибровки на дисплее отображается одно из следующих сообщений об ошибке. Для получения подробной информации о повторной калибровке см. четвертую главу ("Пространственная калибровка").

- **FAIL** (сбой): на портативной АС не выбран режим **SOD**, она находится вне диапазона калибровки, или между основным устройством и левой и правой портативными АС находятся препятствия, блокирующие сигнал.
- **BATT LOW** (низкий уровень заряда): левая/правая портативная АС имеет низкий уровень заряда аккумулятора.
- **ERROR** (ошибка): левая и правая портативные АС не сняты с основного устройства.

Зміст

1 Важлива інформація	2	6 Use your product	20
Безпека	2	Налаштування гучності	20
Догляд за виробом	3	Вибір параметрів звуку	20
Турбота про довкілля	3	MP3-програвач	21
Відповідність стандартам	4	USB-накопичувачі	22
Довідка і технічна підтримка	4	Відтворення музики через Bluetooth	22
Програмне забезпечення з відкритим кодом	4	З'єднання Bluetooth через NFC	25
		Автоматичний перехід у режим очікування	26
		Налаштування яскравості інформаційної панелі	26
		Застосування заводських налаштувань	26
2 Про пристрій	5		
Головний блок	5	7 Оновлення програмного забезпечення	27
Дистанційне керування	6	Порівняння версії програмного забезпечення	27
Бездротові гучномовці об'ємного звуку	7	Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	27
Бездротовий сабвуфер	8	Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою	27
Роз'єми	9		
		8 Специфікації пристрою	28
3 Під'єднання і налаштування	10		
Під'єднання головного блока	10	9 Усунення несправностей	30
Запит щодо налаштування мережі	10		
Заряджання гучномовців	10		
З'єднання в пару з головним блоком вручну	11		
Встановлення гучномовців	11		
Під'єднання аудіо з телевізора	12		
Під'єднання аудіо з інших пристроїв	14		
Під'єднання цифрових пристроїв за допомогою з'єднання HDMI	15		
4 Chromecast вбудовано та Spotify Connect	16		
Під'єднання цього виробу до мережі	16		
Потокова передача музики на цей виріб	16		
Навігація у головному меню додатка	17		
5 Просторове калібрування	18		
Крок 1: калібрування зони прослуховування	18		
Крок 2: калібрування місця розташування гучномовців об'ємного звуку	19		

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати виріб, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Обережіть виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також обережіть від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід викинути.

- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Догляд за виробом

- Використовуйте для чищення виробу (наприклад, для видалення пилу і часточок з тканини гучномовця) лише ганчірку з мікроволокна. Не використовуйте для чищення дерев'яних панелей і тканини гучномовця жодних засобів для чищення.

- Чистіть шкіряні ручки злегка зволоженою м'якою ганчіркою, змоченою в розчині для чищення шкіряних виробів, а потім відполіруйте шкіру сухою м'якою ганчіркою.
- У зв'язку з використанням природних матеріалів дерев'яні панелі та шкіряні ручки можуть відрізнятися за кольором і зернистістю.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе виїняти акумуляторну батарею. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація

старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Відповідність стандартам

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Довідка і технічна підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Цей продукт містить програмне забезпечення з ліцензією Open Source. Підтвердження і тексти ліцензій читайте у посібнику користувача виробу на веб-сайті www.philips.com/support. Компанія Gibson Innovations Limited пропонує на замовлення копію відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом, що дозволяється відповідними ліцензіями. Ця послуга дійсна впродовж трьох років після придбання продукту. Для отримання вихідного коду звертайтеся на open.source-gi@gibson.com. Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа за адресою: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong (Гонконг).


2 Про пристрій

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

Головний блок цього виробу складається з лівого та правого базових гучномовців.

Правий базовий гучномовець

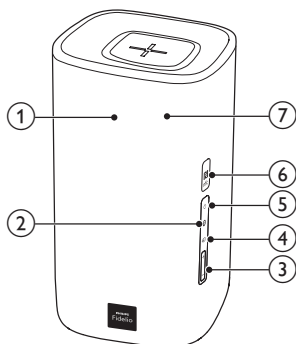

① Індикаторна панель

②

Перехід у режим Bluetooth (лише головний блок).

③ +/- (Гучність)

Збільшення або зменшення рівня гучності.

④

Перемикання між усіма джерелами.

⑤

- Увімкнення цього виробу.
- Перемикання цього виробу в режим очікування з економією енергії, коли виріб не під'єднано до мережі.

- Перемикання цього виробу в режим очікування в мережі, коли виріб під'єднано до мережі.

⑥ Позначка NFC

⑦ Червоний/білий/оранжевий індикатор Червоний індикатор

- Засвічується, коли цей виріб є в режимі очікування з економією енергії (не під'єднано до мережі).

Білий індикатор


- Блимає, коли цей виріб не під'єднано до мережі або коли під час з'єднання виникає помилка.
- Засвічується, коли цей виріб під'єднано до мережі або коли він перебуває у режимі очікування у мережі (під'єднаний до мережі).

Оранжевий індикатор

- Засвічується у разі виявлення оновлення програмного забезпечення.

Дистанційне керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

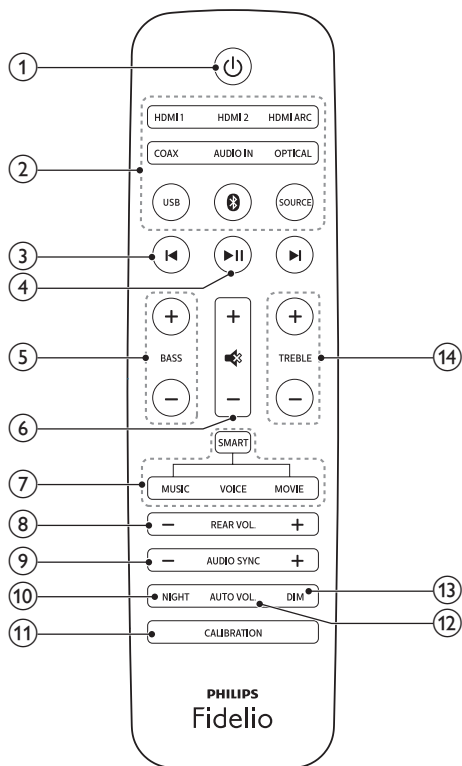

- ① Увімкнення цього виробу.
- Перемикання цього виробу в режим очікування з економією енергії, коли вибір не під'єднано до мережі.
 - Перемикання цього виробу в режим очікування в мережі, коли вибір під'єднано до мережі.
 - У режимі роботи в мережі натисніть та утримуйте, щоб перемкнути цей вибір у режим очікування з економією енергії.

- ② Кнопки вибору джерела
- **HDMI ARC**: перемикання джерела в режим з'єднання HDMI ARC.
 - **HDMI 1**: перемикання джерела в режим з'єднання HDMI IN 1.
 - **HDMI 2**: перемикання джерела в режим з'єднання HDMI IN 2.
 - **COAX**: перемикання джерела аудіосигналу в режим коаксіального з'єднання.
 - **OPTICAL**: перемикання джерела аудіосигналу в режим оптичного з'єднання.
 - **AUDIO IN**: перемикання між аудіоджерелами з'єднання AUX або AUDIO IN (3,5-мм штекер).
 - **USB**: перехід у режим USB.
 - : перехід у режим Bluetooth (лише головний блок).
 - **SOURCE**: вибір джерела вхідного сигналу для цього виробу. Або для користувачів Spotify Premium: швидке відновлення відтворення Spotify Connect.

- ③ Перехід до попередньої або наступної доріжки (для передачі музики через USB/ Bluetooth/ онлайн).
- ④ Запуск, призупинення або відновлення відтворення (для передачі музики через USB/ Bluetooth/ онлайн).
- ⑤ **BASS +/-**
Збільшення або зменшення рівня низьких частот на головному блоці.
- ⑥ **Регулювання гучності**
- **+/-**: Збільшення або зменшення рівня гучності.
 - : Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑦ **Керування режимом звуку**
- SMART**: автоматичний вибір попередньо визначеного режиму звуку відповідно до відеовмісту чи музики.
- MUSIC**: вибір режиму стереозвуку.

VOICE: вибір чіткості голосу або режиму звуку **CLOSE TO ME** (біля мене).

MOVIE: вибір режиму об'ємного звуку.

8 REAR VOL. +/-

Натискайте для збільшення або зменшення гучності бездротових гучномовців об'ємного звуку (можливо лише коли гучномовці об'ємного звуку бездротово підключено до головного блока (або увімкнено режим **SOD**)).

9 AUDIO SYNC +/-

Збільшення чи зменшення затримки відтворення звуку.

10 NIGHT

Увімкнення чи вимкнення нічного режиму.

11 CALIBRATION

- Натисніть та утримуйте для запуску калібрування зони прослуховування.
- Натисніть тричі для запуску калібрування місця розташування бездротових гучномовців об'ємного звуку.

12 AUTO VOL.

Увімкнення чи вимкнення функції автоматичного регулювання гучності.

13 DIM


Встановлення рівня яскравості індикаторної панелі виробу.

14 TREBLE +/-

Збільшення або зменшення рівня високих частот на головному блоці.

Бездротові гучномовці об'ємного звуку

Цей виріб постачається з парою бездротових гучномовців об'ємного звуку.

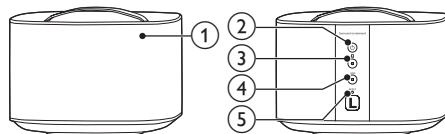

* На малюнку вище показано один із бездротових гучномовців об'ємного звуку.

1 Світлодіодний індикатор на гучномовці

- **Почергово блимає червоним та оранжевим світлом**, якщо гучномовець об'ємного звуку не під'єднано до головного блока в бездротовий спосіб.
- **Засвічується білим світлом**, коли гучномовець об'ємного звуку у бездротовий спосіб під'єднано до головного блока, а також коли заряд батареї повний або залишилося понад 30%.
- **Засвічується червоним світлом**, коли залишилося менше 30% заряду батареї.
- **Блимає червоним світлом**, коли залишилося менше 10% заряду батареї.
- **Засвічується оранжевим світлом**, коли гучномовець об'ємного звуку заряджається (лише для гучномовців об'ємного звуку, встановлених на головний блок).

2 ⚡

- Натискайте для увімкнення гучномовця об'ємного звуку, якщо він автоматично переходить у режим очікування.
- Натисніть та утримуйте, щоб перемкнути гучномовець об'ємного звуку у режим очікування.

③ Кнопка/світлодіодний індикатор ❸

- Натискайте, щоб переключити гучномовець об'ємного звуку у режим Bluetooth.
- Світлодіодний індикатор блимає щоразу, коли гучномовець об'ємного звуку переходить у режим Bluetooth і жодних пристроїв Bluetooth не під'єднано.
- Світлодіодний індикатор світиться, коли гучномовець об'ємного звуку переходить у режим Bluetooth і під'єднано пристрої Bluetooth.

④ Кнопка/світлодіодний індикатор SOD

- Натискайте, щоб переключити гучномовець об'ємного звуку в режим **SOD** (об'ємне звучання на вимогу).
- Коли гучномовець об'ємного звуку переходить у режим **SOD**, світлодіодний індикатор засвічується білим світлом.

⑤ RESET


У разі відсутності відповіді від гучномовця об'ємного звуку натисніть та утримуйте за допомогою шпильки протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування гучномовця об'ємного звуку до стандартних значень.

Примітка

- Якщо натиснути кнопку ❸ на гучномовці об'ємного звуку, він від'єднається від головного блока (або режим **SOD** вимкнеться).

Бездротовий сабвуфер

Цей виріб постачається з бездротовим сабвуфером.

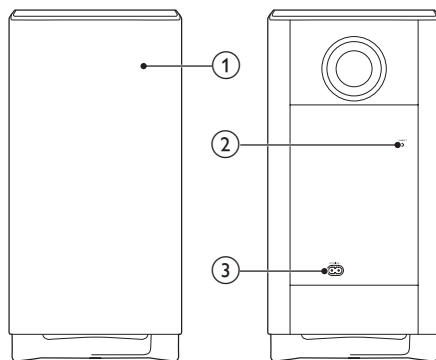

① Індикатор сабвуфера

- Блимає, коли сабвуфер не під'єднано або він під'єднується до головного блока.
- Засвічується, коли сабвуфер під'єднано до головного блока.
- Згасає, коли сабвуфер переходить у режим очікування або коли бездротове з'єднання вимкнено протягом 4 хвилин.

② CONNECT (під'єднання)

Натисніть, щоб увійти в режим спарення для з'єднання з головним блоком.


③ AC MAINS~

Під'єднання до мережі.

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на виробі.

На лівому базовому гучномовці

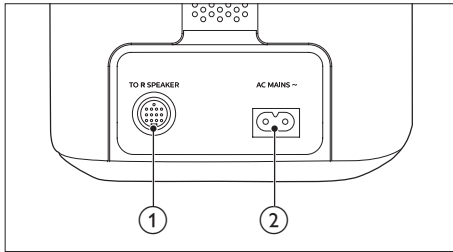


① TO R SPEAKER

Під'єднання до правого базового гучномовця за допомогою кабелю DIN із комплекту.

② МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ~

Під'єднання до мережі.

На правому базовому гучномовці

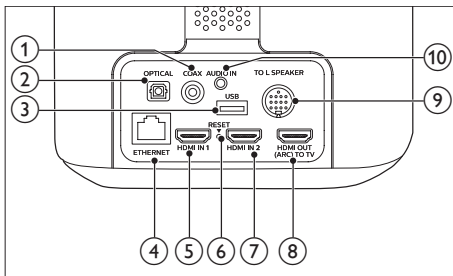

① COAX

Під'єднання до коаксiального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

② OPTICAL

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

③ USB

- Під'єднання USB-накопичувача для відтворення мультимедійних аудіофайлів.
- Оновлення програмного забезпечення цього виробу.

④ ETHERNET

Під'єднання до роз'єму Ethernet на широкосмуговому модемі або маршрутизаторі.

⑤ HDMI IN 1

Під'єднання до виходу HDMI на цифровому пристрої.

⑥ RESET

У разі відсутності відповіді від гучномовця об'ємного звуку натисніть та утримуйте за допомогою шпильки протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування цього виробу до заводських.

⑦ HDMI IN 2

Під'єднання до виходу HDMI на цифровому пристрої.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Під'єднання до входу HDMI (ARC) на телевізорі.

⑨ TO L SPEAKER

Під'єднання до лівого базового гучномовця за допомогою кабелю DIN із комплекту.

⑩ AUDIO IN

Під'єднання до аудіовиходу на пристрої через джерело AUDIO IN або AUX (кількаразовим натисненням кнопки **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування).

3 Під'єднання і налаштування

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання виробу до телевізора та інших пристроїв і налаштування виробу.

Про основні під'єднання виробу та аксесуари читайте в короткому посібнику.

Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Під'єднання головного блока


За допомогою кабелю DIN, що входить у комплект, під'єднайте лівий базовий гучномовець до правого базового гучномовця, як головного блока. Детальну інформацію читайте в короткому посібнику.

Увага!

- Під'єднуючи кабель DIN із комплекту до роз'ємів на головному блоці, для запобігання пошкодження виробу перевіряйте, чи Ви підключаєте кабель DIN у правильній орієнтації.

Запит щодо налаштування мережі

Якщо цей вибір увімкнено вперше або якщо мережу не налаштовано, з'явиться запит щодо налаштування мережі для потокової передачі музики з музичних Інтернет-додатків.

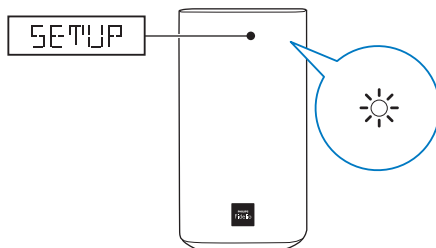

➔ На інформаційній панелі виробу відобразиться напис **SETUP** (налаштування).


➔ На правому базовому гучномовці блиматиме білий індикатор.

- Як ініціалізувати налаштування мережі, читайте в розділі "Chromecast вбудовано та Spotify Connect".
- Щоб пропустити налаштування мережі, виберіть інше джерело вхідного аудіосигналу.

Заряджання гучномовців

Якщо бездротовий гучномовець об'ємного звуку не встановлено на головний блок, рівень заряду його батареї показують індикатори на бездротовому гучномовці.

- **Світлиться білим світлом:** батарея повністю заряджена або залишилося більше 30% заряду батареї
- **Світлиться червоним світлом:** низький рівень заряду батареї, залишилося менше 30%
- **Блимає червоним світлом:** батарея майже розрядилася, залишилося менше 10%

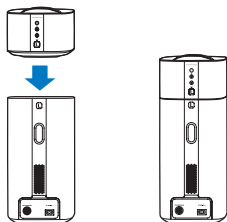

- 1 Встановіть лівий і правий бездротові гучномовці на головний блок (лівий і правий базові гучномовці) для їх заряджання.
- 2 Увімкніть головний блок.
 - ↳ Під час зарядження на бездротовому гучномовці світиться оранжевий індикатор.
 - ↳ Коли батарею буде повністю заряджено, оранжевий індикатор на бездротовому гучномовці згасне.



Примітка

- Для повного заряджання гучномовців може знадобитися приблизно 3 години.

З'єднання в пару з головним блоком вручну

У разі увімкнення головного блока, гучномовців та сабвуфера бездротові гучномовці та сабвуфер автоматично з'єднуються в пару головним блоком (лівим і правим базовими гучномовцями) для бездротового зв'язку.

Спарення з головним блоком потрібно виконати вручну в одному з таких випадків.

- Аудіо з головного блока не чути через бездротові гучномовці та сабвуфер.
- У безпосередній близькості (10 м) використовується більше 1 комплекта Philips E6.

- 1 Встановіть бездротові гучномовці об'ємного звуку на головний блок.
- 2 Увімкніть головний блок і сабвуфер.
- 3 На сабвуфері натисніть кнопку **CONNECT** (під'єднання), щоб перейти в режим з'єднання у пару.
 - ↳ Індикатор на сабвуфері почне швидко блимати.
- 4 У режимі HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**) в межах шести секунд на пульті дистанційного керування натисніть **❏** двічі, а потім **Гучність +** один раз, після чого натисніть та утримуйте **BASS +**.
 - ↳ У разі успішного з'єднання у пару індикатор на сабвуфері засвічується.
 - ↳ У разі помилки з'єднання у пару індикатор на сабвуфері повільно блимає.
- 5 Якщо виникає помилка з'єднання у пару, повторіть кроки вище.




Примітка

- Якщо із бездротових гучномовців об'ємного звуку, які знято з головного блока, не чути звуку (або світлодіодний індикатор на бездротовому гучномовці об'ємного звуку по чергово блимає червоним та оранжевим світлом), можна встановити, а потім зняти гучномовці об'ємного звуку з головного блока для встановлення з ним бездротового зв'язку.

Встановлення гучномовців

Для найкращого звукового ефекту спрямовуйте всі гучномовці до себе та розташовуйте близько рівня вух (коли сидите).

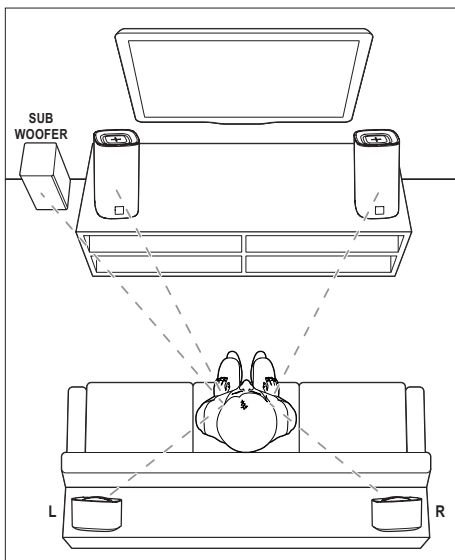

Примітка


- Ефект об'ємного звуку залежить від таких факторів, як форма та розмір кімнати, тип стін і стелі, вікна та відбиваючі поверхні, а також акустичні характеристики гучномовців. Змінійте положення гучномовців, поки не знайдете найкраще місце.

Виконайте подані нижче загальні вказівки для розміщення гучномовців.

- 1** Ваше розташування:
Центр області прослуховування.
- 2** Поставте головний блок (лівий і правий базові гучномовці) перед місцем, де Ви сидите.
- 3** Гучномовці об'ємного звуку **L/R** (лівий/правий):
Розташуйте задні гучномовці об'ємного звуку зліва та справа від себе і на рівні або трохи позаду себе.
- 4 SUBWOOFER** (сабвуфер):
Розташуйте сабвуфер на відстані принаймні один метр праворуч або ліворуч від телевізора. Дотримайтесь відстані приблизно 10 см від стіни.

Під'єднання гучномовців об'ємного звуку

Можна також під'єднати гучномовці об'ємного звуку до головного блока, щоб чути звук, наприклад під час перегляду телешоу та новин.

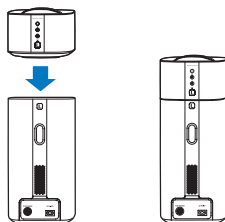

Під'єднання аудіо з телевізора

Під'єднайте виріб до телевізора. Через гучномовці цього виробу можна прослуховувати аудіо телевізійних програм.


Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI (ARC)

Найкраща якість звуку

Цей виріб підтримує HDMI з реверсивним звуковим каналом (ARC). Завдяки функції ARC аудіосигнал із телевізора відтворюється через цей виріб за допомогою одного кабелю HDMI.

Що потрібно?

- Високошвидкісний кабель HDMI.
- Ваш телевізор підтримує HDMI ARC та HDMI-CEC (докладніше див. у посібнику до телевізора).
- Для деяких моделей телевізора: увімкніть виведення звуку через зовнішні гучномовці у меню налаштувань телевізора (докладніше див. у посібнику до телевізора).

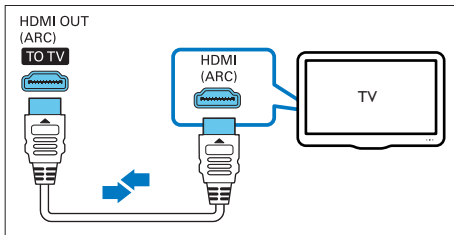


- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на цьому виробі із роз'ємом **HDMI ARC** на телевізорі.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- 2 На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC.
 - У випадку питань щодо роботи HDMI-CEC на телевізорі: щоб переконатися, що HDMI-CEC налаштовано належним чином, див. посібник користувача телевізора або за потреби зверніться до виробника.
- 3 Натисніть кнопку **HDMI ARC** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути з'єднання HDMI ARC.

Примітка

- Повна оперативна сумісність з усіма пристроями HDMI-CEC не гарантується.
- Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднайте аудіокабель, щоб слухати аудіо з телевізора через цей виріб.

Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою оптичного кабелю


Найкраща якість звуку

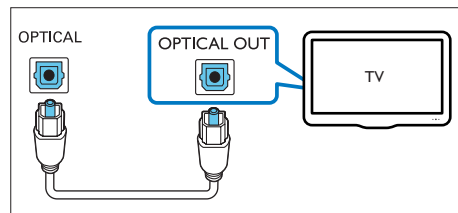

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на цьому виробі з оптичним виходом на телевізорі.
 - Цифровий оптичний вихід на телевізорі може бути позначено як **OPTICAL OUT**, **SPDIF** або **SPDIF OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **OPTICAL** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути оптичне з'єднання.

Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою коаксіального кабелю

Найкраща якість звуку

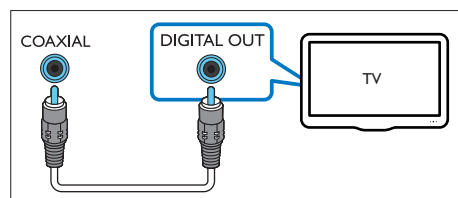


- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на цьому виробі з коаксіальним виходом на телевізорі.
 - Цифровий коаксіальний вихід на телевізорі може бути позначено як **COAXIAL/DIGITAL OUT** або **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Натисніть кнопку **COAX** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути коаксіальне з'єднання.

Варіант № 4: під'єднання до телевізора за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

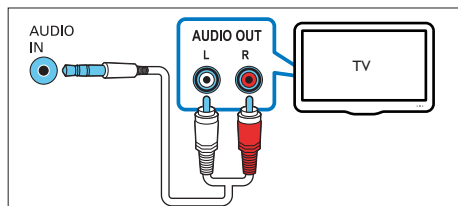


- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єм **AUDIO IN** (3,5-мм штекер) на цьому виробі з аналоговим аудіовиходом (червоний та білий) на телевізорі.
 - Аналоговий аудіовихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **AUDIO OUT**.
- 2 Натискайте кілька разів кнопку **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути аналогове аудіоз'єднання.
 - ➔ На інформаційній панелі виробу відобразиться напис **AUX**.

Під'єднання аудіо з інших пристроїв

За допомогою гучномовців цього виробу можна також відтворювати аудіовміст із інших пристроїв.

Варіант № 1: під'єднання до іншого пристрою через оптичний кабель


Найкраща якість звуку

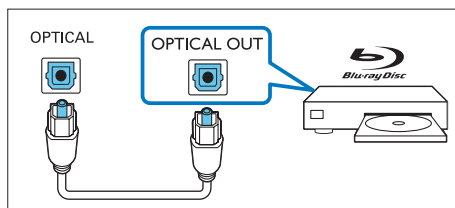

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на цьому виробі з оптичним виходом на зовнішньому пристрої.
 - Цифровий оптичний вихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **OPTICAL OUT**, **SPDIF** або **SPDIF OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **OPTICAL** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути оптичне з'єднання.

Варіант № 2: під'єднання до іншого пристрою через коаксіальний кабель

Найкраща якість звуку

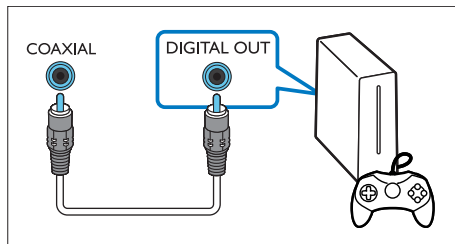


- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на цьому виробі з коаксіальним виходом на зовнішньому пристрої.
 - Цифровий коаксіальний вихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **COAXIAL/DIGITAL OUT**, **DIGITAL AUDIO OUT** або .

- 2 Натисніть кнопку **COAX** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути коаксіальне з'єднання.

Варіант № 3: під'єднання до іншого пристрою за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

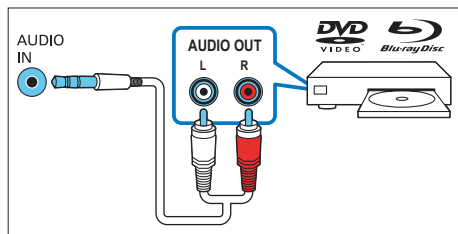

- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єм **AUDIO IN** (3,5-мм штекер) на цьому виробі з аналоговим аудіовиходом (червоний та білий) на зовнішньому пристрої.
- Аналоговий аудіовихід на зовнішньому пристрої може бути позначено як **AUDIO OUT**.
- 2 Натисніть кнопку **AUDIO IN** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути аналогове аудіоз'єднання.
- На інформаційній панелі виробу відобразиться напис **AUX**.

Під'єднання цифрових пристроїв за допомогою з'єднання HDMI

Під'єднуйте різні цифрові пристрої (такі як телеприставки, програвачі DVD/Blu-ray чи ігрові консолі) до цього виробу за допомогою одного з'єднання HDMI. У разі під'єднання пристроїв у такий спосіб і відтворення файлу чи гри:

- відео автоматично відображається на екрані телевізора;

- аудіо автоматично відтворюється на цьому виробі.
- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT** на цифровому пристрої з роз'ємом **HDMI IN 1/2** на цьому виробі.
- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на цьому виробі із роз'ємом **HDMI** на телевізорі.
- На телевізорі та під'єданому пристрої увімкніть елементи керування HDMI-CEC (за наявності). Детальнішу інформацію читайте в посібниках користувача телевізора та пристрою.
- 3 Натисніть кнопку **HDMI 1/2** на пульті дистанційного керування цього виробу, щоб увімкнути з'єднання HDMI IN.
- Якщо телевізор не підтримує HDMI CEC, виберіть відповідний відеовхід на телевізорі.

4 Chromecast вбудовано та Spotify Connect

Через гучномовці цього виробу можна слухати музику із поданих музичних Інтернет-служб.

- Додатки, сумісні з Chromecast
- Spotify Connect

Що потрібно?

- Смартфон/планшет з ОС Android 4.3 або вище; iPhone/iPad з iOS 8.0 або вище.
- Завантажте додаток Philips "HCWeSet" із магазину додатків Google Play або iOS App Store.
- Маршрутизатор мережі.
- Мережевий кабель (для дротового з'єднання).

Під'єднання цього виробу до мережі

Щоб користуватися службами Chromecast вбудовано та Spotify Connect, потрібно налаштувати мережу для під'єднання цього виробу до мережі.

Перш ніж почати

- Переконайтеся, що цей виріб і Ваш мобільний пристрій знаходяться в одній мережі.
- Для дротової мережі: під'єднайте мережевий кабель до роз'єму LAN на цьому виробі і до маршрутизатора мережі.
- Для бездротової мережі: цей виріб має вбудований модуль Wi-Fi.

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.

- 2 Для завершення налаштування виконайте вказівки на екрані додатка.
 - На початковій сторінці налаштування виберіть "Setup New Speaker" (Налаштувати новий гучномовець) для ініціалізації налаштування.
 - **Для користувачів iOS:** коли з'явиться відповідний запит, перейдіть до списку Wi-Fi на пристрої iOS і виберіть цей виріб, після чого поверніться до додатка для продовження налаштування мережі.
 - Коли цей виріб під'єднується до мережі, білий світлодіодний індикатор на правому базовому гучномовці блимає.
 - Коли цей виріб під'єднано до мережі, білий світлодіодний індикатор на правому базовому гучномовці світиться.



Примітка

- Під час налаштування мережі прийміть умови служби Google та угоду про конфіденційність, щоб користуватися додатками, сумісними з Chromecast.
- Під час налаштування мережі, якщо виникне помилка з'єднання з мережею, виконайте вказівки на екрані, щоб повторити спробу.

Потокова передача музики на цей виріб

Після успішного налаштування мережі можна передавати музику з Інтернет-служб Chromecast вбудовано та Spotify Connect на цей виріб.

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.
- 2 Перейдіть на головну сторінку додатка.
 - ➔ На головній сторінці відобразяться додатки, сумісні з Chromecast, і додаток Spotify.

- 3 Торкніться піктограми музичної служби для відтворення музики.
- Якщо на мобільному пристрої вже встановлено музичний додаток, його буде запущено.
 - Якщо музичний додаток на мобільному пристрої не встановлено, Вас буде скеровано до Google Play або iOS App Store для його встановлення.
 - Щоб дізнатися, як користуватися Chromecast вбудовано та Spotify Connect, читайте розділ "Навігація у головному меню додатка".
- ➔ Музика, що відтворюється на мобільному пристрої, передається на цей вибір.

Примітка

- Після налаштування мережі, якщо на мобільному пристрої встановлено додаток Spotify або додатки, сумісні з Chromecast (такі як Google Play Music, TuneIn Radio тощо), можна просто запустити ці музичні додатки для передачі на цей вибір музики з Інтернету.
- Для використання Spotify Connect потрібно бути користувачем Spotify Premium.
- У разі виявлення оновлення програмного забезпечення на правому базовому гучномовці засвічується оранжевий світлодіодний індикатор.

- 3 Натисніть , щоб отримати доступ до параметрів меню для таких функцій.
- За допомогою параметра "My Speakers" (Мої гучномовці) можна перевірити версію програмного забезпечення цього виробу, оновити програмне забезпечення, скинути налаштування виробу до заводських значень, встановити назву виробу і часовий пояс.
 - Дізнайтеся, як користуватися Chromecast вбудовано.
 - Дізнайтеся, як користуватися Spotify Connect.
 - Доступ до юридичної інформації і повідомлення.
 - Доступ до підтримки клієнтів.

Навігація у головному меню додатка

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.
- 2 Перейдіть на головну сторінку додатка.

5 Просторове калібрування

Просторове калібрування використовується для досягнення описаних нижче зручностей, водночас оптимізуючи налаштування об'ємного звуку.

- Можна розташувати бездротові гучномовці об'ємного звуку, як Вам завгодно, та
- автоматично збалансувати їх розташування з урахуванням Вашого місцезнаходження.

Просторове калібрування передбачає два кроки.

- **Крок 1:** калібрування зони прослуховування
- **Крок 2:** калібрування місця розташування гучномовців об'ємного звуку

Коли виконувати калібрування

- Якщо Ви виконуєте просторове калібрування вперше, почергово виконайте **крок 1** і **крок 2**.
- Якщо Ви змінюєте місце прослуховування, почергово виконайте **крок 1** і **крок 2**.
- Якщо Ви змінюєте місце розташування бездротових гучномовців об'ємного звуку, виконайте лише **крок 2** (**крок 1** можна опустити).

Перш ніж почати


- Переконайтеся, що в приміщенні є досить тихо.
- Перевірте, чи між лівим і правим базовими гучномовцями немає перешкод.
- Розташуйте бездротові гучномовці об'ємного звуку так, щоб вони були обернені динаміком до головного блока.
- Перевірте, чи головний блок, бездротові гучномовці об'ємного звуку можуть повністю "бачити" один одного і жодна перешкода між ними не блокує цього зв'язку.

- Мінімальна відстань між лівим і правим базовими гучномовцями становить 0,8 м, а максимальна — 3 м.
- Мінімальна відстань між бездротовими гучномовцями об'ємного звуку та головним блоком становить 0,8 м, а максимальна — 6 м.

Крок 1: калібрування зони прослуховування

Цей крок дозволяє оптимізувати об'ємне звучання за допомогою збалансування місця прослуховування.

- 1 Поставте бездротові гучномовці об'ємного звуку на два місця, де Ви переважно сидите (наприклад, на дивані).
 - Бездротові гучномовці об'ємного звуку мають бути у бездротовий спосіб з'єднані з головним блоком (натисніть **SOD** на бездротовому гучномовці).

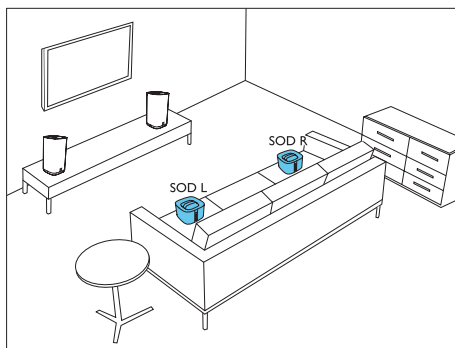


- 2 Натисніть та утримуйте **CALIBRATION** на пульті дистанційного керування протягом трьох секунд, щоб запустити калібрування.
 - ↳ На інформаційній панелі з'явиться індикація **ZONE** (зона).
 - ↳ Бездротові гучномовці об'ємного звуку можуть видавати звуки калібрування.

- 3 Почекайте, поки звуки калібрування не стихнуть.
↳ На інформаційній панелі з'явиться індикація ->**SPEAKER** (гучномовець).
- 4 Після цього виконайте поданий крок 2 (калібрування місця розташування гучномовців об'ємного звуку), щоб завершити і зберегти нові налаштування.

Крок 2: калібрування місця розташування гучномовців об'ємного звуку

Цей крок дозволяє оптимізувати об'ємне звучання за допомогою збалансування розташування бездротових гучномовців об'ємного звуку.

- 1 Розташуйте бездротові гучномовці об'ємного звуку, як Вам зручно.
- Бездротові гучномовці об'ємного звуку мають бути у бездротовий спосіб з'єднані з головним блоком (натисніть **SOD** на бездротовому гучномовці).

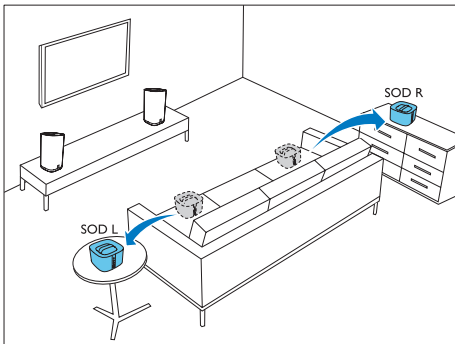

- 2 Натисніть **CALIBRATION** один раз, щоб запустити калібрування.
- Натисніть **CALIBRATION** тричі, щоб запустити калібрування, якщо Ви змінили місце розташування бездротових гучномовців об'ємного звуку та пропустили крок 1

- (калібрування зони прослуховування) після завершення попереднього етапу просторового калібрування.
- ↳ Бездротові гучномовці об'ємного звуку можуть видавати звуки калібрування.

- 3 Почекайте, поки звуки калібрування не стихнуть.
- ↳ У разі успішного калібрування на інформаційній панелі відобразиться індикація **DONE** (готово). А нові налаштування буде збережено.

Примітка

- Просторове калібрування триває близько трьох хвилин.
- Покращення об'ємного звучання помітне лише у разі, якщо бездротові гучномовці об'ємного звуку було неправильно розташовано або якщо музика, що відтворюється, має сильний ефект об'ємного звуку.
- Якщо бездротові гучномовці об'ємного звуку поміняти місцями, в кінці калібрування протягом кількох секунд відобразатиметься індикація **L<->R**, після чого калібрування буде завершено.
- Під час калібрування можна натиснути кнопку **CALIBRATION**, щоб скасувати калібрування, і повернути стандартні налаштування.
- Якщо просторове калібрування буде невдалим, на інформаційній панелі відобразиться повідомлення про помилку, таке як **FAIL** (невдало), і буде повернуто стандартні налаштування.
- Якщо просторове калібрування буде невдалим, спробуйте виконати його ще раз, обов'язково дотримуючись точності калібрування, описаної на початку цього розділу.

6 Use your product

У цьому розділі подано інформацію щодо використання виробу для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

Перед використанням

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на цьому виробі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Налаштування гучності

- Натискайте **Volume +/-**, щоб збільшити чи зменшити рівень гучності.

- Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку .
- Щоб відновити звук, натисніть кнопку  ще раз або натисніть кнопку **Volume +/-**.

Лише для бездротових гучномовців об'ємного звуку

- Коли бездротові гучномовці об'ємного звуку у бездротовий спосіб під'єднано до головного блока (у режимі **SOD**), для збільшення або зменшення рівня гучності натискайте кнопку **REAR VOL.+/-**.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Режим звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- Натисніть **MOVIE**, щоб створити об'ємне звучання. Ідеальний варіант для перегляду відео.
- Натисніть **MUSIC**, щоб створити двоканальний чи багатоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
- Натисніть **VOICE**, щоб створити звуковий ефект, який робить людський голос більш чітким та зрозумілим для прослуховування.
- Натисніть **SMART**, щоб автоматично вибрати попередньо визначений режим звуку (**MOVIE**, **MUSIC** або **VOICE**) залежно від вхідного аудіовісунку для оптимального звучання.

CLOSE TO ME (біля мене)

Для максимально чистого звуку, що не турбує сусідів, поставте обидва бездротові гучномовці об'ємного звуку біля себе та активуйте цю функцію (щоб вимкнути звук на головному блоці).



Примітка

- Це можна зробити лише тоді, коли бездротові гучномовці об'ємного звуку під'єднано до головного блока у бездротовий спосіб (або увімкнено режим **SOD**).
- Якщо увімкнено режим **CLOSE TO ME** (біля мене), функції для кнопок **MOVIE** та **MUSIC** вимкнено.

- Натисніть та утримуйте **VOICE** протягом 3 секунд, щоб увімкнути цю функцію.
 - ➔ На інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **CLOSE TO ME** (біля мене).
 - ➔ Звук головного блока вимкнено.

- 2 Щоб вийти з цього режиму звуку, натисніть та утримуйте **VOICE** знову протягом трьох секунд.
- ↳ Буде увімкнено попередній режим звуку.

Еквалайзер

Можна змінювати налаштування високих та низьких частот виробу.

- 1 Щоб змінити частоту, натискайте **TREBLE +/-** або **BASS +/-**.

Синхронізація відео та звуку

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, встановіть затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.
- **AUDIO SYNC +** збільшує затримку відтворення звуку, а **AUDIO SYNC -** зменшує затримку відтворення звуку.

Автоматичне регулювання гучності

Вмикайте функцію автоматичного регулювання гучності для забезпечення сталого рівня гучності в разі вибору іншого джерела.

Вона також зменшує динаміку звуку, збільшуючи гучність для тихих сцен і зменшуючи гучність для гучних сцен.

- 1 Щоб увімкнути чи вимкнути функцію автоматичного регулювання гучності, натисніть **AUTO VOL..**
- ↳ Коли функцію автоматичного регулювання гучності буде увімкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **ON AUTO VOLUME**.
- ↳ Коли функцію автоматичного регулювання гучності буде вимкнено, на інформаційній панелі один раз відобразиться індикація **OFF AUTO VOLUME**.

Нічний режим

Для тихого прослуховування нічний режим притишує голосні звуки під час відтворення аудіо. Нічний режим доступний лише для звукових доріжок Dolby Digital.

- 1 Щоб увімкнути чи вимкнути нічний режим, натисніть **NIGHT**.
- ↳ Коли нічний режим увімкнено, на короткий період часу на інформаційній панелі відображається індикація **ON NIGHT**.
- ↳ Коли нічний режим вимкнено, на короткий період часу на інформаційній панелі відображається індикація **OFF NIGHT**.



Примітка

- Якщо увімкнено функцію автоматичного регулювання гучності, увімкнути нічний режим неможливо.

MP3-програвач

Під'єднайте MP3-програвач і слухайте аудіофайли або музику.

Що потрібно?

- MP3-програвач.
- 3,5-мм стерео аудіокабель.

- 1 За допомогою 3,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **AUDIO IN** на правому базовому гучномовці.
- 2 Кілька разів натисніть **AUDIO IN**.
- ↳ На дисплеї з'явиться напис **AUDIO IN**.
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли або музику.
- На MP3-програвачі рекомендується налаштовувати гучність у діапазоні 80% від максимальної гучності.

USB-накопичувачі

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований для файлової системи FAT або NTFS і сумісний із класом носіїв великої ємності.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до цього виробу.
- 2 Натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування.
- 3 Для керування відтворенням користуйтеся пультом дистанційного керування.
 - Натискайте **▶||** для відтворення, призупинення або відновлення відтворення.
 - Натискайте **◀ / ▶** для переходу до попередньої або наступної доріжки.
 - Під час відтворення вмісту USB-пристрою натисніть **USB**, щоб вибрати один із поданих режимів відтворення.
 - **RPT TRACK**: повторюване відтворення поточної доріжки.
 - **RPT ALL**: повторюване відтворення усіх доріжок в одній папці.
 - **RPT RANDOM**: довільне відтворення в одній папці.
 - **RPT OFF**: вихід із режиму повторюваного або довільного відтворення.

Примітка

- Цей вибір може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання кабельного USB-подовжувача, концентратора USB або універсального USB-пристрою для зчитування USB-накопичувач може бути не розпізнано.
- Протоколи RTP та MTP цифрового фотоапарата не підтримуються.
- Не виймайте USB-накопичувач, коли з нього зчитуються дані.
- Музичні файли, захищені технологією DRM (MP3), не підтримуються.
- Підтримується USB-роз'єм: 5 В $\overline{\text{V}}$, 1 А.

Відтворення музики через Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте вибір із пристроєм із підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці цього виробу.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth, який підтримує:
 - Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
 - Версія Bluetooth: Bluetooth V4.1 з підтримкою технології низького споживання енергії (Bluetooth Low Energy)
- Робочий діапазон між головним блоком (лівим і правим базовими гучномовцями) і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

Примітка

- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і цим виробом, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Щоб під'єднати цей вибір до іншого пристрою Bluetooth, розірвіть актуальне з'єднання Bluetooth.


Bluetooth на головному блоці

- 1 На пульті дистанційного керування натисніть **Ⓢ**, щоб перемкнути головний блок у режим Bluetooth.
 - ↳ На інформаційній панелі блимає індикація **BT**.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips E6** для з'єднання (про увімкнення функції Bluetooth читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth).
 - ↳ Під час з'єднання на інформаційній панелі блимає напис **BT**.
- 3 Зачекайте, поки на інформаційній панелі не засвітиться **BT**.
 - ↳ У разі успішного з'єднання на інформаційній панелі засвічується індикація **BT**.
 - ↳ У разі помилки з'єднання на інформаційній панелі блимає напис **BT**.
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
 - Якщо виклик надходить під час відтворення, тоді відтворення музики буде призупинено (ця функція залежить від під'єданого мобільного телефону).
 - Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування можна натиснути **◀▶**, щоб перейти до доріжки, або **▶▶**, щоб призупинити чи продовжити відтворення.
 - Якщо передача музики переривається, перемістіть пристрій Bluetooth ближче до головного блока.
- 5 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.
 - ↳ Якщо повернутися у режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth відновлюється.

- Щоб розірвати актуальне з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку **Ⓢ** на пульті дистанційного керування.

Bluetooth на окремому гучномовці об'ємного звуку

Лівий або правий гучномовці об'ємного звуку можна використовувати як окремий гучномовець Bluetooth, незалежно від головного блока.

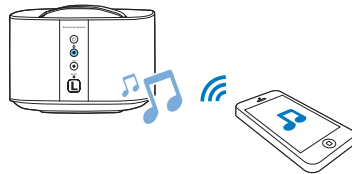

- 1 Натисніть кнопку **Ⓢ** на лівому або правому гучномовці об'ємного звуку, щоб перейти в режим Bluetooth.
 - ↳ Світлодіодний індикатор **Ⓢ** на лівому або правому гучномовці об'ємного звуку блимає.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть і виберіть назву лівого або правого гучномовця об'ємного звуку для початку з'єднання (як увімкнути Bluetooth, див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** позначає лівий гучномовець об'ємного звуку, а **Philips E6 -R** – правий.
 - ↳ Під час з'єднання світлодіодний індикатор **Ⓢ** на лівому або правому гучномовці об'ємного звуку блимає.
- 3 Почекайте, поки світлодіодний індикатор **Ⓢ** на гучномовці об'ємного звуку не світитиметься.
 - ↳ У разі успішного з'єднання лунає звук з'єднання, а світлодіодний індикатор **Ⓢ** на гучномовці об'ємного звуку світиться.


↳ У разі невдалого з'єднання світлодіодний індикатор **8** на гучномовці об'ємного звуку блимає.

4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.

- Якщо виклик надходить під час відтворення, тоді відтворення музики буде призупинено (ця функція залежить від під'єданого мобільного телефону).
- Якщо передача музики переривається, перемістіть пристрій Bluetooth ближче до гучномовця об'ємного звуку.

5 Щоб вийти з Bluetooth, натисніть кнопку на **SOD** гучномовці об'ємного звуку.

- ↳ Потім гучномовець об'ємного звуку в бездротовий спосіб повторно під'єднається до головного блока.
- ↳ Якщо повернутися у режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth відновлюється.
- Щоб розірвати поточне з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку **8** на гучномовці об'ємного звуку.

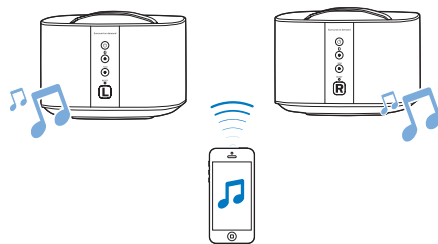

1 За допомогою кнопок **8** на лівому та правому гучномовцях об'ємного звуку можна перемкнути обидва гучномовці в режим Bluetooth.

- Перевірте, чи обидва гучномовці об'ємного звуку ввімкнено.
- Переконайтеся в тому, що правий гучномовець об'ємного звуку на даний момент не підключено до іншого пристрою Bluetooth.

↳ Світлодіодні індикатори **8** на лівому і правому гучномовцях об'ємного звуку блимають.

2 Натискайте кнопки **8** на лівому і правому гучномовцях об'ємного звуку для ініціалізації з'єднання пару.

↳ Світлодіодний індикатор **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку блимає, а світлодіодний індикатор **9** на правому гучномовці об'ємного звуку світиться, що означає, що правий гучномовець об'ємного звуку під'єднано до лівого.

3 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, виконайте пошук і виберіть **Philips E6 L**, щоб під'єднати лівий гучномовець об'ємного звуку до пристрою Bluetooth (як увімкнути Bluetooth, читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth).

↳ Під час з'єднання лівого гучномовця об'ємного звуку та пристрою Bluetooth світлодіодний індикатор **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку продовжує блимати.

Примітка

- Користуватися пультом дистанційного керування для цієї функції неможливо.

Бездротові стереогучномовці Bluetooth

Можна також з'єднати в пару між собою лівий і правий гучномовці об'ємного звуку як одне ціле для створення стерео ефекту через Bluetooth, незалежно від головного блока.

Лівий гучномовець об'ємного звуку діє як головний гучномовець, а правий – як підпорядкований.

- 4 Почекайте, поки світлодіодний індикатор **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку не почне світитися.
- ↳ У разі встановлення вдалого з'єднання між лівим гучномовцем об'ємного звуку і пристроєм Bluetooth світлодіодний індикатор **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку світитиметься.
- ↳ Якщо лівий гучномовець об'ємного звуку і пристрій Bluetooth з'єднати не вдається, світлодіодний індикатор **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку продовжить блимати.

- 5 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
- Якщо виклик надходить під час відтворення, тоді відтворення музики буде призупинено (ця функція залежить від під'єданого мобільного телефону).
 - Якщо передача музики переривається, перемістіть пристрій Bluetooth ближче до лівого гучномовця об'ємного звуку.

- 6 Щоб розірвати з'єднання в парі правого й лівого гучномовців об'ємного звуку, натисніть кнопку **SOD** на правому гучномовці об'ємного звуку. Або щоб вийти з режиму Bluetooth чи припинити відтворення через Bluetooth, натисніть кнопку **SOD** на лівому гучномовці об'ємного звуку.
- Щоб розірвати з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку **8** на лівому гучномовці об'ємного звуку.



Примітка

- Користуватися пультом дистанційного керування для цієї функції неможливо.

З'єднання Bluetooth через NFC

NFC (зв'язок на невеликих відстанях) — це технологія, що створює бездротовий зв'язок на невеликій відстані між NFC-сумісними пристроями, наприклад мобільними телефонами.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із функцією NFC.
- Для з'єднання у пару торкніться пристроєм NFC до позначки **NFC** на правому базовому гучномовці.



Примітка

- Функція NFC доступна лише для головного блока і недоступна для лівого та правого гучномовців об'ємного звуку.

- 1 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (детальну інформацію шукайте в посібнику користувача пристрою).
- 2 Торкніться NFC-пристроєм позначки **NFC** на цьому виробі та тримайте доти, поки цей виріб не подасть звуковий сигнал.
 - Перевірте, чи цей виріб увімкнено з режиму очікування і наразі відключено від іншого пристрою Bluetooth.

↳ На інформаційній панелі засвічується напис **BT**, а пристрій NFC під'єднано до цього виробу через Bluetooth.

↳ У разі помилки з'єднання на інформаційній панелі блимає напис **BT**.
- 3 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої NFC.
 - Щоб роз'єднати пристрої, знову торкніться пристроєм NFC позначки **NFC** на цьому виробі.

Автоматичний перехід у режим очікування

Режим очікування у мережі

Якщо виріб під'єднано до мережі, він автоматично переходить у режим очікування у мережі через 15 хвилин бездіяльності. У режимі очікування у мережі коротший час запуску з режиму очікування, а також оптимізовані налаштування для потокової передачі музики з мобільних додатків.

Режим очікування з економією енергії

Якщо виріб не під'єднано до мережі, він автоматично переходить у режим очікування з економією енергії через 15 хвилин бездіяльності. У режимі очікування з економією енергії час запуску з режиму очікування довший, а також менше споживання енергії.

У режимі роботи в мережі можна також натиснути та утримувати кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб перемкнути цей виріб у режим очікування з економією енергії.

Примітка

- Якщо цей виріб перебуває у режимі очікування з економією енергії, червоний світлодіодний індикатор на правому базовому гучномовці засвічується.
- Якщо цей виріб перебуває у режимі очікування в мережі, на правому базовому гучномовці засвічується білий світлодіодний індикатор, а червоний індикатор згасає.

Налаштування яскравості інформаційної панелі

Можна кілька разів натиснути **DIM**, щоб вибрати інший рівень яскравості інформаційної панелі на цьому виробі. Якщо вибрати параметр **DIM 0**, світлодіодне повідомлення вимкнеться через 10 секунд бездіяльності кнопок.

Застосування заводських налаштувань

У разі відсутності відповіді з цього виробу або виникнення проблем налаштування мережі можна скинути налаштування цього виробу до стандартних заводських значень.

Примітка

- Після відновлення стандартних налаштувань виріб автоматично вимкнеться і знову увімкнеться.

Варіант 1:

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.
 - Переконайтеся, що цей виріб під'єднано до мережі.
 - Переконайтеся, що гучномовці об'ємного звуку під'єднано до головного блока.
- 2 Перейдіть на головну сторінку додатка.
- 3 Торкніться  для доступу до меню параметрів.
- 4 Виберіть "My Speakers" (Мої гучномовці).
↳ У списку відобразяться під'єднані пристрої.
- 5 Потім виберіть "Factory Reset" (Скинути до заводських значень) і виконайте вказівки на екрані, щоб завершити.

Варіант 2:

- 1 На правому базовому гучномовці та бездротових гучномовцях об'ємного звуку відповідно натисніть та утримуйте за допомогою шпильки кнопку **RESET** протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування виробу.

7 Оновлення програмного забезпечення

Щоб отримувати найкращі функції і підтримку, оновлюйте програмне забезпечення виробу.

Примітка

- Коли цей вибір під'єднано до мережі, у разі виявлення оновлення програмного забезпечення на правому базовому гучномовці засвічується оранжевий індикатор.
- Для оновлення потрібен деякий час. Під час оновлення на інформаційній панелі цього виробу відображається напис "UPG" (оновлення); дочекайтеся завершення оновлення.

Порівняння версії програмного забезпечення

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.
 - Переконайтеся, що цей вибір під'єднано до мережі.
- 2 Перейдіть на головну сторінку додатка.
- 3 Торкніться  для доступу до меню параметрів.
- 4 Виберіть "My Speakers" (Мої гучномовці).
↳ У списку відобразяться під'єднані пристрої.
- 5 Потім виберіть "About" (Про продукт).
↳ Відобразяться номер версії програмного забезпечення та інша інформація про вибір.

Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.

- Переконайтеся, що цей вибір під'єднано до мережі.
- 2 Перейдіть на головну сторінку додатка.
 - 3 Торкніться  для доступу до меню параметрів.
 - 4 Виберіть "My Speakers" (Мої гучномовці).
↳ У списку відобразяться під'єднані пристрої.
 - 5 Виберіть назву цього виробу, після чого виберіть "Software Update" (Оновити ПЗ) > "Network" (Мережа).
 - 6 Здійсніть оновлення, дотримуючись вказівок на екрані.
↳ Під час оновлення на інформаційній панелі відображається напис "UPG XX" (оновлення), де "XX" означає виконання оновлення у відсотках.
↳ Після завершення оновлення вибір автоматично вимкнеться і увімкнеться знову.
↳ Якщо виникне помилка оновлення, на інформаційній панелі відобразиться напис "ERROR" (помилка), після чого цей вибір автоматично вимкнеться й увімкнеться знову та попросить перезапустити процес оновлення.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою

Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте USB-накопичувач, оскільки це може пошкодити цей вибір.

Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований за файловою системою FAT16, FAT32 або NTFS.
- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.

- Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне забезпечення та драйвери".
- 2 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач.
 - ① Розархівуйте завантажений файл і перевірте, чи папка називається "UPG".
 - ② Помістіть файл "UPG" у кореневий каталог.
- 3 Вставте USB-накопичувач у роз'єм  (USB) на цьому виробі.
- 4 Запустіть додаток Philips "HCWeSet" на мобільному пристрої.
 - Переконайтеся, що цей виріб під'єднано до мережі.
- 5 Перейдіть на головну сторінку додатка.
- 6 Торкніться  для доступу до меню параметрів.
- 7 Виберіть "My Speakers" (Мої гучномовці).
↳ У списку відобразяться під'єднані пристрої.
- 8 Виберіть назву цього виробу, після чого виберіть "Software Update" (Оновити ПЗ) > "USB".
- 9 Здійсніть оновлення, дотримуючись вказівок на екрані.
↳ Під час оновлення на інформаційній панелі відображається напис "UPG XX" (оновлення), де "XX" означає виконання оновлення у відсотках.
↳ Після завершення оновлення виріб автоматично вимкнеться і увімкнеться знову.
↳ Якщо виникне помилка оновлення, на інформаційній панелі відобразиться напис "ERROR" (помилка), після чого цей виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться знову та попросить перезапустити процес оновлення.

8 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність:
192 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Частотна характеристика:
20 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUDIO IN: 500 мВ
 - AUX: 1000 мВ

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
 - Оптичний: TOSLINK

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: клас накопичувачів USB (MSC)
- Файлова система: FAT16, FAT32, NTFS
- Аудіофайли, які можна відтворювати: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Частотний діапазон/вихідна потужність:
 - 2412–2472 МГц (Європа) / ≤ 20 дБм
 - 2412–2462 МГц (США та Азія) / ≤ 20 дБм
 - 5180–5240 МГц (у світі) / ≤ 14 дБм

- 5745–5825 МГц (США та Азія) /
≤ 14 дБм
- У Європі використання частоти 5150–5350 МГц дозволено лише в приміщенні.
- Підтримка бездротових стандартів: IEEE802.11 a/b/g/n
- Підтримувані канали:
 - **2,4 ГГц:** від 1 до 13 (Європа) або від 1 до 11 (США та Азія)
 - **5,8 ГГц:** 36, 40, 44, 48 (у всьому світі) та 149, 153, 157, 161, 165 (США та Азія)

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версія Bluetooth: Bluetooth V4.1 з підтримкою технології низького споживання енергії (Bluetooth Low Energy)
- Частотний діапазон/вихідна потужність:
- 2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- Частота NFC: 13,56 МГц

З'єднання бездротових гучномовців

- Частотний діапазон: 5725–5875 МГц
- Вихідна потужність: ≤ 14 дБм

Головний блок (лівий і правий базові гучномовці)

- Живлення: 110-240 В змінного струму, 50-60 Гц
- Споживання енергії: 70 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування:
 - Режим очікування з економією енергії: ≤ 0,5 Вт
 - Режим очікування у мережі: < 6 Вт
- Розміри (Ш × В × Г): 161 × 302 × 161 мм
- Вага: 2,4 кг/кожен
- **Вбудовані динаміки**
 - Лівий/правий канал: 2 низькочастотні динаміки (76,2 мм/3 дюйми, 8 Ом) + 2 високочастотні динаміки (25,4 мм/1 дюйм, 8 Ом)

- Центральний канал: 2 повнодіапазонні (76,2 мм/3 дюйми, 8 Ом)

Гучномовці об'ємного звуку

- Опір гучномовця: 8 Ом
- Динаміки: 2 × 63,5 мм (2,5 дюйма), повнодіапазонні
- Розміри (Ш × В × Г): 161 × 111 × 161 мм
- Вага: 1,0 кг/кожен

Сабвуфер

- Живлення: 110-240 В змінного струму, 50-60 Гц
- Споживання енергії: 30 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування: ≤ 0,5 Вт
- Опір: 4 Ом
- Динаміки: 1 × 165 мм (6,5 дюйма), низькочастотний
- Розміри (Ш × В × Г): 222 × 441 × 222 мм
- Вага: 5,4 кг

Батареї пульта ДК

- 2 шт. типу AAA-R03-1,5 Вт

Керування споживанням енергії

- Коли пристрій є неактивним протягом 15 хвилин, він автоматично переходить у режим очікування або режим очікування в мережі.
- Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth на пульті дистанційного керування.
- Щоб активувати з'єднання Bluetooth, увімкніть з'єднання Bluetooth на пристрої Bluetooth або через мітку NFC (за наявності).

9 Усунення несправностей



Попередження

- Безбезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на пристрої не працюють.

- Від'єднайте виріб від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть його до мережі.

Звук

Звук не подається через гучномовці цього виробу.

- Під'єднайте аудіокабель до виробу і до телевізора чи іншого пристрою. Однак, окреме аудіоз'єднання не потрібне, якщо:
 - цей виріб і телевізор з'єднані за допомогою **HDMI ARC**, або
 - пристрій під'єднано до роз'єму **HDMI IN** цього виробу.
- Завжди під'єднуйте аудіовхід цього виробу до аудіовиходу на телевізорі чи інших пристроях.
- Скиньте налаштування виробу до заводських.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на виробі.

Відсутній звук із бездротових гучномовців об'ємного звуку.

- Перевірте, чи бездротовий гучномовець об'ємного звуку ввімкнено. Натисніть кнопку **Φ** на бездротовому гучномовці об'ємного звуку.
- Встановіть бездротові гучномовці об'ємного звуку на головний блок, щоб зарядити батарею.
- Щоб під'єднати бездротовий гучномовець об'ємного звуку до головного блока у бездротовий спосіб, слід натиснути кнопку **SOD** на бездротовому гучномовці об'ємного звуку.
- Щоб під'єднати гучномовець об'ємного звуку до окремого гучномовця Bluetooth у бездротовий спосіб, слід під'єднати гучномовець об'ємного звуку до пристрою Bluetooth.

Аудіо з головного блока не чути через сабвуфер та бездротові гучномовці об'ємного звуку.

- З'єднайте сабвуфер і головний блок у пару вручну.
- Повторно встановіть бездротові гучномовці об'ємного звуку на головний блок для з'єднання їх у пару з головним блоком.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.

Bluetooth

Не вдається під'єднати пристрій до цього виробу.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для виробу.

- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій під'єднано неправильно. Під'єднайте пристрій належним чином.
- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.

Під'єднаний пристрій Bluetooth постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.
- Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої Bluetooth, щоб уникнути перешкод.
- Для деяких пристроїв Bluetooth з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

NFC

Не вдається під'єднати пристрій до цього виробу через NFC.

- Перевірте, чи пристрій підтримує функцію NFC.
- Перевірте, чи на пристрої увімкнено функцію NFC (детальну інформацію шукайте в посібнику користувача пристрою).
- Для з'єднання у пару прикладіть NFC-пристрій до позначки **NFC** на цьому виробі.

Інтернет-служби

Не вдається передавати музику зі служби Chromecast вбудовано або Spotify Connect на цей виріб.

- Цей виріб не під'єднано до мережі, також виконайте початкове налаштування, якщо налаштування не завершено.

Не вдається під'єднати цей виріб до мережі.

- Перевірте, чи сигнал бездротової мережі не переривається мікрохвильовими печами, телефонами DECT або іншими пристроями Wi-Fi, що знаходяться поблизу.
- Розмістіть бездротовий маршрутизатор і цей виріб на відстані 5 метрів один від одного.
- Переконайтеся, що цей виріб і Ваш мобільний пристрій знаходяться в одній мережі.
- Скиньте налаштування виробу до заводських.
- Перевірте, чи бездротовий маршрутизатор підтримує mDNS.

На інформаційній панелі відображається повідомлення про помилку.

- У разі невдалого просторового калібрування відображається одне з таких повідомлень про помилку. Докладніше про повторне калібрування читайте в четвертому розділі ("Просторове калібрування").
 - **FAIL** (невдало): вказує на те, що лівий/правий портативний гучномовець не перебуває в режимі **SOD** або є поза межами діапазону калібрування, або ж наявна певна перешкода, через яку головний блок, лівий та правий портативні гучномовці не можуть повністю "бачити" один одного.
 - **BATT LOW** (низький заряд батареї): вказує на низький заряд батареї лівого/правого портативного гучномовця.
 - **ERROR** (помилка): вказує на те, що лівий та правий портативні гучномовці не знято з головного блока.

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	6 Өніміңізді пайдалану	18
Қауіпсіздік	2	Дыбыс деңгейін реттеу	18
Өнім күтімі	3	Дыбысты таңдау	18
Қоршаған ортаны күту	3	MP3 ойнатқышы	20
Сәйкестік	4	USB жад құрылғылары	20
Анықтама және қолдау	4	Музыканы Bluetooth арқылы ойнату	21
Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал	4	NFC арқылы Bluetooth қосу	23
		Автоматты күту режимі	24
		Дисплей жарықтығын орнату	24
		Зауыттық параметрлерді қолдану	24
2 Сіздің өніміңіз	5		
Негізгі бөлік	5	7 Бағдарламалық құралды жаңарту	25
Қашықтан басқару пульті	6	Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру	25
Сымсыз көлемді динамиктер	7	Бағдарламалық құралды Интернет арқылы жаңарту	25
Сымсыз сабвуфер	8	Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту	25
Қосқыштар	8		
3 Қосылу және параметрлерді орнату	9	8 Өнім сипаттамалары	26
Негізгі жабдықты қосу	9		
Желі орнату ұсынысы	9	9 Ақаулықтарды жою	28
Динамиктерді зарядтау	10		
Негізгі құрылғымен қолмен жұптастыру	10		
Динамиктерді орналастыру	11		
Теледидардан аудионы қосу	12		
Басқа құрылғылардан аудионы қосу	13		
Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау	14		
4 Chromecast кірістірілген және Spotify Connect	15		
Бұл өнімді желіге қосу	15		
Музыканы осы өнімге тасымалдау	15		
Қолданбаның басты мәзірінде жылжу	16		
5 Кеңістіктік калибрлеу	16		
1-қадам: тыңдау ауданын калибрлеу	17		
2-қадам: көлемді динамик орнын калибрлеу	17		

1 Маңызды ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде он сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекгі және сілтілі, т.б.).
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.

- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II Сыныпты жабдық.

EAC

Өнім күтімі

- Шаңды алып тастау және динамик матасында жиналған кірді сұрту сияқты өнімді тазалау әрекеттері үшін шағын талшықты матаны ғана пайдаланыңыз. Ағаш панельдер мен динамик матасын

тазалау үшін ешқандай тазалау ерітіндісін пайдаланбаңыз.

- Тері тұтқаларды тері тазалайтын ерітіндімен суланған дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, одан кейін құрғақ жұмсақ шүберекпен жылтыратып сүртіңіз.
- Табиғи материалдарды пайдалануға байланысты ағаш тақталар мен тері тұтқалар түсі және нүктелі үлгісі бойынша әртүрлі болуы мүмкін.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.

Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Сәйкестік

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.r4c.philips.com сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау

Кеңейтілген онлайн қолдауын алу үшін келесі www.philips.com/support торабына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
- бейне материалдарды қарау (тек кейбір үлгілер үшін қол жетімді);
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу;
- электрондық пошта арқылы бізге сұрақ жіберу;
- қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу.

Тілді таңдап, өніміңіздің үлгі нөмірін енгізу үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға да болады. Хабарласу алдында, өнімнің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе астыңғы жағынан таба аласыз.

құрал бар. Растайтын ақпарат пен лицензияға қатысты мәтіндер үшін www.philips.com/support торабындағы өнімнің пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз. Gibson Innovations Limited компаниясы осы құжат арқылы өнімде пайдаланылатын бастапқы коды ашық бағдарлама бумаларының сәйкес бастапқы кодының көшірмесін сұрау бойынша жеткізуді ұсынады. Мұндай ұсыныс тиісті лицензиялармен сұралады. Бұл ұсыныс бұйымды сатып алғаннан кейін үш жылға дейін жарамды. Бастапқы код алу үшін open.source-gi@gibson.com мекенжайын хабарласыңыз. Егер электрондық поштаны пайдаланбауды жөн көрсеңіз немесе осы электрондық пошта мекенжайына хабар жібергеннен кейін растау хабарын алмасаңыз, мына мекенжайға жазыңыз: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал

Бұл өнім құрамында ашық көз лицензиясы бойынша лицензияланған бағдарламалық


2 Сіздің өніміңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Негізгі бөлік

Бұл өнімнің негізгі құрылғысы сол және оң жақ негізгі динамиктерден тұрады.

Оң жақ негізгі динамик

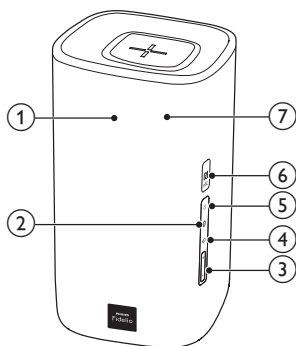

① **Дисплей панелі**

② **Bluetooth**

Bluetooth режиміне ауыстыру (тек негізгі құрылғы).

③ **+/- (Дауысы)**

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.

④ **Power**

Барлық ресурстарды ауыстырып қосу.

⑤ **Power**

- Осы өнімді қосу.
- Бұл өнім желіге қосылмаған кезде осы өнімді ECO күту режиміне ауыстыру.

- Бұл өнім желіге қосылған кезде осы өнімді желілік күту режиміне ауыстыру.

⑥ **NFC тегі**

⑦ **Қызыл/ақ/қызыл сары ЖШД**

Қызыл түсті жарық диод

- Бұл өнім ECO күту режиміне қосылған кезде жанады (желіге қосылмаған).

Ақ түсті жарық диод


- Бұл өнім желіге қосылмағанда немесе қосылым қатесі пайда болғанда жыпылықтайды.
- Бұл өнім желіге қосылғанда немесе бұл өнім желілік күту режимінде (желіге қосылған) болғанда жанады.

Қызғылт сары түсті жарық диод

- Бағдарламалық құрал жаңартуы анықталған кезде жанады.

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

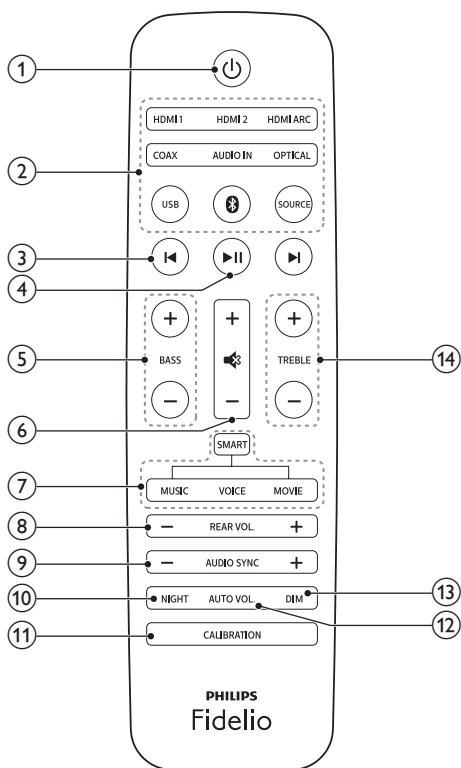

1. Power button

- Осы өнімді қосу.
- Бұл өнім желіге қосылмаған кезде осы өнімді ECO күту режиміне ауыстыру.
- Бұл өнім желіге қосылған кезде осы өнімді желілік күту режиміне ауыстыру.
- Желі күйінде бұл өнімді ECO күту режиміне ауыстыру үшін басып тұрыңыз.

2. Негізді ашу түймелері

- **HDMI ARC:** көзді HDMI ARC қосылымына ауыстыру.
- **HDMI 1:** көзді HDMI IN 1 қосылымына ауыстыру.
- **HDMI 2:** көзді HDMI IN 2 қосылымына ауыстыру.
- **COAX:** Дыбыс көзін коаксиалды қосылымға ауыстыру.
- **OPTICAL:** Дыбыс көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.
- **AUDIO IN:** аудио көзін AUX немесе AUDIO IN қосылымы арасында ауыстырып қосу (3,5 мм ұя).
- **USB:** USB режиміне ауыстыру.
- **Bluetooth:** Bluetooth режиміне ауыстыру (тек негізгі құрылғы).
- **SOURCE:** осы өнім үшін кіріс көзін таңдау. Не болмаса, Spotify Premium пайдаланушылары үшін Spotify Connect ойнауын жылдам жалғастыру.

3. Previous/Next buttons

Алдыңғы немесе келесі жолға өту (USB/ Bluetooth/ онлайн музыка ағыны үшін).

4. Play/Pause button

Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру (USB/ Bluetooth/ онлайн музыка ағыны үшін).

5. Bass +/- buttons

Негізгі құрылғыдағы басс деңгейін көтеру немесе төмендету.

6. Audio retuning buttons

- **+/-:** Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- **Speaker icon:** Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

7. Audio mode buttons

SMART: бейнеге немесе музыкаға сәйкестендіру үшін алдын ала анықталған дыбыс режимін автоматты түрде таңдау.
MUSIC: стерео дыбыс режимін таңдау.

VOICE: дауыс анықтығын немесе **CLOSE TO ME** (маған жақын) дыбыс режимін таңдау.

MOVIE: көлемді дыбыс режимін таңдау.

8 REAR VOL. +/-

Сымсыз көлемді динамиктердің дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін басыңыз (тек көлемді динамиктер негізгі құрылғыға сымсыз қосылғанда қолдануға болады (немесе **SOD** режимі қосылады)).

9 AUDIO SYNC +/-

Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

10 NIGHT

Түн режимін қосу немесе өшіру.

11 CALIBRATION

- Тыңдау ауданын калибрлеуді қосу үшін басып тұрыңыз.
- Сымсыз көлемді динамиктер күйін калибрлеуді бастау үшін үш рет басыңыз.

12 AUTO VOL.

Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру.

13 DIM


Осы өнім үшін дисплей панелінің жарықтығын орнату.

14 TREBLE +/-

Негізгі құрылғыдағы жоғарғы жиілік деңгейін көтеру немесе төмендету.

Сымсыз көлемді динамиктер

Бұл өнім сымсыз көлемді дыбыс динамиктерінің жұбын беріледі.

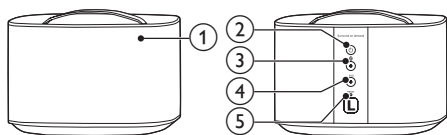

* Жоғарыдағы сурет сымсыз көлемді дыбыс динамиктеріне арналған.

1 Динамик жарық диоды

- Егер көлемді динамик негізгі құрылғыға сымсыз қосылмаса, **қызыл немесе қызғылт сары болып жыпылықтайды**.
- Көлемді динамик негізгі құрылғыға сымсыз қосылса немесе батарея сыйымдылығы толық не болмаса 30% шамасынан жоғары болса, **ақ болып жанады**.
- Батарея сыйымдылығы 30% шамасынан төмен болса, **қызыл болып жанады**.
- Батарея сыйымдылығы 10% шамасынан төмен болса, **қызыл болып жыпылықтайды**.
- Көлемді динамикті зарядтау кезінде (тек негізгі құрылғыға бекітілген көлемді динамиктерге арналған) **қызғылт сары болып жанады**.

2

- Күту режиміне автоматты түрде өтсе, көлемді динамикті қосу үшін басыңыз.
- Көлемді динамикті күту режиміне ауыстыру үшін басып тұрыңыз.

3 Ө түймесі/жарық диоды

- Көлемді динамикті Bluetooth режиміне ауыстыру үшін басыңыз.
- Көлемді динамикті Bluetooth режиміне ауыстырғанда және ешбір Bluetooth құрылғысы қосылмағанда, жарық диод жыпылықтайды.
- Көлемді динамикті Bluetooth режиміне ауыстырғанда және Bluetooth құрылғылары қосылғанда, жарық диод жанады.

4 SOD түймесі/жарық диоды

- Көлемді динамикті **SOD** (көлемді сұрау бойынша) режиміне ауыстыру үшін басыңыз.
- Көлемді динамик **SOD** режиміне ауысқан кезде, жарық диод жанады.

5 RESET


Егер көлемді динамиктен жауап келмесе, көлемді динамикті әдепкі параметрлерге қайта орнату үшін үшкір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Егер көлемді динамиктегі **8** түймесі басылса, көлемді динамик негізгі құрылғыны ажыратады (немесе **SOD** режимі өшеді).

Сымсыз сабвуфер

Бұл өніммен бірге сымсыз сабвуфер беріледі.

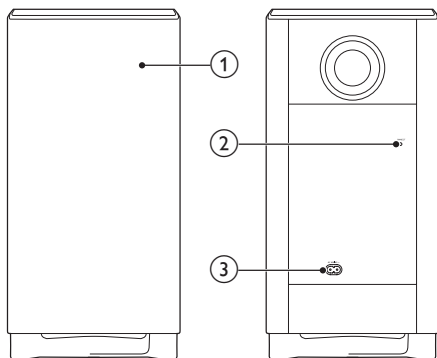

1 Сабвуфер көрсеткіші

- Сабвуфер негізгі құрылғыға қосылмағанда немесе қосылып жатқанда жыпылықтайды.
- Сабвуфер негізгі құрылғыға қосылғанда жанады.
- Сабвуфер күту режиміне өткенде немесе сымсыз қосылым 4 минутқа ажыратылғанда өшеді.

2 CONNECT (жалғау)

Негізгі құрылғымен қосу мақсатында жұптастыру режиміне кіру үшін басыңыз.


3 AC MAINS~

Қуат көзіне жалғау.

Қосқыштар

Бұл бөлімде осы өнімде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.

Сол жақ негізгі динамикте

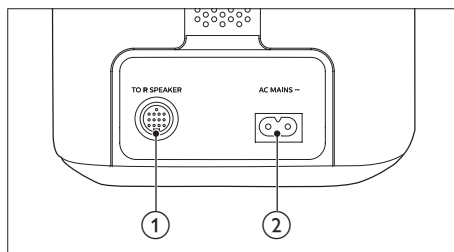


1 TO R SPEAKER

Оң жақ негізгі динамикке жинаққа кіретін DIN кабелімен қосыңыз.

2 AC MAINS~

Қуат көзіне жалғау.

Оң жақ негізгі динамикте

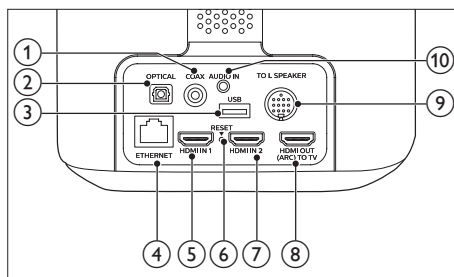

1 COAX

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы коаксиальді дыбыс шығу ұясына жалғау.

2 OPTICAL

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу ұясына жалғау.

③ USB

- Аудио мультимедиасын ойнату үшін USB жад құрылғысына қосыңыз.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту.

④ ETHERNET

Кең ауқымды модемдегі немесе маршрутизатордағы ethernet портына жалғаңыз.

⑤ HDMI IN 1

Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс ұясына жалғау.

⑥ RESET

Егер көлемді динамиктен жауап келмесе, бұл өнімнің зауыттық параметрлерін қалпына келтіру үшін үшкір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.

⑦ HDMI IN 2

Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс ұясына жалғау.

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Теледидардағы HDMI (ARC) кірісіне жалғау.

⑨ TO L SPEAKER

Сол жақ негізгі динамикке жинаққа кіретін DIN кабелімен қосыңыз.

⑩ AUDIO IN

AUDIO IN немесе AUX көзі арқылы құрылғыдағы аудио шығысына жалғаңыз (қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз).

3 Қосылу және параметрлерді орнату

Бұл бөлім осы өнімді теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, одан кейін оны орнатуға көмектеседі.

Бұл өнім мен қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.



Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы тұр тақтасында көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

Негізгі жабдықты қосу

Берілген DIN кабелі арқылы сол жақ негізгі динамикті оң жақ негізгі динамикке негізгі құрылғы сияқты қосыңыз. Мәліметтер үшін жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.




Ескерту

- Жинаққа кіретін DIN кабелін негізгі құрылғыдағы коннекторға жалғағанда, өнімді зақымдап алмау үшін DIN кабелі дұрыс бағытта жалғанғанын тексеріңіз.

Желі орнату ұсынысы

Бұл өнімді алғаш рет қосқан кезде немесе желі орнатылмаған кезде, онлайн музыка қолданбаларынан музыканы тасымалдау үшін желіні орнату ұсынылады.

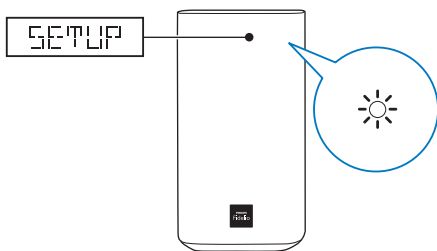


- ↳ Осы өнімнің дисплей панелінде **SETUP** (орнату) көрсетіледі.
- ↳ Оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті жарық диод жыпылықтайды.
- Желі орнатуын баптандыру үшін «Chromecast кірістірілген және Spotify Connect» бөлімін қараңыз.
- Желі орнатуын өткізіп жіберу үшін басқа аудио кірісі көзін таңдаңыз.

Динамиктерді зарядтау

Егер сымсыз көлемді дыбыс динамигі негізгі құрылғыдан алынса, оның батарея заряды сымсыз динамиктегі индикаторлардан көрсетіледі.

- **Ақ болып жанады:** толық батарея немесе сыйымдылығы 30%-дан көп қалды
- **Қызыл болып жанады:** батарея қуаты төмен, 30%-дан аз қалған
- **Қызыл болып жыпылықтайды:** таусылуға жақын, 10%-дан аз қалған

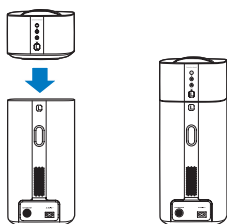

- 1 Динамиктерді зарядтау үшін сол және оң жақ сымсыз динамиктерді негізгі құрылғыға (сол және оң жақ негізгі динамиктер) қойыңыз.

- 2 Негізгі құрылғыны қосыңыз.

- ↳ Зарядталу барысында сымсыз динамиктегі қызғылт сары ЖШД жанады.
- ↳ Толық зарядталғанда, сымсыз динамиктегі қызғылт сары ЖШД өшеді.



Ескертпе

- Динамиктер шамамен 3 сағат зарядталуы мүмкін.

Негізгі құрылғымен қолмен жұптастыру

Негізгі құрылғыны, динамиктер мен сабвуферді қосқанда, сымсыз байланыс орнатылуы үшін сымсыз динамиктер мен сабвуфер негізгі құрылғымен (сол жақ және оң жақ негізгі динамиктер) автоматты түрде жұптасады. Келесі жағдайлардың бірінде негізгі құрылғымен қолмен жұптастыру талап етіледі.

- Негізгі құрылғы дыбысы сымсыз динамиктерден және сабвуферден естілмейді.
- **Philips E6** көлемді динамиктерінің 1-ден көп жинағы тым жақын (10 м) жерде пайдаланылады.

- 1 Көлемді дыбыс динамиктерін негізгі құрылғыға орналастырыңыз.
- 2 Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосыңыз.
- 3 Жұптастыру режиміне өту үшін сабвуфердегі **CONNECT** (жалғау) түймесін басыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі көрсеткіш жылдам жыпылықтайды.
- 4 HDMI ARC режимінде (**HDMI ARC** түймесін басыңыз) болғанда қашықтан басқару құралында алты секунд ішінде **Дауысы +** түймесін екі рет, **Дауысы +** түймесін бір рет басыңыз, одан кейін **BASS +** түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Жұптау сәтті аяқталса, сабвуфердегі көрсеткіш жанады.
- ↳ Жұптау сәтсіз болса, сабвуфердегі көрсеткіш баяу жыпылықтайды.


5 Жұптау сәтсіз болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Егер құрылғыдан алынған сымсыз көлемді динамиктерден дыбыс шықпаса, (не болмаса сымсыз көлемдік динамиктегі жарық диод шамы қызыл түспен және қызғылт сары түспен кезектесіп жыпылықтаса), негізгі құрылғымен сымсыз қосылым жасау үшін көлемді динамиктерді оған орналастырып, одан кейін алуға болады.

Динамиктерді орналастыру

Ең жақсы дыбыс әсері үшін барлық динамиктерді отыратын орынға қарай орналастырыңыз және құлақ деңгейіне (отырғандағы) жақын орнатыңыз.

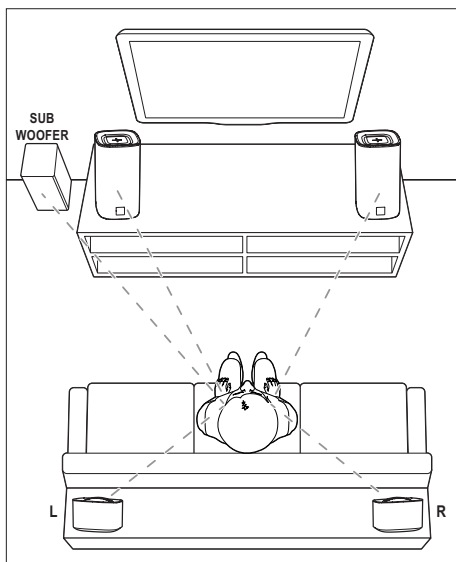

Ескертпе


- Көлемді дыбыс бөлме пішіні және өлшемі, қабырға мен төбе түрі, терезелер мен шағылыстыратын беттер және динамик акустикасы сияқты факторларға байланысты. Оңтайлы параметрді табу үшін динамик орындарымен тәжірибелер өткізіңіз.

Динамиктерді орналастыру үшін мына жалпы нұсқауларды орындаңыз.

- 1** Отырған орын:
Бұл тыңдау аймағының ортасы.
- 2** Негізгі құрылғыны (сол және оң жақ негізгі динамиктерді) отыратын орынның алдына қойыңыз.
- 3** **L / R** көлемді дыбыс динамиктері (сол / оң):
Артқы көлемдік динамиктерді отырған орынның сол жағына және оң жағына, онымен бір қатарға немесе оның артында қойыңыз.
- 4** **SUBWOOFER** (сабвуфер)
Сабвуферді теледидардан кемінде бір метр солға немесе оңға орнатыңыз. Қабырғадан шамамен 10 сантиметр бос аралық қалдырыңыз.

Көлемдік динамиктерді бекіту

Мысалы, телешоулар мен жаңалықтар көру сияқты дыбысты тыңдау үшін көлемдік динамиктерді негізгі құрылғыға бекітуге де болады.

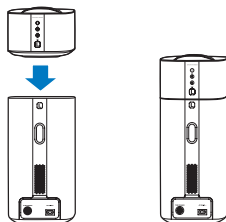

Теледидардан аудионы қосу

Бұл өнімді теледидарға қосыңыз. Бұл өнімнің динамиктері арқылы теледидар бағдарламаларының аудиосын тыңдауыңызға болады.


1-опция: HDMI (ARC) арқылы теледидарға жалғау

Ең жақсы сапалы дыбыс

Бұл өнім Дыбысты қайтару арнасы (ARC) мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. ARC мүмкіндігімен теледидар аудиосын осы өнім арқылы бір HDMI кабелі көмегімен естуге болады.

Қажетті әрекеттер

- Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі.
- Теледидар HDMI ARC және HDMI-CEC параметрін қолдайды (толығырақ теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- Кейбір теледидар модельдері үшін теледидардың реттеу мәзірінен сыртқы динамик шығысын қосыңыз (толығырақ теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

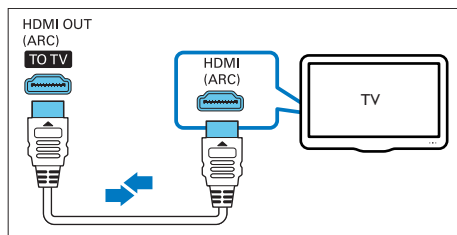

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, осы өнімдегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI ARC** қосқышына қосыңыз.
 - Теледидардың **HDMI ARC** қосқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз.

- Теледидардағы HDMI-CEC параметрлеріне қатысты ақаулар туралы ақпаратты алу мақсатында HDMI-CEC реттеуі дұрыс екенін тексеру үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе қажет болса, теледидар өндірушісіне хабарласыңыз.


- 3 HDMI ARC қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **HDMI ARC** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Барлық HDMI-CEC құрылғыларымен 100% үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, теледидар дыбысын осы өнім арқылы есту үшін аудио кабелді жалғаңыз.

2-опция: теледидарға оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

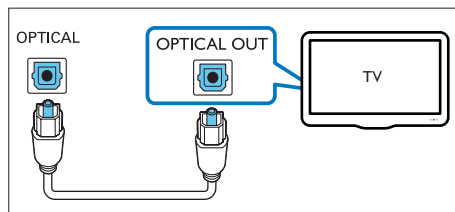

- 1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі **OPTICAL** қосқышын теледидардағы оптикалық шығыс көзіне қосыңыз.
 - Теледидардағы цифрлық оптикалық шығыс көзі **OPTICAL OUT**, **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **OPTICAL** түймесін басыңыз.

3-опция: теледидарды коаксиалды кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

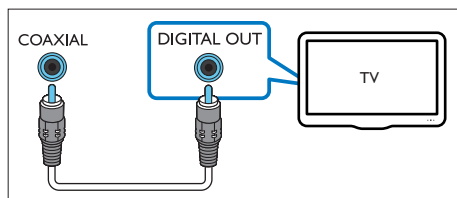

- 1 Коаксиалды кабель арқылы осы өнімдегі **COAXIAL** қосқышын теледидардағы коаксиалды шығыс көзіне қосыңыз.
 - Теледидардағы цифрлық коаксиалды шығыс көзі **COAXIAL/DIGITAL OUT** немесе **DIGITAL AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Коаксиалды қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **COAX** түймесін басыңыз.

4-опция: теледидарға аналогтық аудио кабельдері арқылы қосу

Қарапайым сапалы дыбыс

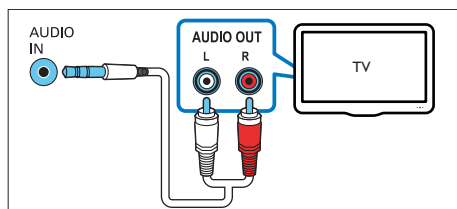

- 1 Осы өнімдегі **AUDIO IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын теледидардағы аналогтық аудио шығысына (қызыл және ақ) аналогтық кабельмен жалғаңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығыс көзі **AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.


- 2 Аналогтық аудио қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Осы өнімнің дисплей панелінде **AUX** көрсетіледі.

Басқа құрылғылардан аудионы қосу

Сондай-ақ, аудионы басқа құрылғылардан осы өнімнің динамигі арқылы ойнатуға болады.

1-опция: басқа құрылғыға оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

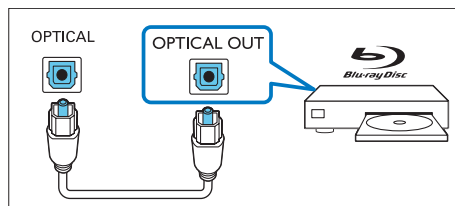

- 1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі **OPTICAL** қосқышын сыртқы құрылғыдағы оптикалық шығыс көзіне қосыңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы цифрлық оптикалық шығыс көзі **OPTICAL OUT**, **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **OPTICAL** түймесін басыңыз.

2-опция: басқа құрылғыға коаксиалды кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

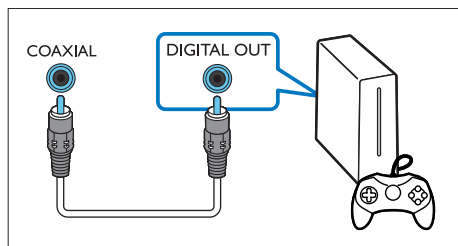

- 1 Коаксиалды кабель арқылы осы өнімдегі **COAXIAL** қосқышын сыртқы құрылғыдағы коаксиалды шығыс көзіне қосыңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы цифрлық коаксиалды шығыс көзі **COAXIAL/DIGITAL OUT** немесе **DIGITAL AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.
- 2 Коаксиалды қосылымды қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **COAX** түймесін басыңыз.

3-опция: басқа құрылғыға аналогтық аудио кабельдері арқылы қосу

Қарапайым сапалы дыбыс

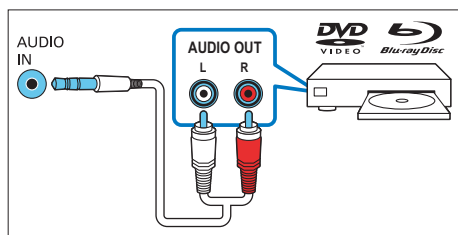

- 1 Осы өнімдегі **AUDIO IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығысына (қызыл және ақ) аналогтық кабельмен жалғаңыз.
 - Сыртқы құрылғыдағы аналогтық аудио шығыс көзі **AUDIO OUT** белгісімен белгіленуі мүмкін.

- 2 Аналогтық аудио қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **AUDIO IN** түймесін басыңыз.
 - ↳ Осы өнімнің дисплей панелінде **AUX** көрсетіледі.

Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау

Телеприставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты сандық құрылғыны осы өнімге бір HDMI жалғау жүйесі арқылы қосыңыз. Құрылғыларды осылайша жалғағанда және файлды немесе ойынды ойнатқанда,

- теледидарда бейне көрсетіледі және
 - бұл өнімде дыбыс автоматты түрде шығады.
- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып сандық құрылғыдағы **HDMI OUT** қосқышын осы өнімдегі **HDMI IN 1/2** қосқышына қосыңыз.
 - 2 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, осы өнімдегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI** қосқышына қосыңыз.
 - Теледидарда және қосылған құрылғыда HDMI-CEC басқару элементтерін қосыңыз (қолжетімді болса). Мәліметтерді теледидардың және құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
 - 3 HDMI IN қосылымын қосу үшін осы өнімнің қашықтан басқару құралындағы **HDMI 1/2** түймесін басыңыз.
 - Егер ТД HDMI CEC үйлесімді болмаса, теледидарды дұрыс бейне кірісін таңдаңыз.

4 Chromecast кірістірілген және Spotify Connect

Осы өнімнің динамиктері арқылы келесі онлайн музыка қызметтерінен музыка тыңдауға болады.

- Chromecast қосулы қолданбалар
- Spotify Connect

Қажетті әрекеттер

- Android 4.3 немесе одан кейінгі жүйелер орнатылған смартфон/планшет; iOS 8.0 немесе одан кейінгі жүйелер орнатылған iPhone/iPad.
- Philips «HCWeSet» қолданбасын Google Play немесе iOS App Store дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Желі маршрутизаторы.
- Желі кабелі (сымды байланысқа арналған).

Бұл өнімді желіге қосу

Chromecast кірістірілген және Spotify Connect қызметтерін пайдалану үшін осы өнімді желіге қосу үшін желіні орнату керек.

Бастау алдында

- Осы өнім мен ұялы құрылғыда бір желі пайдаланылатынын тексеріңіз.
- Сымды желі үшін осы өнімдегі LAN коннекторы желілік кабелін желі маршрутизаторына жалғаңыз.
- Сымсыз желі үшін осы өнімде кірістірілген Wi-Fi бар.

1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.

2 Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы қолданба нұсқауларын орындаңыз.

- Бастапқы орнату бетінде орнатуды баптандыру үшін «Жаңа динамик орнату» опциясын таңдаңыз.
- **iOS пайдаланушылары үшін:** Ұсынылған кезде осы өнімді таңдау үшін iOS құрылғысының Wi-Fi тізіміне өтіп, желіні орнатуды жалғастыру үшін қолданбаға оралыңыз.
- Бұл өнім желіге қосылып жатқанда оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті жарық диод жыпылықтайды.
- Бұл өнім желіге қосылғанда оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті жарық диод жанады.



Ескертпе

- Желіні орнату барысында Chromecast қосылған қолданбаларды қосу үшін Google қызметін және құпиялылық келісімді қабылдаңыз.
- Желіні орнату барысында желі байланысы орнатылмаса, қайталау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Музыканы осы өнімге тасымалдау

Желіні сәтті орнатудан кейін онлайн Chromecast кірістірілген және Spotify Connect қызметтерінен осы өнімге музыканы тасымалдауға болады.

1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.

2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
→ Басты бетте Chromecast қосулы қолданбалар және Spotify қолданбасы көрсетіледі.

3 Музыканы ойнату үшін музыка қызметі белгішесін түртіңіз.

- Егер мобильді құрылғыда музыка қолданбасы бұрыннан орнатылған болса, қолданба іске қосылады.
- Егер мобильді құрылғыда музыка қолданбасы орнатылмаған болса, қолданбаны орнату үшін Google Play немесе iOS App Store дүкеніне бағытталасыз.

- Chromecast кірістірілген және Spotify Connect пайдалану әдісі туралы ақпаратты «Қолданбаның басты мәзірінде жылжу» бөлімінен қараңыз.
- ↳ Мобильді құрылғыда ойнатылатын музыка осы өнімге ағынмен тасымалданады.

Ескертпе

- Желіні реттегеннен кейін Spotify қолданбасы немесе қосылған Chromecast қолданбалары (мысалы, Google Play Music, TuneIn Radio, т.б.) мобильді құрылғыға орнатылған болса, онлайн музыканы осы өнімге ағынмен тасымалдау үшін осы музыка қолданбаларын жай ғана іске қосу керек.
- Spotify Connect пайдалану үшін Spotify Premium пайдаланушысы қажет.
- Бағдарламалық құралды жаңартуға болатыны анықталғанда оң жақ негізгі динамиктегі қызғылт сары түсті жарық диоды жанады.

Қолданбаның басты мәзірінде жылжу

- 1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
- 3 Келесі мүмкіндіктер мәзірі опцияларына кіру үшін ≡ опциясын таңдаңыз.
 - «Менің динамиктерім» опциясы арқылы осы өнімнің бағдарламалық құралының нұсқасын тексеріп, оны жаңартыңыз, өнімнің әдепкі параметрлерін қалпына келтіріңіз, өнімнің атауын реттеңіз және уақыт белдеуін орнатыңыз.
 - Chromecast кірістірілген пайдалану әдісі туралы ақпарат.
 - Spotify Connect пайдалану әдісі туралы ақпарат.
 - Құқықтық ақпарат пен ескертпеге кіріңіз.
 - Тұтынушыға қолдау көрсету орталығына кіріңіз.

5 Кеңістіктік калибрлеу

Келесі ыңғайлылыққа қол жеткізуге және көлемді дыбыс деңгейін оңтайландыруға кеңістіктік калибрлеу пайдаланылады.

- Сымсыз көлемді динамиктерді қалауыңызға қарай орналастыруға және
- отыратын орныңызға сәйкес сымсыз көлемді динамиктердің орналасуын автоматты түрде теңдестіруге болады.

Кеңістіктік калибрлеу екі қадамнан тұрады.

- **1-қадам:** тыңдау ауданын калибрлеу
- **2-қадам:** көлемді динамик орнын калибрлеу

Калибрлеу кезінде

- Егер кеңістік калибрлеу бірінші рет орындалса, **1-қадамды** және **2-қадамды** ретімен орындаңыз.
- Егер отыратын орныңызды қайта жобаласаңыз, **1-қадамды** және **2-қадамды** ретімен орындаңыз.
- Егер сымсыз көлемді динамиктерді қайта орналастырсаңыз, **2-қадамды** бөлек (**1-қадамды** орындамауға болады) орындаңыз.

Бастау алдында


- Бөлменің тыныш екендігін тексеріңіз.
- Сол жақ және оң жақ негізгі динамиктерінің арасында кедергі жоқ екенін тексеріңіз.
- Сымсыз көлемді динамиктерді динамик орналасқан бетін негізгі құрылғыға қаратып қойыңыз.
- Негізгі құрылғы, сымсыз көлемді динамиктер толығымен бір-біріне «көрінетінін», осындай көріністі құлыптайтын кедергі жоқтығын тексеріңіз.
- Сол жақ және оң жақ негізгі динамиктер арасындағы ең аз арақашықтық 0,8 м (2,6'), ең үлкен арақашықтық 3 м (20') болуы керек.

- Сымсыз көлемді динамиктер мен негізгі құрылғы арасындағы ең аз арақашықтық 0,8 м (2,6'), ең үлкен арақашықтық 6 м (10') болуы керек.

1-қадам: тыңдау ауданын калибрлеу

Бұл қадам отырған орныңыздың балансы арқылы көлемді оңтайландырады.

- 1 Сымсыз көлемді динамиктерді қалаған екі бекіту орнына (диван) орналастырыңыз.
 - Сымсыз көлемді динамиктер негізгі құрылғыға сымсыз қосылғанын тексеріңіз (сымсыз динамиктегі **SOD** түймесін басыңыз).

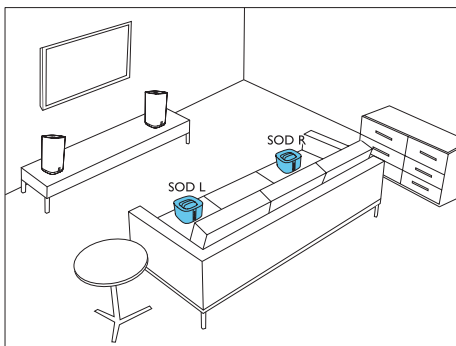


- 2 Калибрлеуді бастау үшін қашықтан басқару құралындағы **CALIBRATION** түймесін үш секундтай басып тұрыңыз.
 - ↳ Дисплей панелінде **ZONE** (аудан) көрсетіледі.
 - ↳ Сымсыз көлемді динамиктерден калибрлеу дыбыстарын естуге болады.
- 3 Калибрлеу дыбысы аяқталғанша күтіңіз.
 - ↳ Дисплей панелінде **->SPEAKER** (динамик) көрсетіледі.

- 4 Одан кейін жаңа параметрлерді аяқтап сақтау үшін 2-қадамды (көлемді динамик орнын калибрлеу) орындаңыз.

2-қадам: көлемді динамик орнын калибрлеу

Бұл қадам сымсыз көлемді динамиктер орнының балансы арқылы көлемді оңтайландырады.

- 1 Сымсыз көлемді динамиктерді қалаған жерге орналастырыңыз.
 - Сымсыз көлемді динамиктер негізгі құрылғыға сымсыз қосылғанын тексеріңіз (сымсыз динамиктегі **SOD** түймесін басыңыз).

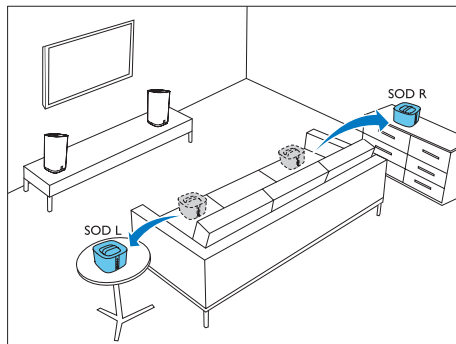

- 2 Калибрлеуді бастау үшін **CALIBRATION** түймесін басыңыз.
 - Егер сымсыз көлемді динамиктердің орнын ауыстырсаңыз және бастапқы кеңістікті калибрлеу аяқталғаннан кейін 1-қадамды (тыңдау ауданын калибрлеу) өткізіп жіберсеңіз, **CALIBRATION** түймесін **үш рет** басыңыз.
 - ↳ Сымсыз көлемді динамиктерден калибрлеу дыбыстарын естуге болады.

- 3 Калибрлеу дыбысы аяқталғанша күтіңіз.
- Егер калибрлеу сәтті болса, дисплей панелінде **DONE** (дайын) хабары көрсетіледі. Сонымен қатар, жаңа параметрлер сақталады.

Ескертпе

- Кеңістіктік калибрлеу шамамен үш минут алады.
- Егер сымсыз көлемді динамиктер дұрыс орналастырылмаса немесе ойнатылатын әуенде күшті көлемді дыбыс әсері болса, кеңістіктік дыбысты жетілдіру байқалады.
- Егер сымсыз көлемді динамиктердің орны өзгертілсе, калибрлеудің соңында экранда бірнеше секунд **L<->R** көрсетіледі де, калибрлеу аяқталады.
- Калибрлеу барысында калибрлеуден бас тарту үшін **CALIBRATION** түймесін бассаныз, параметрлер әдепкі күйіне оралады.
- Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса немесе **FAIL** (сәтсіз) сияқты қате туралы хабар дисплей панелінде көрсетілсе, параметрлер әдепкі күйіне оралады.
- Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса, кеңістіктік калибрлеуді қайталап, осы тарау басында сипатталған калибрлеу нүктелері толығымен сәйкес екендігін тексеріңіз.

6 Өніміңізді пайдалану

Бұл бөлім қосылған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін осы өнімнен пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқа бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- Бұл өнімді басқа құрылғыларға арналған дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.

- Дыбысты өшіру үшін,  түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін,  түймесін қайтадан басыңыз немесе **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.

Тек сымсыз көлемді динамиктер үшін

- 1 Сымсыз көлемді динамиктер негізгі құрылғыға (**SOD** режимінде) сымсыз қосылған кезде, дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін **REAR VOL. +/-** түймесін басыңыз.

Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

Дыбыс режимі

Бейнеге немесе музыкаға сай алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- Көлемдік тыңдау тәжірибесін жасау үшін **MOVIE** түймесін басыңыз. Фильм көруге ыңғайлы.
- Екі арналы немесе бірнеше арналы стерео жасау үшін **MUSIC** түймесін басыңыз. Музыканы тыңдау үшін тамаша.
- Адам дауысын тыңдау үшін анығырақ және ерекше ететін дыбыс әсерін жасау мақсатында **VOICE** түймесін басыңыз.
- Дыбыс өнімділігін оңтайландыру үшін кіріс дыбысының мазмұнына негіздеп алдын ала анықталған дыбыс режимін (**MOVIE**, **MUSIC** немесе **VOICE**) автоматты түрде таңдау үшін **SMART** түймесін басыңыз.

МАҒАН ЖАҚЫН (маған жақын)

Кершілерді мазаламай, соңғы анық дыбысты шығару үшін сымсыз көлемді динамиктерді өзіңізге жақын қойып, осы мүмкіндікті іске қосыңыз (негізгі құрылғы дыбысын өшіруге арналған).



Ескертпе

- Сымсыз көлемді динамиктер сымсыз негізгі құрылғыға қосылған (немесе **SOD** режимі қосылған) кезде ғана осыны қолдануға болады.
- Егер **CLOSE TO ME** (маған жақын) қосылса, **MOVIE** және **MUSIC** түймелерінің функциялары өшеді.

- 1 Мүмкіндікті іске қосу үшін 3 секунд бойы **VOICE** түймесін басып тұрыңыз.
↳ **CLOSE TO ME** (маған жақын) дисплей панелінде бір рет айналады.
↳ Негізгі құрылғы дыбысы өшеді.
- 2 Осы дыбыс режимінен шығу үшін **VOICE** түймесін қайтадан үш секунд басып тұрыңыз.
↳ Бастапқы дыбыс режимі қосылады.

Эквалайзер

Бұл өнімнің жоғарғы жиілік (жоғарғы дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (басс) параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 Жиілікті өзгерту үшін **TREBLE +/-** немесе **BASS +/-** түймесін басыңыз.

Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындай кідіртіңіз.

- 1 Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.
 - **AUDIO SYNC +** дыбыс кідірісін көбейтеді, ал **AUDIO SYNC -** дыбыс кідірісін азайтады.

Авто дыбыс деңгейі

Басқа көзге ауысқанда дыбыс деңгейін тұрақты сақтау үшін автоматты дыбыс деңгейін қосыңыз.

Сондай-ақ, ол тыныш қойылымдар үшін дыбыс деңгейін жоғарылатып, ал қатты дыбысты қойылымдар үшін дыбыс деңгейін төмендетіп, дыбыс динамикасын қысады.

- 1 Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру үшін **AUTO VOL.** түймесін басыңыз.
 - ↳ Автоматты дыбыс деңгейі қосылған кезде, дисплей панелінде **ON AUTO VOLUME** бір рет айналады.
 - ↳ Автоматты дыбыс деңгейі өшкен кезде, дисплей панелінде **OFF AUTO VOLUME** бір рет айналады.

Түн режимі

Ақырын тыңдау үшін түнгі режим дыбыс ойнатылған кезде қатты дыбыстардың деңгейін төмендетеді. Түн режимі тек Dolby Digital динамиктері үшін қол жетімді.

- 1 Түн режимін қосу немесе өшіру үшін **NIGHT** түймесін басыңыз.
- ↳ Түн режимі қосылып тұрғанда дисплей панелінде **ON NIGHT** мәтіні аз уақытқа көрсетіледі.
 - ↳ Түн режимі өшіп тұрғанда дисплей панелінде **OFF NIGHT** мәтіні аз уақытқа көрсетіледі.

Ескертпе

- Дыбыс деңгейі қосулы күйге орнатылса, түн режимін қоса алмайсыз.

MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
- 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.

1 3,5 мм стерео аудио кабельмен MP3 ойнатқышын оң жақ негізгі динамиктегі **AUDIO IN** коннекторына жалғаңыз.

2 **AUDIO IN** түймешігін қайта-қайта басыңыз.

- ↳ **AUDIO IN** дисплей панелінде көрсетіледі.

3 Дыбыстық файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

- MP3 ойнатқышында дыбыс деңгейін ең жоғарғы 80% дыбыс деңгейі ауқымында орнату ұсынылады.

USB жад құрылғылары

MP3 ойнатқышы және USB флэш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы дыбысты тыңдаңыз.

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен пішімделген және көлемдік жад сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы.

1 USB жад құрылғысын осы өнімге қосыңыз.

2 Қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.

3 Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз.
- USB құрылғысы ойнатылып жатқанда төмендегі ойнату режимдерінің бірін таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
 - **RPT TRACK**: ағымдағы жолды қайталау.
 - **RPT ALL**: бір қалтадағы барлық жолдарды қайталау.
 - **RPT RANDOM**: бір қалтада кездейсоқ ретпен ойнату.
 - **RPT OFF**: қайталау немесе кездейсоқ ретпен ойнату режимінен шығу.

Ескертпе

- Бұл өнім USB сақтау құрылғысының белгілі бір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- USB ұзарту кабелін пайдалансаңыз, USB хабы немесе USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Сандық камераның RTP және MTP протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- USB сақтау құрылғысы оқылып жатқанда, оны шығарып алмаңыз.
- DRM көмегімен қорғалған музыка файлдарына (MP3) қолдау көрсетілмейді.
- USB портын қолдау: 5 В $\overline{\text{---}}$, 1 А.

Музыканы Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы өніміңізді Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, сенсорлы iPod, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды осы өнімнің динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

Қажетті әрекеттер

- Қолдау көрсетілетін Bluetooth құрылғысы:
 - Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
 - Bluetooth нұсқасы: Bluetooth Low Energy мүмкіндігі бар Bluetooth V4.1
- Негізгі құрылғы (сол жақ және оң жақ негізгі динамиктер) мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр (30 фут).



Ескертпе

- Музыка ағыны құрылғы мен осы өнім арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.
- Егер осы өнімді басқа Bluetooth құрылғысымен қосу керек болса, ағымдағы Bluetooth байланысын үзіңіз.


Негізгі құрылғыдағы Bluetooth функциясы

- 1 Негізгі құрылғы режимінен Bluetooth режиміне ауысу үшін қашықтан басқару құралындағы **Ⓢ** түймесін басыңыз.
↳ **BT** дисплейде жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth қызметін қосыңыз, байланысты бастау үшін **Philips E6** опциясын іздеп тауып, таңдаңыз (Bluetooth қызметін қосу жолы туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
↳ Қосылу барысында дисплей панелінде **BT** жыпылықтайды.

- 3 Дисплейде **BT** жанғанша күтіңіз.
↳ Егер байланыс сәтті болса, дисплей панелінде **BT** жанады.
↳ Байланыс орнатылмаса, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.
- 4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
 - Ойнатып жатқанда қоңырау шалынса, музыканы ойнату уақытша тоқтатылады (бұл мүмкіндік жалғанған мобильді телефонға байланысты).
 - Bluetooth құрылғысы AVRCP профилін қолдайтын болса, жолды өткізу үшін қашықтан басқару құралындағы **⏮** / **⏭** түймесін басыңыз немесе ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін **⏸** түймесін басыңыз.
 - Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth құрылғысын негізгі құрылғыға жақын қойыңыз.
- 5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.
↳ Bluetooth режиміне қайта ауысқанда, Bluetooth байланысы қалпына келеді.
 - Bluetooth байланысын үзу үшін қашықтан басқару құралындағы **Ⓢ** түймесін басып тұрыңыз.

Бір көлемді динамиктері Bluetooth

Сол жақ немесе оң жақ көлемді динамикті негізгі құрылғыдан тәуелсіз оқшау Bluetooth динамигі ретінде пайдалануға болады.

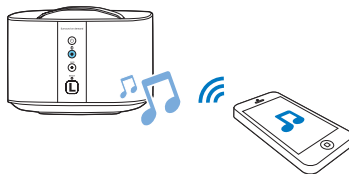

- 1 Bluetooth режиміне ауыстыру үшін сол жақ немесе оң жақ көлемді динамиктегі **S** түймесін басыңыз.
- ↳ Оң жақ көлемді динамикте **S** жарық диоды жыпылықтайды.

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосып, байланысты бастау үшін сол жақ немесе оң жақ көлемді динамик атауын іздеп, таңдаңыз (Bluetooth қосу әдісін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

- **Philips E6 -L** сол жақ көлемді динамик үшін, ал **Philips E6 -R** оң жақ көлемді динамик үшін орнатылады.
- ↳ Жалғау кезінде сол жақ немесе оң жақ көлемді динамикте **S** жарық диоды жыпылықтайды.

- 3 Көлемді динамикте **S** жарық диоды жанғанын күтіңіз.
- ↳ Егер байланыс сәтті болса, байланыс дыбысы естіліп, көлемді динамикте **S** жарық диоды жанады.
- ↳ Егер байланыс сәтсіз болса, көлемді динамикте **S** жарық диоды жыпылықтайды.

- 4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Ойнатып жатқанда қоңырау шалынса, музыканы ойнату уақытша тоқтатылады (бұл мүмкіндік жалғанған мобильді телефонға байланысты).
 - Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth құрылғысын көлемді динамикке жақын қойыңыз.

- 5 Bluetooth функциясынан шығу үшін көлемді динамиктегі **SOD** түймесін басыңыз.
- ↳ Одан кейін көлемді динамик негізгі құрылғыға сымсыз қайта жалғанады.
- ↳ Bluetooth режиміне қайта ауысқанда, Bluetooth байланысы қалпына келеді.

- Ағымдағы Bluetooth байланысын ажырату үшін көлемді динамиктегі **S** түймесін басып тұрыңыз.




Ескертпе

- Қашықтан басқару құралындағы функция бұл мүмкіндік үшін қолданылмайды.

Сымсыз динамиктердегі стерео Bluetooth

Негізгі құрылғыдан тәуелсіз стерео әсерін жасау үшін Bluetooth үшін біртұтас сол жақ және оң жақ көлемді динамиктерді бір-бірімен жұптастыруға да болады. Сол жақ көлемді динамик басты динамик, ал оң жақ көлемді динамик қосалқы динамик ретінде жұмыс істейді.

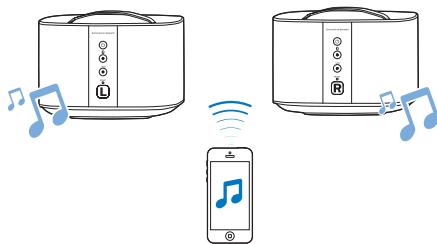

- 1 Екі динамикті де Bluetooth режиміне қосу үшін сол жақ және оң жақ көлемді динамиктегі **S** түймелерін басыңыз.
- Екі көлемді динамиктің де қосылып тұрғанын тексеріңіз.
 - Оң жақ көлемді динамиктің басқа Bluetooth құрылғысына қосылып тұрмағанын тексеріңіз.
- ↳ Сол жақ және оң жақ көлемді динамиктердегі **S** жарық диодтары жыпылықтайды.
- 2 Жұптауды баптандыру үшін сол жақ және оң жақ көлемді динамиктердегі **S** түймелерін басыңыз.

- ↪ Сол жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды жыпылықтайды, ал оң жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды жанып тұрады, бұл оң жақ көлемді динамиктің сол жақ көлемді динамикпен қосылғанын білдіреді.

3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосып, сол жақ көлемді динамикті Bluetooth құрылғысына қосу үшін, оны іздеп **Philips E6 L** тармағын таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу әдісін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

- ↪ Сол жақ көлемді динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы байланыс барысында сол жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды әлі жыпылықтап тұрады.

4 Сол жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды жанғанын күтіңіз.

- ↪ Егер сол жақ көлемді динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы байланыс орнатылса, сол жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды жанады.

- ↪ Егер сол жақ көлемді динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы байланыс орнатылмаса, сол жақ көлемді динамикте **③** жарық диоды жыпылықтайды.

5 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.

- Ойнатып жатқанда қоңырау шалынса, музыканы ойнату уақытша тоқтатылады (бұл мүмкіндік жалғанған мобильді телефонға байланысты).
- Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth құрылғысын сол жақ көлемді динамикке жақын қойыңыз.

6 Оң жақ көлемді динамик пен сол жақ көлемді динамик арасындағы жұптауды **үзу үшін**, оң жақ көлемді динамиктегі **SOD** түймесін басыңыз.

Не болмаса, Bluetooth режимінен шығу немесе Bluetooth функциясын ойнатуды тоқтату үшін, сол жақ көлемді динамиктегі **SOD** түймесін басыңыз.

- Bluetooth байланысын ажырату үшін сол жақ көлемді динамиктегі **③** түймесін басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Қашықтан басқару құралындағы функция бұл мүмкіндік үшін қолданылмайды.

NFC арқылы Bluetooth қосы

NFC (жақын арадағы байланыс) мобильді телефондары сияқты NFC-қосылған құрылғылары арасындағы қысқа ауқымды сымсыз байланысты іске қосатын технология болып табылады.

Қажетті әрекеттер

- NFC функциясы бар Bluetooth құрылғысы.
- Жұптастыру үшін NFC құрылғысын оң жақ негізгі динамиктің **NFC** тегіне тигізіңіз.



Ескертпе

- NFC мүмкіндігі тек негізгі құрылғыға қолжетімді, сол жақ және оң жақ көлемді динамиктер үшін қолданылмайды.

1 Bluetooth құрылғысындағы NFC іске қосыңыз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

2 Бұл өнімнен сигнал дыбысы естілгенше осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.

- Өнімнің күту режимінен қосылғанын және басқа Bluetooth құрылғысынан ажыратылғанын тексеріңіз.

- ↪ Дисплей панелінде **BT** жанып, NFC құрылғысы осы өнімге Bluetooth арқылы қосылады.

- ↪ Егер байланыс орнатылмаса, дисплей панелінде **BT** жыпылықтайды.

- 3 NFC құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Қосылымды тоқтату үшін осы өнімде **NFC** тегі бар NFC құрылғысын қайта түртіңіз.

Автоматты күту режимі

Желілік күту режимі

Бұл өнім желіге қосылған кезде 15 минут әрекетсіздіктен кейін өнім автоматты түрде желілік күту режиміне ауысады. Желілік күту режимі ұялы қолданбалардан музыканы тасымалдауға оңтайландырылған күту режимінен іске қосу уақытын қысқартады.

ECO күту режимі

Бұл өнім желіге қосылмаған кезде 15 минут әрекетсіздіктен кейін өнім автоматты түрде ECO күту режиміне ауысады. ECO күту режимі іске қосу уақытын қысқартады және аз қуат тұтынылады. Желі күйінде осы өнімді ECO күту режиміне ауыстыру үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін басып тұруға да болады.



Ескертпе

- Егер өнім ECO күту режимінде болса, оң жақ негізгі динамиктегі қызыл түсті жарық диод жанады.
- Егер өнім желілік күту режимінде болса, оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті жарық диод пен қызыл түсті жарық диод өшеді.

Дисплей жарықтығын орнату

Осы өнімде дисплей панелінде басқа жарықтық деңгейін таңдау үшін **DIM** түймесін қайта-қайта басуға болады. Егер **DIM 0** параметрін таңдасаңыз, түйме 10 секунд ішінде басылмаса, жарық диод хабары өшеді.

Зауыттық параметрлерді қолдану

Егер өнім жауап бермесе немесе желіні орнатуда мәселе туындаса, бұл өнімнің зауытта орнатылған әдепкі параметрлерін қалпына келтіруге болады.



Ескертпе

- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған кезде бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта іске қосылады.

1-нұсқа.

- 1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.
 - Бұл өнім желіге қосылғанын тексеріңіз.
 - Көлемді динамиктердің негізгі құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.
- 2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
- 3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін түртіңіз.
- 4 «Менің динамим» опциясын таңдаңыз.
 Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.
- 5 Одан кейін «Зауыттық параметрді қалпына келтіру» опциясын таңдап, аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

2-нұсқа.

- 1 Бұл өнімнің параметрлерін қайта орнату үшін оң жақ негізгі динамикте және тиісінше сымсыз көлемді динамиктерде **RESET** түймесін үшкір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.

7 Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен жаңартыңыз.

Ескертпе

- Осы өнім желіге қосылып, бағдарламалық құралды жаңартуға болатыны анықталған кезде оң жақ негізгі динамикте қызғылт сары түсті жарық диод жанады.
- Жаңартуға шамалы уақыт кетуі мүмкін. Жаңарту барысында осы өнімнің дисплей панелінде «UPG» (жаңарту) мәтіні көрсетіледі және жаңарту аяқталғанша күтіңіз.

Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру

- 1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.
 - Бұл өнім желіге қосылғанын тексеріңіз.
- 2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
- 3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін түртіңіз.
- 4 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.
↳ Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.
- 5 «Бағдарлама туралы» опциясын таңдаңыз.
↳ Дисплейде бағдарламалық құрал нұсқасының нөмірі мен басқа өнім туралы ақпарат көрсетіледі.

Бағдарламалық құралды Интернет арқылы жаңарту

- 1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.
 - Бұл өнім желіге қосылғанын тексеріңіз.
- 2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
- 3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін түртіңіз.
- 4 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.
↳ Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.
- 5 Осы өнімнің атын таңдап, «Бағдарламалық құралды жаңарту» > «Желі» тармағын таңдаңыз.
- 6 Жаңартуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Жаңарту кезінде дисплей панелінде «UPG XX» (жаңарту) көрсетіледі және «XX» жаңартудың аяқталу пайызын көрсетеді.
↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады.
↳ Жаңарту сәтсіз болса, дисплей панелінде «ERROR» (қате) көрсетіледі, одан кейін бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады және жаңартуды қайта іске қосуды ескертеді.

Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту

Ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып жатқанда қуатты өшіріңіз немесе USB жад құрылғысыны алып тастаңыз, себебі өнім зақымдалуы мүмкін.

Қажетті әрекеттер

- FAT16, FAT32 немесе NTFS көмегімен пішімделген USB сақтау құрылғысы.

- 1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын www.philips.com/support бетінен тексеріңіз.
- Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын басыңыз.

- 2 Бағдарламалық құралды USB жад құрылғысына жүктеп алыңыз.

- ① **Жүктелген файлды мұрағаттан шығарыңыз және мұрағаттан шығарылған қалтаның атауы «UPG» екенін тексеріңіз.**

- ② **«UPG» файлын түбірлік каталогқа орнатыңыз.**

- 3 USB жад құрылғысын осы өнімнің  (USB) қосқышына жалғаңыз.

- 4 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» қолданбасын іске қосыңыз.
- Бұл өнім желіге қосылғанын тексеріңіз.

- 5 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.

- 6 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін түртіңіз.

- 7 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.
- ↳ Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.

- 8 Осы өнімнің атын таңдап, «Бағдарламалық құралды жаңарту» > «USB» тармағын таңдаңыз.

- 9 Жаңартуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- ↳ Жаңарту кезінде дисплей панелінде «UPG XX» (жаңарту) көрсетіледі және «XX» жаңартудың аяқталу пайызын көрсетеді.

- ↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады.

- ↳ Жаңарту сәтсіз болса, дисплей панелінде «ERROR» (қате) көрсетіледі, одан кейін бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады және жаңартуды қайта іске қосуды ескертеді.

8 Өнім сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Күшейткіш

- Жалпы шығарылатын қуат:
192 Вт (орташа квадраттық мән)
(+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ±3 дБ
- Сигнал-шу қатынасы:
> 65 дБ (CCIR) / (А-өлшенген)
- Кіріс сезімталдық:
 - AUDIO IN: 500 мВ
 - AUX: 1000 мВ

Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
 - Коаксиалды: IEC 60958-3
 - Оптикалық: TOSLINK

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- Ойнатуға болатын аудио файлдары: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN

- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты:
 - 2412–2472 МГц (Еуропа) / ≤ 20 дБм
 - 2412–2462 МГц (АҚШ пен Азия) / ≤ 20 дБм
 - 5180–5240 МГц (бүкіл әлем) / ≤ 14 дБм

- 5745–5825 МГц (АҚШ пен Азия) / ≤ 14 дБм
- Еуропада 5150–5350 МГц жиіліктерінің ауқымы тек орынжайларда ғана пайдаланумен шектелінеді.
- Сымсыз стандарттарды қолдайды: IEEE802.11 a/b/g/n
- Қолдау көрсетілетін арналар:
 - **2,4 ГГц:** 1-13 (Еуропа) немесе 1-11 (АҚШ және Азия)
 - **5,Х ГГц:** 36, 40, 44, 48 (дүниежүзі) және 149, 153, 157, 161, 165 (АҚШ және Азия)

Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: Bluetooth Low Energy мүмкіндігі бар Bluetooth V4.1
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты: 2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- NFC жиілігі: 13,56 МГц

Сымсыз динамикпен қосу

- Жиіліктер диапазоны: 5725–5875 МГц
- Шығыс қуаты: ≤ 14 дБм

Негізгі құрылғы (сол және оң жақ негізгі динамиктері)

- Қуат көзі: 110-240 В~, 50-60 Гц
- Қуатты тұтыну: 70 Вт
- Күту режимінде қуатты тұтыну:
 - ЕСО күту режимі: $\leq 0,5$ Вт
 - Желі күту режимі: < 6 Вт
- Өлшемдері (Е x Б x К): 161 x 302 x 161 мм
- Салмағы: әрқайсысы 2,4 кг
- **Кірістірілген динамиктер**
 - Сол жақ/оң жақ арна: 2 x вуфер (76,2 мм/3", 8 Ом) + 2 x твитер (25,4 мм/1", 8 Ом)
 - Орталық арна: 2 x толық ауқым (76,2 мм/3", 8 Ом)

Көлемдік динамиктер

- Динамик кедергісі: 8 Ом
- Динамик драйверлері: 2 x 63,5 мм (2,5") толық ауқым
- Өлшемдері (Е x Б x К): 161 x 111 x 161 мм
- Салмағы: әрқайсысы 1,0 кг

Сабвуфер

- Қуат көзі: 110-240 В~, 50-60 Гц
- Қуат тұтыну: 30 Вт
- Күту режиміндегі қуат тұтыну: $\leq 0,5$ Вт
- Кедергі: 4 Ом
- Динамик драйверлері: 1 x 165 мм (6,5") вуфер
- Өлшемдері (Е x Б x К): 222 x 441 x 222 мм
- Салмағы: 5,4 кг

Қашықтан басқару құралының батареялары

- 2 x AAA-R03-1,5 В

Күту режимінде қуатты басқару

- 15 минут бойы әрекетсіз тұрса, өнім күту режиміне немесе желілік күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Bluetooth байланысын өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы Bluetooth түймесін басып тұрыңыз.
- Bluetooth байланысын іске қосу үшін Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth байланысын іске қосыңыз немесе Bluetooth байланысын NFC тегі (бар болса) арқылы қосыңыз.

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

Бұл өнімдегі түймелер жұмыс істемейді.

- Бұл өнімді қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратып, қайтадан қосыңыз.

Дыбыс

Бұл өнімнің динамиктерінде дыбыс шықпады.

- Бұл өнімдегі аудио кабельді теледидар немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Бірақ, мына жағдайда бөлек дыбыстық қосылым қажет емес:
 - Бұл өнім мен теледидар **HDMI ARC** қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы осы өнімдегі **HDMI IN** қосқышына қосылған.
- Осы өнімдегі аудио кіріс көзі теледидардағы немесе басқа құрылғылардағы аудио шығыс көзіне қосылғанын тексеріңіз.
- Бұл өнімді зауыттық параметрлеріне қалпына келтіріңіз.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- Бұл өнімнің дыбысы өшірілгендігін тексеріңіз.

Сымсыз көлемді динамиктерден ешқандай дыбыс жоқ.

- Сымсыз көлемді динамиктің қосылғанын тексеріңіз. Сымсыз көлемді динамиктегі **Φ** түймесін басыңыз.
- Батареяны зарядтау үшін сымсыз көлемді динамиктерді негізгі құрылғыға орналастырыңыз.
- Егер негізгі құрылғыға сымсыз түрде қосу үшін сымсыз көлемді динамик пайдаланылса, сымсыз көлемді динамиктегі **SOD** түймесін басу керек.
- Егер сымсыз көлемді динамикті оқшау Bluetooth динамигі еткіңіз келсе, көлемді динамиктің Bluetooth құрылғысына қосылғанын тексеріңіз.

Негізгі құрылғыдан сабвуфер және сымсыз көлемді динамиктер арқылы дыбысты есту мүмкін емес.

- Сабвуферді негізгі құрылғымен қолмен жұптастырыңыз.
- Көлемді динамиктерді негізгі құрылғымен жұптастыру үшін сымсыз көлемді динамиктерді негізгі құрылғыға қайта орналастырыңыз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Бұл өнім арқылы теледидардан дыбыс ойнатсаңыз, теледидар дыбысын өшіріңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Bluetooth

Құрылғыны осы өніммен қосу мүмкін емес.

- Құрылғы осы өнімге қажетті үйлесімді профайлдарды қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз.

- Бұл өнім басқа бір Bluetooth құрылғысына әлдеқашан қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматты түрде ажыратуға болады. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

NFC

Құрылғыны NFC арқылы осы өніммен қосу мүмкін емес.

- Құрылғыға NFC тарапынан қолдау көрсетілгендігін тексеріңіз.
- NFC құрылғыда іске қосылғандығын тексеріңіз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- Жұптастыру үшін осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.

Интернет қызметтері

Осы өнімге Chromecast кірістірілген немесе Spotify Connect қызметтері музыкасын тасымалдау мүмкін емес.

- Бұл өнім желіге қосылмаған және орнату орындалмаған жағдайда алғашқы орнату жұмысын орындаңыз.

Бұл өнімді желіге қосу мүмкін емес.

- Сымсыз желіге микротолқынды пештердің, DECT телефондарының немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi құрылғыларының кедергі жасамайтынын тексеріңіз.
- Сымсыз маршрутизаторды және осы өнімді бір-бірінен бес метр қашықтықта қойыңыз.
- Осы өнім мен ұялы құрылғыда бір желі пайдаланылатынын тексеріңіз.
- Бұл өнімнің зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз.
- Сымсыз маршрутизатордың mDNS параметрін қолдайтынын тексеріңіз.

Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.

- Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса, келесі қате туралы хабардың бірі көрсетіледі. Қайта калибрлеу туралы қосымша мәліметтерді төртінші тараудан (Кеңістіктік калибрлеу) қараңыз.
 - **FAIL** (сәтсіз): сол/оң жақ портативті динамик **SOD** режимінде еместігін немесе калибрлеу ауқымы сыртында екенін не белгілі бір кедергіге байланысты негізгі құрылғы, сол және оң жақ портативті динамиктер толығымен бір-біріне «көрінбейтінін» білдіреді.
 - **BATT LOW** (батарея қуаты төмен): сол/оң жақ портативті динамик батареясының қуаты төмен екенін көрсетеді.
 - **ERROR** (қате): сол және оң жақ портативті динамиктер негізгі құрылғыдан ажыратылмағанын көрсетеді.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Chromecast is a trademark of Google Inc.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

E6_12_UM_V5.0

