

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

MCM1110



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bu güvenlik sembollerini öğrenin	4
	İşitme güvenliği	5
	Bildirim	5

2	Mikro sisteminiz	7
	Giriş	7
	Kutunun içindekiler	7
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	8
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9

3	Başlarken	11
	Hoparlörleri bağlayın	11
	Gücü bağlayın	11
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	12
	Açma	12
	Bekleme moduna geçme	12
	Saati ayarlama	12

4	Oynatın	14
	Temel oynatma işlemleri	14
	Disklerin oynatılması	14
	USB'den oynatma	14
	Ses ayarlama	15
	Ses parçalarını programlama	15

5	Radyo dinleyin	16
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	RDS bilgilerini gösterme	16
	Saati RDS istasyonu ile senkronize etme	17

6	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma	18
	Kapanma zamanını ayarlama	18
	Harici ses cihazından müzik dinleme	18
	Kulaklıktan dinleme	18

7	Ürün bilgileri	19
	Özellikler	19
	Amplifikatör	19
	Disk	19
	Radyo	19
	Hoparlörler	19
	Genel bilgiler	19
	USB oynatılabilirlik bilgileri	19
	Desteklenen MP3 disk formatları	20

8	Sorun giderme	21
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.

- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- ⑫ Gökğürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑬ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑭ PİL kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).

- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıca maruz bırakılmamalıdır.
- 15) Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- 16) Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- 17) ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısını bağlantı kesme cihazı olarak kullandığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

- Ses aldatıcı olabilir: Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her

türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı alıřtırma yetkisini geersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birlięi radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, ařaęıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC



Ürünüüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve paralardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir üreüne, arpı işaretli tekerlekli öp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduęunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüüzün atık işlemlerinin doęru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürünüüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduęundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri ıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya alışık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından paralanması halinde geri dönüşürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karřı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Bu cihaz ařaęıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, USB cihazları ve diğer harici cihazlardaki müzikleri dinleme
- Radyo istasyonlarını dinleme

Aşağıdaki ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Ünite, aşağıdaki ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- Uzaktan kumanda
- MP3 bağlantı kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

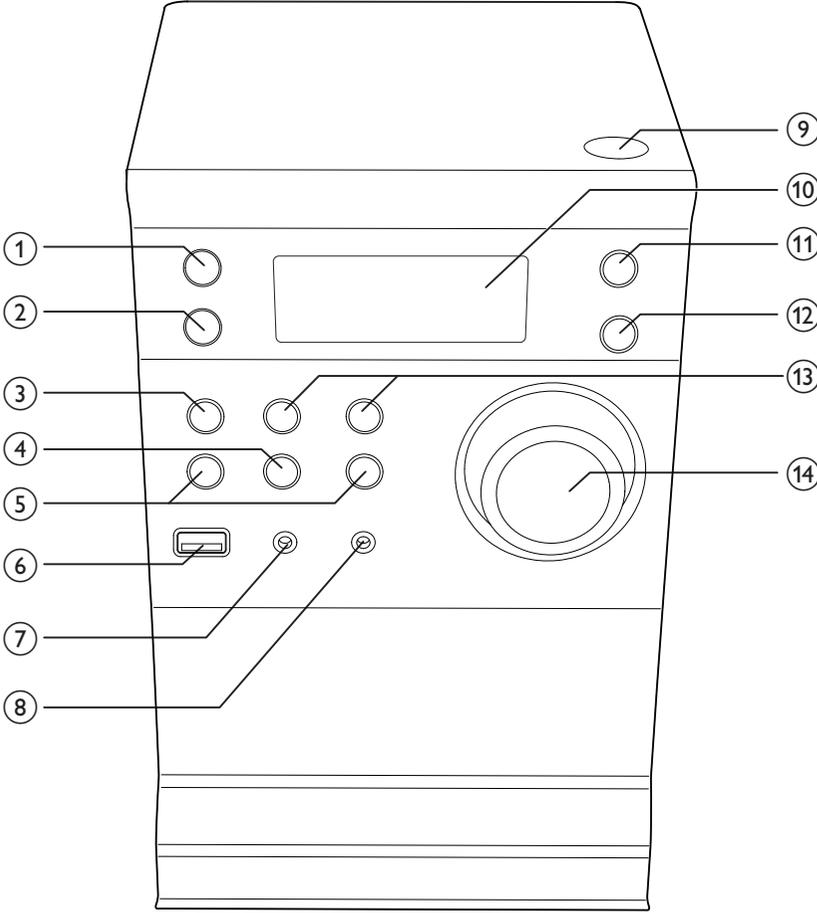

①

- Ana üniteyi açın.
- Bekleme moduna geçme

② **SOURCE**

- Bir kaynak seçin.

③ **■ STOP**

- Oynatmayı durdurur veya program siler.

④ **▶||| PLAY/PAUSE**


- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑤ **◀◀ / ▶▶ ÖNCEKİ/SONRAKİ**

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Bir parça veya diskte hızlı geri alma ya da hızlı ileri alma.
- Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- Saati ayarlar.

- ⑥  USB depolama cihazına bağlanır.
- ⑦ **MP3-LINK**
- Harici ses cihazına bağlanır.
- ⑧  Kulaklığa bağlanır.
- Kulaklığa bağlanır.
- ⑨  Disk bölmesini açar veya kapatır.
- Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑩ **Gösterge paneli**
- Geçerli durumu gösterir.
- ⑪ **MODE**
- CD'de veya USB kaynağında tekrar çalma modunu seçin.
 - CD'de veya USB kaynağında rastgele çalma modunu seçin.
- ⑫ **CLOCK**
- Saati ayarlar.
- ⑬ **ALBUM/PRESET +/-**
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑭ **VOLUME(Ses seviyesi düğmesi)**
- Ses düzeyini ayarlayın.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

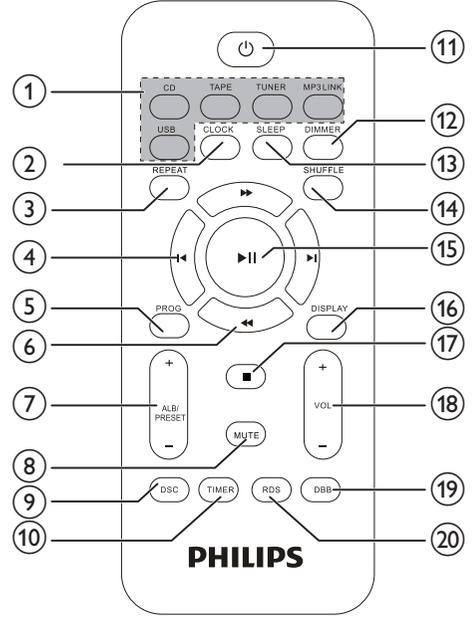

- ① **Kaynak seçme tuşları (CD, TAPE, TUNER, MP3 LINK, USB)**
- Bir kaynak seçin.
- ② **CLOCK**
- Saati ayarlar.
- ③ **REPEAT**
- Bir tekrar çalma modu seçer: bir parçaya ya da tüm parçaları tekrarlama.
- ④ **◀ / ▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- ⑤ **PROG**
- Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - 12 veya 24 saatlik formatı seçin.

- ⑥ ◀◀ / ▶▶
- Bir parça veya diskte hızlı geri alma ya da hızlı ileri alma.
 - Saati ayarlar.
- ⑦ ALB/PRESET -/+
- Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑧ MUTE
- Sesi kapatır.
- ⑨ DSC
- Önceden ayarlanmış bir ses ayarı seçin: POP, JAZZ, ROCK veya CLASSIC.
- ⑩ TIMER
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑪ ⏻
- Ana üniteyi açar.
 - Bekleme moduna geçer.
- ⑫ DIMMER
- Parlaklığı kısma ayarlarına erişin.
- ⑬ SLEEP
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑭ SHUFFLE
- Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑮ ▶||
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑯ DISPLAY
- Çalma bilgilerini görüntüleyin.
- ⑰ ■
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑱ VOL +/-
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑲ DBB
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑳ RDS
- Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Hoparlörleri bağlayın



Not


- Hoparlör kablolarının ve terminallerinin renklerinin eşleştiğinden emin olun.

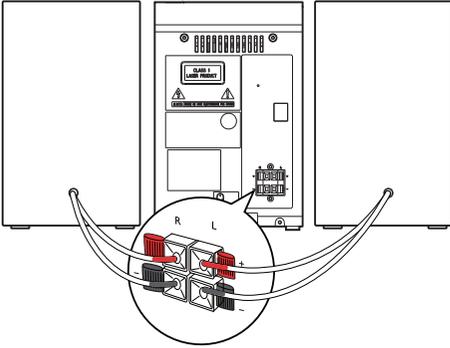

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Kablunun soyulmuş kısmını tamamen takın.
 - Sağ hoparlör kablolarını "RIGHT" (sağ), sol hoparlör kablolarını ise "LEFT" (sol) kısımlara takın.

- Kırmızı kabloları "+", siyah kabloları ise "-" kısımlarına takın.

3 Soket kanadını bırakın.

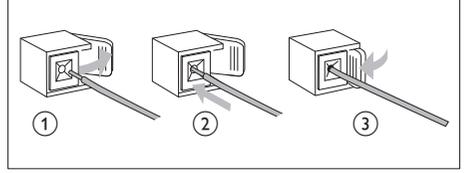


Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

Güç kablosunu prize takın.

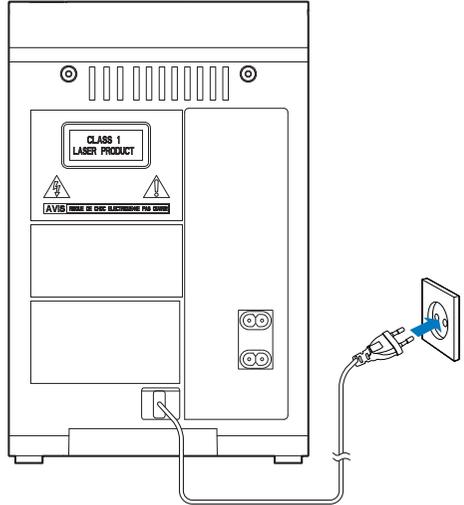

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.
- PİL yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.


Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- 3 PİL bölmesini kapatın.


1

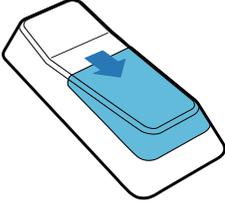

2

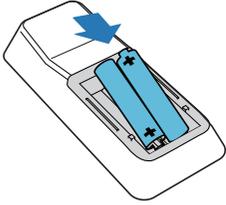

3

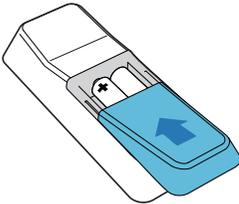

Açma

Açmak için düğmesine basın.

↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.



İpucu

- Bekleme modundayken üniteyi açmak için **CD, TUNER, MP3 LINK** ögesine de basabilirsiniz.

Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (ayarlanmıyorsa) gösterge panelinde görüntülenir.



Not

- Ünite 15 dakika hiçbir işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için uzaktan kumandada **CLOCK** düğmesini basılı tutun.
↳ 12/24 saat formatı yanıp söner.
- 2 Formatı seçmek için **◀ / ▶** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **◀ / ▶** tuşuna basın.
- 4 **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀ / ▶** tuşuna basın.

- 6 Onaylamak için **CLOCK** tuşuna basın.
- Kaydetmeden saat ayarı modundan çıkmak için **■** tuşuna basın.
- 7 Saati görüntülemek için **CLOCK** tuşuna basın.



Not

- Boş bekleme modunda 90 saniye geçtikten sonra (hiçbir düğmeye basılmamıştır), sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.


Tuş	Görev
◀▶ / ▶▶	Çalma sırasında parçayı hızlı ileri/ geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
▶	Çalma sırasında duraklatmak/ devam ettirmek için.
INFO	Farklı çalma bilgisi seçmek için.
REPEAT	Bir tekrar çalma modu seçmek için. [REP] (tekrarla): geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [REP ALL] (tümünü tekrarla): tüm parçaları tekrarlayarak çalar. Normal çalma moduna dönmek için tekrar basın.
SHUFFLE	Parçaları rasgele çalmak için. Normal çalma moduna dönmek için tekrar basın.

Disklerin oynatılması

- 1 Disk kaynağını seçmek için, uzaktan kumandada **CD** tuşuna basın.
- 2 Ana ünitenin üzerindeki ▲ tuşuna basın.
↳ Disk kapağı açılır.
- 3 Bir disk yüzü yukarı gelecek şekilde tepsiye yerleştirip ▲ tuşuna basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

İpucu

- Ana ünite çalmaya başlamazsa bir parça seçmek için ◀▶ / ▶▶ tuşlarına bastıktan sonra ▶|| tuşuna basın.

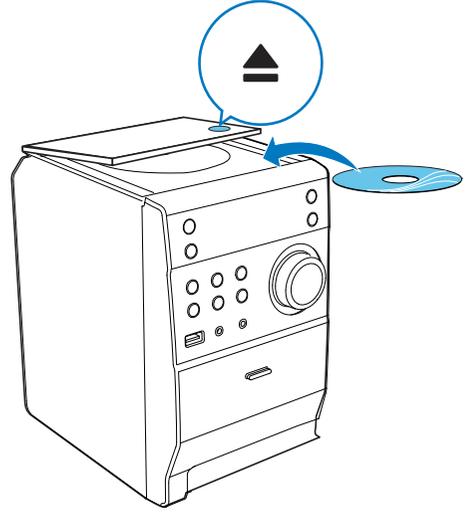


USB'den oynatma

Not

- USB depolama cihazının desteklenen biçimlerde çalışabilir ses dosyaları içerdiğinden emin olun.

- 1 USB depolama cihazının USB fişini ana üniteye takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
↳ Toplam parça sayısı gösterilir.
- 3 Klasör seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.
- 4 Dosya seçmek için ◀▶ / ▶▶ tuşuna basın.
- 5 Oynatımı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

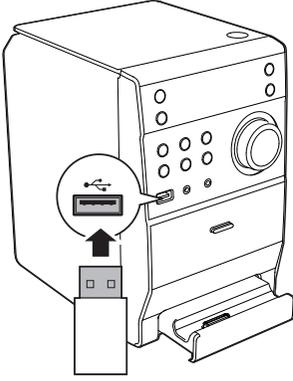

- 4 Bir parça numarası seçmek için **◀/▶** düğmesine basın ve sonra onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.
 - ↳ Programı silmek için, çalma durdurulduğunda **■** tuşuna basın.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses düzeyini aşağıdaki işlemleri yaparak ayarlayabilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL +/-	Ses düzeyini yükseltmek/düşürmek için.
MUTE	Sesi susturmak/geri yüklemek için.
DBB	Dinamik bas artışını açar veya kapatır; DBB açıldığında, [DBB] görüntülenir.
DSC	İstediğiniz ses efektini seçmek için: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klasik) [ROCK] (rock)

Ses parçalarını programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 CD veya USB modunda çalmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 2 **PROG** tuşuna basın.
 - ↳ **[PROG]** (programla) görüntülenir.
- 3 MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek amacıyla **ALBUM/PRESET +/-** tuşuna arka arkaya basın.

5 Radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 **TUNER** tuşuna basın.
 - 2 Bir radyo istasyonunu açmak için **◀◀/▶▶** tuşlarına iki saniye basın.
 - 3 Frekans değişmeye başladığında tuşu bırakın.
↳ FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
 - 4 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
- Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:**
En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀/▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyonu hafızası programlayabilirsiniz.

FM radyo modunda, otomatik programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) görüntülenir.
- ↳ Cihaz tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra ilk istasyon hafızasındaki istasyonu yayımlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyonu hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir numara atamak için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonları programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
↳ İstasyon adı
↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)..
↳ Radyo metni
↳ Frekans

Saati RDS istasyonuyla senkronize etme

Ünitede gösterilen saati RDS istasyonundaki saatle senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 RDS tuşuna 2 saniyeden uzun süre basın.
 - ↳ [CT SYNC] görüntülenir ve ünite RDS saatini otomatik olarak okur.
 - ↳ Saat sinyali alınmazsa, [NO CT] görüntülenir.



Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyalini aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: DISK, FMTUNER veya USB'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, ekranda [TIMER SET] (zamanlayıcı ayarı) kayıncaya kadar **TIMER/** tuşunu basılı tutun.
↳ [SELECT SOURCE] (kaynak seç) ekranda görüntülenir.
- 2 Bir kaynak seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın: DISK, USB ya da FM TUNER.
- 3 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀ / ▶** tuşuna arka arkaya basın, sonra onaylamak için **TIMER** tuşuna tekrar basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀ / ▶** tuşuna basın, sonra da onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ **⊕** görüntülenir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

Bekleme modunda, zamanlayıcıyı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **TIMER** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Zamanlayıcı etkinleşirse, **⊕** görüntülenir.

Not

- MP3 LINK modunda zamanlayıcı kullanılamaz.
- DISC/USB kaynağı seçilirse, ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Kapanma zamanını ayarlama

Cihazı açtıktan sonra, bir süre seçmek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zZ** görüntülenir.
- ↳ Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **zZ** görününceye kadar **SLEEP** tuşuna tekrar basın.

Harici ses cihazından müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu cihaz üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ses cihazını bağlayın.
 - Kulaklık çıkışları olan ses cihazı için: MP3 Link kablosunu **MP3-LINK** soketine veya ses cihazı üzerindeki kulaklık soketine bağlayın.
- 2 **MP3-LINK** kaynağını seçin.
- 3 Cihazı çalıştırın.

Kulaklıktan dinleme

Cihazın üzerindeki **🎧** soketine bir kulaklık takın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X5W RMS
Frekans Tepkisi	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65 dB
Aux Girişi	0,5 V RMS 20kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Frekans Tepkisi	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	>65dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayarı	50 KHz
Hassaslık	<22 dBf
- Mono, 26 dB S/N Oranı	
Arama seçiciliği	< 36 dBu
Toplam harmonik bozukluk	< %3
Sinyal gürültü oranı	> 45 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5 inç
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	110-240 V, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	150 x 227 x 208,5 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	150 x 227 x 158,6 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,265 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 1,063 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB depolama cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albüm; MP3/WMA dosyaları içermeyen bir albümdür.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

8 Sorun giderme

! Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Sol ve sağ ses çıkışının yeri ters

- Hoparlör bağlantılarını ve yerini kontrol edin.

Cihaz yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anza değişir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

