


3 Lyt


Start afspilning af disken

- 1 Tryk på for at åbne diskskuffen.

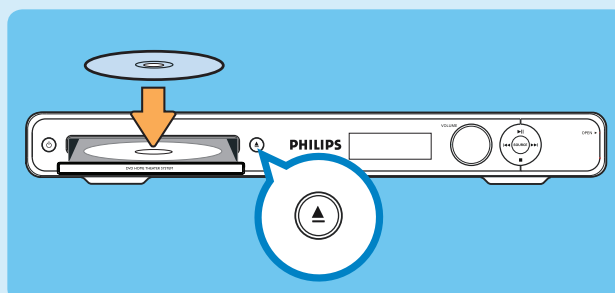


- 2 Sæt en disk i med etiketten vendende op mod dig selv.
- 3 Tryk på for at åbne diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge -tasterne til at vælge i menuen og trykke på **OK** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- For at få glæde af højttalernes stærke surround-lyd skal du trykke på **SURROUND** på fjernbetjeningen for at tænde for surround-tilstand med flere kanaler.
- 6 Tryk på for at standse afspilningen.

Bemærk Når du trykker på -knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på .

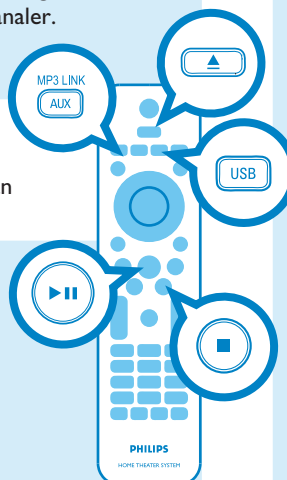


Afspilning af andre enheder

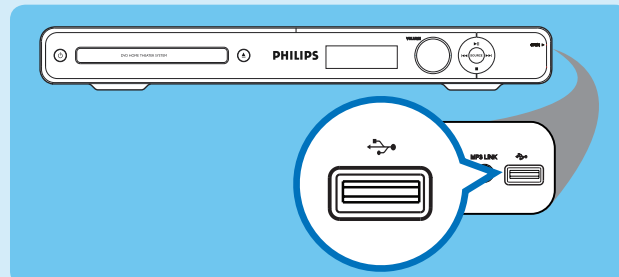

USB-enhed

- 1 Isæt din USB-enhed i USB-stikket.
- 2 Tryk på **USB** for at skifte til "USB"-tilstand.
- 3 Tryk på for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

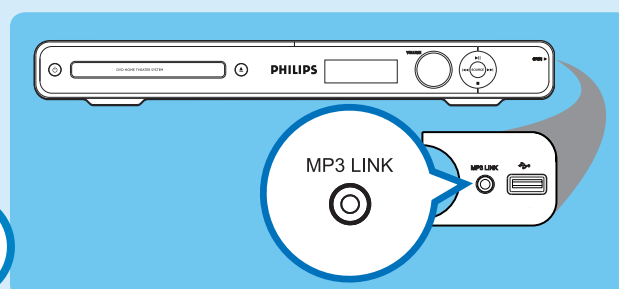

Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug et 3,5 mm stereolydkabel (medfølger ikke) til at slutte hovedtelefonstikket på den bærbare lydafspiller til MP3 LINK-stikket.
- 2 Tryk på PLAY på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **AUX (MP3 LINK)** gentagne gange, indtil 'MP3 LINK' vises for at lytte til afspilningen.

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide


Hvad følger med?



Hovedenhed

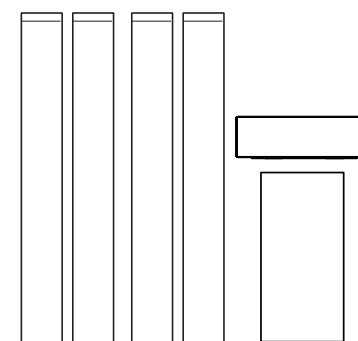


1 center-, 2 baghøjttalere,
2 fronthøjttalere og subwoofer




Højttalerkabler



4 Skruer
(til at tilslutte de høje højttalere)

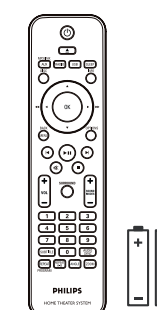


Fjernbetjening og
2 batterier



Brugervejledning



FM-wireantenne

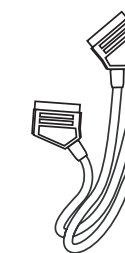

Scart-kabel

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com
sgpij_828/12_14_dan

PHILIPS

1 Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

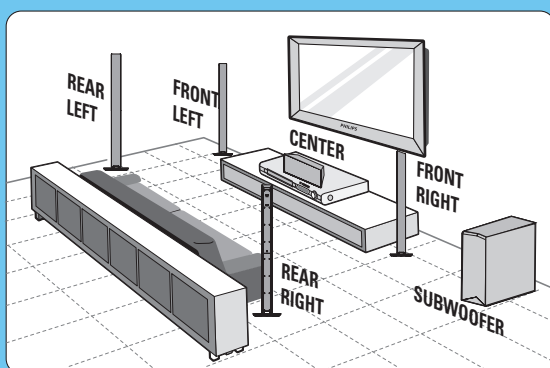

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne bagved eller ved siden af lyttepositionen.

B Tilslut hovedenheden til TV

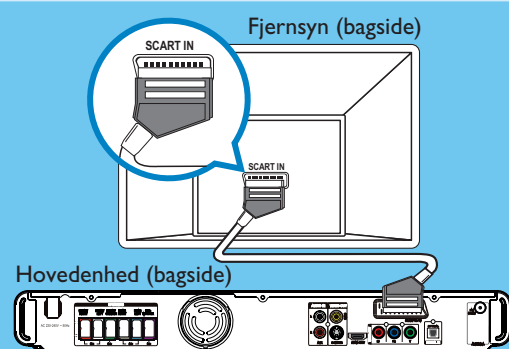


- Brug et scart-kabel (medfølger) til at slutte SCART TO TV-stikket på hovedenheden til SCART IN på TV'et.

Bemærk

- Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **AUX (MP3 LINK)** gentagne gange, indtil "SCART IN" vises for at få lyd.
- Hvis dit TV understøtter HDMI, kan du slutte denne enhed til TV'et ved hjælp af HDMI-tilslutning for at få bedre billedkvalitet. Se i brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.

C Saml de høje højttalere


Saml baghøjttalerne, før du udfører nogen højttalertilslutninger.

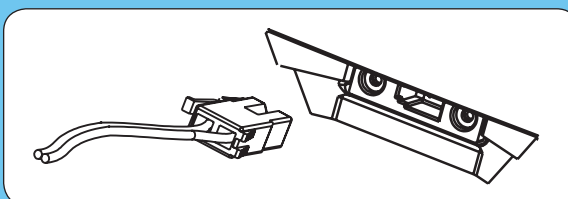

- 1 Slut højttalerkablerne til de tilsvarende farvestik på højttalerne (eller højttalerstandere).
- 2 Rejs standerne op, og fastlås højttalerne i den ønskede position.
- 3 Fastlås positionen vha. skruer (medfølger).

D Tilslut højttalere og subwoofer


Slut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på hovedenheden.

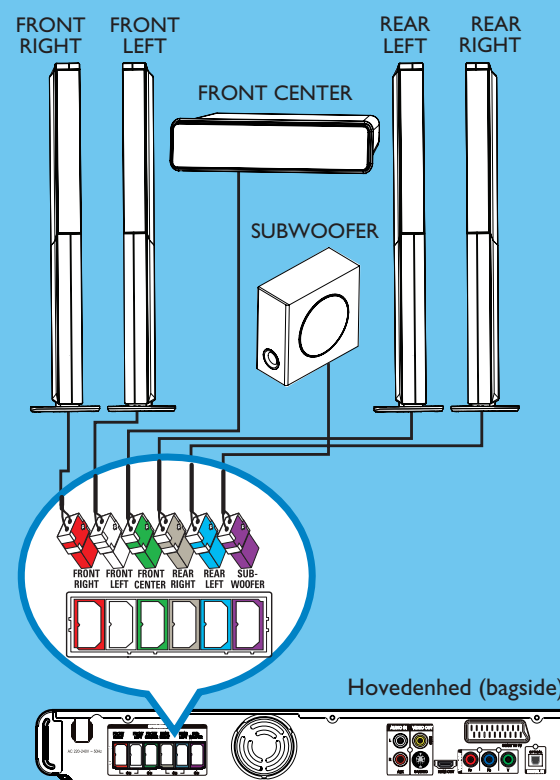

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen


- 1 Tryk på **(Standby-tændt)** på hovedenheden for at aktivere den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

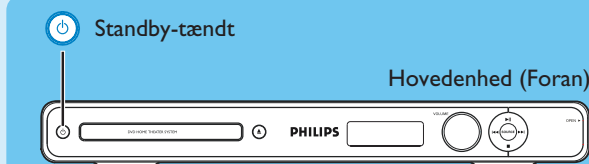

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, **(TV)**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg, hvilket sprog der skal benyttes på skærmen

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
{ Generel ops } vises.
- 2 Tryk på **►**.

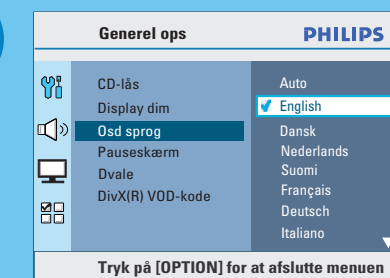


- 2 Brug tasterne **▲▼** til at vælge { Osd sprog }, og tryk derefter på **►**.
- 3 Brug tasterne **▲▼** til at vælge en sprogindstilling i menuen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **OPTIONS** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der vælges her, vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens denne hjemmebiograf benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsmuligheder (lydindstilling, videoindstilling, præferencer) på dette Home Theatre System. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.

E Tilslut radioantennen og strøm kablet


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

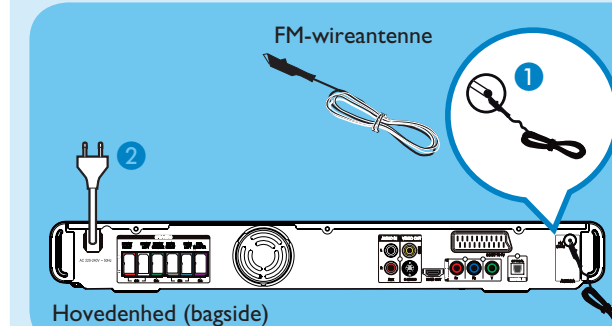

- 1 Slut FM-antennen (medfølger) til det inderste ben på FM 75 Ω-stikket. (På nogle modeller er den blevet tilsluttet på fabrikken). Træk kablet ud for at opnå optimal modtagelse.
- 2 Slut netledningen fra hovedenheden til stikkontakten.

F Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lyd kabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX-stikket på subwooferen til AUDIO OUT-stikket på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videobåndoptager, kabel-/satellitboks).

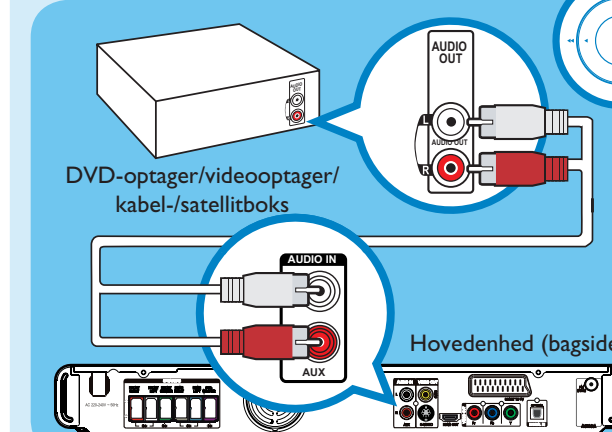

Bemærk Tryk på **AUX (MP3 LINK)** gentagne gange på fjernbetjeningen, indtil "AUX" vises som den kilde, du vil lytte til.