


1 Kytkennät

A Sijoittaminen


Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

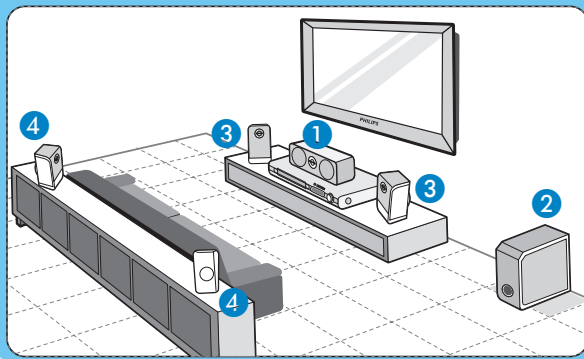

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.

B Liitä radioantennit.


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

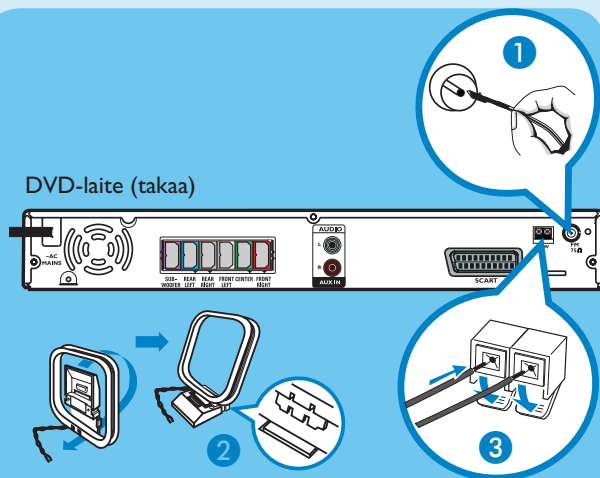


- 1 Liitä FM-antenni FM-liitäntään. Suorista johto ja kiinnitä sen pää seinälle.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen.
- 3 Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.

C Liitä kaiuttimet ja subwoofer

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot DVD-laitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

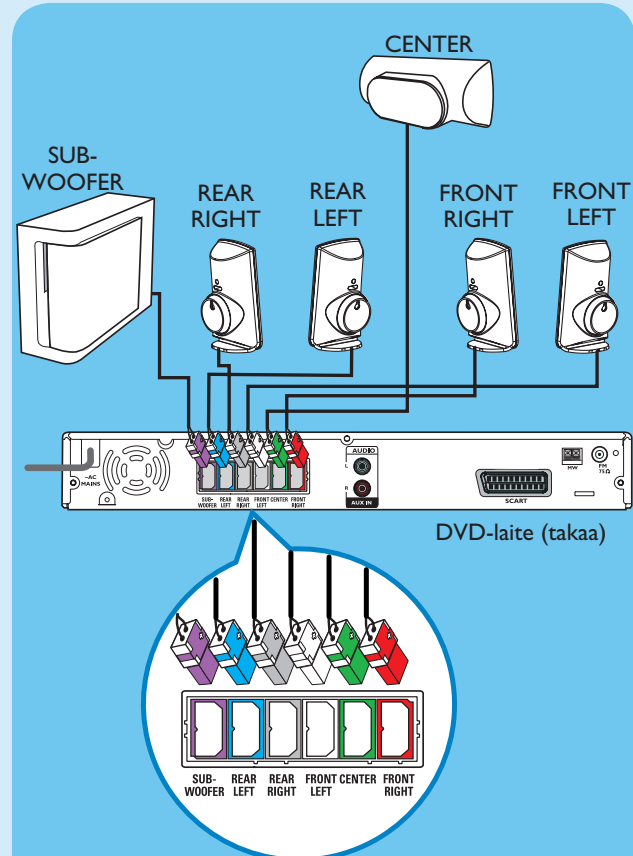

D Liitä DVD-laite televisioon.

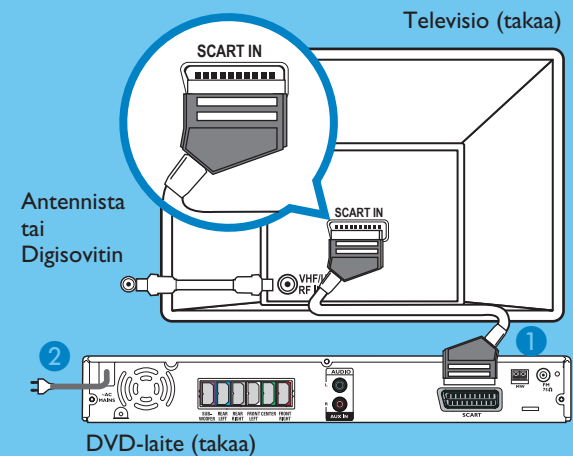


- 1 Liitä DVD-laitteen SCART-liitäntä laitteen mukana toimitetulla Scart-kaapelilla television SCART IN liitäntään.
- 2 Liitä DVD-laitteen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus DVD-laite on liitettävä suoraan televisioon. Kun katselet televisio-ohjelmaa, voit saada äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **TV**-painiketta.

E Television ääniliitännän liittäminen DVD-laitteeseen (valinnainen)

Liitä DVD-laitteen AUX IN (R/L) -liittimet AV-laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin tai videonauhuri) AUDIO-lähtöliitäntöihin punaisella ja valkoisella äänikaapelilla.

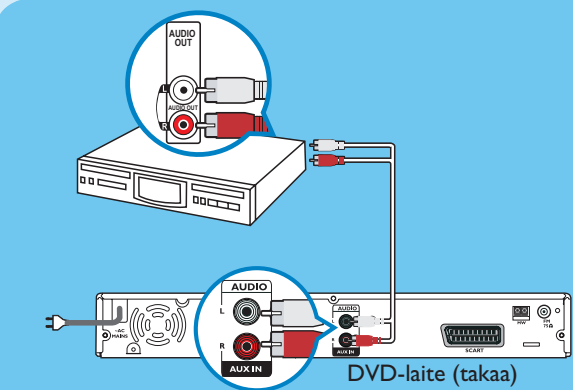


Huomautus: Voit saada televisiolähetysten äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **AUX/DI**-painiketta.

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Paina DVD-laitteen **STANDBY ON** -painiketta
- 2 Paina DVD-laitteen **SOURCE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy DISC (Levy).

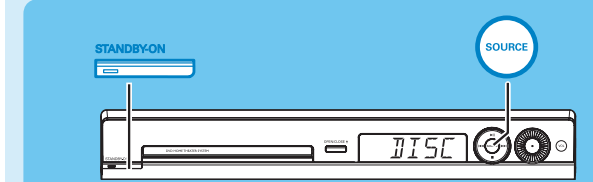


- 3 Kytke televisioon virta. Valitse oikea DVD-laitteen katselukanava television kauko-ohjaimen avulla. Televisioruudussa on oltava sininen DVD-taustakuva.

Huomautus Voit etsiä oikea katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen **CHANNEL DOWN** -painiketta (tai **⏮**, **AV**- tai **SELECT**-) painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy sininen DVD-taustakuva.

B Valitse näyttökieli ruudulla.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Näkyviin tulee { **General Setup Page** } (Yleiset asetukset).

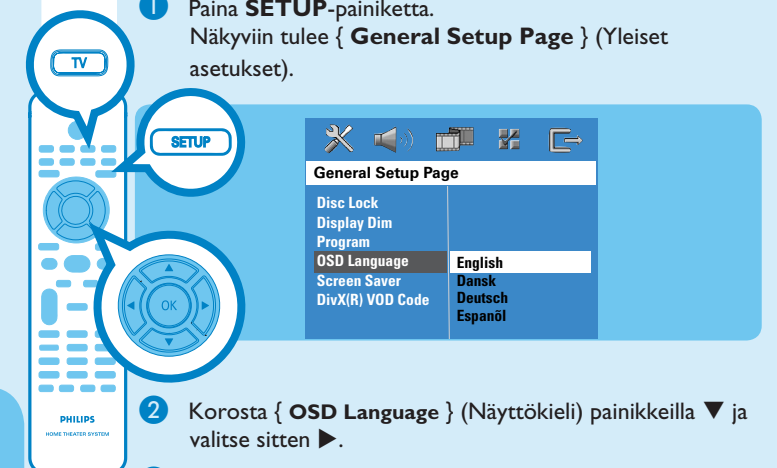

- 2 Korosta { **OSD Language** } (Näyttökieli) painikkeilla **▼** ja valitse sitten **►**.
- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla **▲▼** ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä DVD-laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

3 Käyttö

Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla **OPEN CLOSE** painiketta. Aseta levy levykelkkaan ja sulje se.



- 2 Toisto alkaa automaattisesti.
- 3 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto **▲▼**-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen **PLAY ►** (Toista)-painiketta.
- 4 Pysäytä toisto painamalla **STOP ■** (Seis)-painiketta.

Huomautus Painettaessa PLAY (Toista)-painiketta uudelleen toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Voit aloittaa toiston tallennuksen alusta peruuttamalla jatkotilan painamalla STOP (Seis)-painiketta kahdesti. Aloita toisto painamalla PLAY (Toista)-painiketta.

Radion kuunteleminen

- 1 Paina **TUNER**-painiketta. Näyttöpaneelissa näkyy teksti AUTO INSTALL PRESS PLAY (Autom. asennus, paina Toista).
- 2 Paina painiketta **PLAY ►**, kunnes näytössä näkyy teksti START... (Aloita). Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas kuuntelemista varten.

Huomautus: Tätä toimintoa voi käyttää vain ensimmäisen asetuksen yhteydessä. Jos haluat asettaa kaikki radiokanavat uudelleen, paina pitkään kauko-ohjaimen PROGRAM-painiketta.

- 3 Kun ohjelmointi on valmis, valitse pikavalinta-asema painikkeilla **◀◀ ▶▶**.
- 4 Voit poistaa pikavalinta-aseman pitämällä **STOP ■** (Seis)-painiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee teksti PRESET DELETED (Pikavalinta poistettu).

Surround-äänen kuunteleminen

- 1 Voit siirtyä stereo- ja monikanavaäänien välillä painamalla **SURR**-painiketta.
- 2 Valitse digitaalinen äänitehoste CONCERT (Konsertti), DRAMA (Draama), ACTION (Toiminta) tai SCI-FI (Scifi) painamalla **SOUND**-painiketta.

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ei kuvaa.

- Paina kauko-ohjaimen DISC-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista kaiuttimien liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla SOURCE-painiketta.
- Keski- ja takakaiuttimissa voi käyttää vain monikanavaista Surroundtilaa. Valitse Surround-monikanavalähtö painamalla SURR-painiketta.

DVD-laite ei toimi.

- Irrota virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke virtajohto takaisin ja yritä uudelleen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22352
www.philips.com

Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


Mitä pakkauksessa on?

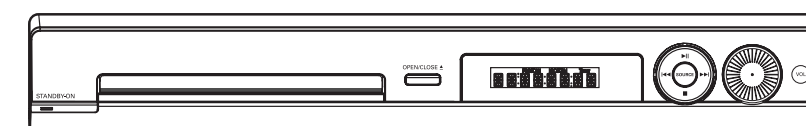


DVD-laite

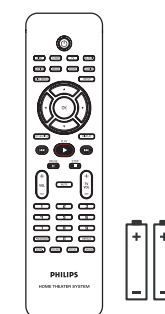

Kauko-ohjain ja 2 paristoa

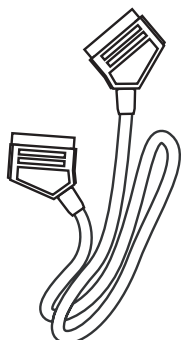


Scart-kaapeli

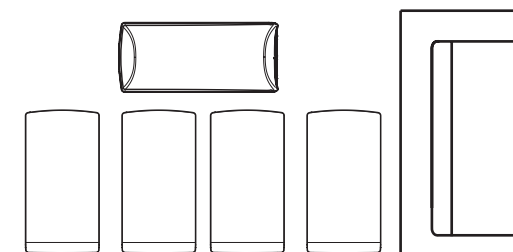


1 keskikaiutin, 2 etukaiutinta, 2 takakaiutinta ja subwoofer



FM-lanka-antenni

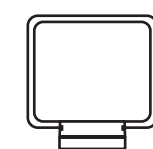

AM/MW-kehäantenni



Käyttöopas

PHILIPS