

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

CD190
CD195



快速入門指南

1 連接

2 開始使用

3 享受

PHILIPS


重要安全性指示

- 僅限使用技術資料上所列的電源變壓器。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。(請參閱線上使用手冊)



- 播放時跳至上一通留言。
- 重播目前的留言。
- 刪除目前的播放留言。
- 刪除所有舊留言 (按住)。
- 播放時跳至下一通留言。
- 開 / 關答錄機電源。
- 開始 / 停止聆聽來電留言。
- 尋找話機
- 進入註冊模式


通話中	閒置模式中	選單中
MENU/OK 進入選項選單	進入選項選單	確認選擇
REDIAL/C 進入重撥清單	進入重撥清單	取消操作
升高音量	進入電話簿	向上捲動
降低音量	進入通話記錄	向下捲動
結束通話	撥出和接聽電話	
麥克風靜音 / 解除靜音	開啟 / 關閉話機 (按住)	退出選單 / 操作
R 閃斷鍵 *		
* 視您使用的網路而定		

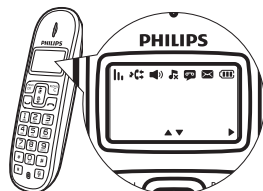

- 顯示話機和機座之間的連線狀況。顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。
- 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
- 代表重撥清單中的撥出電話。
- 當有未接來電時會閃爍。在您瀏覽通話記錄中的未接來電時會持續亮起。
- 當您收到來電時會閃爍。通話期間或撥出電話時會持續亮起。

1 連接

連接機座

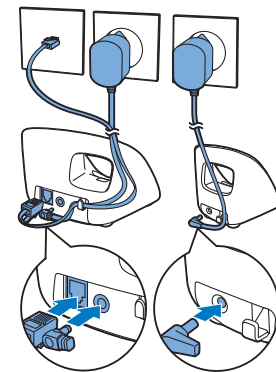


- 1 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。
- 2 將電話線的兩端分別連接：
 - 機座背面的電話插孔；
 - 牆壁的電話插孔。僅適用於多話機版本：
- 3 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。

- 鈴聲已關閉。
- 答錄機：當有新語音留言時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。
- 如果您正在使用提供者的語音信箱，當有新的留言時此圖示會閃爍。當您已在通話記錄中檢視語音留言會持續亮起。當沒有語音留言時，不會顯示此圖示。* 需視您使用的網路而定。
- 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
- 右側有其他數字。按 **REDIAL/C** 以讀取。


2 開始使用

設定您的電話

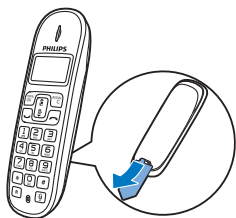

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家／地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家／地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**。

為話機充電

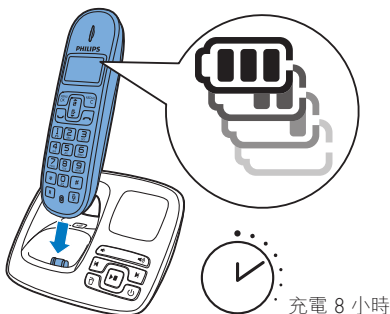

將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。

↳ 話機會開始充電。

備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

檢查電池電量

圖示 狀態



當話機自機座／充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量（從充飽到不足）。當話機安置於機座／充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。

3 享受

通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 .
- 若要結束通話，請按 .

調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。

在電話簿中新增聯絡人

新增記錄

- 1 按 **MENU/OK**，然後選擇 **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 2 輸入姓名，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 3 輸入號碼，然後按 **MENU/OK** 確認。

從電話簿撥號

- 1 按 ，或按 **MENU/OK**，然後選擇 **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 2 選擇一位聯絡人。
- 3 按  撥打電話。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於閒置模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家 / 地區而個別預設 (視您使用的網路而定) 為 **[1_VOICEMAIL]** (語音信箱號碼) 和網路業者的 **[2_INFO SVC]** (資訊服務號碼)。

通話記錄

- 1 按  並選擇記錄。

撥打電話

- 2 按 .

檢視更多詳細資料

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[VIEW]**。

將通話記錄儲存到電話簿

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 5 輸入名稱。
- 6 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 7 按 **MENU/OK** 鍵儲存。

刪除通話記錄

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。

重撥清單

- 1 按 **REDIAL/C** 並選擇記錄。

撥打電話

- 2 按 .

將重撥記錄儲存到電話簿

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 5 輸入名稱。
- 6 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 7 按 **MENU/OK** 鍵儲存。

刪除重撥記錄

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。

錄製主人留言 (僅限 CD195)

- 1 按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 3 選擇 **[ANSWER ONLY]** or **[RECORD ALSO]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 4 選擇 **[RECORD]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 5 在聽見啤聲後，開始錄製留言。
- 6 按 **MENU/OK** 停止錄製，否則錄製會在 3 分鐘後停止。
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

註冊話機

您可以向機座註冊額外的話機。機座最多可註冊 4 個話機。

- 1 在話機上按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES]** > **[REGISTER]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 3 輸入系統 PIN 碼 (0000)。
- 4 按 **MENU/OK** 確認 PIN 碼。
- 5 按住機座上的  5 秒鐘。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES]** > **[RESET]**，再按 **MENU/OK** 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 按 **MENU/OK** 確認。
↳ 重設所有設定。



技術規格

電池

- CORUN:
2 個 AAA 1.2V 600mAh 充電式鎳氫電池
- GPI:
2 個 AAA 1.2V 600mAh 充電式鎳氫電池
- BYD:
2 個 AAA 1.2V 600mAh 充電式鎳氫電池
- SANIK:
2 個 AAA 1.2V 600mAh 充電式鎳氫電池

電源變壓器

基座和充電器：

- Philips: SSW-1920UK-2:
輸入：100-240V 50/60Hz 0.2A；輸出：6V 500mA
- Philips: S003PB0600050:
輸入：100-240V 50/60Hz 0.2A；輸出：6V 500mA



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- Philips Consumer Lifestyle 特此聲明 CD190/195 符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。
您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

? 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。 將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[UNREGISTERED]**, 請將話機放回機座上, 直到信號列出現為止。

如果無法向機座註冊其他話機, 該怎麼辦?

您的機座記憶體已滿。 請將不使用的話機取消註冊, 然後再試一次。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。 將話機移靠近機座。

無法變更語音信箱的設定時, 該怎麼辦?

語音信箱服務是由您的服務提供者管理, 而非電話本身。 請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池是否正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。 充電時, 電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。 當話機正確放置在充電器上時, 您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。 請先切斷電源, 再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。 請向經銷商購買新電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。 將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。 請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。 請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認已開啟話機鈴聲。

無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。 請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

歡迎使用飛利浦產品

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要協助?

使用者手冊 / 線上說明

www.philips.com/support



當產品附有打叉的附輪回收標籤時, 代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

未經版權所有者書面同意, 禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。

版權所有。
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
90_ZH_V3.0
WK13044