

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

## Tālvadības pults **SRP620**

Lietošanas pamācība  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)



## PAPILDUS IESPĒJAS

### Sākotnējo TV vadības funkciju atjaunošana

Ja vēlāties atjaunot oriģinālās SRP620 TV vadības funkcijas, rīkojieties sekojoši:

- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 1, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
- Tālvadības pults ir atjaunotas sākotnējās TV vadības funkcijas.

OK + 1

### Visu sākotnējo tālvadības pults funkciju atjaunošana

Lai atgrieztos pie sākotnēji visām ieprogrammētajām SRP620 vadības funkcijām, rīkojieties sekojoši:

- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 0.
  - Režīma indikatori izgaismojas divas reizes, apstiprinot veiksmīgu atgriešanos pie sākotnējām vadības funkcijām.

OK + 0

## VAJADZĪGA PALĪDZĪBA?

Ja Jums ir jautājumi par SRP620, Jūs vienmēr varat sazināties ar mums, izmantojot palīdzības dienesta tālruņa līniju. Jūs atradīsiet mūsu kontaktinformāciju šīs lietošanas pamācības 2.lpp.

Izlasiet šo lietošanas pamācību rūpīgi, pirms sazināties ar mums. Jūs varat veiksmīgi atrisināt lielāko daļu no problēmām patstāvīgi. Ja tomēr nevarat atrast problēmas risinājumu, pierakstiet savu TV, DVD vai VCR nosaukumus. Tas palīdzēs līnijas operatoriem sniegt palīdzību ātri un labākā kvalitātē.

Atrodiet savu ierīču modeļu numurus to lietošanas pamācībās vai uz to aizmugurējās sienas. Zvanot mūsu palīdzības dienestam, pārliecinieties, ka ierīce ir viegli pieejama, lai mūsu operatori varētu palīdzēt Jums noteikt, vai tālvadības pults strādā pareizi.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRP620.

Iegādes datums: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (diena/mēnesis/gads)

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un rāzota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.


## VĒLAMO VCR VAI DVD FUNKCIJU UZSTĀDĪŠANA

Ja izvēlāties DVD/VCR funkciju, tālvadības pults ir uzstādīta DVD atskanotāja vadībai. Lūdzu iepazīties ar turpmāk minētajiem darbības soljiem gadījumā, jā vēlaties VCR vai DVD rakstītāja vadību.

### VCR funkciju uzstādīšana

Ja vēlāties pārvaldīt Philips video kasešu atskanotāju, rīkojieties sekojoši:

- 1 Izvēlieties DVD/VCR režīmu, vienu reizi nospiežot režīma taustiņu pults sānu malā.
  - DVD/VCR režīma indikators iedegas.
- 2 Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 5, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - DVD/VCR režīms ir ieprogrammēts Philips VCR vadībai.

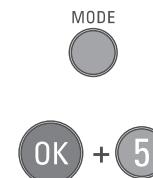


### Piezīme

Vairs nav iespējams veikts DVD funkciju vadību

### DVD funkciju uzstādīšana

Ja vēlāties pārvaldīt Philips DVD rakstītāju, rīkojieties sekojoši:

- 1 Izvēlieties DVD/VCR režīmu, vienu reizi nospiežot režīma taustiņu pults sānu malā.
  - DVD/VCR režīma indikators iedegas.
- 2 Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 2, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - DVD/VCR režīms ir ieprogrammēts Philips DVD rakstītāja vadībai.

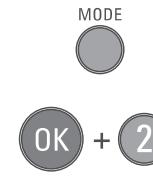


### Atšķirīgas RC sistēmas uzstādīšana DVD/VCR

Gadījumā, ja jūsu rīcība ir vairāk kā viena Philips DVD vai VCR ierīce, varat izvēlēties iespēju izmaiņīt VCR vai DVD RC sistēmu. Gadījumā, ja DVD, DVD-R vai VCR iešķiekš aprakstītās funkcijas nedarbojas, varat mēģināt veikt sekojošas darbības:


#### VCR sistēmai 2

- 1 Izvēlieties DVD/VCR režīmu, vienu reizi nospiežot režīma taustiņu pults sānu malā.
  - DVD/VCR režīma indikators iedegas
- 2 Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 6, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - DVD/VCR režīms ir ieprogrammēts Philips VCR 2 sistēmas vadībai.

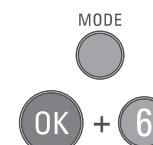


#### DVD sistēmai 2

- 1 Izvēlieties DVD/VCR režīmu, vienu reizi nospiežot režīma taustiņu pults sānu malā.
  - DVD/VCR režīma indikators iedegas
- 2 Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 3, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - DVD/VCR režīms ir ieprogrammēts Philips DVD 2 sistēmas vadībai

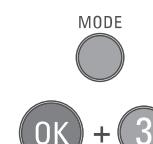

#### DVD - R sistēmai 2


- 1 Izvēlieties DVD/VCR režīmu, vienu reizi nospiežot režīma taustiņu pults sānu malā.
  - DVD/VCR režīma indikators iedegas
- 2 Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 4, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - DVD/VCR režīms ir ieprogrammēts Philips DVD R 2 sistēmas vadībai

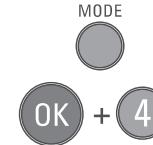

## SATURS

Ievads .....	5
<b>Tālvadības pults sagatavošana .....</b>	<b>5</b>
Bateriju ievietošana .....	5
Tālvadības pults testēšana .....	5
Nospiežot "Shift" TV funkcijas .....	5
DVD/VCR režīms .....	5
<b>Taustiņi un funkcijas .....</b>	<b>6–7</b>
<b>Tālvadības pults pielāgošana .....</b>	<b>8–9</b>
Vajadzīgo VCR un DVD funkciju izvēle .....	10
<b>Papildus iespējas .....</b>	<b>11</b>
<b>Nepieciešama palīdzība? .....</b>	<b>11</b>

## TĀLVADĪBAS PULTS PIELĀGOŠANA (TV)

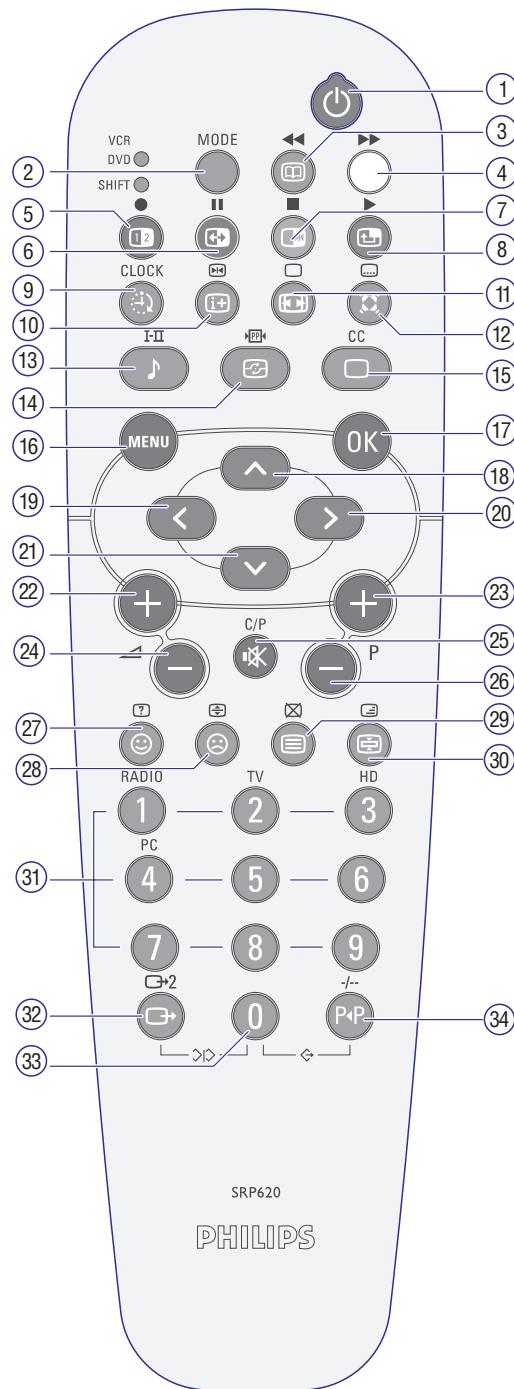

### Aktīvās kontroles, smalkās skaņas un smalkā attēla funkciju taustiņi nedarbojas

Dažiem TV aparātiem šīs funkcijas darbojas ar citu komandu paīdzību.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (jāmirgo abiem "Mode" režīma indikatoriem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 5, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 5

### Aktīvās kontroles taustiņš nedarbojas

Dažiem TV aparātiem šīs funkcijas darbojas ar citu komandu paīdzību.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (abiem "Mode" režīma indikatoriem jābūt izslēgtiem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 4, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 4

### Viedās skaņas un viedā attēla funkciju taustiņi nedarbojas

Dažiem TV aparātiem šīs funkcijas darbojas ar citu komandu paīdzību.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (abiem "Mode" režīma indikatoriem jābūt izslēgtiem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 8, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 8

## TĀLVADĪBAS PULTS PIELĀGOŠANA (TV)

Turpmākās darbības nepieciešams īstenot tikai gadījumā, ja jūsu TV aparāts nemaz nereagē uz pults signāliem, vai nereagē uz atsevišķu taustiņu signāliem, izmantojot SRP620. Ar vienkāršu darbību palīdzību iespējams pielāgot SRP620 jūsu TV aparātam.

### Teleteksta taustiņi pienācīgi nedarbojas

Daži TV aparāti strādā ar atšķirīgām Teletekstu komandām.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (jāmirgo abiem "Mode" režīma indikatoriem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 8, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.
  - ja Teleteksts joprojām nav pieejams, lūdzam skatīt risinājumu nākamajā paragrāfā.

OK + 8

### Teleteksta taustiņi vispār nedarbojas

Daži Matchline tipa TV aparāti darbojas ar atšķirīgu Teleteksta vadības komandu palīdzību.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (jāmirgo abiem "Mode" režīma indikatoriem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 6, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 6

### Attēla maiņa (PIP) funkcija nedarbojas

Daži Philips TV aparāti darbojas ar citu PIP (attēla maiņa) funkcijas komandu palīdzību.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (jāmirgo abiem Mode režīma indikatoriem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 2, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 2

### TV aparāts vispār nereagē uz vadības taustiņu signāliem

Ja jūsu TV aparāts iegādāts pēc 1999.gada, iespējams, ka tā vadībai nepieciešams izmantot jaunos RC6 tālvadības pults kodus.

Risinājums:

- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas tā, kā norādīts 1.nodalājā.
- Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir uzstādīta TV režīmā (jāmirgo abiem "Mode" režīma indikatoriem).
- Nospiediet un paturiet 5 sekundes OK taustiņu vienlaicīgi ar taustiņu 3, līdz režīma indikatori izgaismojas divas reizes.

OK + 3

## IEVADS


Jūs esat izdarījuši lielisku izvēli, iegādājoties šo Philips tālvadības pulti! Ar šo tālvadības pulti Jūs varat aizvietot jebkuru Philips tālvadības pulti, kas ražota pēc 1985.gada.

Ja Jūsu ipašumā ir Philips DVD atskanotājs/rakstītājs, VCR vai Combi televizors ar iebūvētu VCR vai DVD atskanotāju, ari šīs iekārtas iespējams darbināt ar SRP620 palīdzību.

## TĀLVADĪBAS PULTS SAGATAVOŠANA

### Padoms

Pirms sākat rīkoties, rūpīgi izlasiet visu darbību aprakstu.

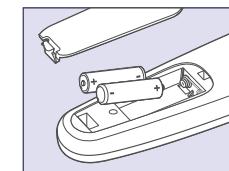

### Bateriju ievietošana

SRP620 darbināšanai nepieciešamas divas AA/R06 tipa baterijas, kuras ir iekļautas komplektā. Atveriet bateriju iepakojumu un ievietojiet tās atbilstoši zīmējumā norādītajai vietai.

### Tālvadības pults izmēģināšana

SRP620 ir ieprogrammēta tā, lai varētu vadīt visbiežāk sastopamās Philips TV funkcijas. Tā kā pieejamo funkciju apjoms variē atkarībā no TV modeļa, iespējams, ka jums būs jāizmaina atsevišķi pults iestatījumi ar mērķi vadīt visas attiecīgā TV funkcijas.

Pirmkārt, spiediet visus pults vadības taustiņus un pārbaudiet, vai TV sniedz pareizo atbildes reakciju attiecībā pret SRP620 vadības komandām.

### Piezīme

Ja nav TV atbildes reakcijas uz vienu vai vairākiem vadības signāliem, skatīt nodalājumu: Tālvadības pults pielāgošana.

### Nospiežot "Shift" TV funkcijas

Lai varētu izmantot atsevišķas funkcijas, jāievada komandas "Shift" režīmā, vienlaicīgi spiežot attiecīgo taustiņu.

Lai ieslēgtu PIP (Attēls attēlā) funkciju, vienu reizi nospiediet Mode taustiņu. "Shift" indikators ieledgas. Nospiediet Sarkano (Red) taustiņu ar PIP (Attēls attēlā) simbolu. Tieks aktivizēta PIP (Attēls attēlā) funkcija, un "Shift" taustiņa indikators nodziest.

Ar SRP620 funkciju aprakstu varat iepazīties nākamajā nodalājā.

### DVD/VCR režīms

Lai varētu vadīt Philips DVD vai VCR ierīci, divas reizes īsi jānospiež "Mode" taustiņš. Ieledgesies DVD/VCR indikators, norādot, ka esat izvēlējies DVD/VCR režīmu.

Atkārtoti nospiežot "Mode" taustiņu, atgriezīsieties pie TV režīma.

## TAUSTINI UN FUNKCIJAS

	TV funkcijas	Nospiežot "Shift" TV funkcijas	DVD/VCR funkcijas
1		Ieslēgt/izslēgt ekonomisko gaidīšanas režīmu	Ieslēgt/izslēgt ekonomisko gaidīšanas režīmu
2		Mode	
3		EPG elektroniskais programmu padomdevējs	EPG elektroniskais programmu padomdevējs, ierakstīt
4		Baltais (White)	Ātrā tīšana uz priekšu
5		Sarkanais (Red)	Attēla maiņa, ierakstīt duālais ekrāns
6		Zaļais (Green)	Attēla maiņa Pauze
7		Dzeltenais (Yellow)	Sastingt Stop
8		Zilais (Blue)	PIP režīms Atskanot
9		Modinātāja taimeris (Sleep)	Pulkstenis Leņķis
10		OSD informācija ekrānā	Informācija ekrānā
11		Platekrāns (Wide screen)	Ekrāns, 16:9 TV izvēle Palielināt/samazināt (zoom)
12		Telpiskā skaņa (Surround)	Nepārspējamā telpiskā skaņa Titri Telpiskā skaņa, (showview)
13		I-II	Skaņas izvēles priekšrocības, smalkā skaņa I-II Mono/stereo Audio, I-II
14		PP	Aktīvā kontrole Personīgā izvēle Disku mainītājs/ Disku izvēlne
15		CC	Smalkais attēls Slēgtie virsraksti Virsraksts/nodaļa/indekss
16		Izvēlne Izvēlne	Meklēšana Izvēlne
17		OK	
18		Kursors uz augšu Kursors uz augšu	Spilgtums ++ Kursors uz augšu
19		Kursors pa kreisi	Kursors pa kreisi Krāsa - Kursors pa kreisi
20		Kursors pa labi	Kursors pa labi Krāsa + Kursors pa labi
21		Kursors uz leju	Kursors uz leju Spilgtums - Kursors uz leju

## TAUSTINI UN FUNKCIJAS

	TV funkcijas	Nospiežot "Shift" TV funkcijas	DVD/VCR funkcijas
22		Skana +	Pastiprināt skaņu Balansēt labo pusī Pastiprināt TV skaņu
23		Programma +	Nākamais kanāls uz augšu Nākamais
24		Skana -	Pieklusināt skaņu Balansēt kreiso pusī Pieklusināt TV skaņu
25		Skaņas atslēgšanas režīms	Skaņas atslēgšanas režīms Kanāls/programma Skaņas atslēgšanas režīms TV
26		Programma -	Nākamais kanāls uz leju Iepriekšējais
27		Smaidiņš (Smiley)	Smaidiņš Noklusēt/atklāt Īsā atskapošana/ ilgstošā atskapošana, opcijas
28		Bēdīgā sejiņa (Frownie)	Bēdīgā sejiņa Teksta palieninātājs Uztvērējs
29		Teksts (text)	Ieslēgt/izslēgt tekstu Atcelt tekstu Izvēlēties/VPS
30		txt mix	Pieturēt tekstu Teksta miksešana Izdzēst
31		1-9	+ 1: Radio + 2: TV + 3:HD + 4: PC 1-9
32		Ext	Ārējā izeja 1 Ārējā izeja 2
33		0	0 0
34		P◀P/-	Iepriekšējais kanāls Dubultā digitālā kanālu izvēle

TV kanālu iestatīšanai vecākiem Philips TV aparātiem , nospiediet vienlaicīgi ar . Lai vecākiem Philips TV aparātiem atstātu redzamu teleteksta vai instalācijas izvēlni , nospiediet vienlaicīgi ar .