

Solução de problemas

O controle remoto não responde.

- Conecte o produto à tomada de alimentação.
- Aponte o controle remoto para o produto.
- Insira as pilhas corretamente.
- Insira pilhas novas no controle remoto.

Não é possível reproduzir um disco.

- Verifique se o produto suporta o disco.
- Verifique se o Blu-ray Disc player suporta o código de região de DVD ou BD (BD: B, DVD: All ou 2).
- Para DVD±RW/±R: verifique se o disco foi finalizado.

Não há sinal de vídeo no dispositivo de exibição.

- Ligue a TV.
- Selecione a entrada externa correta na TV.
- Selecione a resolução de vídeo correta usando OUTPUT no painel frontal.
- Pressione e mantenha pressionado B no painel frontal por 5 segundos para retornar à configuração padrão.

Não há áudio 5.1 canais nos alto-falantes do aparelho de áudio.

- O disco contém áudio 5.1 canais? Se o disco não contiver áudio 5.1 canais, esse recurso não estará disponível.
- O aparelho de áudio suporta áudio 5.1 canais? Se o aparelho de áudio não contiver áudio 5.1 canais, esse recurso não estará disponível.
- No menu de configurações, defina [Áudio HDMI] como [Desligado].

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o Blu-ray Disc player Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
ESJ10ED
IVMN ★★★★★

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido


Conteúdo da caixa




Blu-ray Disc player




Controle remoto e duas pilhas

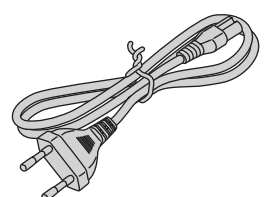


Cabo de alimentação

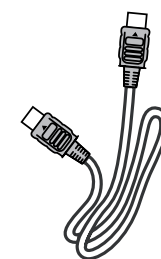


Cabo HDMI (alta velocidade)

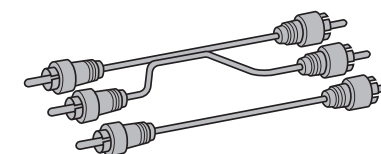

Cabos de áudio/vídeo RCA

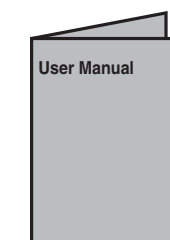

Manual do Usuário

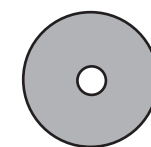


Manual do Usuário em CD-ROM

PHILIPS

1 Conexão

Conectar a TV

A Opção 1: Use o HDMI (ótima qualidade)

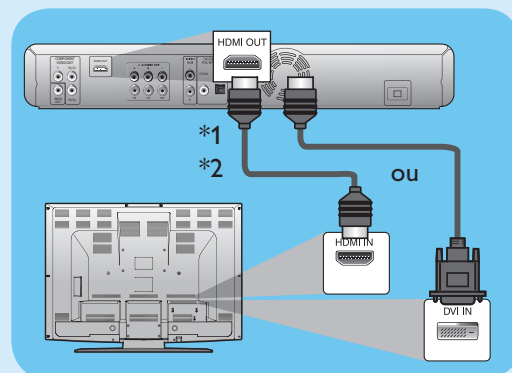


- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI ou o cabo HDMI-DVI (não fornecido) ao conector HDMI OUT do aparelho e o conector de entrada HDMI ou DVI à TV.

Nota


*1) Este aparelho é compatível com o sistema Progressive Scan. Esse recurso fornece imagens com qualidade superior às imagens de um sistema de saída tradicional. Para utilizar esse recurso, é necessária uma conexão componente ou HDMI.
*2) Esse tipo de conexão não requer nenhuma conexão de áudio analógico.

Opção 2: Use o Vídeo Componente (qualidade muito boa)

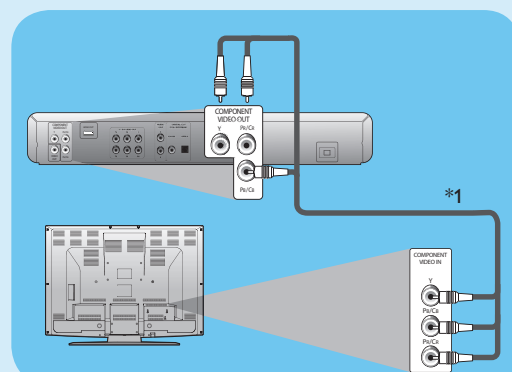


- Conecte o cabo vídeo componente (não fornecido) ao conector **COMPONENT VIDEO OUT** do aparelho e o conector de entrada de vídeo componente à TV.

Opção 3: Use o Vídeo Composto (qualidade padrão)

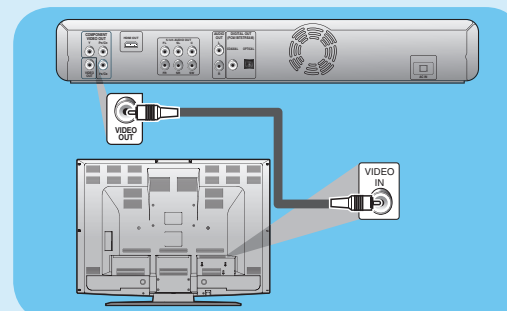


- Conecte o cabo de vídeo RCA ao conector **VIDEO OUT** do aparelho e o conector de entrada de vídeo composto à TV.

B Conectar o áudio

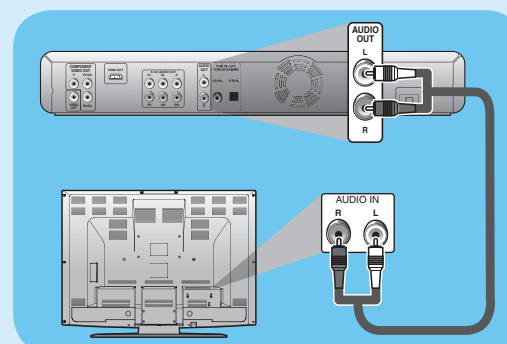

- Conecte o cabo de áudio RCA ao conector **AUDIO OUT (L/R)** da unidade e o conector de entrada de áudio analógico à TV.

C Conectar o cabo de alimentação




- Depois de fazer todas as conexões necessárias, conecte o **cabo de alimentação AC** à tomada AC.

Nota Consulte o manual do usuário para verificar as possíveis conexões e instruções de segurança importantes.

2 Instalação


Localizar o canal de exibição

- Pressione para ligar o aparelho.
- Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

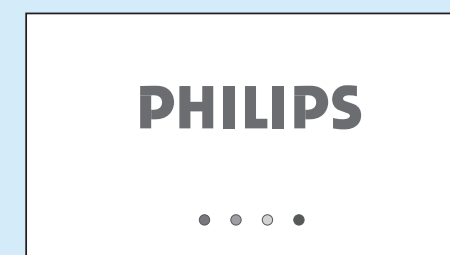

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT,) até o canal Video In ser exibido.


- Após deixar o aparelho ligado por um determinado tempo, talvez o menu inicial seja exibido no lugar da tela de abertura da PHILIPS.

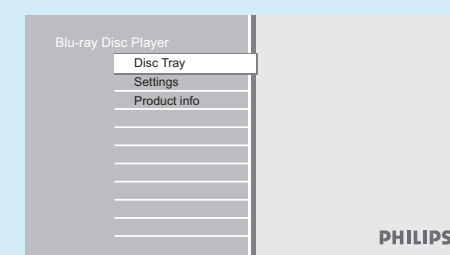

3 Aproveite!

Iniciar a reprodução do disco

- Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja de disco.
- Coloque o disco na bandeja com o rótulo voltado para cima.

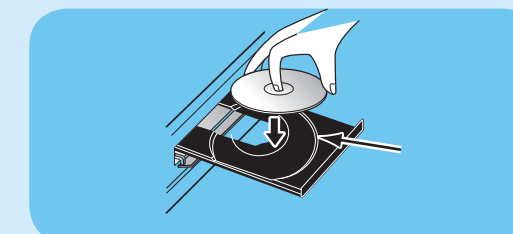

- Verifique se o disco é compatível com o aparelho.

BD-vídeo	
DVD-vídeo	

- Pressione **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja de disco.
 - Pode levar alguns instantes para carregar o disco.
- A reprodução poderá ser iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione **PLAY** .

Para pausar a reprodução:

- Pressione **PAUSE** .

Para retornar à reprodução normal:

- Pressione **PLAY** .

Para parar a reprodução:

- Pressione **STOP** .

