

3 Использование

Просмотр DVD

1 Нажмите кнопку **OPEN CLOSE**  на передней панели системы DVD, чтобы открыть лоток для дисков. (Система DVD, вид спереди)



2 Поместите диск DVD в лоток этикеткой вверх.

3 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  еще раз.

4 При помощи кнопок **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  и **LEFT**  перемещайтесь по пунктам меню DVD.

5 Выбрав нужный пункт меню, нажмите кнопку **PLAY** .

6 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **STOP** .

Совет. Чтобы возобновить воспроизведение с того места, в котором оно было остановлено, нажмите кнопку **PLAY** . Чтобы начать воспроизведение сначала, нажмите кнопку **STOP** , а затем **PLAY** .

7 Нажмите кнопку **DISC MENU** , чтобы вернуться в меню DVD.

Прослушивание радио

1 Нажмите кнопку **TUNER** .

AUTO INSTALL PRESS PLAY (Передний дисплей)

2 Нажмите и удерживайте кнопку **PLAY** , пока не появится надпись **START**.

Совет. Этой функцией можно воспользоваться только при первой настройке. Повторная настройка радиостанций и настройка вручную описаны в руководстве пользователя.



3 После выполнения настройки выбирать радиостанцию можно при помощи кнопок **NEXT**  и **PREVIOUS** .

Использование объемного звука

1 Используйте кнопку **SURR**  для переключения между режимами Стереозвук и Многоканальный звук.

2 При помощи кнопки **SOUND**  выберите один из запрограммированных звуковых эффектов: Концерт, Драма, Действие или Фантастика.

Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Проблема

Не подается питание

Совет

- Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
- Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на передней панели системы DVD, чтобы включить питание.

Нет изображения

- Нажмите кнопку **DISC** на пульте ДУ.
- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость.
- Проверьте соединения динамиков и параметры настройки.
- Проверьте аудиосоединения. Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать нужный источник.

Пульт ДУ не работает

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или замените их.
- Выберите источник (например, **DISC** или **TUNER**), прежде чем нажимать функциональную кнопку.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о домашнем кинотеатре.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18001
www.philips.com

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ




- 1 Подключение
- 2 Настройка
- 3 Использование


Комплектация



Система DVD

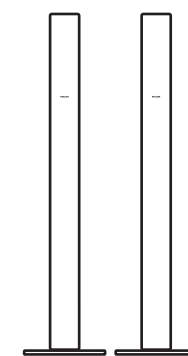


Передние динамики (левый и правый)

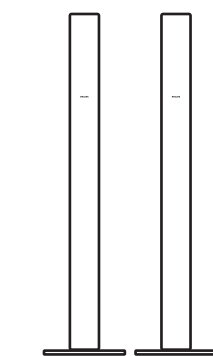

Задние динамики (левый и правый)




Центральный динамик



Сабвуфер




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

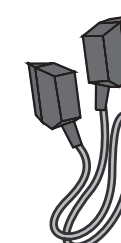

Кабель Scart (черный)



Рамочная антенна AM/MW

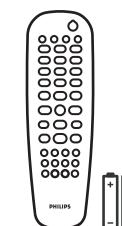

Пульт ДУ и 2 батарейки



Руководство пользователя




Проволочная FM антенна

PHILIPS

1 Подключение


A Установка динамиков и сабвуфера

- 1 Расположите центральный динамик на телевизоре или рядом с ним.
- 2 Сабвуфер поставьте на пол.
- 3 Передние динамики расположите на одинаковом расстоянии от телевизора, под углом 45 градусов к точке прослушивания.
- 4 Задние динамики направьте в сторону точки прослушивания, расположив их на одинаковом расстоянии слева и справа от телевизора.

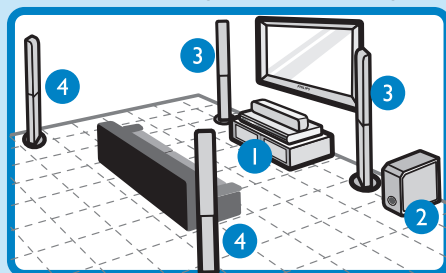


B Подключение антенн


- 1 Подключите антенну FM к гнезду FM, растяните ее и закрепите на стене

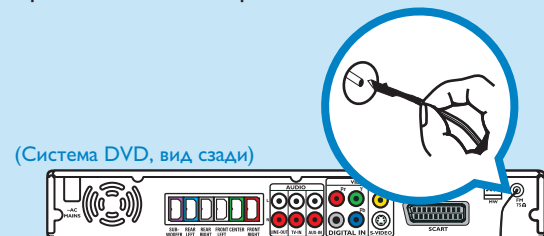

- 2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте крепление в разъем.

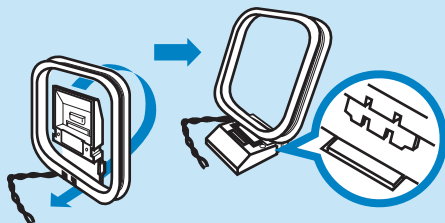


- 3 Отодвиньте крышку и вставьте провода в отверстия.

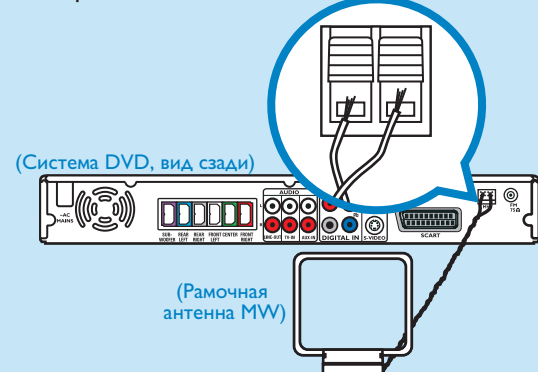

C Подключение динамиков и сабвуфера к системе DVD


Подключите разноцветные разъемы динамиков и сабвуфера к гнездам на задней панели системы DVD так, чтобы цвета совпадали.

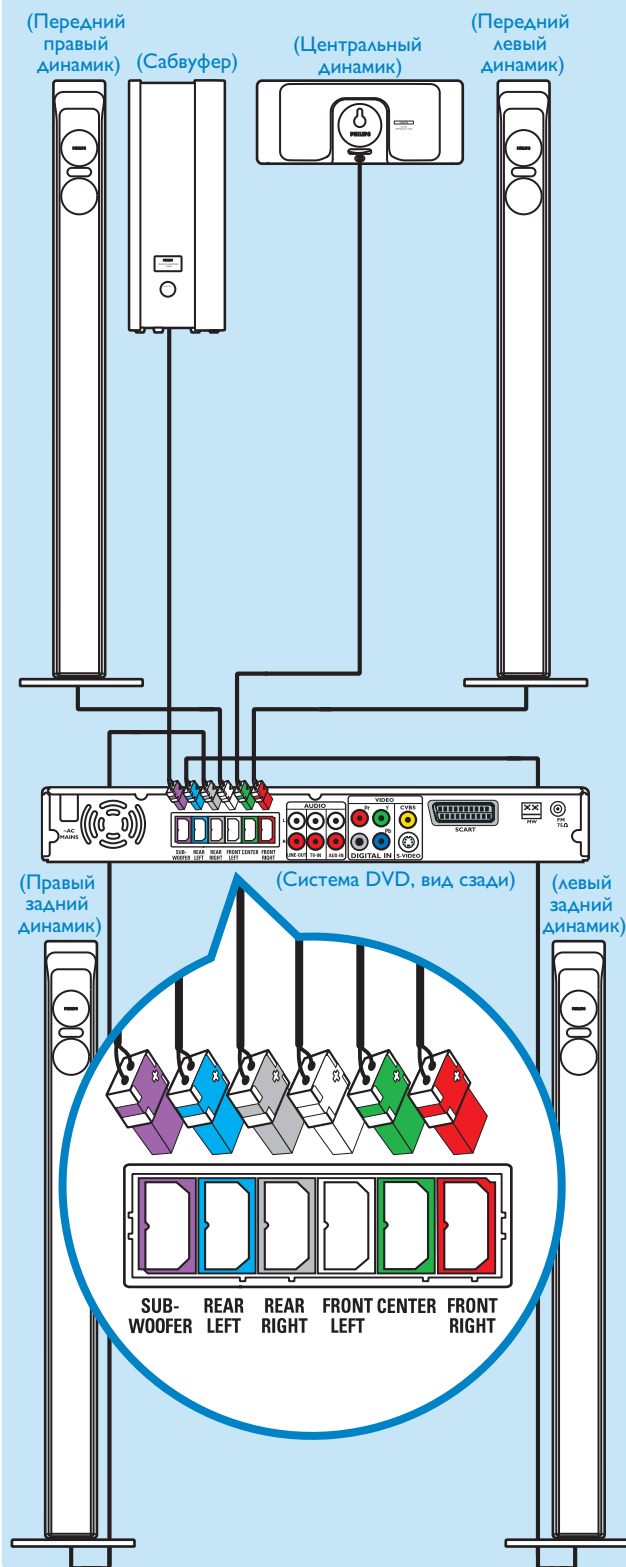

D Подключение системы DVD к телевизору


- 1 При помощи желтого видеокабеля соедините желтое гнездо CVBS на задней панели системы DVD с желтым гнездом VIDEO IN на задней панели телевизора.
- 2 Включите кабель питания системы DVD в розетку.

Совет. Подключение других устройств к системе DVD описано в руководстве по эксплуатации.

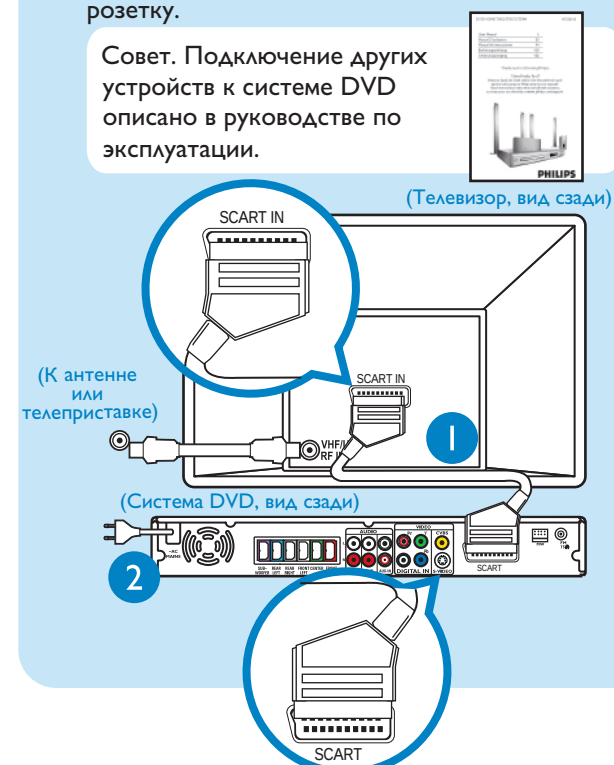

E Подключение аудиокабеля от телевизора к системе DVD (не обязательно)

При помощи красно-белого аудиокабеля соедините красное гнездо TV-IN на задней панели системы DVD с красным и белым гнездом AUDIO OUT на панели телевизора

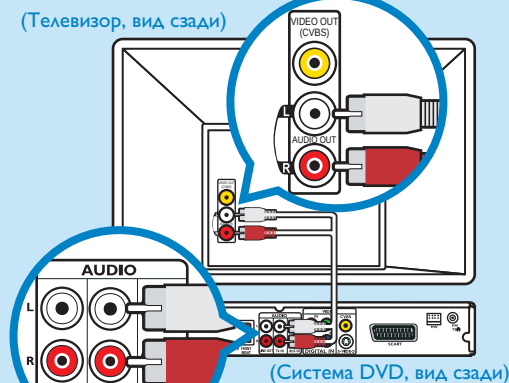


Совет. Гнездо AUDIO OUT есть не на всех телевизорах.

2 Настройка

A Установка батарей в пульт ДУ

- 1 Снимите крышку отсека для батарей.
- 2 Вставьте в пульт ДУ батареи, входящие в комплект поставки. Обратите внимание на полярность.
- 3 Установите крышку отсека для батарей на место.

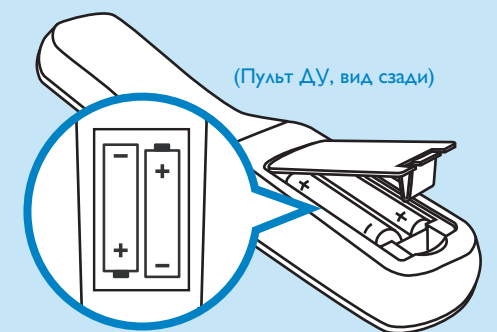

B Поиск канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на пульте ДУ системы DVD.
- 2 Нажмите кнопку **DISC** на пульте ДУ несколько раз, пока на передней панели не появится надпись DISC.
- 3 Нажмите кнопку **SETUP**.
- 4 Включите телевизор.
- 5 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем несколько раз нажмите кнопку Channel Down до появления экрана General Setup (Основной настройки). Вы вышли на соответствующий канал просмотра для домашнего кинотеатра.

Совет. Для определения соответствующего канала просмотра у некоторых телевизоров нужно нажать и удерживать кнопку AV или SELECT. Если определить канал просмотра не удастся, проверьте соединения или обратитесь к руководству пользователя телевизора.

- 6 Для завершения установки нажмите кнопку **SETUP**.

Совет. Если нужно изменить какие-либо настройки в меню Setup (Настройка), обратитесь к руководству пользователя.