

Programmation et réglage des stations de radio

- 1 Appuyez sur le bouton **TUNER** de l'appareil ou sur la touche **TUN** de la télécommande pour sélectionner la source TUNER.
- 2 Appuyez à une ou à plusieurs reprises sur le bouton **TUNER** de l'appareil ou sur la touche **TUN** de la télécommande pour sélectionner la bande de fréquences de votre choix : FM ou AM.
- 3 En mode tuner, pour activer la programmation, maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** de la télécommande pendant plus de 2 secondes.
→ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
- 4 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

Guide de démarrage rapide








Étape A Connexion

Étape B Réglages

Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

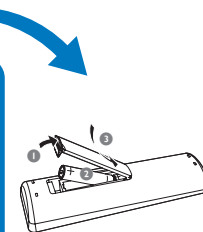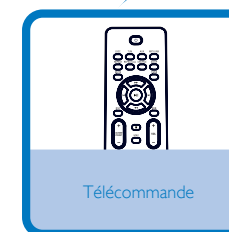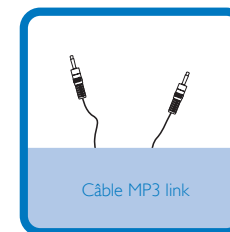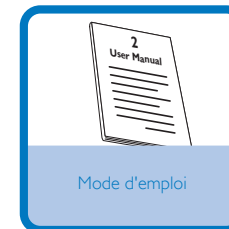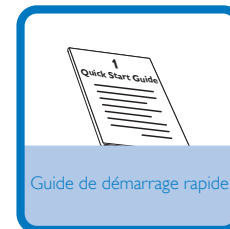


Étape A Connexion

- 1 Connectez les câbles des enceintes.
- 2 Branchez le câble d'alimentation de l'appareil.

Conseil


Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment connecter un autre équipement à ce système.

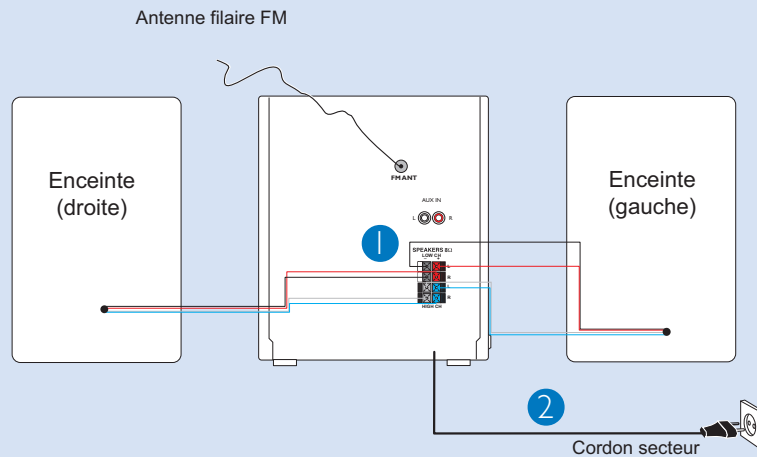

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK/DISPLAY** enfoncé.
→ Les chiffres de l'heure clignotent.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀▶** de l'appareil (**◀▶** sur la télécommande) pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK/DISPLAY**.
→ Les chiffres des minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur le bouton **◀▶** de l'appareil (**◀▶** sur la télécommande) pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer l'heure.

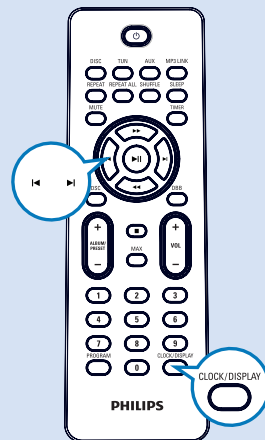

Étape C Utilisation

Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source DISC.
- 2 Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE ▲** de l'appareil pour ouvrir le compartiment du CD.
- 3 Insérez un disque face imprimée vers le haut et appuyez sur **OPEN/CLOSE ▲** pour fermer le tiroir CD.
→ La lecture commence automatiquement.
- 4 Pour suspendre la lecture, appuyez sur **▶||**. Appuyez de nouveau sur **▶||** pour reprendre la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur **■**.

