

CD 245



www.philips.com/support

HU Telefon



Figyelmeztetés

Csak újratölthető elemeket használjon.

A kézibeszélő(ke)t a használat előtt 24 óráig töltsé.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

I	Fontos tudnivalók	3	4.3	Hívás befejezése	18
1.1	Áramforrásra vonatkozó követelmények	3	5	Hozzon ki többet készülékéből	19
1.2	Megfelelőség	4	5.1	A kézibeszélő be- és kikapcsolása	19
1.3	A GAP szabvány betartása	4	5.2	Billentyűzet lezárása/feloldása	19
1.4	Újrahasznosítás és leselejtezés	4	5.3	Szövegek és számok beírása	19
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")	5	5.4	Folyamatban lévő beszélgetés	19
2	A telefonkészülék	6	5.5	A telefonkönyv használata	20
2.1	A csomag tartalma	6	5.6	Az újrahívó lista használata	23
2.2	A telefonkészülék áttekintése	7	5.7	A hívásnapló használata	24
2.3	Megjelenítési ikonok	10	5.8	Az interkom használata	25
2.4	A bázisállomás áttekintése	11	5.9	Keresés	27
3	Bevezetés	12	5.10	Lánc tárcsázás	27
3.1	A bázisállomás csatlakoztatása	12	5.11	Óra és ébresztőóra beállításai	27
3.2	A telefon üzembe helyezése	12	6	Saját beállítások	29
3.3	Üdvözlő mód	13	6.1	Kézibeszélőhangok	29
3.4	Menüszerkezet	15	6.2	A kézibeszélő nevének módosítása	30
4	A telefon használata	17	6.3	Automatikus válasz aktiválása és inaktiválása	30
4.1	Híváskezdeményezés	17	6.4	A megjelenítési nyelv módosítása	30
4.2	Hívás fogadása	18			

Tartalomjegyzék

7	Speciális beállítások	31	8.7	Üzenetrögzítő beállítások	41
7.1	Újrahívási idő megváltoztatása	31	8.8	Lehallgatás	43
7.2	A hívás módjának megváltoztatása (országfüggetlen)	31	9	Műszaki adatok	44
7.3	Híváskorlátozás	31	10	Gyakran feltett kérdések	45
7.4	Gyorshívás	32	11	Tárgymutató	48
7.5	Előhívó beállítása	33			
7.6	Segélyhívó	34			
7.7	Regisztráció	34			
7.8	Kijelentkeztetés	35			
7.9	PUK-kód módosítása	35			
7.10	Újraindít	35			
7.11	Országválasztás	36			
7.12	Alapértelmezett beállítások	36			
8	Üzenetrögzítő	38			
8.1	Lejátszás	38			
8.2	Összes üzenet törlése	39			
8.3	Emlékeztető felvétele	39			
8.4	A válasz mód beállítása	40			
8.5	Személyre szabott kimenő üzenet rögzítése	40			
8.6	Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása a kézibeszélőn	41			

I Fontos tudnivalók

A telefon használata előtt olvassa át alaposan a használati útmutatót – fontos információkat és magyarázatokat tartalmaz a telefonról.

I.1 Áramforrásra vonatkozó követelmények

- A készülék 220–240 voltos hálózati adapterről működik. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszűnhet.
- Az elektromos hálózat veszélyes. A töltőt csak úgy kapcsolhatja ki, ha a tápegységet kihúzza az elektromos csatlakozóaljzatból. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozóaljzat mindig könnyen elérhető.
- Az EN-60-950 szabványban meghatározottak szerint a hálózati feszültség besorolása TNV–3 (Telekommunikációs Hálózati Feszültség).



Figyelmeztetés

Károsodás vagy hibás működés elkerülése érdekében:

- A töltő érintkezői és az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- Ne nyissa ki, mivel magas feszültség uralkodik a készülékben.
- A töltő ne érintkezzen folyadékkal.
- Mindig a készülékhez mellékelte vagy a Philips által javasolt akkumulátor-típust használja, különben fennáll a robbanás veszélye.

- Kizárólag a készülékhez mellékelte kábeleket alkalmazza.
 - Elképzelhető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.
 - Áramkimaradás esetén a készülék nem alkalmas segélyhívásra. Ebben az esetben más megoldást kell keresni a segélyhívásra.
 - Ne tegye ki a telefont túlzott hőforrásnak (pl. fűtőtest vagy közvetlen napfény).
 - Ne hagyja leesni a telefont, és ne engedje, hogy tárgyak essenek a telefonra.
 - Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy dörzshatású anyagot tartalmazó tisztítószer, mert azok kárt okozhatnak a készülékben.
 - Ne használja a terméket olyan helyen, ahol robbanásveszély áll fenn.
 - Ne engedje, hogy fémből készült kisméretű tárgyak kapcsolatba kerüljenek a termékkel. Ily módon a hangminőség gyengülhet, és a termék károsodhat.
 - Az aktív mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a környezetben.
- Üzemeltetési és tárolási hőmérséklet:
- A készüléket olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 és 35°C között van.
 - A készüléket olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és 45 °C között van.
 - Az elemek élettartama alacsony hőmérsékleti feltételek mellett megrövidülhet.

1.2 Megfelelőség

A Philips kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, ide vonatkozó előírásainak. Ez a termék kizárólag a csomagoláson feltüntetett országok analóg telefonos hálózatához csatlakoztatható.

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com webhelyen található.

1.3 A GAP szabvány betartása

A GAP szabvány garantálja, hogy az összes DECT™ GAP típusú kézibeszélő és bázisállomás gyártmánytól függetlenül megfeleljen a minimális működési előírásnak. Az Ön kézibeszélője és bázisállomása megfelel a GAP szabványnak, ami azt jelenti, hogy a következő minimális funkciókat garantáljuk:

a kézibeszélő regisztrálása, a vonal használata, hívások fogadása és tárcsázás. Amennyiben a bázisállomáshoz nem CD240/245 típusú kézibeszélőt használ, elképzelhető, hogy a speciális funkciók nem érhetők el.

Ha CD240/245 típusú kézibeszélőt szeretne regisztrálni és használni olyan eltérő gyártmányú bázisállomással, amely megfelel a GAP szabványnak, először kövesse a gyártó utasításait, majd a következő oldalon leírt eljárást: 34. oldal. Ha más gyártmányú kézibeszélőt szeretne regisztrálni a CD240/245 típusú bázisállomáshoz, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba (34. oldal.), majd kövesse a gyártó utasításait.

1.4 Újrahasznosítás és leselejtezés

Az elhasználdott termékek leselejtezésére vonatkozó utasítások: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelv azért lépett életbe, hogy biztosítsa a termékek újrahasznosításához a lehető legjobb kezelési, ártalmatlanítási és újrahasznosítási technológiákat, ezáltal biztosítva az emberi egészséget és a nagyfokú környezetvédelmet. A termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, melyek újrahasznosíthatóak és újrafelhasználhatóak.

Ne dobja ki elhasználdott termékét a háztartási hulladékokkal együtt. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus berendezések helyi, szelektív gyűjtési módjáról, amelyet az alábbi szimbólum jelöl.



Lehetőleg a következő leselejtezési lehetőségek közül válasszon:

- A teljes termék leselejtezését (beleértve a kábeleket, dugaszokat és tartozékokat) a kijelölt, elektromos és elektronikus hulladékokat befogadó gyűjtőhelyeken végezze el.

- Cseretermék vásárlása esetén juttassa vissza a régi terméket a forgalmazóhoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelv szerint a forgalmazó köteles átvenni.

Az elemek és akkumulátorok leselejtezésére vonatkozó utasítások:

Az elemek és akkumulátorok ne az általános háztartási hulladékokkal selejtezze le.



Csomagolásra vonatkozó tudnivalók:

A Philips a csomagolást szabványos szimbólumokkal látta el, amelyek utalnak a termék újrahasznosíthatóságára és a leselejtezés helyes módjára.



A cég anyagilag hozzájárult az országban alkalmazott újrahasznosító és feldolgozó rendszerek működéséhez.



A címkézett csomagolóanyag újrahasznosítható.

3. A Philips elkötelezte magát, hogy olyan termékeket fejleszt, gyárt és értékesít, melyeknek nincs káros hatása az egészségre.
4. A Philips garantálja, hogy amennyiben a termékeket megfelelően kezelik, és rendeltetésszerűen alkalmazzák, a tudomány mai állása szerint biztonságosan használhatók.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF biztonsági szabványok fejlesztésében, ezzel lehetővé téve a Philips számára, hogy további fejlesztéseket hajtson végre, és a szabványok szerint meglehetősen hamar integrálja ezeket termékeibe.

1.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")

1. A Philips Royal Eletronics több olyan ügyfélorientált terméket gyárt és forgalmaz, mely, mint a legtöbb elektromos készülék, képes elektromágneses jelek fogadására és kibocsátására.
2. A Philips egyik legfőbb üzleti filozófiája, hogy termékei minden tekintetben megfeleljenek az egészségügyi és biztonsági óvintézkedésnek, és minden törvényi előírásnak, valamint hogy

2 A telefonkészülék

2.1 A csomag tartalma



Kézibeszélő



Bázisállomás



Akkutartó fedél



2 db AAA
akkumulátor



Tápegység



Telefonkábel*



Használati
útmutató



Garancialevél




Gyors használatbavételi
útmutató

⊗ Megjegyzés

*Elképzeltető, hogy a csomagban a vonali adapter és a telefonkábel külön áll rendelkezésre. **Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vonali adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.**

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézibeszélőt, töltő tápegységet és akkumulátort is talál.

2.2 A telefonkészülék áttekintése

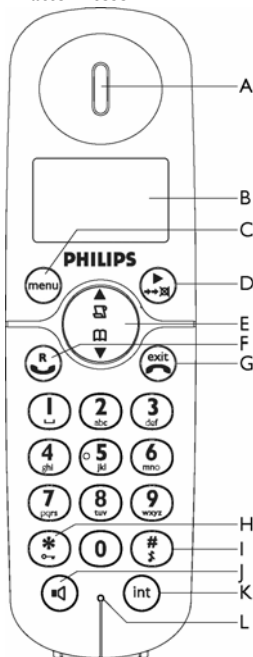

A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelző ikonjairól szóló áttekintést lásd: 10. oldal.

C Menügomb és bal oldali többfunkciós gomb

Inaktív mód: Belép a főmenübe.
Egyéb mód: Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.

A telefonkészülék

D Újrahívó gomb és jobb oldali többfunkciós gomb

Inaktív mód: Megnyitja az újrachívó listát.
Hosszan tartó megnyomásakor a dátum és idő megjelenítési módba vált át.
Hívás közben: Elnémítja, illetve visszahangosítja a kézibeszélő mikrofonját.
Egyéb mód: Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.

E Navigációs gombok

Inaktív mód: Felfelé görgetve megnyitja a hívásnaplót, lefelé görgetve pedig a telefonkönyvet.

Hívás közben: Felfelé, illetve lefelé görgetve növeli vagy csökkenti a fülhallgató és a kihangosító hangerejét.

Egyéb mód: Felfelé, illetve lefelé görgeti a menulistát, ezenkívül a telefonkönyvben, a visszahívó listában és a hívásnaplóban megnyitja az előző vagy a következő bejegyzést.

F Beszélő gomb

Inaktív mód: Külső és belső beérkező hívásokat fogad.

Hívás közben: Aktiválja a visszahívási funkciót.

Egyéb mód: Tárcsázza a telefonkönyvből, visszahívó listából vagy hívásnaplóból kiválasztott számot.

G Hívásbefejező gomb

Inaktív mód: *Hosszan tartó megnyomásakor* be- és kikapcsolja a kézibeszélőt.


Hívás közben: Befejezi a hívást.

Egyéb mód: Visszatér inaktív módba.

H Billentyűzáró gomb

Inaktív mód: Csillag (*) karaktert ír be.
Hosszan tartó megnyomásakor lezárja, illetve feloldja a billentyűzetet.

Hívás közben: Csillag (*) karaktert ír be.

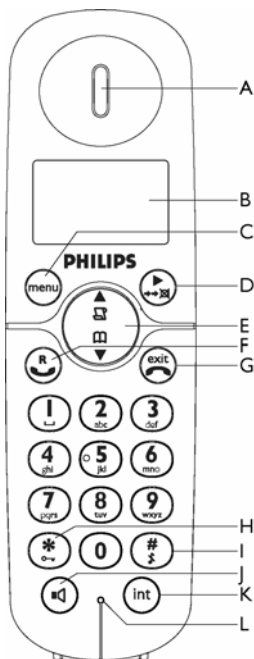

I Csengés be/ki gomb és Szünet gomb (#)

Inaktív mód: Kettős kereszt # karaktert ír be. *Hosszan tartó megnyomásakor* ki- vagy bekapcsolja a csengés funkciót. Hívás közben: Kettős kereszt # karaktert ír be. *Hosszan tartó megnyomásakor* szünetet szúr be.

J Kihangosító gomb

Inaktív mód: Bekapcsolja a kihangosítót, és tárcsázza a számot. Bejövő hívást fogad kihangosító módban.


Hívás közben: Be- és kikapcsolja a kihangosítást.

K Hívásátíró gomb és interkom gomb (int)

Inaktív mód: Belső hívást kezdeményez.

Hívás közben: Tartja a vonalat, és megcsipogtat egy másik kézbeszélőt.

L Mikrofon

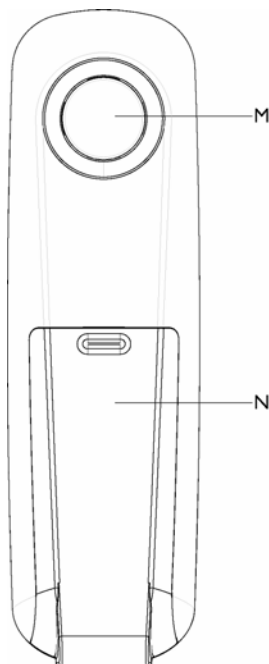


M Hangszóró

⚠ Figyelmeztetés

Elképzeltető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

N Akkutartó fedél

2.3 Megjelenítési ikonok

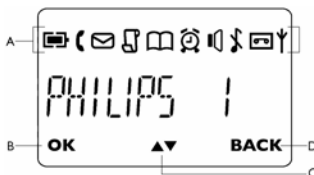

A Állapotsáv



Azt jelzi, hogy az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve. Töltés közben és alacsony töltöttségi szint esetén az ikon villog.



Azt jelzi, hogy egy külső beérkező hívás vonalban van, egy külső hívás kapcsolva van vagy egy külső hívás várakozik. Interkom módban az ikon villog.



Új beérkező hangüzenetet jelez. Olvasatlan üzenetek esetén az ikon villog.



Azt jelzi, hogy a hívásnapló bejegyzései között új, nem fogadott hívások szerepelnek.



A telefonkönyv megnyitásakor látható.



Akkor jelenik meg, ha az ébresztőóra aktiválva van.



Akkor látható, amikor a hangszóró aktiválva van.



Akkor jelenik meg, amikor a csengés funkció ki van kapcsolva.



Akkor látható, ha az üzenetrögzítő aktiválva van. Ha az üzenetrögzítőre új üzenetek érkeznek, az ikon villog. Amennyiben az üzenetrögzítőn lévő memória megtelt, az ikon villogása felgyorsul.



Azt jelzi, hogy a kézibeszélő regisztrálva van, és a bázisállomás hatókörén belül helyezkedik el. Ha a kézibeszélő a hatótávolságon kívül esik, vagy ha éppen a bázist keresi, az ikon villog.

B OK gomb

Menü módban jelenik meg a kiválasztás megerősítéséhez.


C ▲▼ gomb

Azt jelzi, hogy több opció közül lehet választani. A felfelé- és lefelé való görgetéshez használja a navigációs gombokat. Ha a kézibeszélő a hatótávolságon kívül esik, az ikon villogni kezd.

D BACK (VISSZA) gomb

Menü módban jelenik meg. A menü előző szintjére való visszatéréshez válassza a **BACK (VISSZA)** lehetőséget. Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez válassza a **BACK (VISSZA)** lehetőséget.

2.4 A bázisállomás áttekintése

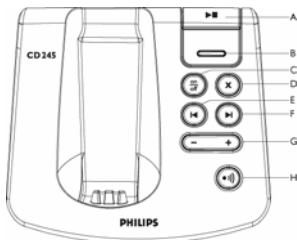

A Lejátszás/Stop gomb 
A telefonüzenetek lejátszására szolgál (először az elsőnek felvett üzenet kerül lejátszásra).

Leállítja az üzenet lejátszását.

B LED kijelző

Lassú villogás (1 másodpercenként):

Új, olvasatlan üzeneteket jelez.

Gyors villogás (0,5 másodpercenként):

Azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő memóriája megtelt.

Folytonos:

Azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Azt jelzi, hogy üzenetrögzítés van folyamatban.

Azt jelzi, hogy a kézibeszélőn keresztül távoli művelet van folyamatban.

C Be/Ki gomb 

Rövid ideig tartó megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az üzenetrögzítőt.

D Törlés gomb 

Lejátszás közben törli az aktuális üzenetet.

Hosszú ideig tartó megnyomásakor az

összes üzenetet törli, amikor az üzenetrögzítő inaktív állapotban van (az olvasatlan üzenetekre ez nem vonatkozik).

E Visszaléptető/Újra lejátszó gomb 

Ha az aktuális üzenet lejátszása utáni 1 másodpercen belül nyomja meg, visszalép az előző üzenetre.

Ha az aktuális üzenet lejátszása után 1 másodperccel nyomja meg, újra lejátszsa az adott üzenetet.

F Előre léptető gomb 

Lejátszás közben átugrik a következő üzenetre.

G Hangerő gombok 

Lejátszás közben növelik vagy csökkentik a hangszóró hangerejét.

9 hangerőszint közül lehet választani.

H Keresés gomb 


Megcsipogtatja a kézibeszélőt.

Hosszan tartó megnyomás esetén elindítja a regisztrációs folyamatot.


3 Bevezetés

3.1 A bázisállomás csatlakoztatása

- 1 Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal-csatlakozóhoz és az elektromos áramforráshoz.

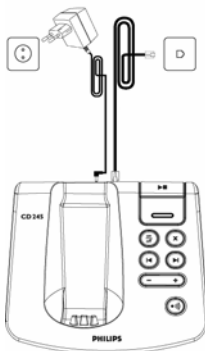

- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő aljzatba a bázisállomás hátoldalán.

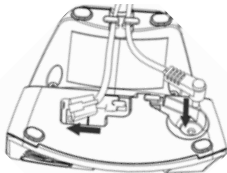

- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel másik végét a megfelelő aljzatba.

⚠ Megjegyzés

Elképzeltető, hogy a vonali adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vonali adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

⚠ Figyelmeztetés

Lehetőség szerint ne tegye a bázisállomást túl közel nagyméretű fémtárgyakhoz (pl. iratszekrény, radiátor vagy elektromos készülékek). Ellenkező esetben csökkentheti a hatótávolságot és a hangminőséget. Az épület vastag belső és külső falai szintén csökkenthetik a bázisról történő jeladást.

⚠ Figyelmeztetés

A bázisállomás nem rendelkezik kapcsológombbal. Akkor vesz fel energiát, ha a tápadapter be van dugva a készülékbe és csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A készüléket csak úgy tudja kikapcsolni, ha a tápadaptert kihúzza az elektromos csatlakozóaljzatból. Ennek megfelelően győződjön meg arról, hogy az elektromos áramforrás könnyen elérhető. A tápadaptert és a telefon vezetékzsínorját helyesen csatlakoztassa, mivel a hibás csatlakoztatás kárt tehet a készülékben. Mindig a készülékhez mellékelt telefonkábel használja. Ellenkező esetben nem kap vonalat.

3.2 A telefon üzembe helyezése

Használat előtt az akkumulátorokat be kell helyezni a kézibeszélőbe, és teljesen fel kell őket tölteni.

⚠ Figyelmeztetés

Amikor első alkalommal helyezi be a készülékbe az elemeket, az INITIAL (KEZDŐ) felirat jelenik meg a kézibeszélőn.


Az elemek alacsony töltöttségi szintje miatt általában nem lehet bekapcsolni a készüléket. A készülék bekapcsolásához tölts fel néhány percig a kézibeszélőt.

3.2.1 Az akkumulátorok behelyezése


Figyelmeztetés

Mindig a készülékhez mellékelte AAA akkumulátorokat használja. Amennyiben alkáli vagy egyéb típusú elemeket használ, fennáll az elemek szivárgásának kockázata.

- 1 Csúsztassa le az akkutartó fedelét.



- 2 Helyezze be az akkumulátorokat helyes polaritással az ábrának megfelelően, majd zárja vissza a fedelet.

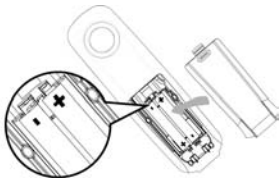

3.2.2 Az akkumulátorok feltöltése

Figyelmeztetés

Az első alkalommal történő használat előtt a kézibeszélőt legalább 24 óráig tölts.

Amennyiben a töltöttségi szint alacsony, az alacsony töltöttségi szenzor egy jól hallható hanggal figyelmezteti Önt, és az elem ikon elkezd villogni.

Ha a töltöttségi szint rendkívül alacsonnyá válik, a telefon röviddel a figyelmeztetés után automatikusan kikapcsol, és a folyamatban lévő műveletek elvesznek.

- 1 Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomás töltőegységére. Ha a kézibeszélő megfelelően van elhelyezve, egy sípoló hang hallható.
- 2 Töltés közben az elem  ikon a kijelzőn villog.
- 3 Ha a kézibeszélő teljesen fel van töltve, az elem  ikon folyamatosan világít.

Megjegyzés

Az elemek optimális kapacitása 3 teljes töltés- (min. 15 óra) és lemerülésciklus után érhető el, amely mintegy 12 óra beszélgetést és 150 óra készenléti időt tesz lehetővé.

A telefon beltéri és kültéri hatótávolsága 50, illetve 300 méter. Ha a kézibeszélő kívül esik a működési hatótávolságon, az antenna ikon  villogni kezd.

Tipp

Ha kilép a hatótávolságból, és a hang elkezd szakadozni, menjen közelebb a bázisállomáshoz.

3.3 Üdvözlő mód

Mielőtt első alkalommal használná a kézibeszélőt, az adott országnak megfelelően be kell állítania. Néhány perces töltés után különböző nyelveken megjelenik a ÜDVÖZÖLJÜK szó. A telefonkészülék konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés

Az országtól függően előfordulhat, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK felirat nem jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben nem szükséges kiválasztani az országot, a

szolgáltató és a nyelv beállításait.
A megfelelő ország kiválasztása nélkül is kezdeményezhet kimenő hívásokat és fogadhat bejövő hívásokat. Az üzenetrögzítőt azonban csak a megfelelő ország kiválasztása után használhatja.

- 1** Nyomja meg a  gombot az országlista megjelenítéséhez.
- 2** Görgessen  a kívánt országhoz.
- 3** Nyomja meg az  **OK** gombot a kiválasztott ország jóváhagyásához.
 - *Az alapértelmezett vonalbeállításoknak és a kiválasztott országhoz tartozó menü nyelvének konfigurálása automatikusan megy végbe.*
 - *A dátum és idő beállításáról lásd: „Dátum és idő beállítása“ (27. oldal). A telefon készen áll a használatra.*

Tipp

Az országbeállításokat az első konfigurálás után szabadon módosíthatja.
(lásd: „Országválasztás“ (36. oldal)


Amennyiben egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercig, a kézibeszélő automatikusan visszatér inaktív állapotba. Abban az esetben is automatikusan visszatér inaktív állapotba, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

3.4 Menüszerkezet


Az alábbi táblázat a telefon menüszerkezetét ismerteti.

Az egyes opciók megnyitásához nyomja meg a bal menügombot .

A menükben a navigációs gombokkal  navigálhat.

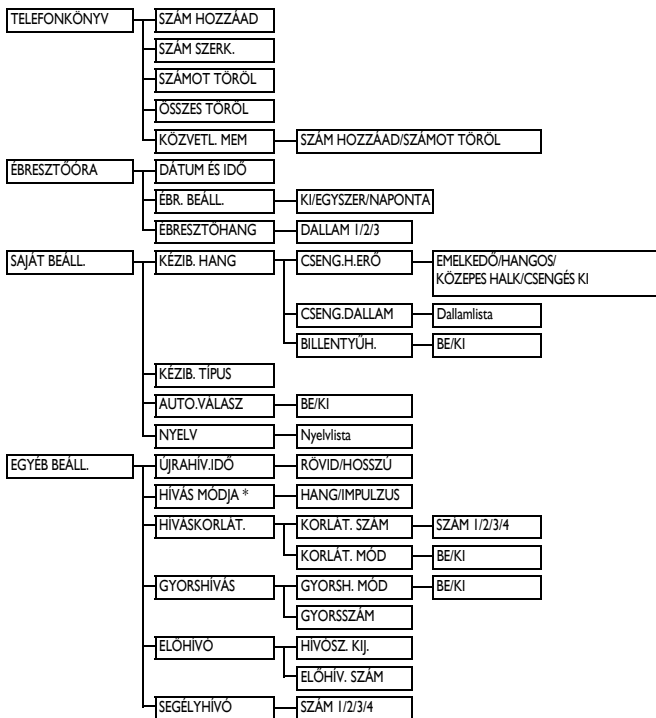

* Az országtól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

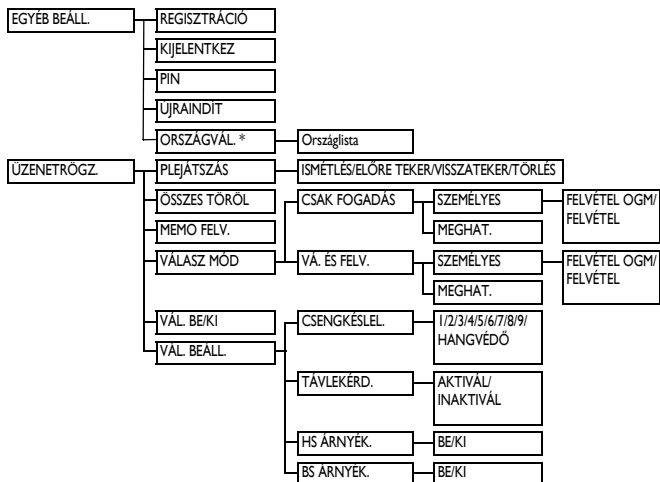

* Az országtól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

4 A telefon használata

4.1 Híváskezdeményezés

4.1.1 Előtárcsázás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot (maximum 24 számjegy).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

* Tipp

Az előtárcsázási szám elé beilleszthet egy előhívószámot. További részletek: lásd: „Előhívó beállítása“ (33. oldal).

4.1.2 Közvetlen tárcsázás

- 1 Nyomja meg a  gombot, hogy vonalat kapjon.
 - 2 Tárcsázza a kívánt számot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.
-

4.1.3 Hívás kezdeményezése az újrAhívó listából

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
- 2 Görgesse  a kívánt bejegyzéshez az újrAhívó listában.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

4.1.4 Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
- 2 Görgesse  a kívánt bejegyzéshez a híváslistában.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

Megjegyzés

Ha látni szeretné a hívó fél számát vagy nevét a hívásnaplóban, elő kell fizetnie a hívószámazonosító szolgáltatásra. (lásd: „A hívásnapló elérése“ (24. oldal))

4.1.5 Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
- 2 Görgesse  a kívánt bejegyzéshez a telefonkönyvben.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

* Tipp

A telefonkönyvben ne a  gomb görgetésével keresse ki az egyes bejegyzéseket, hanem nyomja meg a keresett bejegyzés első betűjének megfelelő gombot a numerikus billentyűzeten. Például a  megnyomásával megjelenítheti az „A“ betűvel kezdődő bejegyzéseket. Ha ismét megnyomja a 2 gombot, a „B“ betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg és így tovább.

4.2 Hívás fogadása

Veszély

Ha bejövő hívás során csörög a telefon, ne tartsa túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mivel a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

- *Ezzel a hívást fogadta.*

Megjegyzés

A bejövő hívás minden más eseménnyel szemben előnyt élvez. Bejövő hívás esetén a folyamatban lévő egyéb műveletek (pl. a telefon beállítása, navigálás a menüben stb.) megszakadnak.

Tipp

Ha az **AUTO.VÁLASZ** mód (lásd: „Automatikus válasz aktiválása és inaktíválása“ (30. oldal)) aktív, egyszerűen csak emelje fel a kézibeszélőt a bázisállomásról, és már fogadta is a hívást. Alapértelmezés szerint ez a funkció inaktíválva van.

4.3 Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

- *A hívás megszakad.*

Tipp

A hívást úgy is befejezheti, hogy a kézibeszélőt egyszerűen csak visszahelyezi a bázisállomásra. Ez a funkció alapértelmezés szerint aktiválva van.

Megjegyzés

A hívás időtartama ÓÓ-PP-SS formátumban körülbelül 10 másodpercre megjelenik a kijelzőn. A  **BACK** gomb megnyomásával visszaállíthatja a készüléket inaktív állapotba.

4.2.1 Hívásfogadás kihangosítással

Veszély

Elképzelhető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

- *Ekkor a kézibeszélő hangszórója aktiválódik.*

5 Hozzon ki többet készülékéből

5.1 A kézibeszélő be- és kikapcsolása

A kézibeszélő inaktív módban történő be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a  gombot.

5.2 Billentyűzet lezárása/ feloldása

A billentyűzet inaktív módban történő lezárásához és feloldásához tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a  gombot.

5.3 Szövegek és számok beírása

Amennyiben kiválaszt egy szövegbevitelre alkalmas mezőt, a gombokon található betűket az adott gomb egyszeri vagy több alkalommal történő megnyomásával írhatja be. A „**PETRA**” szó beírása például a következőképpen történik:

- 1** Nyomja meg egyszer a  gombot:
P
- 2** Nyomja meg kétszer a  gombot:
PE
- 3** Nyomja meg egyszer a  gombot:
PET
- 4** Nyomja meg háromszor a  gombot: **PETR**
- 5** Nyomja meg egyszer a  gombot:
PETRA

Az alábbi táblázat a szöveges és numerikus bevitel során alkalmazott karakterhozzárendelést tartalmazza.

Gombok	Hozzárendelt karakterek
	szóköz _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Tipp

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.

5.4 Folyamatban lévő beszélgetés

Néhány opció beszélgetés közben is rendelkezésére áll. A választható opciók a következők:

5.4.1 A fülhallgató hangerejének beállítása

Beszélgetés közben a  gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő hangerőt **HANGERŐ 1–HANGERŐ 3**.

5.4.2 A mikrofon elnémítása és visszahangosítása

Ha a mikrofon el van némítva, a hívó fél nem hallja Önt.

- 1 A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg beszélgetés közben a  gombot.
 - 2 Ha be szeretné kapcsolni a mikrofont, nyomja meg ismét a  gombot.
-

5.4.3 A kihangosítás aktiválása és inaktíválása

Veszély

Elképzeltető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

- 1 A kihangosítás aktiválásához nyomja meg beszélgetés közben a  gombot.
 - 2 A normál módba való visszatéréshez nyomja meg ismét a  gombot.
-

5.4.4 A kihangosító hangerejének beállítása

Beszélgetés közben a  gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő hangerőt **HANGERŐ 1–HANGERŐ 5**.

5.5 A telefonkönyv használata

A telefonkönyv maximum 100 bejegyzést tud tárolni. A telefonkönyvbe bejegyzett összes telefonszám maximum 24 számjegyet tartalmazhat, a bejegyzett nevek pedig maximum 12 karakterből állhatnak.

5.5.1 Hozzáférés a telefonkönyvhöz

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és görgessen  a telefonkönyvben való tallózáshoz.
 - A telefonkönyv bejegyzései betűrendben jelennek meg.
- 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Tipp

Az egyes bejegyzések kikereséséhez görgetés  helyett a numerikus billentyűzeten nyomja meg a keresett bejegyzés első betűjének megfelelő gombot. Például a  megnyomásával megjelenítheti az „A” betűvel kezdődő bejegyzéseket. Ha ismét megnyomja a 2 gombot, a „B” betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg és így tovább.

5.5.2 Telefonszám tárolása a telefonkönyvben

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg a  **OK** gombot. Nyomja meg a  **OK** gombot a **SZÁM HOZZÁAD** részbe való belépéshez.

- 2** Megjelenik a **NÉV MEGADÁSA** felirat a képernyőn.
- 3** Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 4** Írja be a számot (maximum 24 számjegy), és nyomja meg a  **OK** gombot.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.

Az inaktív módba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

*** Tipp**

Ha a memória megtelt, nem tárolhat újabb bejegyzéseket a telefonkönyvben. Ebben az esetben töröljön néhány meglévő bejegyzést, így helyet szabadíthat fel az új bejegyzések számára.

5.5.3 Telefonkönyv bejegyzésének módosítása

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** részhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **SZÁM SZERK.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez.
- 3** Nyomja meg az  **OK** gombot a név megjelenítéséhez. Adja meg az új nevet, majd nyomja meg az  **OK** gombot a név jóváhagyásához.

- 4** Írja be az új számot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a szám jóváhagyásához.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

5.5.4 Bejegyzés törlése a telefonkönyvből

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **SZÁMOT TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a törölni kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3** Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn. A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet a telefonkönyv listájához.

5.5.5 A telefonkönyvben lévő lista törlése

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3** Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.

A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet a telefonkönyv listájához.

5.5.6 Közvetlen memória

A telefonkönyv memóriája két közvetlen memóriát tartalmaz ( és  gomb). Ha a megfelelő gombot inaktív módban hosszan megnyomja, a készülék automatikusan tárcsázni fogja a tárolt telefonszámot.

5.5.6.1 Közvetlen memória hozzáadása és szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** részhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **KÖZVETL. MEM** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 Görgessen  a **BILLENTYŰ 1** vagy **BILLENTYŰ 2** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
 - *Ekkor megjelenik a tárolt szám (ha van).*
- 3 Nyomja meg az  **OK** gombot a közvetlen memória menüjébe való belépéshez.
- 4 Nyomja meg ismét az  **OK** gombot, így beléphet a **SZÁM HOZZÁAD** részbe.
- 5 Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az  **OK** gombot a név jóváhagyásához.

- 6 Adja meg a kívánt számot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a szám jóváhagyásához.

- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.

5.5.6.2 Közvetlen memória törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** részhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **KÖZVETL. MEM** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 Görgessen  a **BILLENTYŰ 1** vagy **BILLENTYŰ 2** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
 - *Ekkor megjelenik a tárolt szám (ha van).*
- 3 Nyomja meg az  **OK** gombot a közvetlen memória menüjébe való belépéshez.
- 4 Görgessen  a **SZÁMOT TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 5 Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.

A törlés jóváhagyásához nyomja meg az  **OK** gombot.

 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

5.6 Az újrAhívó lista használata

Az újrAhívó lista az 5 utoljára hívott számot tárolja. Az egyes bejegyzéseknél legfeljebb 24 számjegyet lehet megjeleníteni.

5.6.1 Hozzáférés az újrAhívó listához

- 1 Nyomja meg a  gombot az újrAhívó lista megnyitásához, és görgessen  az újrAhívó listában való böngészéshez.
 - Az újrAhívó listában az utoljára hívott szám jelenik meg elsőként. Ha az újrAhívó szám megegyezik a telefonkönyv egyik bejegyzésével, a számhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.
- 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

Az inaktív módba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

5.6.2 ÚjrAhívó szám elmentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a megfelelő bejegyzéshez, majd nyomja meg az  OK gombot. Nyomja meg az  OK gombot a **SZÁMOT MENT** részbe való belépéshez.
- 2 Megjelenik a **NÉV MEGADÁSA** felirat a képernyőn.
- 3 Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az  OK gombot.

- 5 másodpercig a **MENTVE** felirat látható a képernyőn, majd ismét az újrAhívó lista jelenik meg.
- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  BACK gombot.

5.6.3 ÚjrAhívó szám módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  OK gombot. Görgessen  a **SZÁM SZERK.** elemhez, majd nyomja meg az  OK gombot.
- 2 Módosítsa a számot, majd nyomja meg az  OK gombot a módosítás jóváhagyásához.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani.

Megjegyzés

A  BACK gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet az újrAhívó listához.

5.6.4 ÚjrAhívó szám törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  OK gombot. Görgessen  a **SZÁMOT TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  OK gombot.
- 2 Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.

A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  OK gombot.

 - Jóváhagyó sípszót fog hallani.

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet az újrahívó listához.

5.6.5 Újrahívó lista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, majd a  gombot.
- 2 Görgessen  az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3 Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.
A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet az újrahívó listához.

5.7 A hívásnapló használata

A hívásnapló a legutolsó 20 külső hívást tárolja, illetve az esetleges új hangüzeneteket és az üzenetrögzítőre beérkező egyéb üzeneteket. Amennyiben előfizetett a hívószám-azonosítási (CLI) szolgáltatásra, és a hívó fél azonosítása nincs letiltva, a hívó fél neve (vagy telefonszáma) megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés

Ha a hívó fél azonosossága le van tiltva, vagy a hálózat nem jeleníti meg a dátumra és időpontra vonatkozó adatokat, az ide vonatkozó adatok nem jelennek meg a híváslistában.

Amennyiben nem fizetett elő a hívószám-

azonosítási szolgáltatásra, nem jelennek meg adatok a híváslistában.

5.7.1 A hívásnapló elérése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, majd görgessen  a hívásnaplóban való böngészéshez.
 - *A (fogadott és nem fogadott) hívások időrendben jelennek meg, és a lista tetején a legutóbbi hívás található.*
- 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

5.7.2 A hívásnapló tartalma

A képernyőn az alábbiak egyike jelenik meg:

- a hívó fél telefonszáma*
- a hívó fél neve (ha be lett jegyezve a telefonkönyvbe)*
- A nem azonosított hívásoknál az **<ISMERETLEN>** felirat jelenik meg**

* Ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha előfizet rá hálózati szolgáltatójánál.

** Nem listázott számok vagy a hívó fél nem azonosított.

Megjegyzés

A  gomb megnyomásával megjelenítheti a telefonszámot, illetve a hívás dátumát és időpontját. A megjelenített idő függ a hálózattól.

5.7.3 Híváslista bejegyzésének elmentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a megfelelő bejegyzéshez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **SZÁMOT MENT** részbe való belépéshez.

- 2 Megjelenik a **NÉV MEGADÁSA** felirat a képernyőn.
- 3 Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az  **OK** gombot.
 - 5 másodpercig a **MENTVE felirat** látható a képernyőn, majd ismét a hívásnapló jelenik meg.

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.

5.7.4 Híváslista bejegyzésének törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **SZÁMOT TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.
A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet a hívásnaplóhoz.

5.7.5 A híváslista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, majd a  gombot.
- 2 Görgessen  az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.

- 3 Ekkor a **TÖRÖL?** felirat jelenik meg a képernyőn.
A törlés jóváhagyásához nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani.*

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával elvetheti a módosítást, és visszatérhet a hívásnaplóhoz.

5.8 Az interkom használata

Figyelmeztetés

Az interkom és a hívások átírányítása csak akkor engedélyezett, ha a kézibeszélők ugyanahhoz a bázisállomáshoz vannak regisztrálva.

Ez a funkció csak akkor használható, ha legalább 2 kézibeszélő van regisztrálva. Ezzel a funkcióval ingyenes belső hívásokat kezdeményezhet, a külső hívásokat átírányíthatja egyik kézibeszélőről a másikra, illetve használhatja a konferencia opciót.

5.8.1 Másik kézibeszélő hívása interkom módban

Megjegyzés

Ha a kézibeszélő nincs a CD240/CD245 hatósugarában, a funkció nem használható.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
 - *Ha csak két kézibeszélő van regisztrálva, az interkom kapcsolat azonnal létrejön.*
- 2 Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva, meg kell adnia a kézibeszélők számát ( –  gomb). Ha az összes kézibeszélővel

hívást szeretne kezdeményezni, nyomja meg a  gombot.

5.8.2 Külső hívás átirányítása másik kézibeszélőre

- 1 Beszélgetés közben tartsa lenyomva a  gombot a külső hívás várakoztatásához (a hívó fél nem fogja Önt hallani).

- *Megjelenik a BELSŐ 23456 * felirat, amely az interkom híváshoz rendelkezésre álló kézibeszélők számát mutatja.*
(* az összes kézibeszélő).

- 2 Adja meg azoknak a kézibeszélőknek számát ( –  gomb), amelyekhez át kívánja irányítani a külső hívást. Ha az összes kézibeszélővel hívást szeretne kezdeményezni, nyomja meg a  gombot.

- 3 A hívott kézibeszélőn lévő  gomb megnyomásával fogadni lehet a belső hívást, és a két belső hívó fél beszélgetést kezdhet.

- *Ezzel az interkom kapcsolat létrejött.*

- 4 Az első kézibeszélőn lévő  gomb megnyomásával átirányítható a külső hívás a hívott kézibeszélőre.

- *A külső hívás átirányítása ezzel megtörtént.*

Megjegyzés

Amennyiben a hívott kézibeszélő nem fogadja a hívást, nyomja meg a  gombot a külső hívás folytatásához.

5.8.3 Külső hívás fogadása belső hívás közben

- 1 Interkom hívás közben a készülék új csengőhanggal jelzi a beérkező külső hívást.

- 2 A külső hívás fogadásához és a belső hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

- *Ezzel a hívást fogadta.*

Megjegyzés

Ha a belső hívást várakoztatni kívánja, nyomja meg a  gombot a beérkező külső hívás fogadásához.

5.8.4 Váltás belső és külső hívás között

Beszélgetés közben tartsa lenyomva a  gombot a belső és a külső hívás közötti váltáshoz.

5.8.5 Három fős konferenciabeszélgetés létrehozása

A konferenciabeszélgetés funkció lehetővé teszi, hogy egy külső hívást két kézibeszélővel összekössön (interkom híváson keresztül). Mindhárom fél részt vehet a beszélgetésben, és ehhez nincs szükség hálózati előfizetésre.

- 1 Beszélgetés közben tartsa hosszan lenyomva a  gombot a külső hívás várakoztatásához (a hívó fél nem fogja Önt hallani).

- *Megjelenik a BELSŐ 23456 * felirat, amely az interkom híváshoz rendelkezésre álló kézibeszélők számát mutatja.*
(* az összes kézibeszélő).

- 2 Adja meg azoknak a kézibeszélőknek a számát ( –  gomb), amelyekkel konferenciabeszélgetést

kívánt kezdeményezni. Ha az összes kézibeszélővel hívást szeretne kezdeményezni, nyomja meg a  gombot.

- 3** A hívott kézibeszélőn lévő  gomb megnyomásával fogadni lehet a belső hívást, és a két belső hívó fél beszélgetést kezdet.

- *Ezzel az interkom kapcsolat létrejött.*

- 4** A három fős konferenciabeszélgetés elindításához tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot az első kézibeszélőn.

- *A konferenciakapcsolat létrejötté után a **KONFERENCIA** felirat látható a képernyőn.*

5.9 Keresés

Ha nem talál egy kézibeszélőt, a keresés funkció lehetővé teszi, hogy meghatározza a helyét, ha az a hatótávolságon belül van, és az akkumulátorok fel vannak töltve.

- 1** Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson.

- *Ekkor az összes regisztrált kézibeszélő csörögni fog.*

- 2** Ha megtalálta a keresett kézibeszélőt, nyomjon meg egy tetszőleges gombot a kézibeszélőn a keresés funkció kikapcsolásához.

Megjegyzés

Ha 30 másodpercen belül egyik gombot sem nyomja meg, a kézibeszélő és a bázisállomás automatikusan visszatér inaktív állapotba.

Tipp

A keresés funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot a bázisállomáson.

5.10 Lánctárcsázás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hívás közben olyan melléket tárcsázzon, amely a telefonkönyvbe elmentett számok egyikéhez tartozik.

- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy vonalat kapjon, majd nyomja meg a  gombot a telefonkönyvben lévő lista megnyitásához.

- *A telefonkönyv bejegyzései betűrendben jelennek meg.*

- 2** Görgessen  a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  OK gombot.

- *Ekkor az első rész tárcsázására kerül sor.*

- 3** Írja be a melléket.

- *Minden számjegy villog, ami azt jelzi, hogy kitércsázás van folyamatban.*

5.11 Óra és ébresztőóra beállításai

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa a telefonkészüléken a dátumot, az időt és az ébresztést. Az alapértelmezett dátum és idő 01/01, illetve 00:00.

5.11.1 Dátum és idő beállítása

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÉBRESZTŐÓRA** elemig, majd nyomja meg az  OK gombot.

Nyomja meg az  **OK** gombot a **DÁTUM ÉS IDŐ** részbe való belépéshez.

- 2** Ekkor az utoljára elmentett dátum jelenik meg.
Adja meg az aktuális dátumot NN/HH formátumban, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3** Megjelenik az utoljára elmentett idő. Írja be az aktuális időt ÓÓ:PP formátumban, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

* Tipp

Tartsa lenyomva a  gombot inaktív módban, így eldöntheti, hogy a kézibeszélő nevét vagy a dátumot és az időt kívánja-e megjeleníteni.

Megjegyzés

A dátumot nap/hónap formátumban, az időt pedig 24-órás formátumban adja meg. Ha a dátum és idő mezőibe érvénytelen számjegyet ír be, a készülék hibát jelez. Óra: 00–23; Perc: 00–59
Dátum: 01–31; Hónap: 01–12

Figyelmeztetés

Ha a telefon adapteren keresztül ISDN vonalhoz van csatlakoztatva, elképzelhető, hogy a dátumot és az időt minden hívás után frissíteni kell. A dátum és idő frissíthetősége a hálózati szolgáltatótól függ. Kérjük, ellenőrizze a dátum és idő beállításait az ISDN rendszerben, vagy forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

5.1.1.2 Ébresztés beállítása

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ÉBR. BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a **KI, EGYSZER** vagy **NAPONTA** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3** Amennyiben az **EGYSZER** vagy **NAPONTA** beállítást választja, adja meg az időt az ébresztéshez ÓÓ:PP formátumban, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

Megjegyzés

Az ébresztőhang és az  ébresztőikon a beállított idő után csak 1 percre fog szólni, illetve villogni. Az ébresztőhang elnémitásához egyszerűen csak egy tetszőleges gombot kell megnyomnia a kézibeszélőn.

5.1.1.3 Ébresztőhang beállítása

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ÉBRESZTŐHANG** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a **DALLAM 1**, **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3** elemhez, majd a  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

6 Saját beállítások

6.1 Kézibeszélőhangok

6.1.1 A csengetési hangerő beállítása

Veszély

Ha bejövő hívás során csörög a telefon, ne tartsa túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mivel a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

5 különböző csengetési hangerő közül választhat (**EMELKEDŐ, HANGOS, KÖZEPES, HALK** és **CSENGÉS KI**). Az alapértelmezett szint a **KÖZEPES**.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **KÉZIB. HANG** részbe való belépéshez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot, így beléphet a **CSENG.H.ERŐ** részbe.

2 Görgessen  a kívánt hangerőszinthez, majd az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Megjegyzés

Ha a **CSENGÉS KI** funkció aktív, a képernyőn az  ikon látható.

6.1.2 A csengődallam beállítása

A kézibeszélőn 10 csengődallam közül választhat.

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **KÉZIB. HANG** részbe való belépéshez, görgessen  a **CSENG.DALLAM** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a kívánt dallamhoz, és játssza le a dallamot.
- 3** A csengődallam beállításához nyomja meg az  **OK** gombot.
- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

6.1.3 Csengetőhang aktiválása és inaktíválása

Gombnyomáskor egyetlen hangot ad ki a készülék. A billentyűhangot bekapcsolhatja, illetve kikapcsolhatja. Alapértelmezés szerint a billentyűhang a **BE** lehetőségére van állítva.

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **KÉZIB. HANG** részbe való belépéshez, görgessen  a **BILLENTYŰH.** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2** Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

6.2 A kézibeszélő nevének módosítása

Elnevezheti a kézibeszélőt, és a nevet inaktív módban megjelenítheti. A kézibeszélő alapértelmezett neve **PHILIPS**.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **KÉZIB. TÍPUS** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Ekkor az utoljára elmentett név jelenik meg.
A karakterek egyenként való törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.
- 3 Adja meg a kívánt új nevet (maximum 10 karakter), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

6.3 Automatikus válasz aktiválása és inaktíválása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hívások automatikus fogadásához egyszerűen csak fel kelljen emelnie a kézibeszélőt a bázisállomásról. Alapértelmezés szerint az automatikus válasz funkció beállítása **KI**, és ebben az esetben a hívások fogadásához meg kell nyomnia a  gombot.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  az **AUTO.VÁLASZ** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- 2 Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

6.4 A megjelenítési nyelv módosítása

A kézibeszélő eltérő megjelenítési nyelveket támogat attól függően, hogy az üdvözlő módban melyik országot választotta ki.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **NYELV** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Görgessen  a kívánt nyelvhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

* Tipp

A megjelenítési nyelv beállítása után a készülék opciómenüi automatikusan a kiválasztott nyelven jelennek meg. Ez a beállítás azonban az üzenetrögzítőn lévő előre definiált kimenő üzenet nyelvét nem módosítja.

7 Speciális beállítások

7.1 Újrahívási idő megváltoztatása

Az újrahívási idő (vagy betárcsázási késleltetés) az az idő, ami után a vonal szétkapcsol, miután megnyomta a  gombot. Be lehet állítani rövidre vagy hosszúra.

Az újrahívási idő alapértelmezett értéke, ami előre be van állítva gyárilag a kézibeszélőn, pontosan igazodik az adott ország hálózatahoz, ezért nem szükséges megváltoztatni.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, nyomja meg az  **OK** gombot, majd nyomja meg az  **OK** gombot az **ÚJRAHÍV.IDŐ** részbe való belépéshez.

2 Görgessen  a **RÖVID** vagy **HOSSZÚ** elemhez, majd az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- *Jóváhagyó sipszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.2 A hívás módjának megváltoztatása (országfüggő)

A hívás módjának alapértelmezett értéke, ami előre be van állítva gyárilag a kézibeszélőn, pontosan igazodik az adott ország hálózatahoz, ezért nem szükséges megváltoztatni.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **HÍVÁS MÓDJA** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

2 Görgessen  a **HANG** vagy **IMPULZUS** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- *Jóváhagyó sipszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.3 Híváskorlátozás

A híváskorlátozás funkció segítségével korlátozhatja a kiválasztott kézibeszélőt, hogy az ne tárcsázhasson olyan telefonszámokat, amelyek a megadott számmal kezdődnek. 4 különböző tiltott számot állíthat be, és minden szám 4 számjegyből állhat.

7.3.1 Híváskorlátozás aktiválása/inaktiválása

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **HÍVÁSKORLÁT.** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

3 Nyomja meg az  **OK** gombot a **KORLÁT. MÓD** részbe való belépéshez.

- 4 Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

Megjegyzés

Ha a **HÍVÁSKORLÁT.** funkció aktív, a képernyőn a **BR** felirat látható.

7.3.2 Híváskorlátozott számok módosítása

Megjegyzés

Híváskorlátozott szám tárcsázása esetén a hívás nem lesz kapcsolva. Ha ez bekövetkezik, a telefon hibát jelez, és visszatér inaktív állapotba.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **HÍVÁSKORLÁT.** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

- 3 Nyomja meg az  **OK** gombot a **KORLÁT. SZÁM** részbe való belépéshez.
- 4 Görgessen  a **SZÁM 1, SZÁM 2, SZÁM 3** vagy **SZÁM 4** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 5 Adja meg a kívánt híváskorlátozott számot (maximum 4 számjegy), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.4 Gyorshívás

A gyorshívás funkció aktiválása után a tárcsázáshoz elég egy gombot megnyomni a kézibeszélőn. Ez a funkció akkor lehet igazán hasznos, ha közvetlenül szeretne elérni segélyhívó szolgáltatásokat.

A gyorsszámokhoz legfeljebb 24 számjegyet adhat meg.

7.4.1 Gyorshívó mód aktiválása

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **GYORSHÍVÁS** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

- 3 Nyomja meg az  **OK** gombot a **GYORSH. MÓD** részbe való belépéshez.
- 4 Görgessen  a **BE** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
- 5 Ekkor a **GYORSH. BE** felirat jelenik meg a képernyőn.
 - *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.4.2 Gyorshívó mód inaktíválása

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot (amennyiben a gyorshívó mód korábban aktiválva lett).

- 2** Görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **GYORSHÍVÁS** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 3** Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

- 4** Nyomja meg az  **OK** gombot a **GYORSH. MÓD** részbe való belépéshez. Görgessen  a **KI** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.4.3 Gyorsszám megváltoztatása

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **GYORSHÍVÁS** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2** Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

- 3** Görgessen  a **GYORSSZÁM** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- *Ekkor megjelenik a legutóbb tárolt gyorsszám (ha van).*
- 4** Adja meg a kívánt gyorsszámot (maximum 24 számjegy), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.5 Előhívó beállítása

Ezzel a funkcióval előhívószámot adhat meg, amelyet a készülék az előtárcsázás során a hívott szám elé fog illeszteni (lásd: „Előtárcsázás“ (17. oldal)). Ez a funkció arra is alkalmas, hogy egy érzékelési karakterláncot adjon meg, amellyel a készülék az előtárcsázás során felismeri és kicseréli a hívott szám első néhány számjegyét.

Az érzékelési karakterlánc és az előhívószám értékeként egyaránt legfeljebb 5 számjegyet adhat meg.

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ELŐHÍVÓ** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2** Ekkor a **HÍVÓSZ. KIJ.** felirat jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az  **OK** gombot a belépéshez.
- *Ekkor megjelenik a legutóbb tárolt érzékelési karakterlánc (ha van).*
- 3** Adja meg a kívánt érzékelési karakterlánc értékét (maximum 5 számjegy), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 4** Ekkor az **ELŐHÍV. SZÁM** felirat jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az  **OK** gombot a belépéshez.
- *Megjelenik a legutóbb tárolt előhívószám (ha van).*
- 5** Adja meg a kívánt előhívószámot (maximum 5 számjegy), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

Megjegyzés

Amennyiben nincs megadva érzékelési karakterlánc (vagyis az értéke üres), a  gomb megnyomása után a készülék automatikusan az előhívószámot illeszti az előtárcsázási számhoz.

A csillag *, kettős kereszt # és 'P' karakterekkel kezdődő számok esetében a  gomb megnyomása után a készülék nem illeszti az előhívószámot az előtárcsázási számhoz.

7.6 Segélyhívó

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adott számokkal kezdődő segélyhívást kezdeményezzen, még akkor is, ha a számra híváskorlátozás vonatkozik (lásd: „Híváskorlátozás“ (31. oldal)). Legfeljebb 3 segélyhívószámot adhat meg, amelyek mindegyike maximum négy számjegyet tartalmazhat.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **SEGÉLYHÍVÓ** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

3 Görgessen  a **SZÁM 1, SZÁM 2** vagy **SZÁM 3** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.

4 Adja meg a kívánt segélyhívószámot (maximum 4 számjegy), majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.*

7.7 Regisztráció

Az alábbiakban leírt folyamatok a kézibeszélőre vonatkoznak. A folyamatok a regisztrálni kívánt kézibeszélő függvényében változhatnak. Ebben az esetben forduljon a kiegészítő kézibeszélő gyártójához.

A kiegészítő kézibeszélőket használat előtt regisztrálni kell a bázisállomáshoz.

Egy bázisállomáshoz 6 kézibeszélő regisztrálható.

A készülék regisztrációja vagy kijelentkeztetése során szüksége lesz a PUK-kódra.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

1 A bázisállomáson tartva lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig.

2 Nyomja meg a kézibeszélőn a  gombot, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **REGISZTRÁCIÓ** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

Megjegyzés

Amennyiben 10 másodpercen belül nem hajt végre műveletet a kézibeszélőn, a regisztrációs folyamat megszakad. Ha erre sor kerül, ismételje meg az 1. lépést.

3 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

4 Megjelenik a **VÁRJON ...** felirat a kijelzőn.

- *Sikeres regisztráció esetén jóváhagyó sípszót fog hallani, és ezután a bázis automatikusan kijelöli a kézibeszélők számát (1–6).*

7.8 Kijelentkeztetés

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **KIJELENTKEZ.** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

A PUK-kód alapértelmezett értéke 0000.

- 3 Görgessen  annak a kézibeszélőnek a számához, amelyet ki szeretne jelentkeztetni, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
 - A kijelentkeztetés sikeres befejezését egy visszaigazoló hang jelzi, és a képernyőn megjelenik a **NEM REGISZT.** felirat.

Megjegyzés

Amennyiben 15 másodpercen belül nem hajt végre műveletet a kézibeszélőn, a kijelentkeztetés folyamata megszakad, és a kézibeszélő visszatér inaktív állapotba. Ha olyan kézibeszélőt szeretne kijelentkeztetni, amely nincs a CD240/245 hatósugarában, a kijelentkeztetéshez használjon CD240/245 kézibeszélőt.

7.9 PUK-kód módosítása

A PUK-kód a híváskorlátozás/gyorshívás beállításakor, a kézibeszélő regisztrációjakor, kijelentkeztetésekor, illetve az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáféréskor használható. Az alapértelmezett PUK-kód értéke 0000. A PUK-kód legfeljebb 8 számjegy. Speciális beállítások

hosszúságú lehet. Ez a kód a kézibeszélő beállításainak védelmét szolgálja. A kézibeszélő mindig felszólítja a kód beütésére, ha az szükséges.

Megjegyzés

Az alapértelmezett PIN-kód értéke 0000. A PIN-kód megváltoztatása esetén tárolja a kódot biztonságos helyen, ahol könnyen hozzáférhet. Ügyeljen, hogy ne veszítse el a PIN-kódot.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **PIN** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be az aktuális PUK-kódot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - A beütött kód a képernyőn csillag formában (*) jelenik meg.
- 3 Adja meg az új kódot, majd nyomja meg a  **OK** gombot a kódcsera megerősítéséhez.

Tipp

Amennyiben elfelejti a kódot, állítsa vissza a telefonkészülék alapértelmezett beállításait. További részleteket a következő részben olvashat: "Újraindít".

7.10 Újraindít

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefonkészülék alapértelmezett beállításait.

Figyelmeztetés

Az újraindítási művelet törli a saját beállítások, a hívásnapló és az újratarcsázási lista összes bejegyzését, továbbá a

telefonkészülék visszatér az alapértelmezett beállításokhoz. A telefonkönyv azonban visszaállításakor nem módosul.

Megjegyzés

Elképzeltető, hogy ismét konfigurálnia kell a telefonkészüléket. Ebben az esetben a gyári beállítások visszaállítása után ismét az az üdvözlő mód jelenik meg. (térjen át a 3.3-as fejezetre)

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ÚJRAINDÍT** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
- 2** Ekkor a **MEGERŐSÍT?** felirat jelenik meg a képernyőn.
- 3** A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
 - Jóváhagyó sipszót fog hallani.
 - A készülék alapértelmezett beállításainak visszaállítása sikeresen befejeződött. (lásd: „Alapértelmezett beállítások“ (36. oldal))

7.11 Országválasztás

Ennek a menünek az elérhetősége országoként eltérő lehet. Olyan országot is kiválaszthat, amely eltér az üdvözlő módban kijelölt országtól.

Megjegyzés

Az ország kiválasztása után az adott országhoz tartozó alapértelmezett vonalbeállítások a telefonkészüléken automatikusan érvényesülnek (pl. újrachívási idő, hívás módja, nyelv stb.).

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **EGYÉB**

BEÁLL. elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ORSZÁGVÁL.** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- 2** Görgessen  a kívánt országhoz, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3** Ekkor a **MEGERŐSÍT?** felirat jelenik meg a képernyőn.

A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- Jóváhagyó sipszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

7.12 Alapértelmezett beállítások

Csengetési hangerő	KÖZEPES
Csengődallam	DALLAM 1
Fülhallgató hangereje	HANGERŐ 2
Kihangosító hangereje	HANGERŐ 3
Billentyűhang	BE
Automatikus válasz	KI
Kézibeszélő neve	PHILIPS
Dátum és idő	01/01; 00:00
PUK-kód	0000
Ébresztés	KI
Ébresztőhang	DALLAM 1
Hívásletiltás	KI

Üzenetrögzítő

Válasz módja	VÁ. ÉS FELV. mód BE állapotban
Csengések száma hívásfogadás előtt	5
Kimenő üzenetek	ÜRES

Bázisállomással való lehallgatás	BE az alapértelmezett kihangosítószinttel
Kézibeszélővel való lehallgatás	KI
Báziskihangosító	SZINT 5
Távlekérdezés	INAKTIVÁLVA

8 Üzenetrögzítő

A telefonkészülék üzenetrögzítővel rendelkezik, amely, ha a funkció aktiválva van, a nem fogadott hívások esetén rögzíti az üzeneteket. Az üzenetrögzítő legfeljebb 99 üzenetet képes tárolni. A maximális felvételi idő 15 perc (a személyre szabott kimenő üzeneteket is beleértve).

A bázisállomáson található vezérlőgombok segítségével alkalmazhatja az üzenetrögzítő alapvető funkcióit (pl. keresés, üzenetek lejátszása és törlése, hangerő beállítása a bázisállomáson). A bázisállomáson található vezérlőgombok egyes funkcióiról részletes leírást a következő részben találhat: lásd: „A bázisállomás áttekintése“ (11. oldal).

Az üzenetrögzítő funkciókat a kézibeszélőn található üzenetrögzítő menün keresztül is elérheti. Az üzenetrögzítő beállításainak megadásához külön menü áll rendelkezésre.

Első lépésként nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetrögzítő bekapcsolásához. Az üzenetrögzítőt a kézibeszélőn keresztül is bekapcsolhatja (lásd: „Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása a kézibeszélőn“ (41. oldal)).

8.1 Lejátszás

8.1.1 Új üzenetek lejátszása a kézibeszélőn

A készülék az utoljára rögzített üzenetet játssza le először a hangszórón keresztül. Az összes új üzenet lejátszása után az üzenetrögzítő leáll, és az  ikon abbahagyja a villogást.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot. Nyomja meg az  gombot a **LEJÁTSZÁS** menübe való belépéshez.

- Lejátszás közben az üzenetek száma látható a képernyőn. A lejátszás során a következő adatokat is megjeleníti a képernyő: „o XX HH/MM“. Itt az XX az üzenetek számát, a HH/MM pedig az órát és a perceket jelenti. Az MM/DD felirattal jelölt hónap és nap, valamint a HH/MM felirattal jelölt óra és perc felváltva jelennek meg.

2 Lejátszás közben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Hangerő beállítása	Nyomja meg a  gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a  BACK gombot a LEJÁTSZÁS menübe való visszatéréshez.
Ismétlés	Nyomja meg az  OK gombot, majd az  OK gombot az ISMÉTLÉS részbe való belépéshez.
Előre léptetés	Nyomja meg az  OK gombot, görgessen  az ELŐRE TEKER elemhez, majd nyomja meg az  OK gombot.

Visszaléptetés	Nyomja meg az  OK gombot, görgessen  a VISSZATEKER elemhez, és nyomja meg az  OK gombot.
Üzenet törlése	Nyomja meg az  OK gombot, görgessen  a TÖRLÉS elemhez, és nyomja meg az  OK gombot. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

8.1.2 Régi üzenetek lejátszása a kézibeszélőn

A régi üzeneteket csak akkor tudja lejátszani, ha nincs új üzenet. A készülék az először rögzített üzenetet játssza le, majd ezután a többi az utolsóként rögzített üzenetig.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **LEJÁTSZÁS** menübe való belépéshez.
- 2 Nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Ekkor a készülék az először rögzített üzenetet játssza le, majd ezután a többi az utolsóként rögzített üzenetig.
- 3 Az üzenetek lejátszása közben az  **OK** gomb megnyomásával kiválaszthatja az elérhető opciókat (a választható opciókról lásd: "Új üzenetek lejátszása a kézibeszélőn" a következő oldalon: 38).

8.2 Összes üzenet törlése

Figyelmeztetés

A törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.

Megjegyzés

Az olvasatlan üzenetekre a törlési művelet nem vonatkozik.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az

ÜZENETRÖGZ. elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
Ekkor a **MEGERŐSÍT?** felirat jelenik meg a képernyőn.
Nyomja meg ismét az  **OK** gombot az összes üzenet törlésének jóváhagyásához.

- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

8.3 Emlékeztető felvétele

Felvehet egy emlékeztető üzenetet saját célra, vagy bárki másnak, aki használja az üzenetrögzítőt. Az üzenetrögzítő ugyanúgy kezeli a memofelvételeket, mint a beérkező üzeneteket, és az új üzenetek  jelzőfénye is ennek megfelelően villog.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **MEMO FELV.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani.
 - A felvétel elindul.
- 2 Megjelenik a **FELVÉTEL** felirat a képernyőn.
A felvétel leállításához nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

- A felvett memo mentése automatikusan végbemegy.

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a felvételt, és visszatérhet az előző menübe.

8.4 A válasz mód beállítása

2 válasz mód közül választhat: Csak fogadás, illetve Válasz és felvétel. Alapértelmezés szerint a válasz mód beállítása **VÁ. ÉS FELV.**, így a hívó fél üzenetet hagyhat a rögzítőn.

Ez a beállítás átállítható **CSAK FOGADÁS** módra, ami azt jelenti, hogy a hívó fél nem tud üzenetet hagyni a rögzítőn.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **VÁLASZ MÓD** elemhez, és nyomja meg a ismét az  **OK** gombot.
- 2 Görgessen  a **CSAK FOGADÁS** vagy a **VÁ. ÉS FELV.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Ezzel a válasz mód beállítása megtörtént.
 - Ha a hívó felet az alapértelmezett kimenő üzenet helyett egy személyre szabott kimenő üzenettel szeretné üdvözölni, térjen át a 3. és 4. lépésre.

Megjegyzés

A kiválasztott válasz módtól függően a megfelelő alapértelmezett kimenő üzenet lejátszására akkor kerül sor, amikor az üzenetrögzítő fogadja a beérkező üzenetet. Az alapértelmezett kimenő üzenet nyelve az üdvözlő módban kiválasztott országtól függ (lásd: 13. oldal).

- 3 Az **OGM KIVÁLT?** felirat jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

- 4 Görgessen  a **SZEMÉLYES** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- Ekkor elkezdheti rögzíteni személyre szabott kimenő üzenetét (lásd: "Személyre szabott kimenő üzenet rögzítése" a következő oldalon: 40).

8.5 Személyre szabott kimenő üzenet rögzítése

Egyetlen személyre szabott kimenő üzenet rögzítésére van lehetősége. Ezzel a kimenő üzenettel felválthatja az alapértelmezett üzenetet. Ha vissza szeretné állítani az alapértelmezett kimenő üzenetet, egyszerűen csak törölje a rögzített személyes üzenetet. Amennyiben nem elégedett a felvett kimenő üzenettel, egyszerűen csak rögzítsen egy új üzenetet, amellyel a régijt felülírhatja.

- 1 Ismételje meg a következő részben leírt 1–4. lépéseket: "A válasz mód beállítása" a következő oldalon: 40.
- 2 Görgessen  a **FELVÉTEL** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani, és elkezdődik a felvétel.
 - Ha új kimenő üzenetet vesz fel, az új üzenet az előzőt (ha van) automatikusan felülírja.
- 3 A **FELVÉTEL** felirat látható a képernyőn. A felvételt leállításához nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

- A felvett kimenő üzenet mentése automatikusan végbemegy.

Megjegyzés

A kimenő üzenet maximum 1 perc hosszúságú lehet.

A  **BACK** gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a felvételt, és visszatérhet az előző menübe.

8.5.1 Személyre szabott kimenő üzenet lejátszása

1 Ismételje meg a következő részben leírt 1–4. lépéseket: “A válasz mód beállítása” a következő oldalon: 40.

2 Görgessen  a **FELVÉTEL OGM** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- A készülék lejátssza a legutóbb felvett kimenő üzenetet (ha van), majd a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.

Megjegyzés

A  **BACK** gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a lejátszást, és visszatérhet az előző menübe.

8.6 Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása a kézibeszélőn

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen  a **VÁL. BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.

2 Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

8.7 Üzenetrögzítő beállítások

8.7.1 Csengés késleltetése

Ez azoknak a csengéseknek a számát jelöli, amelyek elteltével bekapcsol az üzenetrögzítő és elkezd lejátszani a üdvözlő üzenetet. Az üzenetrögzítőn megadhatja, hogy az üdvözlő üzenet lejátszására 1–9 csengés eltelte után vagy díjsökkentő módban kerüljön sor. Az alapértelmezett késleltetési érték 5 csengés.

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **VÁL. BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Nyomja meg az  **OK** gombot a **CSENGKÉSLEL.** részbe való belépéshez.

2 Görgessen  a kívánt csengéskésleltetési beállításhoz (1–9 csengés vagy **HANGVÉDŐ**), majd az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Tipp

A díjsökkentő mód használatával megtakaríthatja a távolsági hívás díját, amikor távolról kívánja meghallgatni üzeneteit. Amennyiben új üzenetek vannak az üzenetrögzítőn, a kimenő üzenet lejátszására 3 csengés után kerül sor. Ha nincs új üzenet, a kimenő üzenetet 5 csengés után játssza le a készülék. Ezért ha ellenőrizni kívánja, hogy van-e új üzenete, és nem szeretne hívásdíjat fizetnie, a 4. csengés után a hívást megszakíthatja.

8.7.2 Távoli elérés

Ha az otthonától távol tartózkodik, és meg szeretné hallgatni az üzenetrögzítőn hagyott üzeneteit, a távlekérdezési funkció segítségével egy másik telefonon keresztül meghallgathatja üzeneteit.

Miután tárcsázta az otthoni telefonszámát egy másik telefonkészületről, és megadta a távoli eléréshez szükséges kódot*, lehetőségében áll meghallgatni üzeneteit az üzenetrögzítőn keresztül. A tárcsázáshoz használt billentyűzet a készüléken ugyanúgy működik, mint az üzenetrögzítőn lévő funkciók, ahol üzeneteit lejátszhatja vagy törölheti, illetve az üzenetrögzítőt be- és kikapcsolhatja stb.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint ez a funkció nincs aktiválva.

* A távoli hozzáférés kódjával (amely megegyezik a PUK-kóddal) megakadályozhatja, hogy jogosulatlan személyek hozzáférjenek az üzenetrögzítőjéhez.

8.7.2.1 Távoli elérés aktiválása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **VÁL. BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **TÁVLEKÉRD.** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- 2 Görgessen  az **AKTIVÁL** vagy **INAKTIVÁL** elemhez, és az  **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.
-

8.7.2.2 Az üzenetrögzítő irányítása külső hívás által

- 1 Más telefonkészületről tárcsázza az otthoni számot.
 - A külső telefonról hívja fel az otthoni számot. Az üzenetrögzítő ekkor bekapcsol, és elkezd lejátszani az üdvözlő üzenetet.
- 2 8 másodpercen belül nyomja meg a # gombot a tárcsázáshoz használt telefonkészüléken, és adja meg a távoli hozzáférési kódot. (amely megegyezik a PUK-kóddal).
 - Ha a hozzáférési kód hibás, a készülék hibát jelez. A hibajelzés után addig tehet kísérletet a távoli hozzáférési kód megadására, amíg be nem írja a megfelelő értéket.
 - Ha 8 másodpercen belül nem észleli a készülék a PUK-kódot, azonnal megszakad a kapcsolat az üzenetrögzítővel.
 - Amennyiben a kód helyes, jóváhagyó sípszót fog hallani.

A következő táblázat bemutatja, hogyan lehet elérni az alábbi funkciókat távoli hozzáféréskor:

	Ugrás az előző üzenetre
	Az összes felvett üzenet lejátszása (új és régi), vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása
	Ugrás a következő üzenetre
	Az aktuális kimenő üzenet lejátszása
	Az aktuális üzenet törlése
	Az üzenet lejátszásának leállítása vagy a kimenő üzenet lejátszásának leállítása

8.8 Lehallgatás

8.8.1 A kézibeszélővel való lehallgatás beállítása

Ha a kézibeszélővel való lehallgatás a **Be** lehetőségre van állítva, a beérkező üzenetet a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallhatja, és eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást vagy nem. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. Alapértelmezés szerint ez a funkció nincs aktiválva.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **VÁL. BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **HS ÁRNYÉK.** elemhez, majd nyomja meg ismét az  **OK** gombot.

- 2 Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.*

8.8.2 A bázissal való lehallgatás beállítása

Ha a bázissal való lehallgatás a **Be** lehetőségre van állítva, a beérkező üzenetet a bázisállomás hangszóróján keresztül hallhatja, és eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást vagy nem. Ez a funkció alapértelmezés szerint nincs aktiválva.

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot. Görgessen a **VÁL. BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen  a **BS ÁRNYÉK** elemhez, és nyomja meg ismét az  **OK** gombot.
 - 2 Görgessen  a **BE** vagy **KI** elemhez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- *Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.*

9 Műszaki adatok

Megjelenítés

- Progresszív LCD háttérvilágítás
- A háttérvilágítás minden aktiválás (pl. beérkező hívás, valamely gomb megnyomása, a kézibeszélő bázisállomásról való levétele stb.) után 15 másodperccel bekapcsol.
- Az LCD háttérvilágítás színe narancssárga.

A telefon általános funkciói

- Kettős üzemmódú hívófél- és hívószám-azonosítás
- 10 polifonikus csengődallam

Telefonkönyvlista, visszahívólista és hívásnapló

- Telefonkönyv 100 bejegyzéssel
- Visszahívólista 5 bejegyzéssel
- Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Akkumulátor

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh akkumulátor

Energiafogyasztás

- Energiafogyasztás inaktív módban: kb. 800 mW

Súly és méret

- 160 g
- 117 mm x 109 mm x 82 mm (m x h x sz)

Hőmérséklet-tartomány

- Működés: 0–35 °C (32–95 °F).
- Tárolás: -20–45 °C (-4–113 °F).

Relatív páratartalom

- Működés: 40 °C mellett max. 95%
- Tárolás: 40 °C mellett max. 95%

10 Gyakran feltett kérdések

Ebben a fejezetben a telefonnal kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat olvashatja el.

Csatlakozás

A kézibeszélőt nem lehet bekapcsolni.

- Töltse fel az akkumulátorokat: A töltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Néhány másodperccel később a telefon bekapcsol.

A kézibeszélőt nem lehet feltölteni.

- Ellenőrizze a töltőcsatlakozásokat.

Töltés közben az ikon nem villog.

- Az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve: Nincs szükség az akkumulátorok töltésére.
- Rossz az akkucsatlakozás: Igazítsa meg kissé a kézibeszélőt.
- Piszkos csatlakozó: Tisztítsa meg az akkumulátorok érintkezőit alkoholos ruhával.

Beszélgetés közben megszakad a kapcsolat.

- Töltse fel az akkumulátorokat.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

A telefon a hatótávolságon kívül esik.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

Beállítás

A KERESÉS felirat látható a kézibeszélőn, és az ikon villog.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás be van kapcsolva.
- Kapcsolja be újra a készüléket, és kezdje elölről a kézibeszélő regisztrálását.

Módosítás közben az INITIAL (KEZDŐ) felirat látható a kézibeszélőn!

- A készülék bekapcsolásához töltse még néhány percig a kézibeszélőt.

Hang

A kézibeszélő nem csörög.

Ellenőrizze, hogy a **CSENG.H.ERŐ** nem **CSENGÉS KI** értékre van állítva, és győződjön meg arról, hogy az  ikon nem látható a képernyőn (lásd: „A csengetési hangerő beállítása“ (29. oldal)).

A hívó fél nem hallja a hangom.

Elképzelhető, hogy a mikrofon el van némítva: Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.

Nincs vonal.

- Nincs áram: Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Az akkumulátorok lemerültek: Töltse fel az akkumulátorokat.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Rossz vezeték van használatban: Használja a mellékelt telefonzsínórt.
- Vonal adapter szükséges: Csatlakoztassa a vonali adaptert a telefonkábelhez.

A hívó fél nem hallja tisztán a hangom.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterrel távolabb az elektromos berendezésektől.

Gyakori hanginterferencia tapasztalható a rádió vagy televízió közelében.

- Vigye a bázisállomást lehetőleg minél messzebb az elektromos berendezésektől.

A termék működése

A billentyűzet nem működik.

- Oldja fel a billentyűzetet: Nyomja meg hosszan a  gombot inaktív módban.

Hosszabb beszélgetések közben a kézibeszélő felmelegszik.

- Ez hozzátartozik a normál működéshez. Beszélgetés közben a kézibeszélő energiát fogyaszt.

A kézibeszélőt nem lehet regisztrálni a bázisállomáshoz.

- Elérte a kézibeszélők maximális számát (6). Új kézibeszélő regisztrálásához jelentkeztesen ki egy meglévő kézibeszélőt.

- Távolítsa el és helyezze vissza a kézibeszélő akkumulátorait.
- Próbálja meg újra, vagyis húzza ki a bázisállomást, majd ismét csatlakoztassa a konnektorba, ezután pedig kövesse a kézibeszélő regisztrálásának lépéseit (lásd: „Regisztráció“ (34. oldal)).

A hívó fél száma nem jelenik meg.

- A szolgáltatás nincs aktiválva: Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál.

A kézibeszélő folyamatosan visszatér inaktív állapotba!

- Amennyiben egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercig, a kézibeszélő automatikusan visszatér inaktív állapotba. Abban az esetben is automatikusan visszatér inaktív állapotba, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

Nem menthető el bejegyzés a telefonkönyvbe, és a MEMÓRIA TELE felirat látható.

- Mielőtt ismét elmenti a telefonszámot, töröljön egy bejegyzést, így memóriát szabadíthat fel.

A PUK-kód hibás.

- Az alapértelmezett PUK-kód értéke 0000.
- Állítsa vissza a kézibeszélőn az alapértelmezett PUK-kódot, ha azt korábban már módosította (lásd: „Újraindít“ (35. oldal)).

Az üzenetrögzítő nem rögzít üzeneteket.

- A memória megtelt: Törölje a régi üzeneteket.
- A **CSAK FOGADÁS** mód van aktiválva. Kapcsolja ki a **CSAK FOGADÁS** módot, és aktiválja a **VÁ. ÉS FELV.** módot (lásd: „A válasz mód beállítása“ (40. oldal)).

A távlekérdezés nem működik.

- Aktiválja a távlekérdezés funkciót (lásd: „Távoli elérés“ (42. oldal)).

A telefon a távlekérdezés során megszakítja a kapcsolatot.

- 4 másodpercnél tovább várt a PUK-kód megadásával. 4 másodpercen belül adja meg ismét a kódot.

Az üzenetrögzítő az üzenet rögzítése közben leáll.

- A memória megtelt: Törölje a régi üzeneteket.

II Tárgymutató

A

- A bázisállomás áttekintése 11
- A bázisállomás csatlakoztatása 12
- A hívás módja 31
- A kézibeszélő be- és kikapcsolása 19
- A telefon üzembe helyezése 12
- A telefonkészülék áttekintése 7
- Alapértelmezett beállítások 36
- Automatikus válasz 30
- Az akkumulátorok behelyezése 13
- Az akkumulátorok feltöltése 13

B

- Billentyűhang 29
- Billentyűzet lezárása/feloldása 19

C

- Csengés késleltetése 41
- Csengéskésleltetés 41
- Csengetési hangerő 29
- Csengődallam 29

D

- Dátum és idő 27

E

- Ébresztés 28
- Ébresztőhang 28
- Előhívó 33
- Előtárcsázás 17

F

- Folyamatban lévő beszélgetés 19

G

- Gyorshívás 32

H

- Hangerő 20
- Hívás befejezése 18
- Hívás fogadása 18
- Hívásfogadás kihangosítással 18
- Híváskezdeményezés 17
- Híváskorlátozás 31
- Híváslista bejegyzésének törlése 25
- Híváslista törlése 25
- Hívásnapló 17, 24

I

- Interkom 25

K

- Keresés 27
- Kézibeszélő neve 30
- Kézibeszélőhangok 29
- Kiegészítők 6
- Kihangosítás 20
- Kihangosító hangereje 20
- Kijelentkeztetés 35
- Konferenciabeszélgetés 26
- Közvetlen tárcsázás 17
- Külső hívás átirányítása 26
- Külső hívás fogadása 26

L

- Lánc tárcsázás 27
- LED kijelző 11

M

Megjelenítési ikonok 10
Memo felvétele 39
Menüszerkezet 15

N

Némítás 20
Némítás megszüntetése 20
Nyelv 30

O

Óra és ébresztőóra 27
Országválasztás 36

P

PUK-kód 35

R

Regisztráció 34

S

Segélyhívó 34
Szám tárolása 20
Szövegek és számok beírása 19

T

Távoli elérés 42
Telefonkönyv 17, 20
Telefonkönyv törlése 21

U

Újrahasznosítás és leselejtezés 4
Újrahívási idő 31
Újrahívó lista 17, 23
Újrahívó lista törlése 24
Újrahívó szám elmentése 23
Újrahívó szám módosítása 23
Újrahívó szám törlése 23
Újraindít 35

Üzenetrögzítő 38
Üzenetrögzítő mód 40



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33301