

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4TP404



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Yleinen kunnossapito	3
2 Uusi soittimesi	6
Toimituksen sisältö	6
Tietokoneohjelmisto soittimelle	6
Soittimeen ladatut tiedostot	6
Yleiskuvaus	6
Säätimet	6
Näytöt	7
Tukitelineen käyttäminen	7
3 Aloitus	9
Virran lataus	9
Lataaminen USB-sovittimella	9
Käynnistä tai sammuta soitin.	9
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	9
4 Luo mediakirjasto TAP4.3 -laitteella	10
Siirtäminen PC-mediakirjastosta	10
Mikro SD -kortin käyttäminen	10
Toistaminen microSD-kortista	10
Tiedostojen kopiointi/ siirtäminen sisäisestä muistista SD-korttiin	10
5 Musiikki	12
Selaa musiikkikirjastoa	12
Selaa soittolistaa	12
Toista musiikkia	12
Toistoasetusten valitseminen	12
Valitse ääniasetuksia	12
Soittolistat	13
Kertakäyttöisen soittolistan luominen	13
Soittolistan toistaminen	13
Kappaleiden poistaminen	13
6 Videot	15
Videokirjaston selaaminen	15

Selaa nimen mukaan	15
Videoiden toistaminen	15
Toistoasetusten valitseminen	15
Valitse ääniasetuksia	15
Kirkkauden valitseminen	15
Videoiden poistaminen	15

7 Kuvat	17
Selaa kuvakirjastoa	17
Selaa albumeittain	17
Toista kuvia	17
Toistoasetusten valitseminen	17
Kuvien katseleminen	17
Kuvan määrittäminen taustakuvaksi	18
Suosikkikuvat	18
Kuvien lisääminen suosikkeihin	18
Kuvien poistaminen suosikeista	19
Kuvien poistaminen	19

8 FM-radio	20
Radioasemien viritys	20
Automaattiviritys	20
Manuaalinen viritys	20
Pikavalinta-asemien tallentaminen	21

9 Tallenteet	22
Tallentaminen	22
Äänen tallentaminen	22
Tallentaminen FM-radiosta	22
Toista tallenteita	22
Tallenteiden poistaminen	22

10 Tekstinlukija	24
Tekstitiedostojen lukeminen	24
Tekstitiedostojen poistaminen	24

11 Kansionäkymä	25
------------------------	-----------

12 SD-kortti	26
---------------------	-----------

13 Asetukset	27
Virransäätötilan määrittäminen	27

Uniajastin	27
Näyttöasetukset	27
Kosketusnäytön kalibrointi	27
Kieli	27
Tiedot	27
Laitteen alustaminen	28
Tehdasasetukset	28

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla 29

15 Vianmäärittäminen 31

16 Tekniset tiedot	32
Tuetut musiikkitiedostomuodot	32
Tuetut videotiedostomuodot	32
Tuetut kuvatiedostomuodot	32
Tietokoneen laitevaatimukset	33

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestaisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla. Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeitilautaa, sillä se saattaa

Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyin version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.



Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Välttämättä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–45 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvottomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin. Internetissä oleva multimediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa.

Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja virtintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


2 Uusi soittimesi

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
Soitin



Kuulokkeet

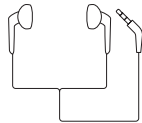

USB-kaapeli



Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pitää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

Tietokoneohjelmisto soittimelle

TAP4.3-tuotetta voi käyttää seuraavien ohjelmien kanssa:

- Songbird** (auttaa hallitsemaan mediakirjastoa tietokoneessa ja soittimessa)
- Philips Device Manager** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmiston ja palauttamaan soittimen)

Songbird- ja Philips Device Manager-sovellusten lataaminen verkosta

- Lataa tietokoneessa osoitteesta www.Philips.com/songbird tai www.philips.com/support.


Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu TAP4.3-laitteeseen:

- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

Yleiskuvaus

Säätimet

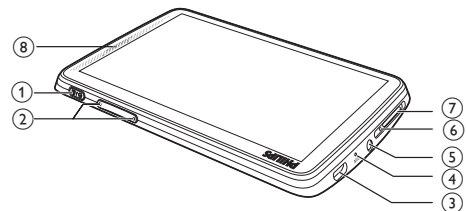

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | | Paina pitkään: laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
Paina: näytön lukitseminen ja avaaminen |
| 2 | | Paina: äänenvoimakkuuden säätäminen.
Paina pitkään: nopea säätäminen. |
| 3 | | USB-liitäntä virran lataamista ja tiedonsiirtoa varten |
| 4 | MIC | Mikrofoni |
| 5 | | 3,5 mm kuulokeliitäntä |

6	RESET	Työnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen
7	MICRO SD	Micro SD -muistikorttipaikka
8		Kaiutin

Näytöt

Aloitusnäyttö

Menu	Tila	Toiminto
	Musiikki	äänitiedostojen toistaminen
	Video	videoiden katselu
	Kuvat	kuvien katselu
	FM-radio	FM-radioaseman virittäminen tallentaminen FM-radiosta
	Tekstinlukija	tekstitiedostojen (.txt-tiedostot). lukeminen
	Asetukset	TAP4.3 -laitteen asetusten mukauttaminen
	Micro SD -kortti	microSD-kortin mediatiedostojen toistaminen
	Tallenteet	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkymä	soittimen tallennustilassa olevien kansioiden ja tiedostojen tarkasteleminen

Näyttöjen selaaminen

Voit avata valikkoja tai asetuksia napauttamalla näytöissä olevia kuvakkeita. Näytä kuvakkeet tarvittaessa napauttamalla näyttöä.

Toimintovalikkojen tai -asetusten avaaminen


- Napauta kuvaketta tai asetusta.

Palaaminen edelliseen näyttöön

- Napauta  toistuvasti.

Palaaminen aloitusnäyttöön

- Napauta  -kuvaketta.

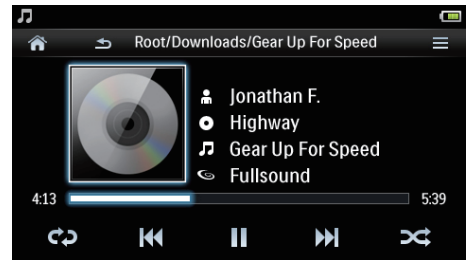

Lukitse ja avaa näyttö

Lukitse **TAP4.3**-laitteen näyttö. Voit lukita kaikki näytön kosketussäätimet (äänenvoimakkuuden säätimet toimivat edelleen). Näin tahattomat toiminnot estyvät.

Aut. lukko

Tietyn ajan kuluttua näyttö himmenee ja lukittuu automaattisesti. Aseta aika valitsemalla

*** > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin].**

Näytön lukitseminen manuaalisesti

- painamalla  /  -painiketta.

Näytön avaaminen

- painamalla  /  -painiketta.

Taustakuvan valitseminen

Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen

- Valitse aloitusnäytöstä *** > [Näyttöasetukset] > [Taustakuva].** Valitse teema.

Mukautetun taustakuvan asettaminen


- Siirry kohtaan  Toista kuva ja aseta taustakuva (katso 'Kuvan määrittäminen taustakuvaksi' sivulla 18).

Vaihtaminen teemasta viimeksi käytettyyn mukautettuun taustakuvaan

- Siirry kohtaan *** > [Näyttöasetukset] > [Taustakuva]** ja valitse **[Oma]**.

Tukitelineen käyttäminen

Käytä soittimen takaosassa olevaa tukea. Voit asettaa soittimen haluamaasi asentoon.

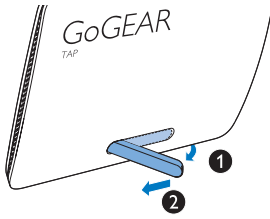


- 1 Nosta tuki esiin soittimen takaosasta.
- 2 Työnnä teline täyteen leveyteensä.

3 Aloitus

Virran lataus

TAP4.3-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tietokoneen USB-liitännän kautta. Yhdistä **TAP4.3** tietokoneeseen USB-kaapelilla.

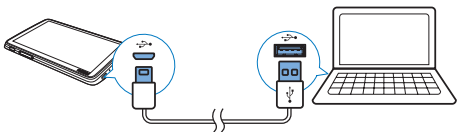


Huomautus

- Kun liität **TAP4.3**-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehotteen valita: **[Lataa ja siirrä]** tai **[Lataa ja toista]**. Jos valintaa ei tehdä, **[Lataa ja siirrä]** otetaan käyttöön.
- Jos haluat toistaa ääntä **TAP4.3**-soittimesta latauksen aikana, valitse **[Lataa ja toista]**.

Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:



- Vilkkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.

Huomautus


- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Suorita seuraavat toimet **TAP4.3** -laitteella akkuvirran säästämiseksi ja soittoajan lisäämiseksi:

- Aseta taustavaloajastimeen pieni arvo, (*** > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin]**).

Lataaminen USB-sovittimella

Voit ladata **TAP4.3** -tuotteen USB-sovittimella (lisävaruste), jos sovittimen teho on 5,0 V / 0,5 A.

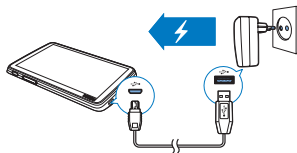

Käynnistä tai sammuta soitin.

Paina -painiketta pitkään, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Jos soitin on lepotilassa (ei toistoa, mitään painiketta ei paineta) tietyn ajan, soittimen virta katkeaa automaattisesti.

Kestoajan määrittäminen

- Valitse aloitusnäytössä *** > [Aseta virransäästötila...]**.

4 Luo mediakirjasto TAP4.3 -laitteella

Luo mediakirjasto **TAP4.3** -laitteeseen, ennen kuin toistat tiedostoja soittimella. Mediakirjaston avulla voit

- siirtää PC-mediakirjastosi soittimeen
- käyttää micro SD -korttia (enintään 32 Gt) mediakirjastona.

Siirtäminen PC-mediakirjastosta

Voit siirtää tietokoneen mediakirjaston **TAP4.3**-soittimeen seuraavasti:


- Vedä ja pudota mediatiedostoja resurssienhallinnassa. Sillä tavalla voit järjestää mediakokoelmasi tiedostokansioittain.
- Synkronoi **Songbirdin** kautta. Medianhallintaohjelmistolla voit käyttää online-musiikkikauppoja, luoda soittolistoja tai muokata musiikkikokoelman kappaleetietoja. Lataa **Songbird** osoitteesta www.philips.com/songbird.

Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:

- 1 Liitä **TAP4.3** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **TAP4.3** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa mediatiedostoja **TAP4.3**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **TAP4.3**-laitteeseen.

Mikro SD -kortin käyttäminen

Aseta microSD-kortti (enintään 32 Gt) **TAP4.3** -laitteeseen. Voit laajentaa **TAP4.3** -laitteen muistin kokoa.

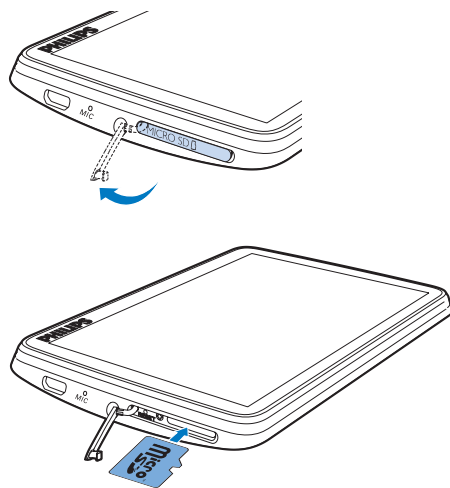

- 1 Avaa microSD-korttipaikan suojus.
- 2 Aseta SD-kortti paikalleen.

Toistaminen microSD-kortista

- Soittimen kohdassa **🎵**, **📁** tai **🔍** voi etsiä ja toistaa Micro SD -kortilla olevia tuettuja media-tiedostoja.

Vaihtoehto

- Napauta aloitusnäytössä kohtaa **📁**. Valitse ja toista mediatiedostoja, jotka sijaitsevat microSD-kortilla.

Tiedostojen kopioiminen/siirtäminen sisäisestä muistista SD-korttiin

- 1 Valitse aloitusnäytössä **📁**.
- 2 Napauta tiedosto- tai kansionäytössä **≡** -painiketta. Valitse **[Kopioi]** tai **[Siirrä]**.
- 3 Napauta asianmukaista valintaruutua.


- 4 Valitse **[Copy [X] items to SD card]** tai **[Move [X] items to SD card]** ([X] osoittaa valittujen kappaleiden määrän).
- ↳ Valittujen kohteiden kopioiminen tai siirtäminen SD-korttiin

5 Musiikki

Toista musiikkia soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

Selaa musiikkikirjastoa

-valikossa musiikkitiedostot on järjestetty metatietojen (tiedoston tietojen) perusteella. Voit selata musiikkikirjastoa kappale tietojen mukaan.

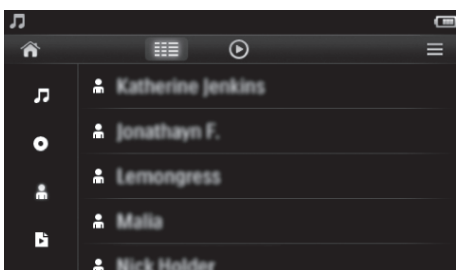

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta:
 - Voit järjestää musiikkikappaleet valitsemalla ,  tai .
 - ↳ Musiikkikirjasto on järjestetty kappale tietojen mukaan.
- 2 Selaa listaa vetämällä saraketta sormellasi ylös tai alas.

Selaa soittolistaa

Napauta  ja valitse kirjastonäkymä . Voit löytää:

- soittimeen luodut soittolistat.

Toista musiikkia

- 1 Etsi musiikkia selaamalla musiikkikirjastoa.
- 2 Napauta kappaletta.

- ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä kappaleesta.
- ↳ Toistonäyttö avautuu.

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

 / 	Vaihda kirjasto-, tai toistonäkymään napauttamalla.
 / 	Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.
 / 	Ohita kappaleita napauttamalla. Hae nykyisen kappaleen sisällä pitämällä painettuna.
	Valitse uusintatoistovalintoja napauttamalla kerran tai useammin: Toista kaikki: Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa napauttamalla. Toista yksi kappale: Toista nykyinen kappale napauttamalla.
	Toista kaikki kappaleet nykyisessä kansiossa satunnaisessa järjestyksessä napauttamalla.

Vaihtaminen toistonäytön ja kirjastonäytön välillä

- Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.
- Voit palata toistonäyttöön napauttamalla aloitusnäytössä  -kuvaketta.

Valitse ääniasetuksia

- Valitse toistonäytössä asetukset napauttamalla  -kuvaketta.

[FullSound]	Palauta äänitiedot, jotka katoavat musiikkia pakattaessa (esimerkiksi MP3, WMA).
[Taajuuskorjain]	Määrittele ääniasetukset tarpeen mukaan.

[Äänen rajoitus]	Aseta laitteen äänenvoimakkuuden enimmäistaso. Näin voit aina pitää äänenvoimakkuuden kuulolle turvallisella tasolla. Aseta enimmäistaso napauttamalla äänenvoimakkuuspalkkia.
-------------------------	--

Huomautus

- Taajuuskorjain poistuu käytöstä, kun valitset FullSound-asetuksen.

Soittolistat

Soittolistan avulla voit käyttää esittäjien tai albumien kappaleluetteloa.

Kertakäyttöisen soittolistan luominen

Voit luoda TAP4.3-laitteella viisi kertakäyttöistä soittolistaa.

Kertakäyttöisen soittolistan luominen

- 1 Napauta  ja valitse kirjastonäkymä .
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Luo uusi Soittolista tien päällä]**.
- 3 Vahvista pyydettäessä.
↳ Kertakäyttöinen soittolista luodaan.

Lisää kappaleet soittolistaan.

- 1 Toista kappale.
- 2 Toistonäytössä
 - napauta  -kuvaketta ja valitse **[Soittoluetteloon]**.
- 3 Valitse soittolista napauttamalla sen valintaruutua. Vahvista pyydettäessä.
↳ Nykyinen kappale lisätään soittolistaan.

Kappaleen poistaminen soittolistasta

- 1 Toista kappale.
- 2 Toistonäytössä

- napauta  -kuvaketta ja valitse **[Poista soittoluettelosta]**.
↳ Nykyinen kappale poistetaan kaikista soittolistoista.

Soittolistan toistaminen

- 1 Napauta  ja valitse kirjastonäkymä **[Soittoluettelot]**.
↳ Soittolistojen luettelo näytetään.
- 2 Valitse soittolista ja kappale napauttamalla.
↳ Soittolistan toisto alkaa nykyisestä kappaleesta.

Kappaleiden poistaminen

Voit poistaa kappaleita seuraavasti:

- poista valitut kappaleet
- poista nykyinen kappale
- poista valitut soittolistat.

Valittujen kappaleiden poistaminen

- 1 Valitse  -kuvakkeella kirjastonäkymä:  tai .
↳ Musiikkikirjasto on järjestetty kappale tietojen mukaan aakkosjärjestykseen.
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
- 3 Napauta kappaleiden vieressä olevaa valintaruutua.
- 4 Valitse **[Poista [X] kohdetta]** ([X] osoittaa valittujen kappaleiden määrän).
↳ Valitut kappaleet poistetaan.

Toistonäytössä parhaillaan toistettavan kappaleen poistaminen

- Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
↳ Parhaillaan toistettava kappale poistetaan.

Valittujen soittolistojen poistaminen

- 1 Napauta  ja valitse kirjastonäkymä .
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista soittolista]**.
↳ Soittolistojen luettelo näytetään.

- 3 Valitse soittolistoja napauttamalla niiden valintaruutuja.
- 4 Vahvista pyydettäessä.
 - ↳ Valitut soittolistat poistetaan.

6 Videot

Toista videoita soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

Videokirjaston selaaminen

Videokirjaston videotiedostot on järjestetty metatietojen mukaan.

Selaa nimen mukaan

TAP4.3-soittimessa on sarakkeet videoiden kansikuville, nimille ja kokonaistoistoaajalle, minkä ansiosta selaat tietoja nopeasti.

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
↳ Videokirjasto on lajiteltu nimen mukaan.
- 2 Selaa listaa vetämällä saraketta sormellasi ylös tai alas.

Videoiden toistaminen

- 1 Etsi video selaamalla videokirjastoa.
- 2 Napauta videota.
↳ Toisto käynnistyy nykyisestä videosta.
↳ Toistonäyttö avautuu.

Toistoasetusten valitseminen

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

- Näytä kuvaruutupainikkeet tarvittaessa napauttamalla näyttöä.

 /  Vaihda kirjasto-, tai toistonäkymään napauttamalla.

 /  Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.

 /  Ohita nimikkeitä napauttamalla.

 /  Vaihda napauttamalla koko näytön ja normaalin näkymän välillä.

Tietyn osan hakeminen



- Napauta toistonäytössä tilanneilmiasinta.
↳ Videoisto siirtyy valittuun kohtaan.

Aloitusunäyttöön tai edelliseen näyttöön siirtyminen

- Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.
- Siirry edelliseen näyttöön napauttamalla  -kuvaketta.

Valitse ääniasetuksia

- Valitse **Surround for movies** napauttamalla toistonäytössä  -kuvaketta (elokuvatoiston Surround-ääni).

Kirkkauden valitseminen

- Napauta toistonäytössä  -kuvaketta ja valitse **[Kirkkaus]**. Valitse asetus liukuvalitsimella.


Videoiden poistaminen

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
- 3 Tee valinta napauttamalla valintaruutua.
- 4 Vahvista pyydettyä.
↳ Valitut kohteet poistetaan.

Vaihtoehto

- Toista video. Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
↳ Nykyinen video poistetaan.

- 3 Panoroï suurennettua kuvaa vetämällä sitä sormella.
- 4 Palaa normaaliin kokoon napauttamalla näyttöä.

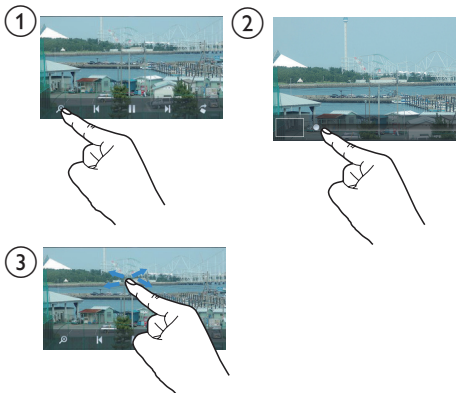


Kuvan kiertäminen

- Kierrä kuvaa 90 astetta myötäpäivään napauttamalla -kuvaketta.

Kuvan määrittäminen taustakuvaksi

Kuvan määrittäminen aloitusnäytön taustakuvaksi

- 1 Toista valittu kuva napauttamalla.
- 2 Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [Aseta taustakuvaksi].
- 3 Kuvan osan valitseminen:
 - Lähennä vetämällä palloa.
 - Panoroï suurennettua kuvaa vetämällä sormella.

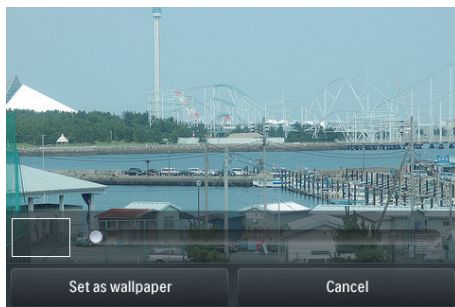

- 4 Napauta [Aseta taustakuvaksi]-kuvaketta.



Vihje

- Voit myös määrittää taustakuvan kohdassa > [Näyttöasetukset] > [Taustakuva].

Suosikkikuvat

[Suosikkikuvat]-kansiossa suosikkikuvasi eri albumeista ovat helposti käytettävissä.

Kuvien lisääminen suosikkeihin

Valittujen kuvien tai albumien lisääminen suosikkeihin

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Kirjastonäytössä
 - napauta -kuvaketta ja valitse [Lisää suosikkeihin].
 - ↳ Valintaruudut näkyvät kunkin albumin ja albumissa olevan kuvan vieressä.
- 3 Napauta asianmukaista valintaruutua. Vahvista pyydettäessä.
 - ↳ Valittu albumit ja kuvat lisätään kansioon [Suosikkikuvat].

Nykyisen kuvan lisääminen suosikkeihin

- 1 Toista kuva.

- 2 Napauta toistonäytössä  -kuvaketta ja valitse **[Lisää suosikkeihin]**.
↳ Nykyinen kuva lisätään kohtaan **[Suosikkikuvat]**.

Kuvien poistaminen suosikeista

Valittujen kuvien poistaminen suosikeista

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Kirjastonäytössä
 - napauta  -kuvaketta ja valitse **[Poista Suosikit-kansioista]**.
↳ Valintaruudut näkyvät kunkin kansiossa olevan kuvan vieressä.
- 3 Napauta asianmukaista valintaruutua. Vahvista pyydettäessä.
↳ Valitut kuvat poistetaan Suosikit-kansiosta.

Nykyisen kuvan poistaminen Suosikit-kansiosta

- 1 Toista kuva.
- 2 Napauta toistonäytössä  -kuvaketta ja valitse **[Poista Suosikit-kansioista]**.
↳ Nykyinen kuva poistetaan Suosikit-kansiosta.

Kuvien poistaminen

Voit poistaa kuvia seuraavasti:

- poista kuvia albumin/kansion mukaan
- poista valittuja kuvia.

Valittujen albumien, kansioiden tai kuvien poistaminen

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista kuva]**.
- 3 Napauta asianmukaista valintaruutua:
 - Poista kaikki albumin kuvat valitsemalla albumi.
 - Valitse kuvat, jotka haluat poistaa.

- 4 Valitse **[Poista [X] kohdetta]** ([X] osoittaa valittujen kohteiden määrän).
↳ Valitut kohteet poistetaan.

Toistonäytössä parhaillaan toistettavan kuvan poistaminen

- 1 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista kuva]**.
- 2 Vahvista pyydettäessä.
↳ Nykyinen kuva poistetaan.



Vihje

- Kun poistat albumeja tai kuvia, ne poistetaan myös **[Suosikkikuvat]**-kansiosta.

8 FM-radio


Huomautus

- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokeliitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikutamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

Radioasemien viritys

Automaattiviritys

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Valitse pikavalinta-asema napauttamalla -kuvaketta, joka avaa kirjastonäkymän. Toista pikavalinta-asema napauttamalla.

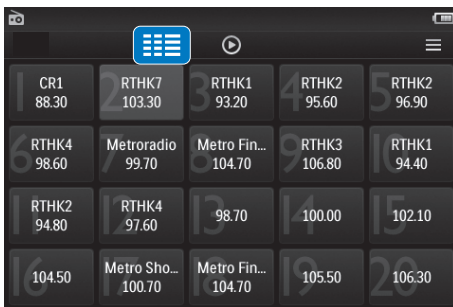

↳ Toistonäyttö avautuu.

Automaattinen viritys

- 1 Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [Autom. viritys].
↳ Enintään 20 saatavilla olevaa asemaa tallennetaan aiempien pikavalintojen tilalle.
- 2 Mykistä ääni / poista äänen mykistys napauttamalla / .



Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.

Manuaalinen viritys

Etsi taajuus manuaalisella virityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Taajuuden hakeminen radiotoistonäytössä:
 - Vedä taajuuspalkkia sormella vasemmalle tai oikealle.



- 3 Mykistä ääni / poista äänen mykistys napauttamalla / .

Pikavalinta-asemien tallentaminen

TAP4.3 -laitteeseen voi tallentaa jopa 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Viritä radioasema.
- 2 Paina radiotoistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Tallenna pikavalintaan]**.
 - ↳ Pikavalintojen luettelo avautuu.
- 3 Tallenna asema napauttamalla kohtaa. Vahvista pyydettäessä.
 - ↳ Nykyinen asema tallennetaan valittuun paikkaan.

9 Tallenteet

Tallentaminen

TAP4.3 -laitteella voit tallentaa:

- puhetta tai ääntä sisäisen mikrofonin läpi, tai
- radio-ohjelmia radiotoiston aikana.

Äänen tallentaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Vaihda tallennusnäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Varmista, että mikrofon on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.
- 4 Käynnistä, keskeytä tai pysäytä tallennus seuraavasti.

● /  Tallennuksen aloitus, keskeytys tai pysäyttäminen.

■ Pysäytä tallennus napauttamalla.

↳ Tallenteet tallennetaan kohtaan ■ > **Tallenteet** > **Ääni**. (Tiedostonimen muoto: REC-00000000-XXX.MP3, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

- 5 Vaihda tallennekirjastoon napauttamalla kohtaa .

Tallentaminen FM-radiosta

Tallenna radio-ohjelmia, kun kuuntelet FM-radiota.

- 1  Viritä radioasema.
- 2 Napauta radiotoistonäytössä  -kuvaketta vaihtaaksesi nauhoitusnäkymään.
↳ Tallentaminen alkaa.
- 3 Käynnistä, keskeytä tai pysäytä tallennus seuraavasti.

II / ● Tallennuksen keskeyttäminen tai pysäyttäminen napauttamalla.

■ Pysäytä tallennus napauttamalla.

↳ Nauhoitukset tallennetaan automaattisesti kohtaan ■ > **Tallenteet** > **FM**. (Tiedostonimen muoto: FMREC-00000000-XXX.MP3, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

Toista tallenteita

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Vaihda kirjastonäkymään napauttamalla  -kuvaketta.
↳ Aiemmat tallenteet näkyvät tallennekirjastossa.
- 3 Käynnistä toisto napauttamalla tallennetta.
↳ Toistonäyttö avautuu.

Valitse toistoasetuksia napauttamalla kuvakkeita toistonäytössä:

 /  /  Vaihda kirjasto-, toisto-, tai tallenneäkymään napauttamalla.

II / ► Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla.

◀◀ / ▶▶ Tiedostojen siirtäminen napauttamalla.
Hae nykyisen tiedoston sisällä pitämällä painettuna.

Tallenteiden poistaminen

- 1 Vaihda kirjastonäkymään napauttamalla  -kohdassa  -kuvaketta.
- 2 Tallenneluettelossa
 - Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
- 3 Tee valinta napauttamalla valintaruutua.
- 4 Vahvista pyydettäessä.
↳ Valitut kohteet poistetaan.

Vaihtoehto


- 1 Toista tallenne.
- 2 Napauta toistonäytössä  -kuvaketta ja valitse **[Poista]**.

10 Tekstinlukija

Voit toistaa tekstitiedostoja (.txt) soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

Tekstitiedostojen lukeminen

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
↳ Tekstitiedostot näytetään luettelona.
- 2 Selaa listaa vetämällä sitä sormellasi ylös tai alas. Tee valinta napauttamalla ja aloita toisto.
- 3 Käännä sivuja vetämällä niitä sormellasi oikealle tai vasemmalle.

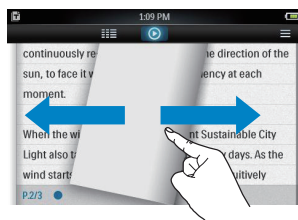


Fonttikoon suurentaminen tai pienentäminen

- Valitse toistonäytössä asetus napauttamalla  -kuvaketta. Tarvittaessa siirry toistonäyttöön napauttamalla  -kuvaketta.

Lisää kirjanmerkki

- Napauta sivun kulmassa olevaa  -kuvaketta.
↳ Nykyisen sivun kulma taitetaan.
- Poista kirjanmerkki painamalla uudelleen  -painiketta.

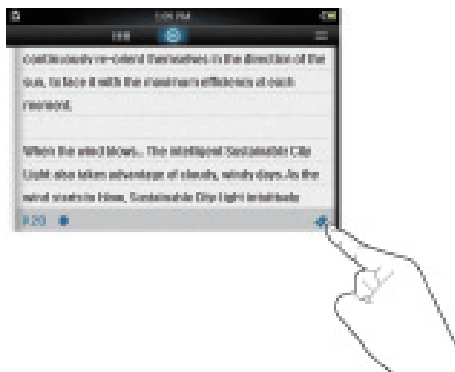

Kirjanmerkin kohtaan siirtyminen

- Napauta toistonäytössä  -kuvaketta ja valitse **[Siirry kirjanmerkkiin]**. Valitse vaihtoehto.

Tekstitiedostojen poistaminen

- 1 Valitse kirjastonäkymä napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Napauta kohdetta  ja valitse **[Poista]**.
- 3 Tee valinta napauttamalla valintaruutua.
- 4 Vahvista pyydettäessä.
↳ Valitut kohteet poistetaan.

11 Kansionäkymä

Voit katsella ja toistaa soittimeen tallennettuja mediatiedostoja valitsemalla .

Tiedostojen kopioiminen/siirtäminen sisäisestä muistista SD-korttiin

- Napauta tiedosto- tai kansionäytössä  -painiketta ja valitse asetukset.

12 SD-kortti

Valitsemalla ■ voit tarkastella ja toistaa mediatiedostoja, jotka olet tallentanut Micro SD-kortille.

13 Asetukset

Siirry aloitusnäytössä kohtaan  ja valitse asetukset.

- Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä.
- Siirry edelliseen näyttöön napauttamalla  -kuvaketta.

Virransäästötilan määrittäminen

Jos soitin on lepotilassa (ei toistoa, mitään painiketta ei paineta) tietyn ajan, soittimen virta katkeaa automaattisesti.

- Valitse asetus napauttamalla kohtaa **[Aseta virransäästötila...]**.
↳ Valitun ajan jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Uniajastin

Toiston aikana tai valmiustilassa **TAP4.3**-laite voi sammuuta automaattisesti tietyn ajan jälkeen.

- Valitse asetus napauttamalla kohtaa **[Uniajastin]**.
↳ Valitun ajan jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Näyttöasetukset

Valitse näyttöasetukset kohdassa **[Näyttöasetukset]**:

[Kirkkaus]	Valitse näytön kirkkaus vetämällä liukuvalitsinta.
[Näytön sammutusajastin]	Valitun ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti. Säästä akun virtaa valitsemalla matala arvo.

[Taustakuva]	Valitse teema. Tai vaihda kohdassa  määrittämäsi mukautettuun taustakuvaan valitsemalla [Oma] .
---------------------	---

Kosketusnäytön kalibrointi

TAP4.3 -laitteessa valinnat tehdään napauttamalla. Kun kosketusnäyttö on kalibroitu, napautuksesi voidaan sijoittaa tarkasti näyttöön.

- 1 Käynnistä kalibrointi napauttamalla kohtaa **[Kosketuspaneelin kalibrointi]**.
- 2 Viimeistelee kalibrointi noudattamalla näytön ohjeita.

Kieli

Valitse soittimen kieli kohdassa **[Kieli]**.

Tiedot

Kohdassa **[Tiedot]** voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

[Tila:]	Muistin koko.
[Vapaata tilaa:]	Vapaa tila.
[SD-kortin kapasiteetti:]	Soittimeen asetetun SD-kortin muistin koko.
[SD-kortin vapaa tila:]	Soittimeen asetetun SD-kortin vapaa tila.
[Laiteohjelmistoversio:]	Nykyinen laiteohjelmistoversio. Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.

[Malli:]	Tuotteen koko nimi. Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
[Tukisivusto:]	Laitteen tukisivusto

Laitteen alustaminen

Alusta **TAP4.3**. Poista kaikki soittimeen tallennetut tiedot.


- Napauta kohtaa **[Alusta laite]** ja valitse kehotettaessa **[Kyllä]**.

Tehdasasetukset

Palauta soittimen tehdasasetukset kohdassa **[Tehdasasetukset]**. Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät.

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla

Philips Device Managerin asennus

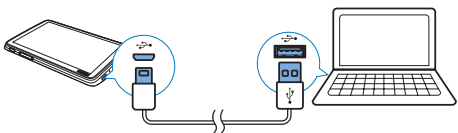

- 1 Liitä **TAP4.3** tietokoneeseen.
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Napsauta **Philips GoGear TAP4.3** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Install Philips Device Manager**.
 - Voit myös napsauttaa **Philips GoGear TAP4.3** -kuvaketta. Kaksoinapsauta **installer.exe**-tiedostoa.
- 4 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.


Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Käynnistä **Philips Device Manager**.
 - ↳ Valintaikkuna tulee näyttöön.
- 3 Liitä **TAP4.3** tietokoneeseen.
 - ↳ Kun laite on kytketty, tekstiruudussa näkyy "SA4TP4XX".

↳ Näet laitteen käytössä olevan laiteohjelmistoversion.



- 4 Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen:
 - ① Sulje Philips Device Manager -valintaikkuna.
 - ② Valitse tietokoneen näytön alareunasta hiiren kakkospainikkeella  ja valitse **Check for updates** (Tarkista päivitykset).

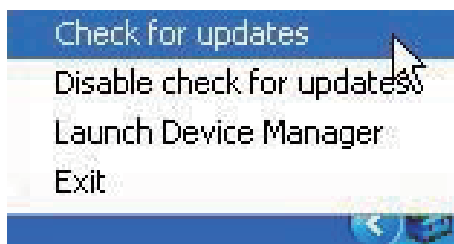

↳ **Philips SA4TP4XX Device Manager** tarkistaa päivitykset Internetistä.

Laiteohjelmiston päivittäminen

- 1 Kun laiteohjelmistopäivitys on saatavana, lataa ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Irrota **TAP4.3** tietokoneesta.
 - ↳ **TAP4.3** käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

15 Vianmääritys

Jos **TAP4.3** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

Miten **TAP4.3** nollataan?

- Työnnä kynän kärki tai jokin muu esine **TAP4.3**-laitteen nollausaukkoon. Pidä sitä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, nollaa **TAP4.3** seuraavasti **Philips Device Manager**:

1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Device Manager**.

2 Siirry korjaustilaan:

- ① Sulje **TAP4.3**.
- ② Pidä äänenvoimakkuuspainiketta  painettuna ja liitä **TAP4.3** tietokoneeseen.
- ③ Pidä painiketta painettuna, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa **TAP4.3**-laitteen ja siirtyy korjaustilaan.

3 Aloita korjaus:

- ① Napsauta kohdassa **Philips Device Manager** Korjaa-painiketta. Tee korjaus noudattamalla näytön ohjeita.
- ② Kun korjaus on valmis, irrota **TAP4.3** tietokoneesta.

4 Käynnistä **TAP4.3** uudelleen.

16 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde: 1050 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika¹
Musiikki: jopa 20 tuntia
Video: jopa 4 tuntia
Radio: jopa 25 tuntia

Ohjelmisto

- **Philips Device Manager:** laiteohjelmiston päivittämiseen ja soittimen korjaukseen
- **Songbird:** musiikin siirtäminen³

Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0

Ääni

Kuulokkeet:

- Kanavaerotus: >35 dB
- Taajuusvaste: 45 Hz–16 kHz
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2,4 mW
- Signaali–kohina-suhde: >80 dB

Äänen toisto

- MP3-bittinopeudet: 8–320 kps ja VBR
- MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps ja VBR
- WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- ID3-tunnisteiden tuki

Videotoisto

- MPEG4 SP: enintään 2 Mbps, 720 x 560 pikseliä, 25 fps
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: enintään 4 Mbps, .avi/.mp4, 720 x 576 pikseliä, 25 fps
- RMVB: enintään 2 Mbps, 1280 x 720 pikseliä, 25 fps
- WMV9: enintään 1 Mbps, 640 x 480 pikseliä, 25 fps

Tallennusvälineet

- Sisäinen muisti²: SA4TP4 4 Gt NAND Flash, SA4TP4 8 Gt NAND Flash

Mediasiiro³

- Songbird (synkr.)
- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

Näyttö

- Kosketusherkkä LCD-värinäyttö
- 480 x 272 pikseliä
- 262 000 väriä



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- ³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

Tuetut musiikkitiedostomuodot

TAP4.3 tukee seuraavia musiikkitiedostomuotoja:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Tuetut videotiedostomuodot

TAP4.3 tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

Tuetut kuvatiedostomuodot

TAP4.3 tukee seuraavia kuvatiedostomuotoja:

- JPEG
- BMP

Tietokoneen laitevaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7 / 8
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

