

PHILIPS

Portatile Dect

D270/D275



www.philips.com/welcome



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.


D270/D275_QSG_IT_V1.0



1 Panoramica

In chiamata/Standby


- Accedere al menu delle opzioni.
- Registro chiamate
- Accensione/spengimento del microfono.
- Richiamata (a seconda della rete).
- Accesso all'elenco di rielezione.
- Termina chiamate.
- Su
- Giù
- Blocco/sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante).
- Attivazione/disattivazione dell'altoparlante.
- Attivazione/disattivazione della suoneria.
- Rubrica

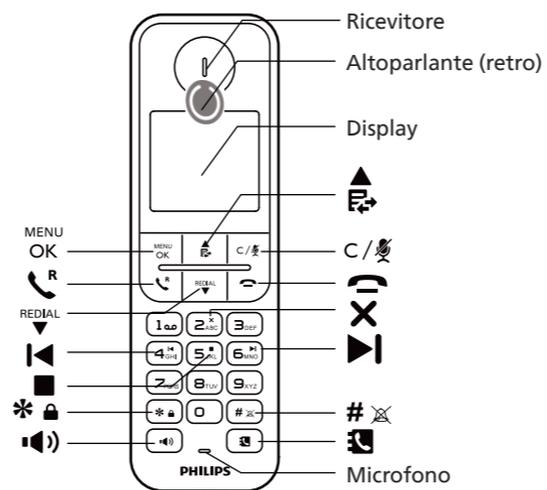

Solo D275:

Riproduci/Interrompi	Elimina	Ripeti	Salta

D270

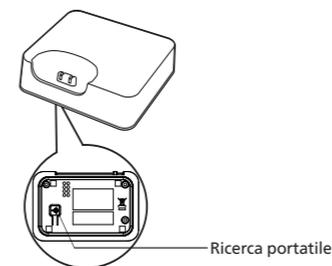



D275




Icone del display

- Indica lo stato del collegamento tra il portatile e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Visualizza quando la linea è in uso. Lampeggia in caso di chiamata in arrivo.
- Solo D275: viene visualizzato quando la segreteria telefonica [SEGR] è attiva. Lampeggia quando è presente un nuovo messaggio.
- Indicatore messaggi vocali: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. * Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Premere C/hold per una chiamata interna tra un minimo di 2 e un massimo di 4 portatili.
- Premere per tornare al menu precedente o annullare l'operazione in corso.
- L'altoparlante è attivo.
- La sveglia è attiva.
- Il tastierino è bloccato.
- Il blocco chiamata è attivo.
- La suoneria è spenta.

2 Collegamento

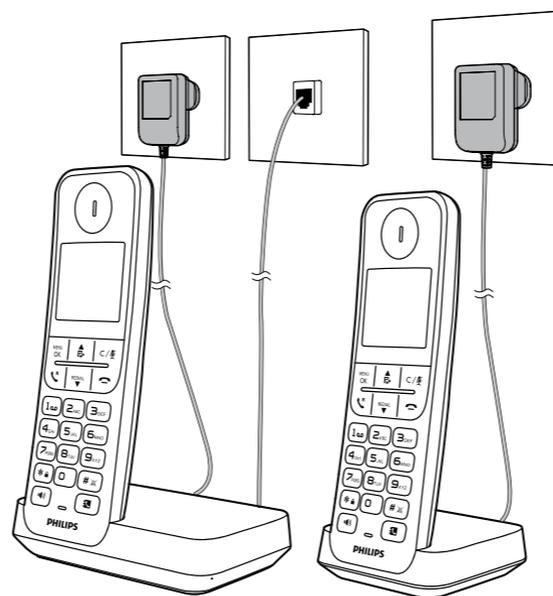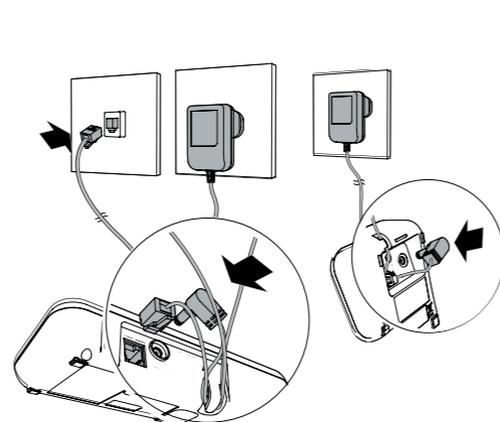


D270

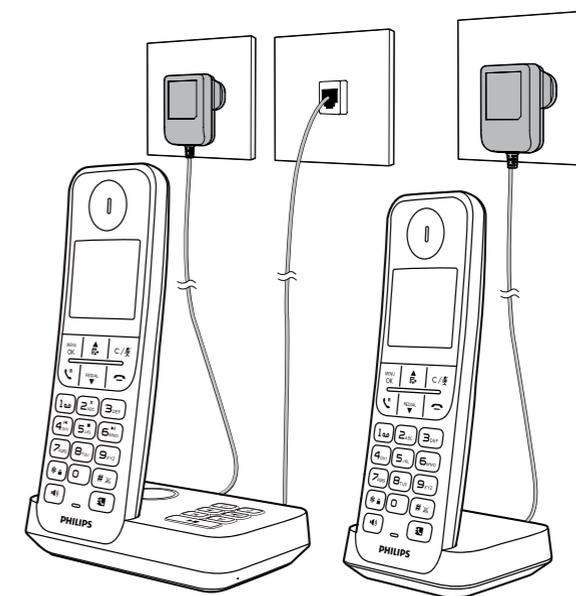

D275

3 Attività iniziali


Inserimento delle batterie

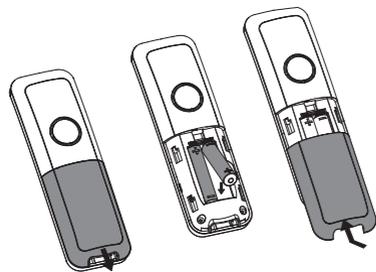

Configurazione del portatile

- 1 Impostare la lingua se viene richiesto.
- 2 Impostare data e ora:
Premere **MENU** > **[IMPOSTA PORT]** > **MENU** > **[DATA E ORA]** quindi seguire le istruzioni a video.

Ricarica del portatile

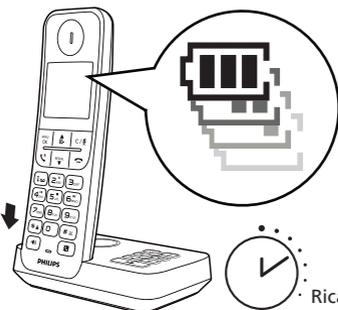

Ricaricare 8 ore



Lampeggiante: batteria scarica
Avanzamento: ricarica in corso

Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support

4 Divertiti

Rubrica

Aggiunta di un record

- 1 Premere **MENU** > **[AGGIUNGI]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare un record e premere **MENU**.

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare un record e premere **MENU**.

Visualizzazione dei record

Premere **MENU** > **MENU** > **[DETTAGLI]**.

Salvataggio di un record

- 1 Premere **MENU** > **MENU** > **[AGG A RUBR]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di un record

- 1 Premere **MENU** > **MENU** > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **REDIAL**.
- 2 Selezionare un record e premere **MENU**.

Salvataggio di un record

- 1 Premere **REDIAL** > **MENU** > **[AGG A RUBR]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di un record

- 1 Premere **REDIAL** > **MENU** > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica (solo per D275)

Registrare un promemoria

Premere **MENU** > **[SEGRETARIA]**, selezionare **[MEMO]** quindi seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo

Premere **MENU** > **[SEGRETARIA]**, selezionare **[ASCOLTO MESS]** quindi seguire le istruzioni a video.

Registrazione di portatili aggiuntivi

È possibile registrare portatili aggiuntivi sulla base.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[REGISTRA]** e inserire il PIN 0000.
- 3 Tenere premuto **[M]** sul fondo della base per 5 secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il portatile alle impostazioni di fabbrica originali.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[RESET]** e inserire il PIN 0000 per confermare.
- 3 Seguire le istruzioni a video.



Importanti istruzioni di sicurezza

Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare il caricabatterie è quello di staccarlo dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED 2014/53/EU e del UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.
- Utilizzare solo gli alimentatori elencati nel manuale utente.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il portatile squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.
- Valore SAR <0,1 W/kg.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Direttiva europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informazioni sulla sicurezza degli utenti e dei non utenti:

Rispetto di specifiche restrizioni d'uso su determinati luoghi (ospedali, aerei, distributori di benzina, scuole ecc.). Precauzioni da adottare da parte dei portatori di impianti elettronici (stimolatori cardiaci, pompe per insulina, neurostimolatori ecc.), riguardanti in particolare la distanza tra l'apparecchiatura radio e l'impianto (15 centimetri nel caso delle fonti di esposizione più forti come i portatili cellulari).

Informazioni sui comportamenti da seguire per ridurre l'esposizione alle radiazioni emesse dalle apparecchiature:

Utilizzare il dispositivo in buone condizioni di ricezione per ridurre la quantità di radiazioni ricevute. Fare un uso ragionato delle apparecchiature radio, come i portatili cellulari da parte di bambini e ragazzi, ad esempio evitando le comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate. Tenere le apparecchiature radio lontane dal grembo di donne incinte. Tenere le apparecchiature radio lontano dal basso addome degli adolescenti.



Dati tecnici

Batteria

2 batterie AAA NiMH da 1,2 V ricaricabili da 500 mAh
Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

Base e caricabatterie:

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	Ingresso	Uscita
A318-060045W-EU1	100-240 VCA	6 VCC 0,45 A
o	50/60 Hz	2,7 W
A318-060045W-UK1	0,15 A	

Rubrica con 50 voci

Registro chiamate con 20 voci

Tempo di conversazione: 14 ore

Tempo di attesa: 180 ore

Tecnologia DECT

Bande di frequenza: 1881,792-1897,344 MHz


Massima potenza: 21,9 dBm

Modalità di modulazione: GFSK

Tipo di antenna: antenna integrata

Guadagno dell'antenna: 0 dBi

Intervallo di temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C

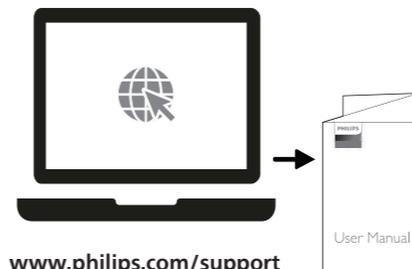

www.philips.com/support

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.



Domande frequenti

1. Il mio portatile non funziona affatto.

Assicurarsi che la base del portatile sia installata correttamente e che la batteria sia installata e ricaricata correttamente.
Per prestazioni quotidiane ottimali, dopo l'uso, riporre il portatile nella base del portatile.

2. Non riesco a sentire il segnale di linea.

Scollegare il cavo della linea telefonica dal portatile e collegarlo a un altro portatile. Se non c'è segnale di linea neanche su quell'altro portatile, allora il cavo della linea telefonica potrebbe essere difettoso. Provare a installare un nuovo cavo della linea telefonica.

Se la sostituzione del cavo della linea telefonica non aiuta, la presa a parete (o il cablaggio a questa stessa presa) potrebbe essere difettosa. Contattare il fornitore di servizi telefonici.

Se si utilizza un nuovo servizio via cavo o VoIP, le prese telefoniche esistenti in casa potrebbero non funzionare più. Contattare il fornitore di servizi per le soluzioni.

3. Non riesco a chiamare.

Assicurarsi che sia udibile un segnale di linea prima di comporre il numero. È normale che il portatile impieghi uno o due secondi per sincronizzarsi con la base del portatile prima di produrre un segnale di linea attiva. Attendere un altro secondo prima di comporre il numero. Eliminare qualsiasi rumore di fondo. Disattivare l'audio del portatile prima di comporre il numero o comporre da un'altra stanza della casa con meno rumore di fondo.

4. Ho scelto una lingua sbagliata che non riesco a leggere.

Per reimpostare la lingua premere **MENU** > **[IMPOSTA PORT]** selezionare **[LINGUA]** quindi seguire le istruzioni a video.

5. Nessuna indicazione sul display.

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il portatile sia collegato.

6. Il portatile non squilla.

Verificare che la suoneria del portatile sia attiva.

7. L'identificativo (ID) del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

8. Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

Se il portatile visualizza **[REGISTRA]**, registrare il portatile (vedere la sezione "Registrazione di portatili aggiuntivi" in 4 Divertiti). Se il portatile non visualizza **[REGISTRA]**, avvicinarlo alla base del portatile poiché il portatile è fuori portata.

9. Non sono riuscito ad associare (registrare) un portatile aggiuntivo alla base.

La memoria della base è piena perché ogni base telefonica può contenere fino a 4 portatili cordless. Annullare la registrazione dei portatili inutilizzati, quindi riprovare.