

PHILIPS

Internetradio

TAPR802



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din internetradio	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over radioen	4
3	Kom i gang	5
	Klargør radioantenne	5
	Forbind med strøm	5
	Udfør indledende opsætning	6
	Tænd	7
4	Lytte til internetradio	8
	Brug menuen i internetradio-tilstand	8
	Gem internetradiostationer	9
	Vælg en forindstillet internetradiostation	9
	Vis informationer om internetradio	9
5	Lytte til podcasts	10
6	Lytte til Spotify	10
7	Lytte til DAB-radio	11
	Om DAB	11
	Find DAB-radiostationer	11
	Gem DAB-radiostationer	11
	Vælg en forindstillet DAB-radiostation	12
	Brug af menu i DAB-tilstand	12
	Vis DAB-informationer	13

8	Lytte til FM-radio	14
	Find FM-radiostationer	14
	Gemme FM-radiostationer	14
	Vælg en forindstillet FM-radiostation	14
	Brug af menu i FM-tilstand	15
	Vis RDS-information	15
9	Brug af menuen systemindstillinger	16
	Juster netværksindstillinger	16
	Indstil tid/dato	16
	Indstil systemsprog	17
	Nulstil alle indstillinger	17
	Tjek oplysninger om softwareopdatering	17
	Se softwareversionen	17
	Juster indstillingerne for baggrundslys	17
10	Brug af hovedmenuen	18
	Indstil ur og alarm	18
	Indstil sleep-timer	19
11	Øvrige funktioner	20
	Afspil lyd via Bluetooth	20
	Juster lydstyrke	20
	Lyd fra	20
12	Produktoplysninger	21
	Specifikationer	21
13	Fejlfinding	22
14	Bemærk	23
	Overensstemmelse	23
	Bemærkninger om varemærke	23

I Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig internetradioens kabinet.
 - Smør aldrig nogen af internetradioens dele.
 - Placer aldrig internetradioen oven på andet elektrisk udstyr.
 - Hold denne internetradio væk fra direkte sollys, flammer eller varme.
 - Sørg for altid at have nem adgang til en strømledning, stik eller adapter til at fjerne internetradioen fra strømmen.
- Læs og følg disse instrukser.
 - Sørg for, at der er nok fri plads omkring produktet til ventilation.
 - Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis internetradioen er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i den, hvis der faldet genstande ind i internetradioen, hvis internetradioen er blevet udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker normalt, eller hvis den er blevet tabt.
 - Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugermanualen.
 - I tilfælde af tordenvejr eller hvis produktet ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Anbring ikke farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
 - Hvis den direkte strømadapter bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
 - Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
 - Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
 - Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfur eller andre apparater (herunder forstærkere), der udvikler varme.

2 Din internetradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne enhed kan du:


- lytte til internetradio via en netværksforbindelse;
- lytte til FM- og DAB (Digital Audio Broadcasting)-radio;
- afspille lyd fra Bluetooth-enheder; bruge din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
- se hvad klokken er; og indstille to alarmer.

Hvad er der i æsken


Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Internetradio
- Strømadapter
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og informationsfolder

Oversigt over radioen

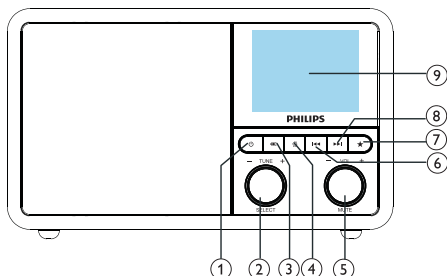

- ① **⏻**
 - Tænd for radioen. Skift til standbytilstand.
- ② **○ SELECT-knap**
 - Drej med eller mod urets retning for at indstille radiostationer.
 - Drej med eller mod urets retning for at navigere i menulisten.
 - Tryk for at bekræfte et valg.
 - Tryk og hold for at scanne alle stationer i FM-tunerindstilling.
- ③ **📻 KILDE**
 - Vælg en kilde: Bluetooth, internetradio, podcast, Spotify, DAB-radio eller FM-radio.
- ④ **🏠 MENU**
 - Åbn topmenuen i driftstilstand.
 - Tryk og hold for at vise information i FM/DAB-tilstand.
- ⑤ **⏸ VOL-knap/MUTE**
 - Drej for at justere lydstyrken.
 - Tryk for at slå lyden fra eller til.
- ⑥ **⏮ FORRIGE**
 - I Bluetooth-tilstand: Tryk for at springe til det forrige nummer.
 - I tunertilstand: Tryk for at springe til den forrige forudindstillede station.
 - I tunertilstand: Tryk og hold for at mindske frekvensen kontinuerligt, til en station er indstillet.

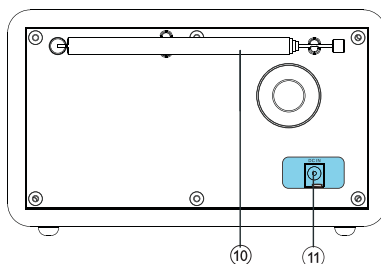

- ⑦ **★ FORUDINDSTILLING**
 - Gem radiostationer.
 - Vis listen over forudindstillede stationer.
- ⑧ **⏭ NÆSTE**
 - I Bluetooth-tilstand: Tryk for at springe til det næste nummer.
 - I tunertilstand: Tryk for at springe til den næste forudindstillede station.
 - I tunertilstand: Tryk og hold for at øge frekvensen kontinuerligt, til en station er indstillet.
- ⑨ **DISPLAY**
 - Vis nuværende status.
- ⑩ **Radioantenne/Wi-Fi-antenne**
 - Forbedrer radiomodtagelse.
 - Forbedrer Wi-Fi-modtagelse.
- ⑪ **DCIN**
 - Tilslut AC-strømadapter.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Klargør radioantenne

For bedre radiomodtagelse skal du trække antennen helt ud, og justere dens position.



Bemærk

- For at forhindre forstyrrelser bør du placere antennen så langt væk som muligt fra andre radiokilder.

Forbind med strøm




Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningsens svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af radioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket ud, skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

1 Forbind strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket bag på radioen og
- stikkontakten.

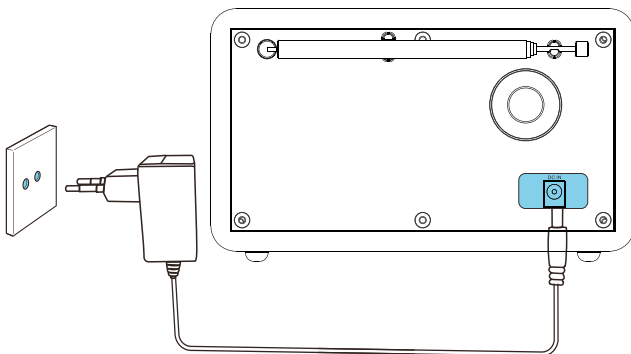

Udfør indledende opsætning


Når der tændes for strømmen til radioen første gang, vises **[Opsætningsguide]** på displayet. Følg instrukserne nedenfor for at konfigurere de grundlæggende indstillinger.

For at lytte til internetradio skal du først oprette Wi-Fi-forbindelse. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard oprettet af Wi-Fi Alliance for nemt at kunne oprette et sikkert, trådløst hjemmenetværk. Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du hurtigt og sikkert slutte radioen til routeren ved hjælp af en af de to opsætningsmetoder: Knapkonfiguration (PBC) eller personligt identifikationsnummer (PIN). Hvis den ikke understøtter WPS, har du en anden mulighed for at slutte radioen til den trådløse router.

Bemærk

- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du lære den trådløse router at kende.
- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering for at få en bedre Wi-Fi-modtagelse.

- 1 Når **[Opsætningsguide]** vises, skal du dreje **SELECT-knappen** og vælge **[JA]** for at starte opsætningen. Hvis du vælger **[NEJ]**, bliver du bedt om at køre guiden næste gang.



- 2 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
↳ **[12/24 timers format]** vises
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge 12- eller 24-timersformat.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
↳ **Listen over automatisk opdatering vises**
- 5 Gentag trin 3 til 4 for at vælge, om tiden skal synkroniseres med radiostationer.



- **[Opdatering fra DAB]:** Synkroniser tid med DAB-stationer.
- **[Opdatering fra FM]:** Synkroniser tid med FM-stationer.
- **[Opdatering fra netværk]:** Synkroniser tid med internetradiostationer.
↳ Hvis du vælger **[Opdatering fra netværk]**, skal du gentage trin 3 til 4 for at indstille tidszone og derefter gentage trin 3 til 4 for at indstille sommertid.
- **[Ingen opdatering]:** Deaktiver synkronisering af tid.
↳ Hvis du vælger **[Ingen opdatering]**, skal du gentage trin 3 til 4 for at indstille dato og tid.

- 6 Gentag trin 3 til 4 og vælg **[JA]** for at bevare netværksforbindelsen.

- 7 Gentag trin 3 til 4 for at vælge WLAN-region.
↳ Radioen begynder automatisk at søge efter trådløse netværk.
↳ Der vises en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk.

- 8 Gentag trin 3 til 4 for at vælge dit Wi-Fi-netværk.

- 9 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge en af mulighederne for at oprette forbindelse til din trådløse router.



- **[Trykknep]:** Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden. Du bliver bedt om at trykke på tilslutningsknappen på din router og derefter trykke på **OK** for at fortsætte.

- **[Pin-kode]:** Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router understøtter WPS og PIN-opsætningsmetoden. Radioen genererer en 8-cifret kode, som du kan indtaste i routeren.
- **[Spring WPS over]:** Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router ikke understøtter WPS. Du bliver bedt om at indtaste nøglen til dit Wi-Fi-netværk



Tip

- På nogle Wi-Fi-routere kan det være nødvendigt at holde WPS-knappen nede for at etablere Wi-Fi-forbindelse. Se brugervejledningen for den pågældende router for at få yderligere oplysninger.
- For at køre opsætningsguiden igen skal du vælge **[Systemindstillinger]** > menuen **[Opsætningsguide]** (se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").

10 Som beskrevet på displayet skal du trykke på WPS-knappen eller indtaste pinkoden på din trådløse router eller indtaste nøglen for at oprette forbindelse til dit netværk (de viste mulighed afhænger af typen af dit netværk og den anvendte netværkssikring).

- Når du indtaster nøglen til netværket, vælger du et tegn ved at dreje **SELECT-knappen**, tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.



- Annuller ved at dreje **SELECT-knappen** for at vælge **[AFBRYD]**.
 - Bekræft indtastningen ved at dreje **SELECT-knappen** for at vælge **[OK]**.
 - Slet indtastningen ved at dreje **SELECT-knappen** for at vælge **[BKSP]**.
 - Afslut processen ved at trykke på **afslut**.
- ↳ Hvis der er etableret netværksforbindelse, vises **[TILSLUTTET]**.

11 Når **[Opsætningsguide fuldført]** vises, skal du trykke på **OK** for at afslutte indstillingen.



Tænd

- Tryk på **afslut**.
↳ Radioen skifter til den senest valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **afslut** igen.
↳ Displaypanelet er dæmpet.
↳ Tid og dato (hvis indstillet) vises.



Bemærk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, skifter radioen automatisk til standby-tilstand.

4 Lytte til internetradio

Radioen kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via internetforbindelsen.

Brug menuen i internetradio-tilstand

Når internetforbindelsen er etableret, bliver der vist en liste over stationer i stationslisten. Vælg en for at starte udsendelsen.



Bemærk

- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret. Drej og juster Wi-Fi-antennens placering for at få en bedre Wi-Fi-modtagelse.

- 1 Tryk på **KILDE** flere gange for at vælge **[Internetradio]-tilstand**.
 - ↳ Radioen begynder at etablere forbindelse til det tidligere tilsluttede netværk, og indstille den internetradiostation, som du lyttede til sidst.
 - ↳ Hvis der ikke tidligere har været etableret netværksforbindelse, begynder radioen automatisk at søge efter trådløse netværk (se afsnittet "**Kom i gang**" > "**Udfør indledende opsætning**" eller "**Brug af menuen systemindstillinger**" > "**Justér netværksindstillinger**" for at etablere netværksforbindelse).
- 2 Tryk på **MENU** for at åbne menuen.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]**: Indstil en tilgængelig internetradiostation.
- **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**" for at få yderligere oplysninger).
- **[Hovedmenu]**: Åbn hovedmenuen (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**" for at få yderligere oplysninger).

- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et punkt.
 - Tryk på **↶** for at vende tilbage til den forrige menu.

[Stationsoversigt]

- **[kanaler]**:
 - **[History]**: Gennemse internetradiostationer efter **historik**.
 - **[Søg]**: Søg efter internetradio stationer. Søg ved at dreje **SELECT-knappen** for at indtaste et søgeord ved at vælge tegn, tryk derefter på **SELECT-knappen** for at fortsætte.
 - **[Beliggenhed]**: Gennemse internetradiostationer efter placering.
 - **[Popular]**: Indstil de mest populære stationer på internettet.
 - **[Discover]**: Indstil udforskningslisten for internetradio.



Tip

- Følg vejledningen på www.wifiradio-frontier.com for at synkronisere dine favoritstationer med en anden Wi-Fi radio.
- Den viste adgangskode er kun gyldig i et par minutter. Hvis du ikke registrerer din radio inden for tidsfristen, skal du gentage de ovenstående trin for at få en ny adgangskode og prøve igen.

Gem internetradiostationer

Bemærk

- Du kan maksimalt lagre fra 10 til 20 internetradiostationer.

- 1 Indstil en internetradiostation i internetradio-tilstand.
- 2 Tryk og hold ★ **FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

Vælg en forindstillet internetradiostation

I internetradio-tilstand.

- 1 Tryk på ★ **FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Vis informationer om internetradio

Tryk og hold , mens du lytter til internetradio, for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationsbeskrivelse
- ↳ Stationsgenre og placering
- ↳ Codec og samplinghastighed
- ↳ Afspilningsbuffer
- ↳ Dato

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.
- Stationslister og undermenuer kan ændres fra tid til anden og kan variere afhængigt af placering.

5 Lytte til podcasts

- 1 Tryk på  **KILDE** flere gange for at vælge [Podcasts]-tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at åbne menuen.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et punkt.
 - ↳ Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.



6 Lytte til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.

Gå til spotify.com/connect for at få oplysninger om hvordan

Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Lytte til DAB-radio

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB) DAB digital radio er en ny måde til udsendelse af radio via et netværk af jordbaserede sendere. Det giver lyttere et større udvalg og information leveret i en knivskarp lyd kvalitet uden skratten.

- Teknologien gør det muligt for modtageren at fastholde det stærkeste signal, den kan finde.
- Med DAB-stationer er der ingen frekvenser at huske, og indstillinger foretages efter stationsnavn, så det ikke er nødvendigt at ændre indstilling, når man er på farten.

Hvad er multipleks?

Digital radio fungerer på basis af en enkelt blok af frekvenser, der kaldes en multipleks. Hver multipleks fungerer i et frekvensspektrum, f.eks. Bånd III for DAB-udsendelser.

DAB-SENDERE OG DLS

Hver DAB-sender (eller multipleksoperatør) leverer også tekst- og lyd datatjenester. Nogle programmer understøttes af Dynamic Label Segments (DLS). Det er data, som du kan læse som rulle tekst i displayet på din DAB-radio.

Visse stationer sender de seneste nyheder, rejser og vejret, hvad der sendes nu og bagefter, webadresser og telefonnumre.

Besøg www.drdb.org for at få yderligere informationer om dækning og tjenester med digital radio.

Find DAB-radiostationer

Første gang du vælger DAB-radiotilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- Tryk på **KILDE** flere gange for at vælge **[DAB radio]**-tilstand.
 - ↳ **[Søgningen]** vises.
 - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB-radiostationerne og sender den første tilgængelige station.
 - ↳ Stationslisten lagres i radioens hukommelse. Næste gang du tænder for radioen, udføres ingen scanning efter stationer.

Sådan indstiller du en station fra listen over tilgængelige stationer:

- I DAB-tilstand skal du dreje **SELECT-knappen** for at navigere i de tilgængelige DAB-stationer.



Tip

- Stationerne kan skifte fra tid til anden. For at opdatere stationslisten skal du vælge menuen **[Søg]** for at udføre en fuld scanning.

Gem DAB-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt lagre fra 10 til 20 DAB-radiostationer.

- 1 Indstil en DAB-radiostation i DAB-tilstand.
- 2 Tryk og hold **FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

Vælg en forindstillet DAB-radiostation

I DAB-tilstand kan du vælge en forudindstillet radiostation på to måder:

Mulighed A:

- 1 Tryk på **FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT**-knappen for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT**-knappen for at bekræfte.

Mulighed B:

- Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at springe til den forrige/næste forudindstillede station.

Brug af menu i DAB-tilstand

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne DAB-menuen.
- 2 Drej **SELECT**-knappen for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]:** Vis alle DAB-radiostationer. Hvis der ikke findes en station, begynder radioen at scanne DAB-stationer og føje dem til stationslisten.
 - **[Søg]:** Scan og gem alle de tilgængelige DAB-radiostationer.
 - **[Manuel søgning]:** Indstil en bestemt kanal/frekvens manuelt, og føj den til stationslisten.
 - **[Beskæring ugyldig]:** Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[DRC]:** Komprimer det dynamiske område for et radiosignal, så lydstyrken for svage lyde bliver øget, og lydstyrken for kraftige lyde bliver mindsket.
 - **[Station ordre]:** Gør dig i stand til at definere, hvordan stationerne er placeret, når du ruller i stationslisten.
 - **[Systemindstillinger]:** Juster systemindstillinger (se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**").
 - **[Hovedmenu]:** Åbn hovedmenuen (se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**").
- 3 Tryk på **SELECT**-knappen for at vælge et menupunkt.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er underpunkter tilgængelige under et punkt.
 - Tryk på **↶** for at vende tilbage til den forrige menu.

[Beskæring ugyldig]

- **[JA]**: Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
- **[NEJ]**: Vend tilbage til forrige menu.

[DRC]

- **[DRC høj]**: Aktiver DRC på et højt niveau (standardindstillingen der anbefales for støjende omgivelser).
- **[DRC lav]**: Aktiver DRC på et lavt niveau.
- **[DRC slukket]**: Deaktiver DRC.

[Station ordre]

- **[Alfanumerisk]**: Arranger stationerne i alfabetisk rækkefølge (standardindstilling)
- **[Kombinerede stationer]**: Viser en liste med grupper af stationer, der udsendes fra samme sted (dvs.: BBC eller South Wales lokalt).
- **[Aktive]**: Anfør gyldige stationer først, derefter inaktive stationer.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.

Vis DAB-informationer

Tryk og hold , mens du lytter til DAB-radio, for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationsnavn
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble-navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfejlandel
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Codec
- ↳ Tid og dato

8 Lytte til FM-radio

Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **KILDE** flere gange for at vælge **[FM radio]** mode.
- 2 Tryk og hold **◀◀ / ▶▶** i to sekunder.
 - ↳ Radioen finder automatisk en FM-radiostation med en kraftig forbindelse.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

Sådan finder du en station manuelt:

- I FM-tuner-tilstand skal du trykke på **◀◀ / ▶▶** flere gange for at vælge en frekvens.

Gemme FM-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

- 1 Indstil en FM-radiostation i FM-tilstand.
- 2 Tryk og hold **FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.



Tip

- For at fjerne en forudindstillet station skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand kan du vælge en forudindstillet radiostation på to måder:

Mulighed A:


- 1 Tryk på **FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Mulighed B:

- Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at springe til den forrige/næste forudindstillede station.

Brug af menu i FM-tilstand

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på  **MENU** for at åbne FM-menuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Søgeindstilling]**
 - **[Lydindstilling]**
 - **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**").
 - **[Hovedmenu]**: Åbn hovedmenuen (se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**").
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er underpunkter tilgængelige under et punkt.
 - Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.

[Søgeindstilling]

- **[Kun stærke Kun stærke?]-[JA]**: Scan kun FM-radiostationer med kraftige signaler.
- **[Kun stærke Kun stærke?]-[NEJ]**: Scan alle de tilgængelige FM-radiostationer.

[Lydindstilling]

- **[Lyt kun i Lyt kun i?]-[JA]**: Vælg mono-udsendelse.
- **[Lyt kun i Lyt kun i?]-[NEJ]**: Vælg stereo-udsendelse.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.

Vis RDS-information


RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere informationer.

Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vises et RDS-ikon og stationsnavnet.

- 1 Tune ind på en RDS-station.
- 2 Tryk og hold  for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Radiotekstmeddelelser
 - ↳ Programtype
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Dato

9 Brug af menuen systemindstillinger

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne menuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge **[Systemindstillinger]**.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt.



- **[Equalizer]**: Vælg equaliser-tilstand.
- **[Netværk]**: Giver dig mulighed for at etablere netværksforbindelse.
- **[Tid/Dato]**: Indstil tid og dato.
- **[Sprog]**: Vælg systemsprog.
- **[Nulstilling af fabrik]**: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
- **[Software opdatering]**: Tjek oplysningerne om softwareopdatering.
- **[Opsætningsguide]**: Instruktions i at udføre den indledende opsætning.
- **[Info]**: Se softwareversionen.
- **[Fortrolighedspolitik]**: Se meddelelse vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.
- **[Baggrundsllys]**: Juster indstillingerne for baggrundsllys.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.

Juster netværksindstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Netværk]**.

- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

- **[Netværksguide]**: Instruktions i at etablere netværksforbindelse.
- **[PBC Wlan-opsætning]**: Vælg denne indstilling, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden.
- **[Vis indstillinger]**: Vis de aktuelle netværksoplysninger.
- **[Manuel indstillinger]**:
 - **[Aktivér DHCP]**: Allokér IP-adresse automatisk.
 - **[Deaktivér Deaktivér]**: Allokér IP-adresse manuelt.
- **[NetRemote PIN-opsætning]**: Opsæt adgangskode til NetRemote.
- **[Netværksprofil]**: Vis en liste over de netværk, som radioen kan huske.
- **[Ryd netværksindstillinger]**: Ryd netværksindstillingerne.
- **[Hold netværket tilsluttet?]**: Vælg, om du vil bevare forbindelsen til netværket.

Indstil tid/dato

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Tid/Dato]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.



- **[Indstil Tid/Dato]**: Indstil tid og dato.
- **[Auto-opdatering]**:
 - **[Opdatering fra DAB]**: Synkroniser tid med DAB-stationer.
 - **[Opdatering fra FM]**: Synkroniser tid med FM-stationer.
 - **[Opdatering fra netværk]**: Synkroniser tid med internetradiostationer.
 - **[Ingen opdatering]**: Deaktiver synkronisering af tid.

- **[Indstil format]:** Indstil 12/24-timersformat.
- **[Indstil tidszone]:** Indstil tidszone.
- **[Sommertid]:** Aktiver eller deaktiver sommertid.

Bemærk

- Hvis du opdaterer tiden fra DAB eller FM, har indstillingen for sommertid ingen betydning. Hvis du opdaterer fra netværket, skal du indstille din tidszone.

- **[Kontrollér nu]:** Søg efter nye softwareversioner med det samme.

Bemærk

- Hvis radioen registrerer, at der er ny software tilgængelig, spørger den om du vil foretage en opdatering. Hvis du accepterer, bliver den nye software downloadet og installeret. Inden opgradering af softwaren skal du sørge for, at radioen er tilsluttet en stabil strømforsyning. Hvis strømmen bliver afbrudt under en softwareopdatering, kan det beskadige produktet.

Indstil systemsprog

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Sprog]**.
↳ Listen over sprog vises.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et systemsprog, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Nulstil alle indstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Nulstilling af fabrik]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - **[JA]:** Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
 - **[NEJ]:** Vend tilbage til den forrige menu.

Tjek oplysninger om softwareopdatering

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Software opdatering]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - **[Indstilling for automatisk kontrol]:** Vælg om du periodisk vil søge efter nye softwareversioner.

Se softwareversionen

- Vælg **[Systemindstillinger] > [Info]**.
↳ Den aktuelle softwareversion vises.

Juster indstillingerne for baggrundslys

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Baggrundslys]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - **[Timeout]:** Vælg en timeout-periode for displayets baggrundslys.
 - **[On level]:** Vælg en lysstyrke til baggrundslyset.
 - **[Dim level]:** Vælg en lysstyrke til displayet mellem Medium, Lav og Slukket.

10 Brug af hovedmenuen

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne topmenuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge **[Hovedmenu]**.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt.
 - **[Internetradio]**: Vælg internetradio-tilstand.
 - **[Podcasts]**: Vælg Podcast-radiotilstand.
 - **[Spotify]**: Vælg Spotify-tilstand.
 - **[DAB]**: Vælg DAB-tilstand.
 - **[FM]**: Vælg FM-tilstand.
 - **[Bluetooth]**: Vælg Bluetooth-tilstand.
 - **[Slumre]**: Indstil sleep-timer.
 - **[Alarmer]**: Indstil alarm-timer.
 - **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.
- Du kan også trykke på **KILDE** for at vælge en tilstand: **Internetradio**, **podcasts**, **Spotify**, **DAB-radio**, **FM-radio** eller **Bluetooth**.

Indstil ur og alarm




Bemærk

- Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.
- Sørg for at uret er indstillet rigtigt, så alarmen fungerer normalt.

- 1 Vælg **[Hovedmenu]** > **[Alarmer]**.
 - ↳ Hvis uret ikke er indstillet, bliver du bedt om at indstille uret.

- 2 Tryk på **OK** for at fortsætte.
 - ↳ Dag-cifferet blinker.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at indstille dagen, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ Måned-cifferet blinker.
- 4 Gentag trin 3 for at indstille henholdsvis måned, år og tid.
 - ↳ Indstillingerne **[Alarm 1:Sluk [00:00]]** og **[Alarm 2:Sluk [00:00]]** vises.




- 5 Gentag trin 3 for at vælge **[Alarm 1:Sluk [00:00]]** > **[Aktivér:] [Sluk]**.
- 6 Gentag trin 3 for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.
 - **[Sluk]**: Deaktiver alarmtimeren.
 - **[Dagligt]**: Alarmen lyder hver dag.
 - **[Én gang]**: Alarmen lyder kun én gang.
 - **[Weekender]**: Alarmen lyder lørdage og søndage.
 - **[Hverdage]**: Alarmen lyder hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gentag trin 3 for at vælge **[tid]**, og indstil derefter alarmtiden.
- 8 Gentag trin 3 for at vælge **[mode]**, og indstil derefter alarmkilden.
 - **[Summer]**: Vælg brummer som alarmkilde.
 - **[Internetradio]**: Vælg den internetradiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
 - **[DAB]**: Vælg den DAB-radiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
 - **[FM]**: Vælg den FM-radiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
- 9 Gentag trin 3 for at vælge **[Forvalg]**, og vælg derefter den station du sidst lyttede til, eller en forudindstillet radiostation som alarmkilde.
- 10 Gentag trin 3 for at vælge **[lydstyrke:]**, og indstil derefter alarmens lydstyrke.

- 11 Gentag trin 3 for at vælge **[Gemme]**.
↳ Alarm 1 er indstillet.
- 12 Gentag trin 5 til 11 for at indstille Alarm 2.

Bemærk

- Når alarmen er aktiveret, vises et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2. Tryk på  på radioen for at stoppe alarmen.
- du kan også gå til **[Systemindstillinger]** > **[Tid/Dato]** for at indstille tid og dato (se "**Brug af menuen systemindstillinger**" > "**Indstil tid/dato**").

Indstil sleep-timer

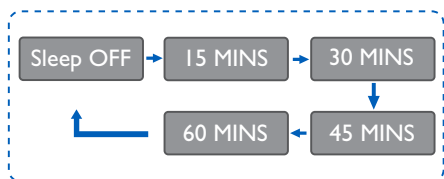


- 1 Vælg **[Hovedmenu]** > **[Slumre]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge periode for sleep-timeren (i minutter).
↳ Når **[Slumre FRA]** vises, er sleep-timeren deaktiveret.

II Øvrige funktioner

Afspil lyd via Bluetooth

- 1 Tryk gentagne gange på **KILDE** for at vælge **[Bluetooth]**-tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at åbne menuen.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:
 - Vælg menupunktet til parring, og tryk på **SELECT-knappen** for at åbne prompten for synlige Bluetooth-enheder: Tilslut en enhed for at: Philips TAPR802, det blinkende Bluetooth-ikon betyder, at der søges efter parringsstatus.
 - Aktivér Bluetooth på din Bluetooth-enhed og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres.
 - Vælg [Philips TAPR802], der vises på din enhed, som kan parres.
 - Efter forbindelsen er etableret, vises det på displayet, og Bluetooth-ikonet lyser konstant.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et punkt.
 - Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.



Justér lydstyrke

- Tryk gentagne gange på **+VOL** - under afspilning for at justere lydstyrken.

Lyd fra

- Tryk på **Lyd fra** under afspilning af musik for at slå lyden fra eller til.

12 Produktoplysninger

Specifikationer

Forstærker

Nominel udgangseffekt	3 W RMS
Frekvensområde	80-20000 Hz, ± 3 dB
Signal til støj-forhold	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi-protokol	802.11 b/g/n
Wi-Fi-frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal sendeeffekt	15,08 dBm

Tuner

Tuningsområde (FM)	87,5-108 MHz
Tuningsområde (DAB)	174,928-239,2 MHz (bånd III)

Højttaler

Højttalerimpedans	4 ohm
Følsomhed	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.2
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Maksimal sendeeffekt	- 4,1 dBm
Bluetooth-rækkevidde	10 m (frit område)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (strømadapter)	Mærkenavn: PHILIPS Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A Udgang: 5,0 V = 2,0 A
Strømforbrug under drift	≤ 10 W
Strømforbrug i standby (uden Wi-Fi)	≤ 1 W

Mål

Hovedenhed (b x h x d)	185 x 108 x 102 mm
---------------------------	--------------------

Vægt

Hovedenhed	0,78 kg
------------	---------

13 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed.

Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning

- Sørg for, at clockradioens strømforsyning er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen eller dårlig lyd

- Indstil lydstyrken.
- Kontroller om lyden er slået fra på radioen, eller om radiostationen stadig indlæser i bufferen.
- Fold radioantennen fuldt ud, og juster dens position.
- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå forstyrrelser.
- Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for radioen.
- Kontroller, om radioen er i standby-tilstand. Hvis ja, tænd for radioen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå forstyrrelser.
- Fold radioantennen fuldt ud, og juster dens position.
- Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen. Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Utilstrækkelig Wi-Fi-signalstyrke

- Kontroller afstanden mellem din router og radioen.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Kan ikke etablere forbindelse til dit Wi-Fi-netværk

- Kontroller, om din trådløse router er slukket.
- Kontroller, om din trådløse router understøtter WPS. Brug den rigtige opsætningsmetode (PBC eller PIN) til at forbinde din WPS-understøttede router med radioen. Se om nødvendigt i brugervejledningen til din trådløse router for at få oplysninger om at opsætte Wi-Fi-forbindelsen.
- Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne igen (se "**Kom i gang**" > "**Udfør indledende opsætning**" og "**Brug af menuen systemindstillinger**" > "**Juster netværksindstillinger**").

Visse stationer virker nogle gange ikke

- Visse stationer kan kun understøtte et begrænset antal lyttere. Hvis du prøver igen efter nogle minutter, kan du lytte til stationerne.
- Stationen sender ikke. Prøv igen senere.

Visse stationer forsvinder fra stationslisten

- Når en station stopper med at sende på internettet, bliver den fjernet fra listen. Radioen kontrollerer konstant, om stationen sender. Hvis den starter med at sende igen, kommer den tilbage på listen.

Alarmen virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

14 Bemærk

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Overensstemmelse



Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt

batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangs batterier

Se afsnittet om installation af batterier for at fjerne engangs batterier.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie)

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis det afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærkninger om varemærke



Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Symbol for klasse II-udstyr



Dette symbol angiver, at enheden har et dobbeltisoleringsystem.

Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAPR802_I2_UM_VI.0

