

Ur n n z  kaydedin ve destek alın

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD6550

---

TR İlave El Cihazı

---



### Uyarı

Sadece şarj edilebilir pil kullanın.

El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Kişisel ayarlar</b>	<b>14</b>
1.1	Güç gereksinimleri	2	6.1	El cihazı adını değiştirme	14
1.2	Güvenlik Bilgisi	2	6.2	El Cihazı Tonları	14
1.3	Uyumluluk	3	6.3	Ekran Dilini Değiştirme	15
1.4	GAP standart uyumluluğu kullanma	3	6.4	Duvar Kağıdı Ayarlama	15
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	3	6.5	Tema Rengi Seçme	15
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	3	6.6	Kontrast Seviyesi Ayarlama	15
<b>2</b>	<b>Telefonunuz</b>	<b>5</b>	6.7	Aydınlatma süresi ayarlama	16
2.1	Kutuda neler var	5	6.8	Otomatik Kapatma Aktifleştirme/ Devre Dışı Bırakma	16
2.2	Telefonunuza genel bakış	6	<b>7</b>	<b>Gelişmiş ayarlar</b>	<b>17</b>
2.3	Ekran Simgeleri	8	7.1	El cihazını kaydetme	17
2.4	Menü simgeleri	8	7.2	El cihazının kaydını silme	17
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>18</b>
3.1	Şarj cihazını bağlama	9	<b>9</b>	<b>Sıklıkla sorulan sorular</b>	<b>19</b>
3.2	Telefon kurulumu	9	<b>10</b>	<b>İndeks</b>	<b>21</b>
3.3	El cihazını kaydetme	10			
<b>4</b>	<b>Telefonunuzu kullanma</b>	<b>11</b>			
4.1	Arama yapma	11			
4.2	Aramayı cevaplama	11			
4.3	Aramayı bitirme	11			
<b>5</b>	<b>Telefonunuzdan daha fazla faydalanma</b>	<b>12</b>			
5.1	İnterkom'un kullanımı	12			

---

# I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve notlar içermektedir.

---

## I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda, haberleşme kesilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

### Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj kontaklarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Asla ürünle birlikte verilen veya Philips tarafından tavsiye edilen dışında pil kullanmayın: patlama riski.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

---

## I.2 Güvenlik Bilgisi

- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
  - Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
  - Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
  - Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
  - Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın, bunlar cihaza zarar verebilir.
  - Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
  - Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
  - Şarj cihazının sınırlarla temas etmesine izin vermeyin.
  - Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
  - Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
  - Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

---

### 1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, bu ürün 1999/5/EC yönetmeliği ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir. Uyumluluk Beyanını [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

---

### 1.4 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standardı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve ana ünitelerinin minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder. El cihazınız ve ana üniteniz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, aramayı kabul etme ve arama yapma. Ana üniteniz ile birlikte CD650/655 dışında bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir. CD650/655 el cihazınızı farklı bir markanın GAP uyumlu baz istasyonu ile kullanmak için önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 10'te açıklanan prosedürü uygulayın. Başka bir marka el cihazını CD650/655 ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi (sayfa 10) kayıt moduna getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki kayıt prosedürünü uygulayın.

---

### 1.5 Geri dönüşüm ve atıklar Piller için atma talimatları:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



#### Ambalajlama bilgileri:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

---

### 1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.

4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

---

## 2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Kutuda neler var



**El cihazı**



**Şarj cihazı**



**Güç kaynağı**



**2 AAA şarj edilebilir pil**



**Pil kapağı**




**Kullanım kılavuzu**



**Garanti Belgesi**

## 2.2 Telefonunuza genel bakış

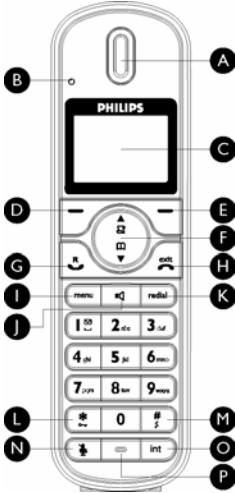

### A Ahize

### B Olay LED'i

Yeni cevapsız arama, SMS veya Sesli posta ya da telesekreter mesajı olduğunda yanıp söner.

### Not

Eğer arayan hattın kimliği hizmetine abone değilseniz, telesekretere kaydedilen yeni mesajların dışındaki yeni olaylar için uyarı olmayacaktır. Bu durumda, olay LED'i yeni arama, SMS veya sesli posta olduğunda yanıp sönmeyebilir.

### C Ekran

### D Sol Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Arama sırasında: İkinci bir arama başlatın,

telefon rehberine bakın, arama aktarın veya XHD ses modunu aktifleştirin/devre dışı bırakın.

Aydınlatmayı açar.

### E Sağ Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Aydınlatmayı açar.

### F Gezinme tuşları

Boş moddayken: Arama kaydına erişim için yukarı, telefon defterine erişim için aşağı kaydırın.

Arama sırasında: Ahize ve kulaklık sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.

Düzenleme modunda: Önceki karakter veya sonraki karaktere gitmek için yukarı/aşağı kaydırın.

Diğer modlarda: Menü listesinde yukarı/aşağı kaydırma veya Telefon defterinde, Tekrar arama listesinde ya da Arama kaydında önceki veya sonraki kayda gider.

### G Konuşma tuşu

Boş moddayken: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Arama sırasında: Flash fonksiyonunu aktifleştirir.

Diğer modlarda: Telefon defterinden, Tekrar arama listesinden veya Arama kaydından seçilen numarayı arar.

### H Kapatma tuşu

Boş moddayken: El cihazını açmak/kapatmak için *basılı tutun*.

Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.

Diğer modlarda: Boş moda döner.

### I Menü tuşu



Boş moddayken: Ana menüye gider.

### J Hoparlör tuşu

Boş moddayken: Hoparlörü açar ve numarayı arar. Gelen aramayı ahizesiz kullanım modunda cevaplar.

Arama sırasında: Hoparlörü açar/kapatır.



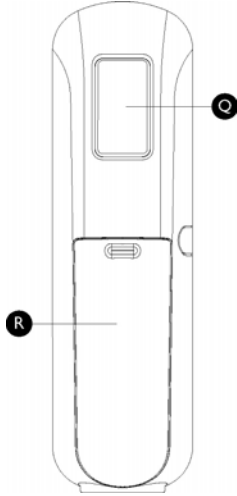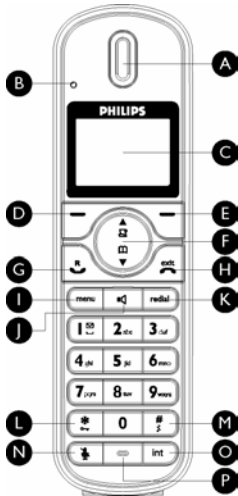

### K Tekrar arama tuşu

Boş moddayken: Tekrar arama listesine erişim.

### L Tuş takımı kilitleme tuşu

Boş moddayken: \* ekler. Tuş takımı kilidini açmak/kilitlemek için *uzun basın*.  
Arama sırasında: \* ekler.

### M Zil açık/kapalı tuşu & Duraklatma tuşu

Boş moddayken: # ekler. Zili açıl/kapatmak için *uzun basın*.  
Arama sırasında: # ekler.  
Ön arama sırasında: "P" işaretli duraklatma eklemek için () tuşuna *uzun basın*.  
Düzenleme modunda: Küçük harf - büyük harf arasında geçiş yapmak için *uzun basın*.

### N Sessiz tuşu

Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma.

### O Arama aktarma tuşu & İnterkom / Konferans tuşu

Boş moddayken: Dahili arama başlatır.  
Arama sırasında: Hattı tutar ve başka bir el cihazını arar. Dahili ve harici aramalar arasında konferans başlatmak için *uzun basın*.

### P Mikrofon

### Q Hoparlör

### R Pil kapağı

### Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

## 2.3 Ekran Simgeleri



Pilin tam şarjlı olduğunu gösterir. Simge şarj sırasında ve pil zayıfken yanıp söner.



Pilin tamamen boşaldığını gösterir.



Harici aramanın bağlı veya beklemede olduğunu gösterir. Gelen arama olduğunda simge yanıp söner.



Gelen kutusunda SMS mesajları olduğunu gösterir. Yeni sesli posta veya okunmamış SMS mesajları olduğunda simge yanıp söner.



Arama kaydı olduğunda veya arama kaydına erişildiğinde gösterilir. Cevapsız aramalar olduğunda simge yanıp söner.



Alarm saati aktif olduğunda gösterilir.



Hoparlör aktif olduğunda gösterilir.



Zil kapalı aktif olduğunda gösterilir.



El cihazının kayıtlı ve ana ünitenin kapsama alanı içinde olduğunu gösterir.

Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken simge yanıp söner.

## 2.4 Menü simgeleri



Telefon defteri



Kişisel ayarlar



Saat ve Alarm



Gelişmiş ayarlar



Şebeke Servisleri




SMS

## 3 Başlarken

### 3.1 Şarj cihazını bağlama

- 1 Şarj cihazını elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.
- 2 Hat akım kablosunu ana ünitenin arkasındaki ilgili yuvalara gösterilen şekilde takın.

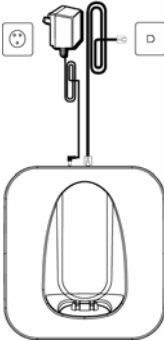

- 3 Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

#### ⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu

kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

#### ⚠ Uyarı

Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu merkeze diğer ucu alternatif akım duvar prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.

Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

### 3.2 Telefon kurulumu


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

#### 3.2.1 Pili takma


#### ⚠ Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalin pil veya başka tipte pil kullanırsanız sızdırma tehlikesi mevcuttur.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2 Pilleri belirtildiği gibi doğru kutba göre yerleştirin ve kapağı takın.

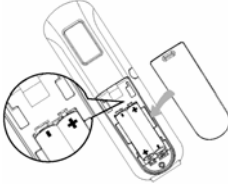



### 3.2.2 Pili şarj etme

#### ⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp söner.

Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 El cihazını şarj cihazındaki şarj kızığına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur.
- 2 Şarj sırasında  simgesi ekranda yanıp söner.
- 3 El cihazı tam şarjlı olduğunda pil simgesi  sabit hale gelir.

#### ⊖ Not

Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj (yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar.

### 3.3 El cihazını kaydetme







Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. Aşağıdaki sadece CD6550 ilave el cihazı için geçerlidir. Diğer durumlarda lütfen ilave el cihazının üreticisine bakın.

Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana birime maksimum 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.


#### ⚠ Uyarı

Ana ürün üzerinde değiştirilmediği sürece varsayılan PIN kodu 0000 şeklindedir.

- 1 Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. CD655 baz istasyonu kaydetmeye hazır olduğunda bir sinyal sesi çıkarılır.
- 2 El cihazında  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **FİHRİST** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın

#### ⊖ Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

- 3 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

#### ⊖ Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

- 4 **BEKLİYOR\_\_** ekranda görüntülenir.

#### ⊖ Not

Belirli bir süre içinde ana ünite bulunamazsa, el cihazı boş moda döner.

---



## 4 Telefonunuzu kullanma

---



### 4.1 Arama yapma

---


#### 4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (maksimum 24 haneli).
  - 2  veya  tuşuna basın.
    - *Arama başlatılır.*
- 

#### 4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hattı almak için  veya  tuşuna basın.
  - 2 Numarayı arayın.
    - *Arama başlatılır.*
- 

### 4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- *Arama başlatılır.*


#### Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

#### Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

#### 4.2.1 Ahizesiz cevaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.


- *Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.*

#### Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

---

### 4.3 Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın.

---

## 5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

---

### 5.1 İnterkom'un kullanımı

#### Uyarı

İnterkom ve arama aktarma sadece el cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa mümkündür.




Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

---

#### 5.1.1 Bir başka telefon ile iç haberleşme


##### Not

Eğer telefon CD650/655 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- Boş modda iken  tuşuna basın.
  - Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  tuşuna basın.



---

#### 5.1.2 Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma


- Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna

basın ve basılı tutun (arayan sizi daha fazla duyamaz).


- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

- Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  tuşuna basın.

- Aranan telefon çalar.


- Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.

- İnterkom sağlanmış olur.

- Harici aramayı aradığınız el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.

- Harici arama aktarılır.



##### Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

---


#### 5.1.3 İnterkom sırasında harici arama cevaplama

- Bir interkom sırasında gelen harici bir arama varsa, yeni bir arama tonu çıkacaktır.

- İnterkomu sona erdirmek ve harici aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. Dış aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.


- Harici arama ile bağlantı sağlanır.

##### İpucu

Dahili aramayı beklemeye almak ve gelen harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

---






#### 5.1.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.

---

#### 5.1.5 Üçlü konferans arama oluşturma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1** Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan sizi daha fazla duyamaz).
  - *Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.*
- 2** Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
  - *Aranan telefon çalar.*
- 3** Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.
  - *Interkom sağlanmış olur.*
- 4**  tuşuna basın ve üç taraflı konferans görüşmesini başlatmak için ilk el cihazında 2 saniye basılı tutun.
  - *Konferans arama sağlandığında ekranda **KONFERANS** gösterilir.*






---

## 6 Kişisel ayarlar

---

### 6.1 El cihazı adını değiştirme

El cihazına isim verebilir ve bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazı adı **PHILIPS**'dir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **EL CHZ ADI** içine girin.
- 2 El cihazı adını değiştirin (maksimum 14 karakter) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
  - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

---

### 6.2 El Cihazı Tonları







---



#### 6.2.1 Zil Sesi ayarlama

##### Tehlike

Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya gelen arama sırasında el cihazı çalarsa, el cihazını kulağınıza çok yakın tutmayın, zil sesi işitmenize hasar verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi vardır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **ZİL SESİ** içine girin

- 2  ile istediğiniz ses seviyesini seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*












##### Not

Ses kapalı olarak ayarlandığında,  simgesi ekranda gösterilir.

---

#### 6.2.2 Zil Melodisi ayarlama








Telefonunuzda 15 polifonik zil melodisi mevcuttur.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile **ZİL SAYISI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile istediğiniz melodinin üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
- 3 Zil melodisini ayarlamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
  - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*



---

#### 6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dışı

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi **AÇIK** şeklindedir.








- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile **TUŞ SESİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.



- 2**  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

### 6.3 Ekran Dilini Değiştirme

El cihazınız, MERHABA modu sırasında seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.






- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **DİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile istediğiniz dil üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.



#### \* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenekler menüsü seçilen dilde gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, telesekreterinizdeki önceden tanımlanmış giden mesaj dili değişmez.








### 6.4 Duvar Kağıdı Ayarlama

Bu özellik bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. El cihazınızda yüklü 3 duvar kağıdı vardır. 4. duvar kağıdı boş duvar kağıdıdır.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **DUVAR KAĞIDI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.








- 2**  ile istediğiniz duvar kağıdı üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

### 6.5 Tema Rengi Seçme

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **RENK TEMASI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **RENK 1**, **RENK 2**, **RENK 3** veya **RENK 4** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Bir onay tonu duyulur.








### 6.6 Kontrast Seviyesi Ayarlama

5 kontrast seviyesi seçeneği vardır (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**). Varsayılan kontrast seviyesi **SEVİYE 2** şeklindedir.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KONTRAST** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile istediğiniz kontrast seviyesi üzerine gelin (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

---

## 6.7 Aydınlatma süresi ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYDINLATMA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **20 SN, 40 SNİ VEYA 60 SN** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
  - *Bir onay tonu duyulur.*








### **Not**

Varsayılan olarak LCD ekran ışığı, gelen arama, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi her bir aktiveleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır.

---

## 6.8 Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar . Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği **AÇIK** durumdadır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **OTOMATİK KAPAT** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
  - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

---

## 7 Gelişmiş ayarlar






---


### 7.1 El cihazını kaydetme

Bkz. bölüm 3.3.

---



### 7.2 El cihazının kaydını silme

**1** Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KAYDI SIL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

**2** Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

#### **Not**

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

**3**  ile kaydını silmek için seçtiğiniz el cihazı numarasına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekran **KAYT SILINDI** gösterir.*

#### **Not**

Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el cihazı boş moda döner.

CD650/655 aralığına ait olmayan telefonun kaydını silmek için, kayıt silerken sadece CD650/655 telefonunu kullanabilirsiniz.

---

## 8 Teknik veriler

---

### **Ekran**

- Artan LCD aydınlatma

### **Pil**

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

### **Radyo spesifikasyonları**

- Frekans bandı: 1880 - 1900 MHz
- Maksimum çıkış gücü: 250 mW

### **Güç Tüketimi**

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 800mW

### **Sıcaklık aralığı**

- Çalışma: 0 ve 35° C arasında (32 ila 95° F).
- Saklama: -20 ve 45° C arasında (-4 ila 113° F).

### **Ortalama Nem**

- Çalışma: En fazla %95 40°C'de
- Saklama: En fazla %95 40°C'de

---

## 9 Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

---

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

### Bağlantı

#### El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için şarj cihazına koyun. Bir süre sonra telefon açılacaktır.

#### El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj bağlantılarını kontrol edin.

#### Şarj sırasında simgesi yanıp söner!

- Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif hareket ettirin.
- Temas yerleri kirlî: Pil temaslarını kuru bir bezle temizleyin.
- Yanlış piller takılı: Sadece üniteniz ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pil sızıntısı riski olabilir.

#### Arama sırasında iletişim kesildi!

- Pili şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.

#### Telefon "Kapsama alanı dışında" olabilir!

- Ana üniteye yaklaşın.

#### Pil Uyarısı el cihazında gösterildi!

- Sadece cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pilin sızma tehlikesi vardır.


### Kurulum

#### El cihazı ekranında Arıyor... görüntülenir ve simgesi yanıp söner!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını (bkz. "El cihazını kaydetme" sayfa 10) yeniden başlatın.


### Ses

#### El cihazı çalmıyor!

ZİL SESİ 'nin kapalı, olarak ayarlanmamış olduğundan ve  simgesinin ekranda gösterildiğinden emin olun (bkz. "Zil Sesi ayarlama" bölüm 6.2.1).

### **Arayan beni hiç duymuyor!!**

Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında

 tuşuna basın.

### **Arama tonu duyulmuyor!**

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon kablosu kullanılmış: Verilen telefon kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü telefon kablosuna takın.

### **Arayan beni net duymuyor!**


- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana üniteyi elektronik cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

### **Radio veya televizyondan sık sık rahatsız edici sesler duyuluyor!**

- Ana üniteyi elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağına taşıyın.

## **Ürün davranışı**

### **Tuş takımı çalışmıyor!**

- Tuş takımının kilidini açın: Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

### **Uzun aramalar sırasında telefon ısınıyor!**

- Bu normaldir. Arama sırasında telefon enerji tüketir.


### **El cihazı ana üniteye kaydedilemiyor!**

- Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silin.
- El cihazı pillerini çıkartın ve değiştirin.

- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın.
- PIN kodunu doğru girdiğinizden emin olun. Değiştirmediyse PIN kodunun varsayılan olarak 0000'dir.

### **Zayıf ses kalitesi ve anten simgesi**

#### **yanıp sönüyor!**

- Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa , anten simgesi  yanıp sönecektir.

### **El cihazım sürekli boş moda giriyor!**

- 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da kendiliğinden boş moda geçecektir.

---

## 10 İndeks

---

### **A**

Ahizesiz cevaplama 11  
Aksesuarlar 5  
Ana üniteyi bağlama 9  
Arama cevaplama 11  
Arama yapma 11  
Aramayı bitirme 11  
Aramayı değiştir 13  
Aydınlatma süresi 16

### **D**

Dil 15  
Doğrudan arama 11  
Duvar kağıdı 15

### **E**

Ekran Simgeleri 8  
El cihazı adı 14  
El Cihazı Tonları 14  
El cihazını Açma/Kapama 12

### **G**

Geri dönüşüm ve atıklar 3

### **H**

Harici aramayı cevaplama 12

### **K**

Kayıt Silme 17  
Konferans arama 13  
Kontrast 15

### **M**

Menü simgeleri 8

### **O**

Ön Tuşlama 11  
Otomatik Cevap 16

### **P**

Pili şarj etme 10  
Pili takma 9

### **T**

Telefon kurulumu 9  
Telefonunuza genel bakış 6  
Tema Rengi 15  
Tuş Tonu 14

### **Z**

Zil Melodisi 14  
Zil Sesi 14



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49461



Printed in China