



إرشادات هامة للسلامة

تحذير

- تُصنّف الشبكة الكهربائية بأنها خطيرة، والطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الشاحن هي فصل مصدر الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي. وتأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ التيار الكهربائي بشكل دائم.
- راجع معلومات السلامة قبل استخدام المنتج.
- يتوافق هذا المنتج مع التوجيه الأوروبي رقم 2014/53/EU بشأن المعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية واتصالات الراديو.
- لا تستخدم إلا مصادر الطاقة المدرجة في إرشادات المستخدم.
- لا تستخدم إلا البطاريات المدرجة في إرشادات المستخدم.
- ابتعد المنتج عن السوائل.
- احذر خطر حدوث انفجار في حال استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات.
- عند رنين الهاتف أو تنشيط وضع التحدث دون استخدام اليدين، احرص على أن تكون السماعة بعيدة عن أذنك لتجنب إلحاق الضرر بالسمع.

1 لمحة عامة

أيقونات الشاشة

تُظهر حالة الاتصال بين السماعة والقاعدة، وكلما ازداد عدد الخطوط الظاهرة، كانت قوة الإشارة أفضل.

تبقى مضاءة بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الواردة في سجل المكالمات.

تشير إلى وجود مكالمة صادرة في قائمة إعادة الاتصال.

تومض عند وجود مكالمة فائتة جديدة أو أثناء استعراض المكالمات الفائتة الجديدة. وتبقى مضاءة بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الفائتة في سجل المكالمات التي سبق وتمت قراءتها.

تومض عند تلقي مكالمة واردة. تبقى مضاءة بشكل ثابت أثناء المكالمة.

تم تشغيل ميكروفون الصوت.

تم إيقاف تشغيل صوت الرنين.

D235 فقط: جهاز الرد الآلي: تومض عند وجود رسالة جديدة أو عندما تكون الذاكرة مممتلئة، وتُعرض عندما يكون جهاز الرد الآلي على المكالمات الهاتفية قيد التشغيل.


مؤشر الرسائل الصوتية: تومض عند وجود رسائل جديدة، وتكون ثابتة للرسائل التي تمت مراجعتها.

* يعتمد ذلك على الشبكة.

تُعرض عند التمرير لأعلى/أسفل في قائمة أو عند زيادة مستوى الصوت وخفضه.

يوجد المزيد من الأرقام على اليمين. اضغط على REDIAL

للقراءة. ECO+ تم تنشيط وضع ECO+ (توفير الطاقة).

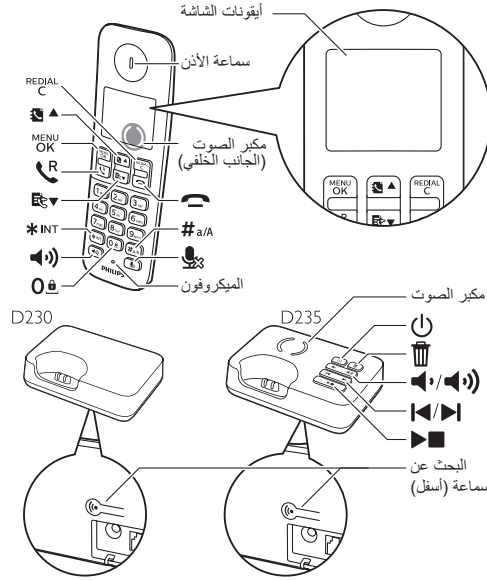

إدخال في النص

REDIAL حذف النص.

0 إدخال مسافة.

#a/a تبديل الحرف الكبير/الصغير (اضغط مطولاً).

في القائمة

MENU OK التأكيد/التحديد/الدخول إلى قائمة الخيارات.

REDIAL إلغاء/رجوع

لأعلى/أسفل

الخروج من القائمة.

دليل المستخدم الموجز

PHILIPS

وضع الاستعداد

الوصول إلى القائمة الرئيسية.

الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال.

دليل الهاتف

سجل المكالمات

إجراء المكالمات واستقبالها.

شغل السماعة أو أوقف تشغيلها (اضغط مطولاً).

*INT إجراء مكالمة داخلية (اضغط مطولاً).

0 قتل/إلغاء قتل لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).

إجراء المكالمات واستقبالها من خلال ميكروفون الصوت.

D235 فقط: اضغط لتشغيل رسالة جديدة من جهاز الرد الآلي. الوصول إلى قائمة جهاز الرد الآلي.

أثناء المكالمة

MENU OK دليل الهاتف

الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال.

ضبط مستوى الصوت.

R إعادة الاتصال (حسب الشبكة).

إنهاء المكالمات.


#a/a إدخال فترة إيقاف مؤقت (اضغط مطولاً).

شغل/أوقف تشغيل ميكروفون الصوت.

كتم/إلغاء كتم الميكروفون.

3 بدء التشغيل

شحن الهاتف

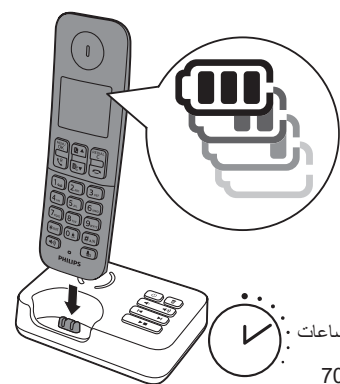

الشحن لمدة 8 ساعات

70% <


70% - 40%

40% - 10%

وميض: البطارية منخفضة

تمرير: جاري الشحن

تركيب البطاريات

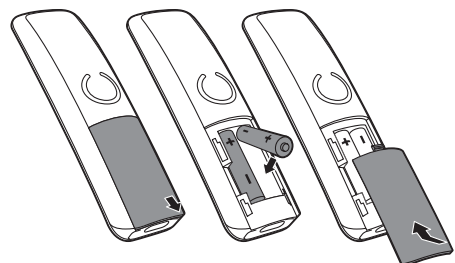


تكوين الهاتف

1 عند استخدام الهاتف للمرة الأولى، تظهر رسالة ترحيب (حسب البلد).

2 يتعين ضبط البلد واللغة عند مطالبتك بذلك.

3 ضبط التاريخ والوقت. إذا كانت صيغة الوقت 12 ساعة، اضغط على / أو لتحديد [صباحاً] أو [مساءً] (حسب البلد).

2 التوصيل

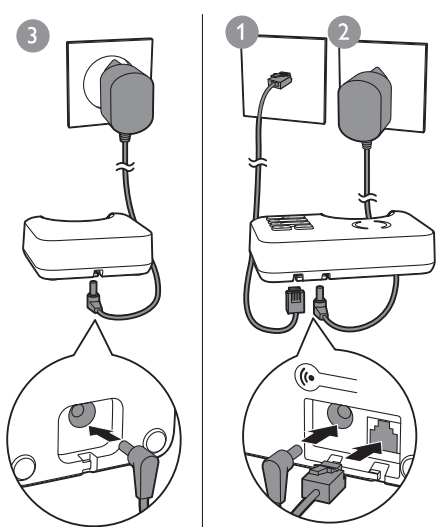

الإصدار المزود بسماعات متعددة فقط.



البطارية

- Philips: عدد 2 بطارية قابلة لإعادة الشحن من نوع AAA Ni-MH بجهد 1.2 فولت وسعة 500 مللي أمبير في الساعة لا تستخدم إلا البطاريات المرفقة فقط.
- محول الطاقة (القاعدة والشاحن)**
S003GB0600050 :Tenpao
الدخل: 240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 150 أمبير
الخرج: 6 فولت تيار مستمر 500 مللي أمبير
- دليل الهاتف يتيح تخزين 50 اسمًا
- سجل المكالمات يتيح تخزين 20 اسمًا
- وقت التحديث: 16 ساعة
- وقت الاستعداد: 200 ساعة

ملاحظة

- يمكنك تركيب مرشح DSL (خط المشترك الرقمي) لتجنب مشاكل الضوضاء ورقم المتصل الناجمة عن تدخل DSL.
- يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com

تسجيل سماعات إضافية

يمكنك تسجيل سماعات إضافية في القاعدة.

- 1 اضغط مطولاً على **[OK]** الموجود في القاعدة لمدة 10 ثوانٍ.
- 2 اضغط على **[MENU]** **[OK]**.
- 3 حدد **[الخدمات] < [تسجيل]**، ثم اضغط على **[MENU]** **[OK]** للتأكيد.
- 4 أدخل رمز PIN/رمز المرور (0000) الخاص بالنظام.
- 5 اضغط على **[MENU]** **[OK]** لتأكيد رمز PIN/رمز المرور.

←

استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة ضبط إعدادات هاتفك إلى إعدادات المصنع الأصلية.

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]**.
- 2 حدد **[الخدمات] < [إعادة ضبط]**، ثم اضغط على **[MENU]** **[OK]** للتأكيد.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة

- يمكنك استعادة رمز PIN/رمز المرور الأصلي باتباع هذا الإجراء.

الأسئلة الشائعة ؟

لا يُعرض شريط الإشارة على الشاشة.

- السماعة خارج النطاق. قَرِّبها من القاعدة.
- إذا كانت السماعة تعرض **[غير مسجل]**، سجِّل سماعتك. (راجع قسم "تسجيل سماعات إضافية").

في حال فشل إقران (تسجيل) السماعات الإضافية بالقاعدة، ماذا يجب أن أفعل؟

- ذاكرة القاعدة ممتلئة. قم بالوصول إلى **[MENU]** **[OK]** **[الخدمات] < [إلغاء تسجيل]** لإلغاء تسجيل السماعات غير المستخدمة وحاول مرة أخرى.
- في حال فشل عملية التسجيل، أفضل محول الطاقة عن القاعدة وأعد توصيله انتظر لمدة 15 ثانية، ثم كرر إجراء التسجيل.
- حالة السماعة قيد البحث أو غير متوفرة، ماذا يجب أن أفعل؟
- تأكد من توصيل القاعدة بالطاقة.
- سجِّل السماعة بالقاعدة.
- ضع السماعة بالقرب من القاعدة.

دليل الهاتف

إضافة سجل

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]**.
- 2 حدد **[سجل الهاتف] < [إضافة جهة اتصال جديدة]**.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الاتصال من سجل الهاتف

- 1 اضغط على **[OK]**.
- 2 اختر أحد السجلات ثم اضغط على **[OK]**.

ذاكرة الوصول المباشر

لديك ذاكرتي وصول مباشر (المفتاح 1 و2). لطلب رقم هاتف محفوظ تلقائيًا، اضغط مطولاً على المفاتيح في وضع الاستعداد. وفقاً للبلد، يُضبط المفتاحان 1 و2 مسبقاً على رقم البريد الصوتي ورقم خدمة المعلومات لمزود الخدمة على التوالي (حسب الشبكة).

سجل المكالمات

الاتصال من سجل المكالمات

- 1 اضغط على **[OK]**.
 - 2 حدد أحد السجلات واضغط على **[OK]**.
- عرض السجل
- اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[عرض]**.

حفظ السجل

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[حفظ الرقم]**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حذف السجل

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[حذف]**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قائمة إعادة الاتصال

الاتصال من قائمة إعادة الاتصال

- 1 اضغط على **[REDIAL]**.
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على **[OK]**.

حفظ السجل


- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[حفظ الرقم]**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حذف السجل

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[حذف]**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تسجيل بيان (D235 فقط)

- 1 اضغط على **[MENU]** **[OK]** **[جهاز الرد الآلي] < [البيان]**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

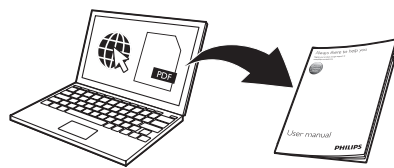

www.philips.com/support

للوصول إلى إرشادات المستخدم عبر الإنترنت، يُرجى استخدام رقم الطراز المرجعي المدون على ملصق المنتج أسفل القاعدة.



UMS_D230/235
90_EN_V1.0

يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Philips N.V. Koninklijke. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.

صنع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبياع تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.