

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SPA1260




---

TH คู่มือผู้ใช้


---

**PHILIPS**


1

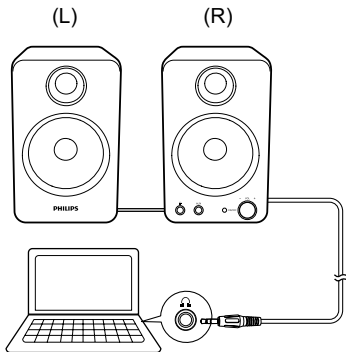


2

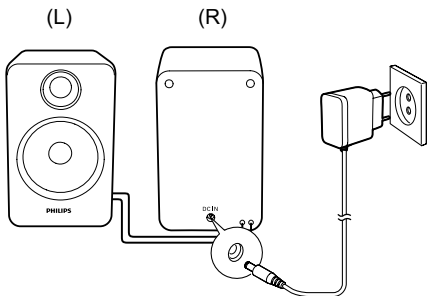


3

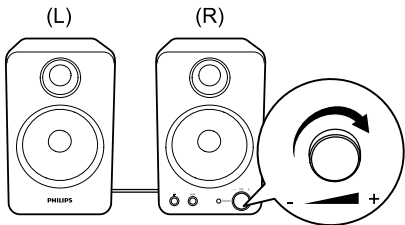


4








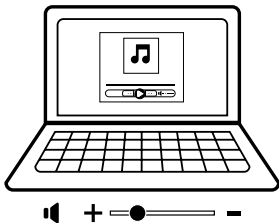


5

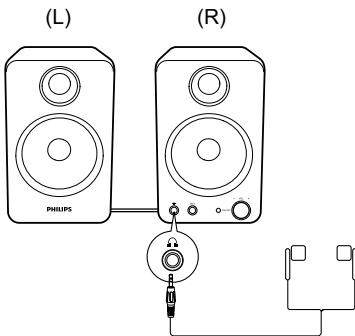

6

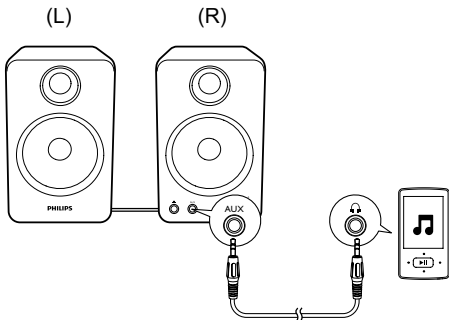

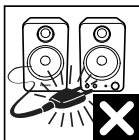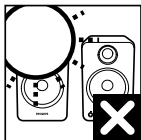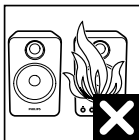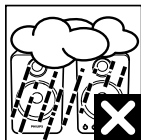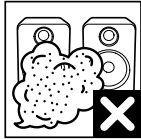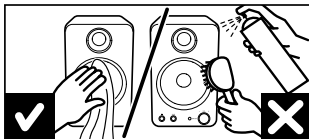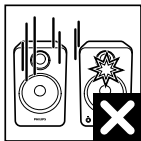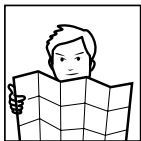

## คำเตือน:

- ต้องไม่ให้ของเหลวหยดลง หรือสูดกระเด็นเปื้อนผลิตภัณฑ์ และต้องไม่วางวัตถุที่มีของเหลว เช่น วางแจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์
- ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง หรือควรเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกขณะต้องการใช้
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นเปลวไฟ เช่น วางเทียนจุดไฟไว้บนอุปกรณ์
- เสี่ยงในการเป็นอันตรายต่อดวงตา! อย่าจ้องไฟ LED สีแดงโดยตรง

## หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงมัลติมีเดียได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
- หากคุณวางลำโพงมัลติมีเดียไว้ใกล้กับจอแสดงผล CRT จะมีการแสดงผลสีผิดเพี้ยนอย่างเห็นได้ชัด

## ข้อกำหนดของระบบ:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, or Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X หรือใหม่กว่า

## การติดตั้ง:

- 1 เชื่อมต่อปลั๊กอินหูตเสียบเข้ากับเอาต์หูตเสียบของคอมพิวเตอร์ (①)
- 2 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับ (②):
  - ช่องเสียบปลั๊กไฟที่อยู่ด้านหลังของลำโพงขวา
  - เต้ารับไฟบนผนัง
- 3 หมุนปุ่มเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดสวิตช์ลำโพงมัลติมีเดีย (③)  
 ↳ ไฟแสดงสถานะบนลำโพงขวาจะสว่างขึ้น
- 4 ปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับเสียง หรือด้วยแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์ (③ & ④)

5 หลังการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์ลำโพงและดึงปลั๊กไฟออก

## ฟังก์ชันที่เลือกได้

ในการรับฟังผ่านหูฟัง:

เชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบ ๓ ที่อยู่ลำโพงขวา(๕)

ในการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เสียงภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3 (๖):

- 1 เชื่อมต่อสาย MP3 Link กับช่องเสียบ AUX ที่อยู่บนลำโพงขวาและช่องเสียบหูฟังบนอุปกรณ์
- 2 เล่นเพลงจากอุปกรณ์

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

### แอมพลิไฟเออร์

อัตรากำลังขับ	1.5 W ต่อช่อง X 2
การตอบสนองต่อความถี่	100Hz - 18 KHz, -3 dB
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	>50 dB
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม	<2%
ช่องเชื่อมต่อ MP3	600 mV

### ลำโพง

ความต้านทานของลำโพง	4 โอห์ม
ตัวขับเคลื่อนเสียง	2.5"x2

### ข้อมูลทั่วไป

AC power	AS030-090-EE033 (Philips); อินพุต: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0.15 A; เอาต์พุต: 9V === 0.33 A
การใช้พลังงานขณะใช้งาน	3W
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย	<0.5W

ขนาด  
ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)

90 x 145 x 105 มม.

น้ำหนัก

- พรอมบรรจุภัณฑ์

1.4 กก.

- ตัวเครื่อง

1.1 กก.

## การฟังอย่างปลอดภัย



### ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการฟัง ให้จำกัดเวลาในการใช้หูฟังที่ระดับเสียงสูงและตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับปลอดภัย ยิ่งระดับเสียงดังเท่าใด ระยะเวลาการรับฟังที่ปลอดภัยก็สั้นลงเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้งานหูฟังของคุณ

- ฟังที่ระดับเสียงพอดีและเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- ระมัดระวังไม่ปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการปรับการได้ยินเสียงของคุณ
- ห้ามเปิดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงรอบตัวคุณ
- คุณควรใช้อย่างระมัดระวังหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย
- แรงดันเสียงที่ได้รับจากหูฟังชนิดเสียบหูและหูฟังชนิดครอบหูสามารถเป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำ ไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ โปรดจดจำเกี่ยวกับระบบการแยกเก็บของท้องถิ่นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกกากบาท โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและ ไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป







2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

