

Her zaman yardıma hazırız
Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



AJ4300



Hızlı başlangıç kılavuzu

PHILIPS



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_QSG (TR)_V2.0



1 Güvenlik



Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koymayın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.




Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir: Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır: Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

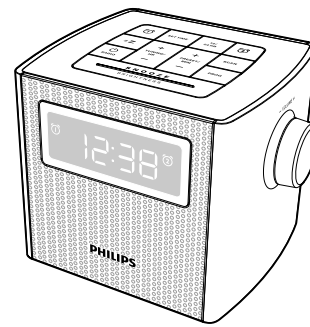

Teknik özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	0,5 W RMS
--------------------	-----------

Radyo


Ayarlama Aralığı (FM)	87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayan	50 KHz
Arama Seçiciliği	<28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB

USB

Şarj Destegi	5 V, 1 A
--------------	----------





Genel bilgiler

AC Gücü	100-240 V ~, 50/60 Hz
Pil	İki adet AA pil
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	129 x 104 x 105 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	0,5 kg

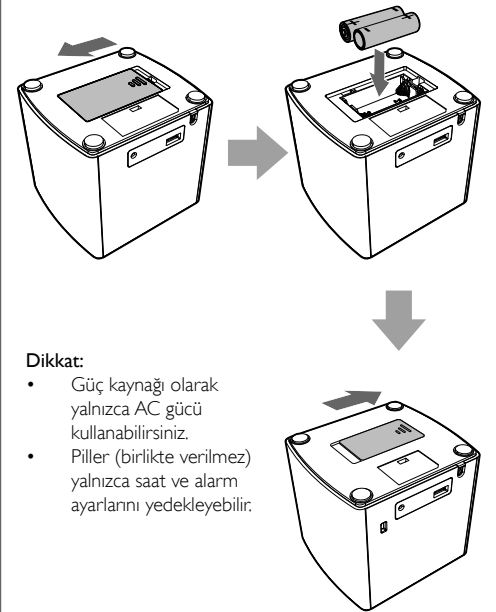


Dikkat:

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz.
- Piller (birlikte verilmez) yalnızca saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

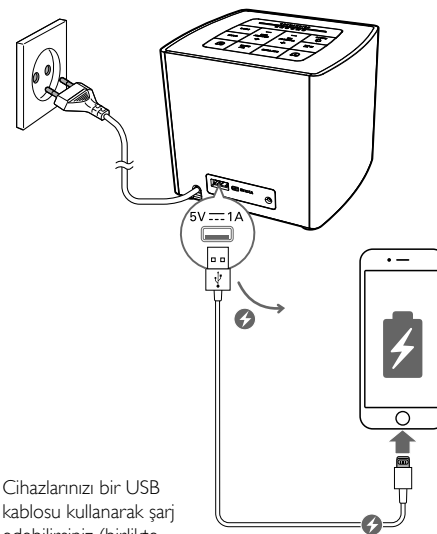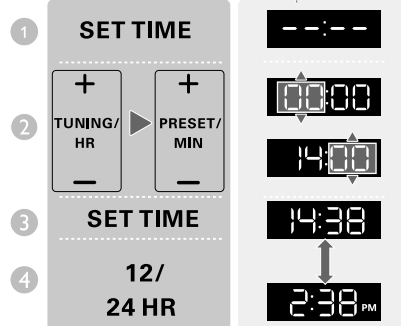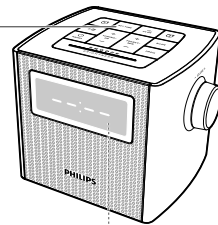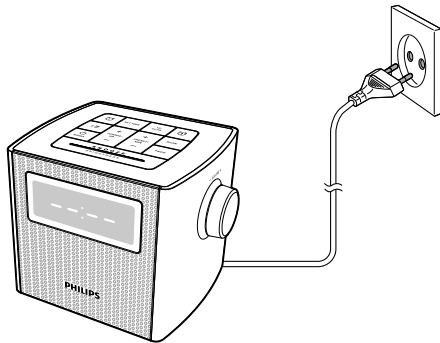


Cihazlarınızı bir USB kablosu kullanarak şarj edebilirsiniz (birlikte verilmez).

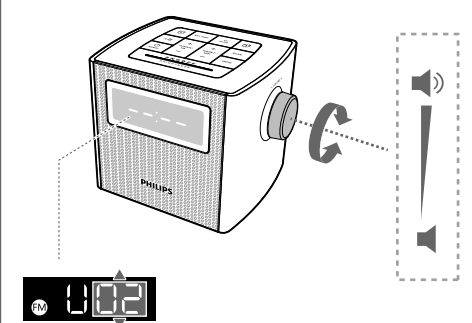





Alarm kurma

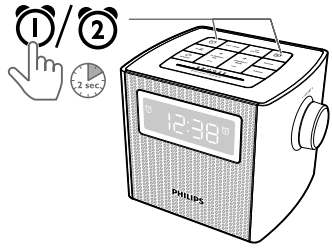

Not: Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm ayarı modunu etkinleştirmek için **1/2** veya **2** düğmesini iki saniye basılı tutun.
- 2 Saat ve dakikayı ayarlamak için sırasıyla **+ TUNING/ HR** - ve **+ PRESET/ MIN** - düğmelerine basın.
- 3 Onaylamak için **1/2** ya da **2** tuşuna basın.
- 4 Bir alarm kaynağı seçmek için **+ TUNING/ HR** - veya **+ PRESET/ MIN** - düğmesine basın: sesli uyanı veya son dinlediğiniz kanal.
- 5 Onaylamak için **1/2** ya da **2** tuşuna basın.

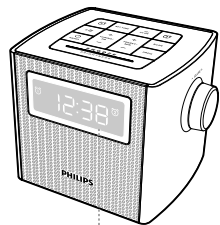
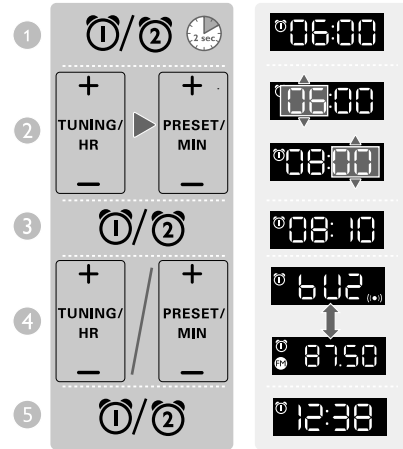


Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **1/2** veya **2** tuşuna arka arkaya basın.

- ➔ **1/2** veya **2**, alarm zamanlayıcısı açıkta görünür ve kapalıysa kaybolur.
- Alarmı durdurmak için karşılık gelen **1/2** veya **2** düğmesine basın.
- ➔ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Dikkat:

- Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir. Alarm ses seviyesini manuel olarak ayarlayamazsınız.

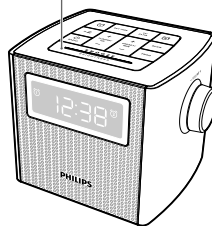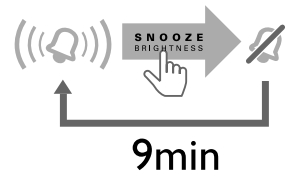


Alarm çaldığında **SNOOZE** düğmesine basın.


- ➔ Dokuz dakika sonra alarmı tekrar etkinleştir ve tekrar çalar.




FM radyoyu açma veya kapatma

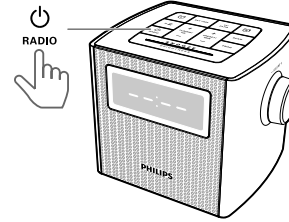


İpucu: Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

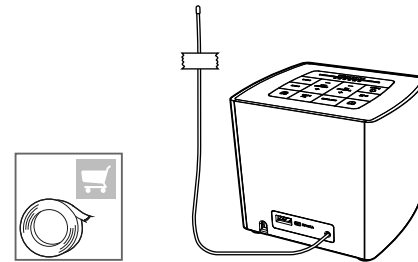


FM radyo istasyonlarını ayarlama

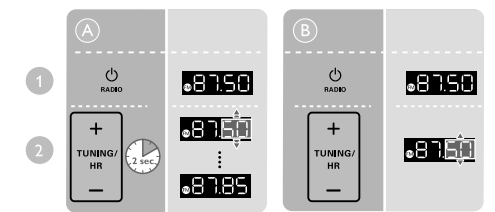

Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

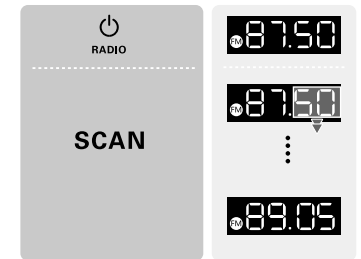




Radio istasyonlarını manuel olarak kaydetme

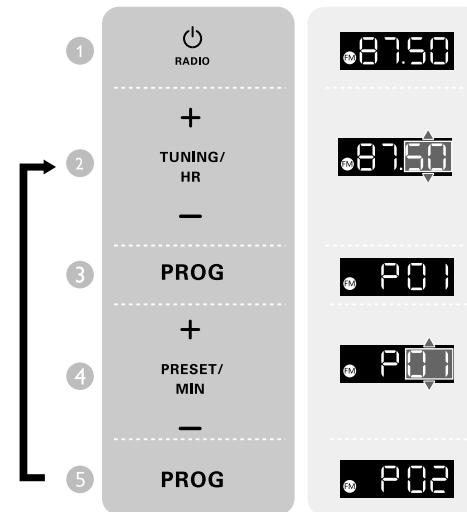

Dikkat:

- En fazla 20 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.
- Kayıtlı bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

Radio istasyon hafızası seçme

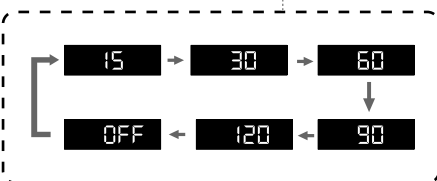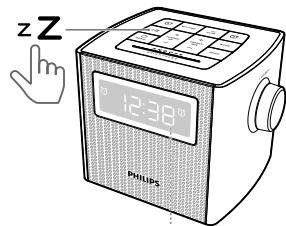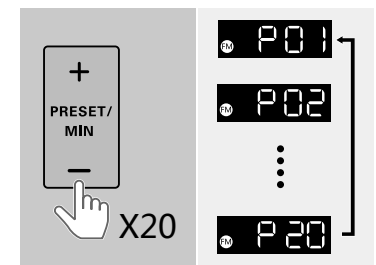

Süreyi (dakika cinsinden) seçmek için **zZ** tuşuna arka arkaya basın. Ürün, ayarlanan süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için **[OFF]** (kapalı) mesajı görüntülenene kadar **zZ** düğmesine arka arkaya basın.

SNOOZE BRIGHTNESS



X3

