

# Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B Instellen





Stap C Genieten

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

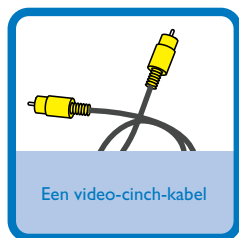

Trek de plastic beschermfolie uit.

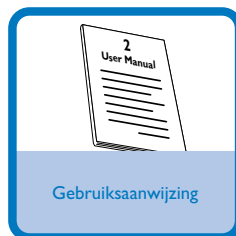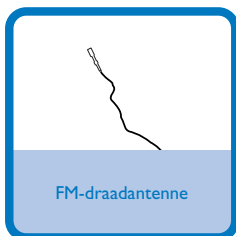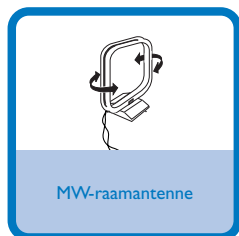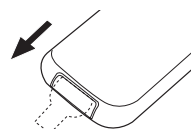

## Stap A Aansluiten

### Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2



Sluit de MW en FM antennes aan.

3


Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

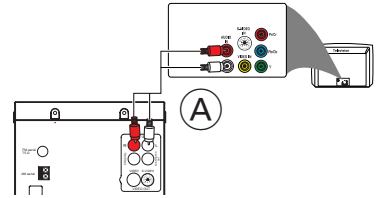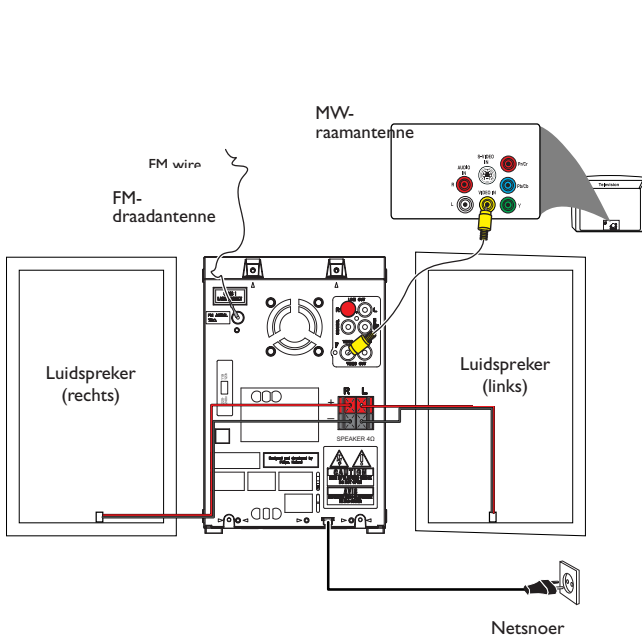

A Als u via uw TV naar het geluid van deze DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een audiokabel (wit/rood, niet meegeleverd), om de **LINE OUT (L/R)**-uitgangen op de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO IN**-ingangen op de TV.

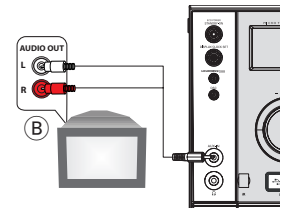

B Als u via deze DVD-speler naar het geluid van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een cinch-kabel (niet meegeleverd) om **AUX-IN** op het voorpaneel van de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO OUT**-uitgangen op de TV.

## Stap B Instellen


### De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

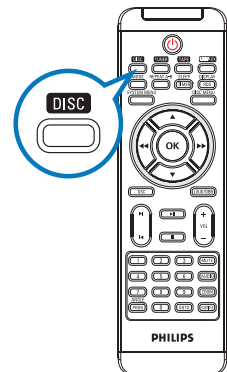

## Stap B Instellen

### Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY ON** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Wanneer de urcijfers knipperen drukt U op **CLOCK** om het afspeLEN om de uren in te stellen.

2


Druk opnieuw op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOL +/-** om het afspeLEN en de minuutcijfers zullen knipperen.

3

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOL +/-** om het afspeLEN om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

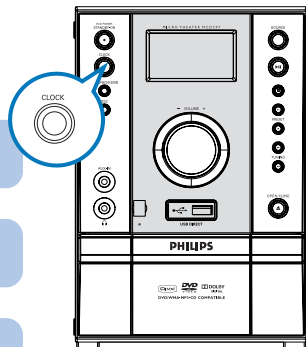


### Voor u de afstandsbediening gebruikt

1 Trek de plastic beschermfolie uit.






2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER).

3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► || , ◀◀, ▶▶)



Trek de plastic beschermfolie uit

### DVD menuopties instellen

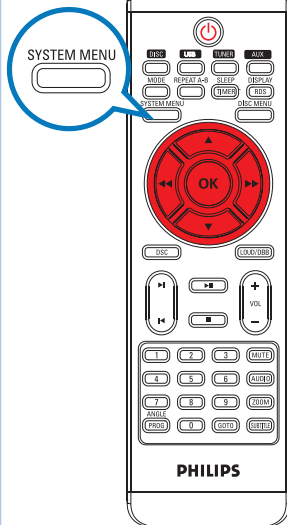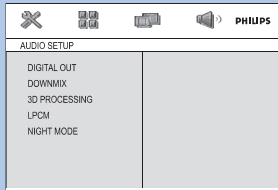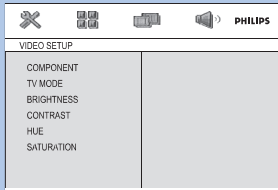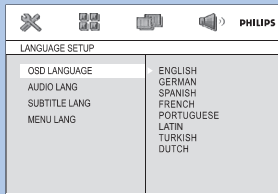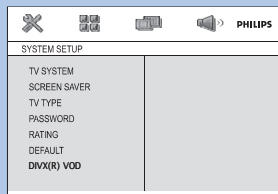

### Tip

Zie hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

