

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour CD365 uniquement)

- Pour lancer ou arrêter la lecture : appuyez sur lecture/arrêt.
- Pour régler le volume, appuyez sur **+** / **-**.
- Retour rapide :
Pendant la lecture du message, appuyez sur **◀** pour lire le message depuis le début.
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur **◀** pour lire le message précédent.
- Avance rapide : appuyez sur **▶** pour passer au message suivant.
- Pour effacer le message en cours de lecture : appuyez sur **erase**.

Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du présent manuel.

Dépannage

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.
Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

L'icône de signal clignote.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.
Si le combiné affiche le message **[DÉSOUSCRIT]**, enregistrez le téléphone.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Bienvenue sur le site de Philips

Enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.



Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

CD360
CD365



Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation



CE 0168

Imprimé en Chine


CD360-365_37_QSG_FR_V3.0

PHILIPS

Contenu de la boîte




Combiné

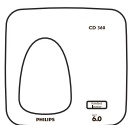


Station de base avec support pour CD360
OU
CD365



CD365

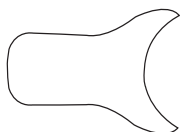

Clip ceinture



Cordon*



Alimentation



Mode d'emploi



Garantie



Guide de mise en route

Remarque

- Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon téléphonique à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.
- Avec les modèles à plusieurs combinés, des combinés, chargeurs et blocs d'alimentation supplémentaires sont fournis.



Attention

- Utilisez exclusivement les batteries et l'adaptateur fournis.

1

Connexion

Brancher la station de base

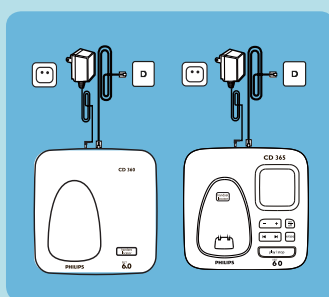
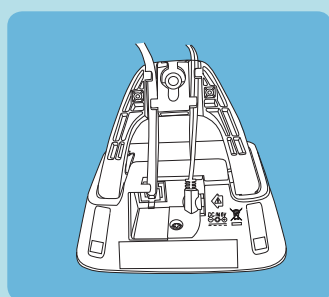


- 1 Raccordez la prise de sortie de la prise secteur à la partie inférieure de la station de base.
- 2 Raccordez la prise secteur à une prise murale standard.
- 3 Raccordez le cordon du téléphone à la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la station de base et à la prise téléphonique murale.

2

Installation

Installer le combiné

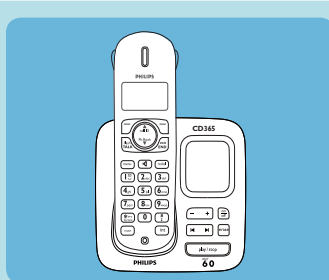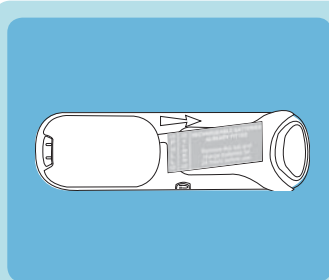

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette apposée sur la porte du compartiment de batteries avant de charger.
- 2 Placez le combiné sur la station de base pour le mettre sous tension.

Remarque: Avant la première utilisation, les batteries doivent être chargées pendant 24 heures. Pour plus d'informations sur l'icône d'état de la batterie, reportez-vous au manuel d'utilisation.

3

Utilisation

Passer un appel

- 1 Appuyez sur **TALK** et composez le numéro de téléphone ; ou
- 2 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur **TALK** pour lancer l'appel.

Prendre un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **TALK** ou sur **RECALL** pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur **END**.

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur **VOLUME UP** ou sur **VOLUME DOWN** pour régler le volume pendant un appel.

Choisir la sonnerie

- 1 Appuyez sur **menu**.
- 2 Sélectionnez **[RÉGLAGES PERSO] > MÉLODIES COMBINÉ > [SONNERIES]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer. **→** Le réglage est enregistré.

Ajouter une entrée

- 1 Appuyez sur **menu**.
- 2 Sélectionnez **[RÉPERTOIRE] > [NOUVELLE ENTRÉE]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur **RECALL** pour accéder au répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur **TALK** pour passer l'appel.