

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din clockradio	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
3	Kom godt i gang	5
	Tilslut strømmen	5
	Indtil tiden	6
	Tænd	6
4	Afspil fra iPod/iPhone	7
	Kompatibel iPod/iPhone	7
	Lyt til lyd fra iPod/iPhone	7
	Oplad iPod/iPhone'en	7
	Reguler lydstyrken	7
5	Lyt til FM-radio	8
	Find FM-radiostationer	8
	Gem FM-radiostationer automatisk	8
	Gem FM-stationer manuelt	8
	Vælg en forudindstillet radiostation	8
6	Andre funktioner	9
	Indstil alarm-timeren	9
	Indstil sleep-timer	10
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	10
	Juster lysstyrken for displayet	10
7	Produktinformation	11
	Specifikationer	11
8	Fejlfinding	11
9	Meddelelse	12

1 Vigtigt


Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
 - Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
 - Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
 - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.



2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen

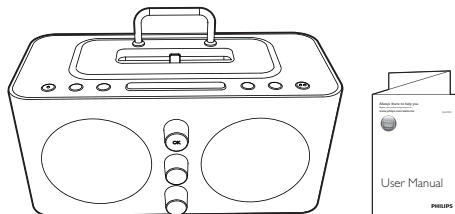

Oversigt over hovedenheden

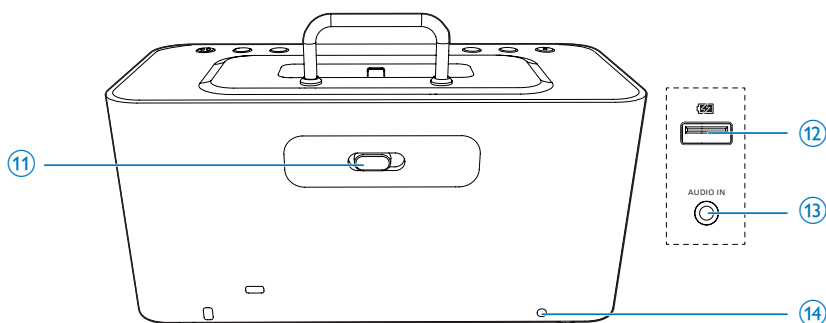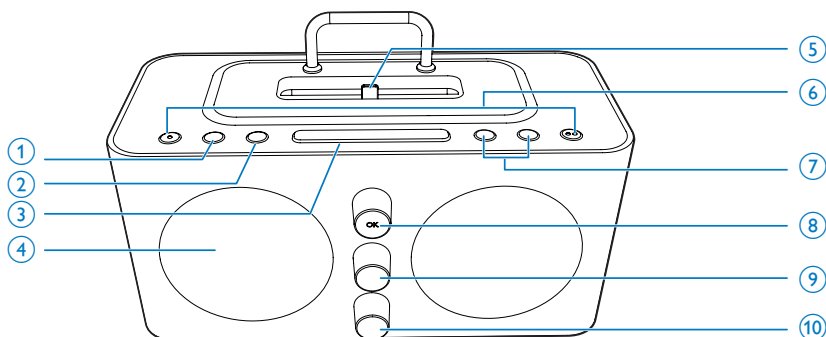

① SOURCE

- Tryk for at vælge en kilde (DOCK/FM/AUDIO IN)
- Hold trykket i 3 sekunder for at sætte enheden i standbytilstand.

② SLEEP

- Indstil sleep-timer.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Snooze-alarm.
- Juster lysstyrken for displayet.

④ Skærmpanel

- Vis aktuelle oplysninger.

⑤ Dock til iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Vis alarmindstillinger.
- Aktiver eller deaktiver alarm-timeren.

⑦ VOLUME +/-

- Juster lydstyrken.

⑧ Første knap (HOUR/PRESET)

- Indstil timetal.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

⑨ Anden knap (MINUTE/TUNING)

- Indstil minuttal.
- Indstil til en FM-radiostation.
- Gå til forrige eller næste spor.

⑩ Tredje knap (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- Indstil tid.
- Scan/gem FM-stationer.
- Indstil alarm.

⑪ BUZZ/FM/DOCK

- Vælg en alarmkilde for Alarm 1 og Alarm 2.

⑫ (5,0V --- 1 A)

- Oplad din iPod/iPhone vha. et USB-kabel (medfølger ikke).

⑬ AUDIO IN

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑭ FM ANT

- Gør FM-modtagelsen bedre.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

Enheden anvender vekselstrøm. Batterierne anvendes kun til backup af alarm.

Lysnet



Advarsel


- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut netledningen til stikkontakten.



Tip

- Du kan spare energi ved at slukke for enheden efter brug.

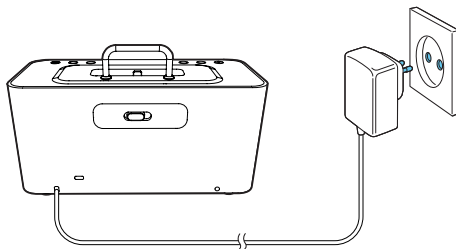

Batteristrøm



Advarsel


- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.



Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.
- **bAt** vises i displayet, når batteriet næsten er tomt.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 batterier (type: 1,5 V LR6/AA) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

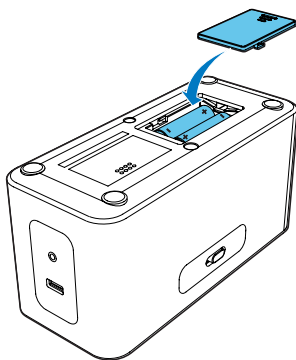

↪ Det indstillede klokkeslæt vises.

- 5 Drej **tredje knap** til **CLOCK** efter indstilling.

↪ Cifrene for time og minut holder op med at blinke.



Bemærk

- Når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslættet med iPod/iPhone.

Tænd

Clockradioen tændes automatisk, når enheden tilsluttes stikkontakten.

Skift til standbytilstand

Tryk på **SOURCE** i 3 sekunder for at skifte til standbytilstand.

↪ Kildeindikatoren på displayet slukker.

Indtil tiden

- 1 Drej **tredje knap** til **"SET TIME"** for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
↪ Cifrene for time og minut blinker.
- 2 Drej **første knap** for at justere timetallet.
- 3 Drej **anden knap** for at justere minuttallet.
- 4 Tryk på **OK** på **første knap** for at bekræfte.

4 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

Kompatibel iPod/iPhone

Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)
- iPhone 5

Lyt til lyd fra iPod/iPhone




Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge iPod/iPhone-tilstand.
↳  på displayet lyser.
- 3 Afspil lyd på iPod/iPhone.
- 4 Drej **anden knap** for at vælge forrige eller næste spor.

Sådan fjernes iPod/iPhone:

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

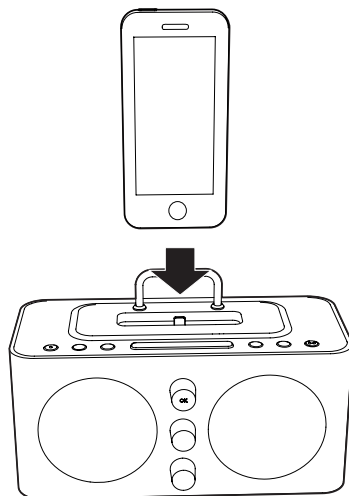

Oplad iPod/iPhone'en

Når clockradioen sluttes til en strømkilde, begynder din iPod/iPhone at oplade.

Reguler lydstyrken

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på **VOLUME +/-** gentagne gange.

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.



Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-tuner-kilden.
↳ **FM** på displayet lyser.
- 2 Drej og hold **anden knap** nede i to sekunder.
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

Drej **anden knap** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede FM-radiostationer.

- 1 I **FM**-tilstand skal du dreje **tredje knap** til **SET RADIO**.
↳ **FM** begynder at blinke.

- 2 Hold trykket på **OK** på **første knap** i tre sekunder.
↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer; og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 I **FM**-tilstand skal du dreje **tredje knap** til **SET RADIO**.
↳ **FM** begynder at blinke.
- 2 Drej og hold **anden knap** nede i to sekunder.
↳ Den senest valgte kanal vises på displayet.
- 3 Drej **første knap** igen for at vælge den ønskede forudindstillede position.
- 4 Tryk på **OK** på **første knap** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 2-4 for at gemme andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation



Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-tuner-kilden.
↳ **FM** på displayet lyser.
- 2 Drej **første knap** gentagne gange for at vælge en forudindstillet radiostation.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter:

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.


- 1 Indstil **tredje knap** til **SET AL1** eller **SET AL2** for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.
↳ ① / ② og tidscifre blinker.
- 2 Drej **første knap** for at justere timetallet.
- 3 Drej **anden knap** for at justere minuttallet.
- 4 Tryk på **OK** på **første knap** for at bekræfte.
- 5 Drej **tredje knap** til **CLOCK** efter indstilling.

Vælg alarmkilde

Som alarmlyd kan du vælge buzzer, den radiostation du sidst har lyttet til, eller den musik, der sidst er blevet spillet på din iPod/iPhone.

Tip

- Hvis **DOCK** vælges som alarmkilde, men lyd ikke kan afspilles, afspilles buzzerlyden, når alarmtidspunktet nås.
- Hvis **FM** er valgt som alarmkilde, og **DOCK** afspilles i FM-tilstand, lyder en buzzer, når alarmtidspunktet nås.

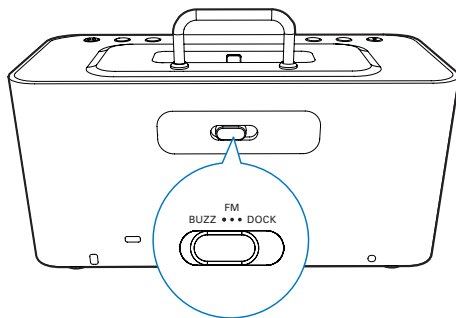

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
↳ ① / ② lyser.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
↳ ① / ② vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

Brug alarmens snooze-funktion

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

Indstil sleep-timer

Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.


- Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:


- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120

↑ off

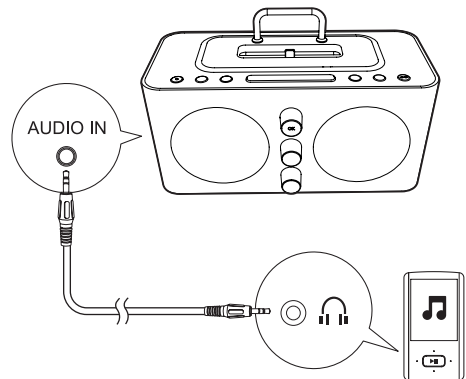

Juster lysstyrken for displayet

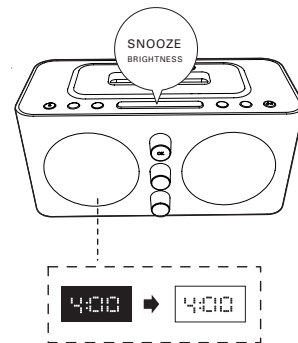

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Bemærk

- Sørg for, at **tredje knap** er indstillet til **CLOCK** før indstilling.

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne clockradio.

- 1 Tilslut et lydkabel til:
 - **AUDIO IN**-stikket på clockradioen.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge Audio-in som kilde.
↳  på displayet lyser.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt 5 W RMS

Tuner

Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Sensitivitet FM: <22 dBf
– Mono, 26 dB S/N
ratio

Søgeselektivitet FM: <30 dBf

Samlet harmonisk
forvrængning FM: <3%

Signal/støjforhold FM: >50 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm Model:
ASSA36E-090160;
Indgang: 100-240 V
~, 50/60 Hz, 0,6 A;
Udgang: 9,0 V = 1600
mA

Strømforbrug ved drift <15 W

Strømforbrug ved
standby <1 W

Mål – Hovedenhed (B
x H x D) 195 x 99 x 113 mm

Vægt – Hovedenhed 0,79 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at der er strøm i strømforsyningen.
- Kontrollér, at batterierne er isat korrekt.

Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

