


# 3 Entretenimiento


## Iniciar la reproducción del disco

- 1 Presione **▲** para abrir la bandeja de discos.

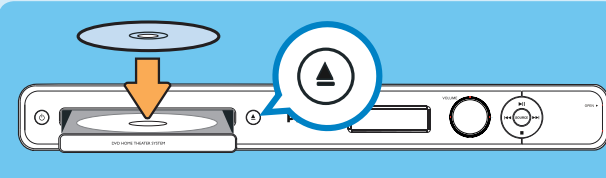


- 2 Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Presione **▲** para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción comenzará automáticamente.
- 5 Si el menú del disco aparece en el televisor, utilice los botones **◀▶▲▼** o el teclado numérico para seleccionar una opción en el menú y presione **OK** para iniciar la reproducción.
- 6 Presione **■** para detener la reproducción.

**Nota** Cuando presione **▶||**, la reproducción se reanuda desde el último punto de interrupción. Para iniciar la reproducción desde el principio, presione **◀**.

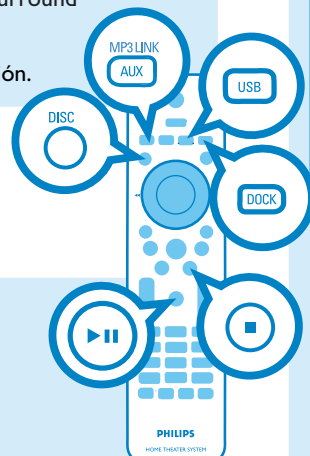


## Reproducción de otros dispositivos compatibles

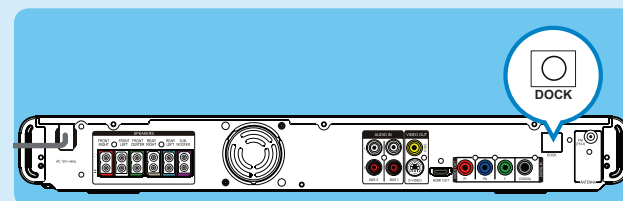

### iPod de Apple

- 1 Conecte la estación base a la toma **DOCK**.
- 2 Coloque el iPod en la estación base y regule el soporte para que encaje correctamente. A continuación, encienda el iPod.
- 3 Presione **DOCK** para pasar al modo base.
- 4 Presione **PLAY** en su iPod.

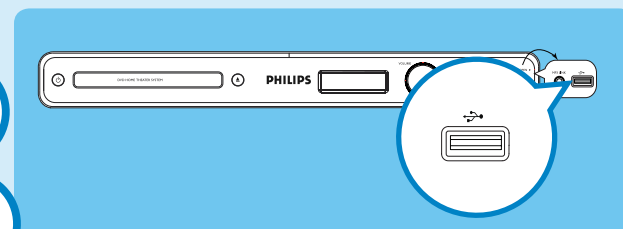

### Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma **USB**.
- 2 Presione **USB** para pasar al modo USB.
- 3 Presione **▶||** para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, presione **DISC** para pasar al modo de disco. Ya puede desconectar el dispositivo USB.

### Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice un cable de audio estéreo de 3,5mm (no incluido) para conectar la toma de salida de los audífonos que se encuentra en el reproductor de audio portátil con la toma **MP3 LINK**.
- 2 Pulse el botón de reproducción.
- 3 Presione **AUX (MP3 LINK)** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK' y pueda escuchar la reproducción.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3565D  
HTS3566D



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Entretenimiento

# Guía de configuración rápida

## Contenido de la caja




Unidad principal




Cables de altavoces  
(para conexión de altavoces verticales)




2 tornillos  
(para conexión de altavoces verticales)

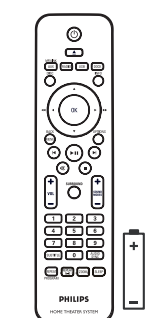


Control remoto con  
2 baterías

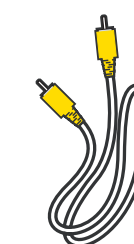

Cable de video  
compuesto

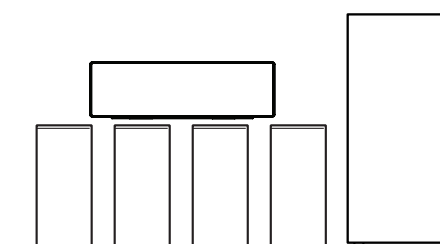

1 altavoz central, 2 frontales,  
2 posteriores y subwoofer  
(altavoces posteriores verticales para el modelo HTS3566D)

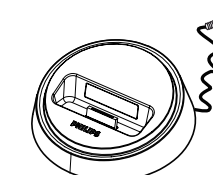

Estación base



Manual del  
usuario



Cable de antena FM

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.




2008 © Philips Consumer Electronics  
A Division of Philips Electronics North America Corp  
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006 0026  
Todos los derechos reservados.  
Impreso en China  
sgpy\_0813/37\_03\_mspa

**PHILIPS**

# 1 Conexión

## A Ubicación


Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

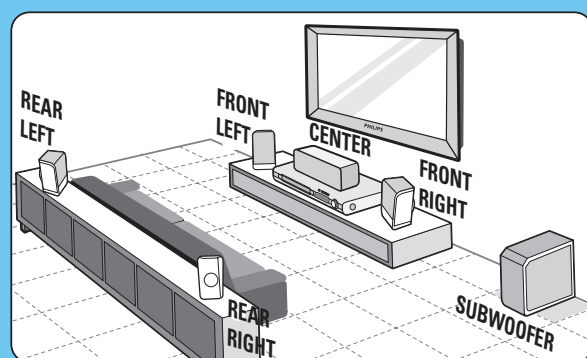

\* Altavoces posteriores verticales para el modelo HTS3566D.

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores al nivel normal del oído del oyente.


## B Conexión de la unidad principal con el televisor

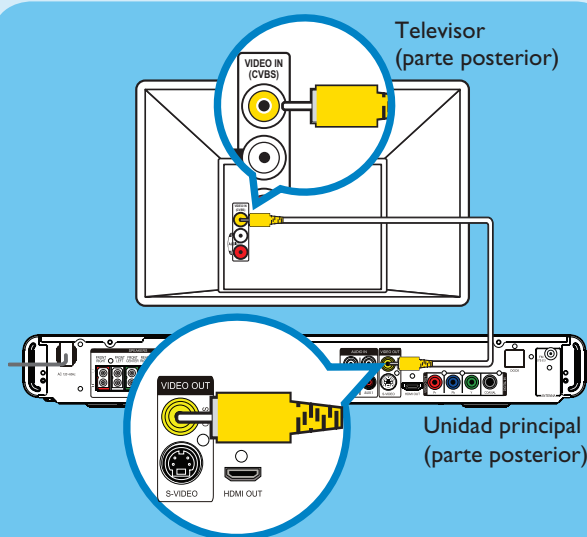

- Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal en la toma VIDEO IN del televisor.

**Nota** Es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


## C Montaje de los altavoces verticales (sólo para HTS3566D)

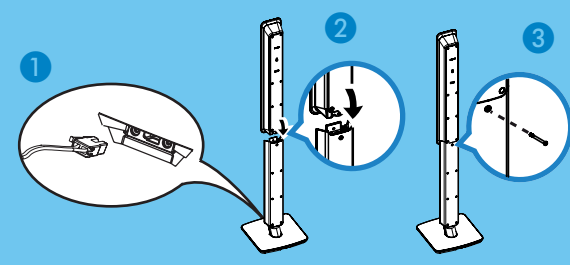

- 1 Conecte los cables en las tomas de color correspondientes de los altavoces.
- 2 Coloque los soportes en posición vertical y fije los altavoces.
- 3 Fíjelos en su posición con los tornillos (incluidos).

## D Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

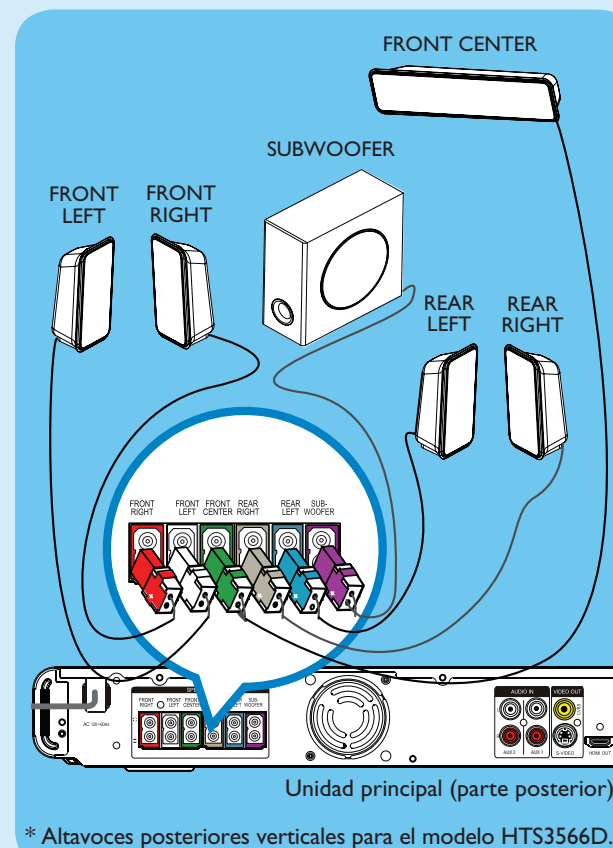


\* Altavoces posteriores verticales para el modelo HTS3566D.

# 2 Configuración

## A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Presione en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

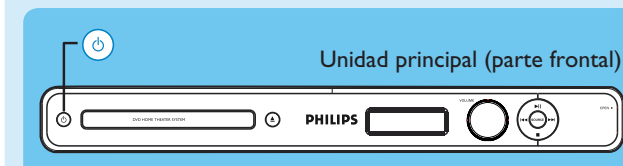

**Nota** Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT, -CH) hasta ver el canal Video In. Si utiliza un modulador RF, seleccione el canal 3 o 4 del televisor.

## B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Presione **OPTIONS**. Aparecerá la página { Configuración general }.
- 2 Presione .

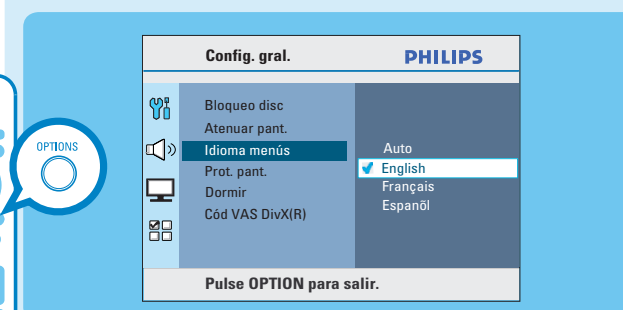

- 3 Utilice los botones para seleccionar la opción { Idioma menú } y presione .
- 4 Utilice los botones para seleccionar un idioma y presione **OK** para confirmar.
- 5 Presione **OPTIONS** para salir.

**Nota** El idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Configuración de audio, Configuración de video, Preferencias) en el sistema de Home Theater. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

## E Conecte la antena de la radio y el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar interferencias.



- 1 Conecte la antena FM (incluida) en el pin interno de la toma FM 75 Ω. (En algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 2 Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal en la toma de corriente de CA.

## F Conecte la salida de audio desde el televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de este sistema de Home Theater, utilice los cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX1 y AUDIO IN-AUX2 de la unidad principal en las tomas AUDIO OUT del televisor.

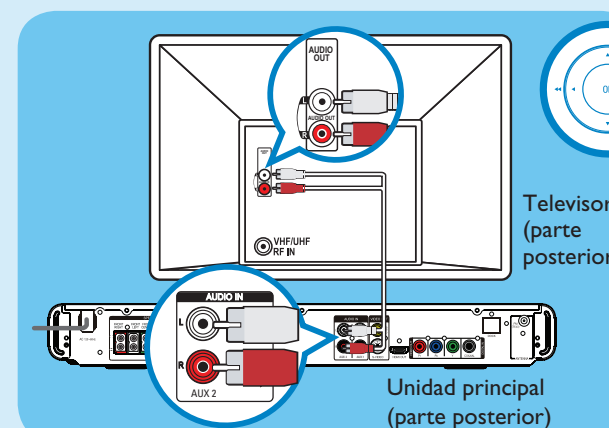

**Nota** Mientras mira programas de televisión, puede presionar **AUX (MP3 LINK)** varias veces en el control remoto hasta que aparezca 'AUX1' o 'AUX2' para que el sonido salga de los altavoces.