

PHILIPS

DAB+Radio

M2505

Käyttöohjekirja



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää.....	2
	Turvallisuus	2
	Ilmoitus.....	2
2	Bluetooth-kaiuttimesi.....	4
	Pääyksikön yleisnäkymä.....	4
	Mitä pakkaus sisältää.....	4
	Johdanto.....	4
	Kaukosäätimen yleisnäkymä.....	5
3	Alkutoimet	6
	Radioantennin liittäminen	6
	Yhdistä virta	6
	Tuotteesi sijoittaminen.....	6
	Valmistele kaukosäädin.....	6
	Virta päälle	7
	Aseta kellonaika, käyttämällä kaukosäädintä	7
4	Toisto	7
	Toista Bluetooth-mahdollistetuilta laitteilta	7
	Parimuodosta ja yhdistä toinen laite	7
5	Radion kuuntelu	8
	Kuuntele DAB+-radiota.....	8
	Kuuntele FM-radiota.....	9
6	Säädä ääntä	10
7	Muut ominaisuudet	10
	Aseta hälytyksen ajastin.....	10
	Uniajastimen ajatus	10
	Kuuntele ulkoista laitetta.....	10
8	Tuotetiedot	11
9	Vianmääritys	12

1 Tärkeää

Turvallisuus



Tämä 'salamanku' viittaa eristämättömään materiaaliin laitteessa ja mahdollisesti aiheuttavan sähköiskun. Kaikkien kotitaloutesi jäsenten turvallisuuden vuoksi, älä irrota päällystä. "Huutomerkki" pyytää kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta välttyään käyttöön ja huoltoon liittyviltä ongelmilta.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle.

VAARA: Estääksesi sähköiskun, työnnä pistoke kokonaan kiinni. (Alueita varten, joissa polarisoituja pistokkeita: Aseta pistokkeen leveä levy leveään aukkoon sähköiskun välttämiseksi.)



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän tuotteen osaa.
- Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen sisäpuolella.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle sähkölaitteelle.
- Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
- Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi laitteen virtalähteestä.
- Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta laitteen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + - ja -- navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/ lisälaitteita.



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliseksi tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuunteluaika.

Kuulon turvaaminen

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentason.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärillä tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonälän.

Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita MMD HongKong Holding Limited ei ole yksinomaaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Täten MMD HongKong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisen vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista direktiiviä 2013/56/EU, jota ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois.

Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy.)

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

 **Bluetooth**® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Kopiosuojattujen materiaalien, kuten tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetysten ja äänen tallennusten luvaton kopiointi voi loukata tekijänoikeuksia ja aiheuttaa rikossyytteen. Tätä laitetta ei tule käyttää kyseisiä tarkoituksia varten.




Huomaa

- Tyypikilpi on sijoitettu yksikön taakse.

2 Bluetooth-kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Pääyksikön yleisnäkymä

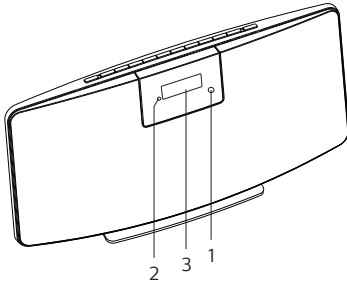

1. IR-anturi.
2. LED-merkkivalo
 - Valmiustilan ilmaisin: muuntuu punaiseksi tämän tuotteen ollessa kytkettynä valmiustilaan.
3. Näyttöpaneeli
 - Näytä nykyinen tila.
4. Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.
5. / **LAITEPARIN MUODOSTAMINEN**
 - Paina painiketta lähteen valitsemiseksi: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Bluetooth-tilassa paina ja pidä painettuna yli 2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.
6. Kuulokeliitäntä.
7. **◀ ja ▶**
 - Ohita edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
 - Virittäydä radioasemalle.
 - Säädä aika.
8. **SKANNAUS / OK**
 - DAB+ tai FM -asema ja skannaa valinta; ja vahvistus.
9. **VALIKKO / TIEDOT**
 - Siirry DAB+ -valikkoon tai poistu siitä.

Mitä pakkaus sisältää



Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö
- Pöytäjalusta
- 1 x AC-verkkolaite
- 1 x radioantenni
- Kauko-ohjain (ja 2 AAA-paristoa)
- Tulostetut materiaalit

Johdanto


Tällä yksiköllä voit:

- nauti äänestä Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista laitteista;
- kuuntele FM- ja digitaalisia äänilähetysyksiä + (DAB+) -radiota.

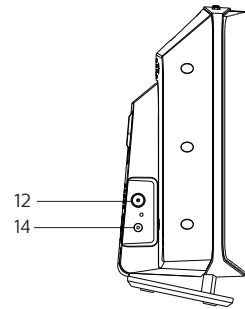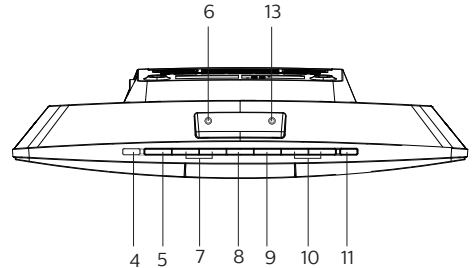

10. - **ÄÄNENVOIMAKKUUS ja ÄÄNENVOIMAKKUUS+**
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
11. **Esiasetus**
 - Valitse esiasetettu radioasema tai DAB+ -asema.
12. **ANT**
 - Yhdistä toimitettuun radioantenniin.
13. **AUX IN**
 - Yhdistä ulkoiset äänilaitteet.
14. **DC IN** -liitin
 - Yhdistä toimitettuun virtasovittimeen.

Kaukosäätimen yleisnäkymä

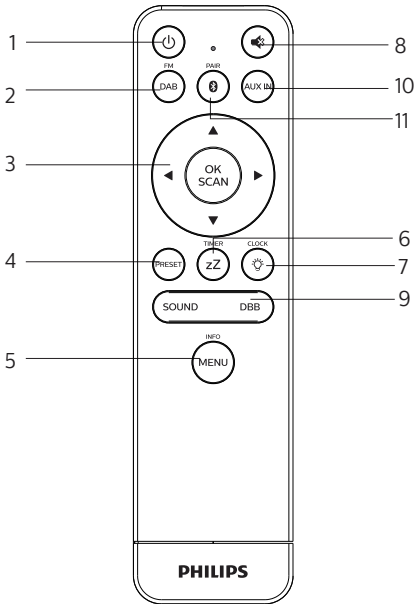

- 
 - Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.
- 
 - Valitse FM- tai DAB+-lähde.
- 
 - Valitse FM-asema.
 - Valitse DAB+-asema.
 - Ohjelmoi radioasemia.
 - Automaattinen radio-asemien tallennus.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- 
 - Valitsee esiasetetun radioaseman.
- 
 - Näyttää toistotiedot tai radion palvelutiedot.
- 
 - Asettaa uniajastimen.
 - Asettaa hälytysajastimen.
- 
 - Asettaa kellon.
 - Kellon tietojen tarkastelu.
- 
 - Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.
- ÄÄNI/DBB**
 - Valitse esiasetettu äänitehoste.
- AUX IN**
 - Valitse AUX IN -lähde.
- 
 - Valitse Bluetooth-lähde.
 - Bluetooth-tilassa paina ja pidä painettuna yli 2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.

3 Alkutoimet



Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen säteilyaltistuksen tai muun eiturvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia ja tämän kaiuttimen sarjanumeroa. Mallinumero ja sarjanumero ovat kaiuttimen takana. Kirjoita numerot tähän:

Malli Nro. _____

Sarjanro _____


Radioantennin liittäminen

Liitä toimitettu radioantenni tähän tuotteeseen ennen radion kuuntelemista.

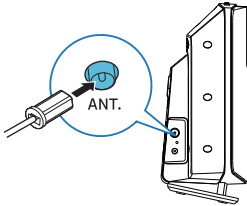

Yhdistä virta

Kytke virtajohto seinärasiaan.

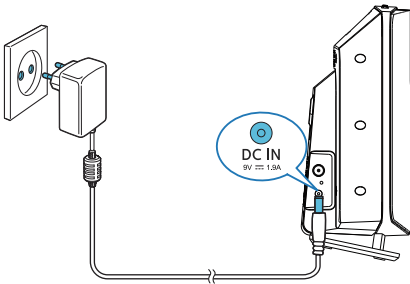


Vaara

- Tuotevahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Ennen kuin liität AC-virtasovittimen, varmista, että sovitin pistokkeen muunnin on kiinnitetty tukevasti. Kun irrotat AC-virtasovittimen, vedä aina kiinni pistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Ennen AC-virtasovittimen liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liittännät.

Tuotteesi sijoittaminen

Ennen tämän tuotteen asettamista pöydälle, liitä toimitettu pöytäjalusta pääyksikköön, alla kuvattulla tavalla.

Vinkki: Ks. liitetty seinäkiinnitystiedote sen osalta, miten tämä tuote kiinnitetään seinään.

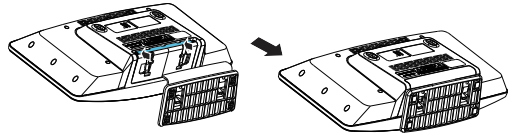


Valmistele kaukosäädin




Vaara

- Tuotevahingon riski! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkiin aikoihin, poista paristot.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.


Asettaaksesi kaukosäätimen paristot.



1. Avaa paristolokeron kansi.



2. Aseta paikalleen kaksi toimitettu AAA-paristoa oikealla polaarisuudella (+/-) kuten ilmaistu.



3. Sulje paristolokero.

Virta päälle

Paina 

- tuote palaa viimeksi valittuun lähteeseen.

Siirry lepotilaan

Paina ja pidä painettuna  uudelleen vaihtaaksesi tuotteen valmiustilaan, ilman kellonäyttöä, valmiustilaan kellolla.

- Punainen ilmaisinalvalo syttyy palamaan.

Huomaa

- Tuote kytkeytyy valmiustilaan 15 minuutin toimittomuuden jälkeen.

Aseta kellonaika, käyttämällä kaukosäädintä

1. Valmiustilassa paina ja pidä painettuna  yli 2 sekuntia siirtyäksesi kellon asetustilaan.
 - tai tulee näkyviin.
2. Paina   valitaksesi [24H] tai [12H] tunnin muodon, ja paina sitten  vahvistaaksesi.
 - Kellon tuntinumerot alkavat vilkkua.
3. Paina   valitaksesi tunnin ja paina sitten tallentaaksesi.
 - Kellon minuuttinumerot alkavat vilkkua.
4. Paina   valitaksesi minuutin ja paina sitten  tallentaaksesi.
 - Kello on asetettu.

Huomaa

- Tarkastellaksesi  virta päällä -tilassa, paina lyhyesti.
- Jos kellonajan näyttö on kytketty päälle valmiustilassa, virrankulutus kasvaa.

4 Toisto

Huomaa

- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Mikä tahansa este tämän yksikön ja laitteen välillä voi vähentää käyttökantamaa.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteesi välinen toimintaetäisyys on noin 10 m (30 jalkaa).
- Yksikköön voidaan asettaa muistiin 8 aikaisemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta.

Toista Bluetooth-mahdollistetuilta laitteilta

1. Paina  valitaksesi Bluetooth-lähteen käyttämällä etäohjausta.
 - [BT] on näkyvillä.
 -  näytön vilkkuessa.
2. Laitteellasi, joka tukee Kehittynyt äänen jakeluprofiili (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP), mahdollistaa Bluetoothin ja haun Bluetooth-laitteiden osalta, joiden kanssa parimuodostus voi tapahtua (ks. laitteen käyttöopas).
3. Valitse "Philips M2505" Bluetooth-mahdollistetussa laitteessasi ja jos tarvittavaa, syötä '0000' parimuodostuksen salasanaksi.
 - Mikäli hakusi epäonnistuu "Philips M2505" osalta tai tätä tuotetta ei voi parimuodostaa, paina ja pidä painettuna **PARIMUODOSTUS** yli 2 sekunnin ajan siirtyäksesi parimuodostustilaan.
 - Onnistuneen parimuodostuksen ja liitännän jälkeen,  muuntuu vakaasti palavaksi näytöllä ja kuuluu vahvistusääni.
4. Toista ääntä liitetystä laitteesta.
 - Äänivirtaukset Bluetooth-laitteeltasi tähän tuotteeseen.

Bluetooth-laitteyhteyden katkaisemiseksi:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteeltasi.

Parimuodosta ja yhdistä toinen laite

Voit parimuodostaa ja yhdistää enimmäismääräisesti kaksi Bluetooth-mahdollistettua laitetta tähän tuotteeseen aktiivisesti yhtä aikaa.

1. Bluetooth-tilassa, [PAUSE] ensimmäinen yhdistetty laite.
2. Kytke päälle Bluetooth-toiminto toisessa laitteessa.
3. Hae ja valitse Bluetooth-toiminto [Philips M2505] toisella laitteella. Hae ja valitse Bluetooth-toiminto toisessa liitettävässä laitteessa.
4. Toistaaksesi musiikkia toisessa laitteessa, ensimmäinen laite tulee [PAUSE].

Yhdistääksesi ja toistaaksesi kolmannesta Bluetooth-mahdollistetusta laitteesta

- Paina ja pidättele **PARIMUODOSTUS**-painiketta yli 2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.
 - Ensimmäinen liitetty laite tai laite ilman musiikin toistoa ei omaa yhteyttä.

5 Radion kuuntelu



Huomaa

- Aseta antenni niin etäälle kuin mahdollista TV:stä, tai muista säteilyn lähteistä.
- Optimaalista vastaanottoa varten, laajenna antenni täyteen mittansa ja säädä sen asentoa.

Tämän tuotteen kanssa, voit kuunnella DAB+-radiota ja FM-radiota.

Kuuntele DAB+-radiota

Digitaalinen äänilähetys (Digital Audio Broadcasting+ - DAB+) on lähetyksen menetelmä digitaalisille radiolähetyksille lähettimien verkon läpi. Se suo sinulle enemmän valintoja, paremman äänenlaadun ja lisää tietoja.



Huomaa

- Uudet asemat ja palvelut lisätään DAB+-lähetykseen ajoittain. Tehdäksesi uudet DAB+ -asemat ja -palvelun saatavina oleviksi, suorita skannaus säännöllisesti.

Tallenna DAB+ radioasemat automaattisesti

1. Paina **DAB/FM** valitaksesi DAB+-lähteen.
 - Jos siirryt DAB+ -lähteeseen ensimmäistä kertaa tai mitään DAB+ -palvelua ei ole tallennettu, paina **[SCAN/OK]** (skannaus/ok) -näppäintä aktivoiaksesi ohjelmatilan.
2. Paina painiketta **[SCAN/OK]** (skannaus/ok) ja pidä painettuna muutaman sekunnin ajan.
 - Tuote skannaa ja tallentaa kaikki DAB+ radioasemat automaattisesti.
 - Skannauksen jälkeen, ensimmäinen saatavana oleva asemaa toimittaa lähetystä.

Valitse DAB+-radioasema

Kun DAB+ radioasemia on skannattu ja tallennettu, paina ◀/▶ valitaksesi DAB+-aseman.

Tallenna DAB+ radioasemat manuaalisesti

1. Paina **DAB/FM** valitaksesi DAB+-radioaseman.
2. Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan **[PRESET]** (esiasetus) aktivoiaksesi ohjelmatilan.
3. Paina ◀/▶ salliaksesi luvun väliltä 1-20 tälle radioasemalle ja paina sitten **[PRESET]** (esiasetus) vahvistaaksesi.
4. Toista vaiheet 1-3 tallentaaksesi muita asemia. Valitaksesi esiasetetun DAB+-radioaseman: DAB+-tilassa, paina ◀/▶.

DAB+-valikon valikoima ja tietönäyttö

1. DAB+-tilassa, paina **VALIKKO / TIEDOT** 2 sekuntia DAB+-valikolle siirtymiseen.
2. Paina **◀/▶** vaihtaaksesi valikon vaihtoehtojen välillä.

[SCAN] (skannaus): Skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB+ radioasemat.

[Manual] (manuaalinen): Virittäydy DAB+-asemalle manuaalisesti.

KARSINTA: Poista ei-kelvolliset asemat asemaluettelosta.

[SYSTEM] (järjestelmä): Säädä järjestelmäasetukset.

3. Valitaksesi vaihtoehdon, paina **SKANNAUS / OK**.
4. Jos alivaihtoehto on käytettävissä, toista vaiheet 2-3.
 - Poistuaaksesi valikosta, paina **VALIKKO / INFO** uudelleen.

[SYSTEM] (järjestelmä) -valikossa

- **[RESET]** (nollaus): nollaa kaikki asetukset tehdasasetuksille.
- **[SW VER]** (ohjelmistoversio): näytät tämän tuotteen ohjelmistoversio.

Näytä DAB+-tiedot

Kuunnellessa DAB+-radiota, paina **MENU / INFO** (valikko/tiedot) toistuvasti näyttääksesi eri tiedot (jos käytettävissä), kuten taajuus, signaalin voimakkuus, aika, jne.

- Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema lähetetään automaattisesti.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti

1. Virittäydy FM-radioasemalle.
2. Paina ja pidä painettuna **[PRESET]** (esiasetus) 2 sekuntia toiston aikana, **[PO1]** tulee näkyviin.
3. Paina **◀/▶** salliaksesi luvun väliltä 1-20 tälle radioasemalle ja paina sitten **[PRESET]** (esiasetus) vahvistaaksesi **[STORED]** (tallennettu) näytöllä.
4. Toista vaiheet 1-3 tallentaaksesi muita asemia.



Huomaa

- Ylikirjoittaaksesi ohjelmoidun aseman, tallenna toinen asema sen sijaan.

Valitsee esiasetetun FM-radioaseman.

FM-tilassa, paina **[PRESET]** (esiasetus) ja paina **◀/▶** valitaksesi esiasetetun numeron, paina sitten **[OK/SCAN]** (ok/skannaus).

- FM-radiota kuunnellessa, voit painaa **SCAN/OK** (skannaus/ok) vaihtaaksesi stereo- ja mono-äänen välillä.

Näytön RDS-tiedot

RDS (Radiotietojärjestelmä) on palvelu, joka sallii FM-asemien näyttävän lisätietoja.

1. Virittäydy FM-radioasemalle.
2. Paina **MENU/INFO** toistuvasti tuodaksesi näytölle eri RDS-tietoja (jos saatavina), kuten aseman nimi, ohjelman tyyppi, aika jne.

Kuuntele FM-radiota

Virittäydy FM-radioasemalle

1. Paina **DAB/FM** valitaksesi FM-radioaseman.
2. Paina **◀/▶** ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan.
 - Radio virittäytyy asemalle voimakkaalla vastaanotolla automaattisesti.
3. Toista vaihe 2 virittääksesi muita asemia. Virittääksesi heikolle radioasemalle, Paina **◀/▶** toistuvasti, kunnes löydät optimaalisen vastaanoton.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti



Huomaa

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

1. Paina **DAB/FM** toistuvasti valitaksesi FM-lähteen.
2. Paina ja pidä painettuna **SCAN/OK** yli 2 sekunnin ajan.
 - Kaikki saatavilla olevat asemat ovat ohjelmoituja aaltoalueen vastaanoton voimakkuuden mukaan.

6 Säädä ääntä

Seuraavat toiminnot ovat sovellettavissa kaikkia tuettuja medioita varten.

Valitse esiasetettu äänitehoste

- Paina **SOUND** (ääni) toistuvasti valitaksesi esiasetetun äänitehosteen.

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa

- Kaukosäätimessä, paina ▲ / ▼ (äänenvoimakkuus) toistuvasti.

Vaimenna ääni

- Paina  mykistääksesi tai poistaaksesi äänen mykistykseen.

7 Muut ominaisuudet

Aseta hälytyksen ajastin.

Tätä tuotetta voidaan käyttää herätyskellona.

Huomaa

- Hälytysajastin ei ole käytettävissä **AUX IN** -tilassa.

1. Varmista että olet asettanut kellon.
2. Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna  yli 2 sekunnin ajan.
 - Kellon tuntinumerot vilkkuvat.
3. Paina  /  asettaaksesi tunnin ja paina sitten   vahvistaaksesi.
 - Kellon minuuttinumerot vilkkuvat.
4. Paina  /  asettaaksesi minuutit ja paina sitten   vahvistaaksesi.
 - Viimeinen valittu hälytyslähde vilkkuu.
5. Paina  /  valitaksesi hälytyslähden (FM tai DAB+ radio, BT, summeri), ja paina sitten   vahvistaaksesi.
 - XX vilkkuu (XX ilmaisee hälytyksen äänenvoimakkuuden tason).
6. Paina  /  valitaksesi hälytyksen äänenvoimakkuuden ja paina sitten   vahvistaaksesi.

Aktivoi/passivoi hälytysajastin

Lepotilassa, paina  toistuvasti aktivoidaksesi tai passivoidaksesi ajastimen.

-  näkyy, jos ajastin on aktivoitu.
 - Valmiustilassa, voit painaa ja pitää painettuna  vaihtaaksesi kellon näytön päälle tai pois päältä.

Uniajastimen ajatus

Tämä musiikkijärjestelmä voi vaihtaa lepotilaan automaattisesti asetetun aikajakson jälkeen.

- Kun musiikkijärjestelmä on kytketty päälle, paina  toistuvasti valitaksesi asetetun aikajakson (minuuteissa).
 - Kun uniajastin on aktivoitu, **ZZ** näkyy.

Poistaaksesi uniajastimen käytöstä

- Paina  toistuvasti, kunnes (lepotila pois päältä) on näkyvillä.
 - Kun uniajastin on poistettu käytöstä, **ZZ** häipyy.

Kuuntele ulkoista laitetta

Voit kuunnella ulkoista laitetta tämän yksikön välityksellä MP3-linkin johdolla.

1. Yhdistä MP3-linkin johto (ei toimitettu) välille:
 - **AUX IN** -liitin (3,5 mm) tuotteessa,
 - ja kuulokeliitäntä ulkoisessa laitteessa.
2. Paina **AUX IN** toistuvasti valitaksesi AUDIO IN -lähteen.
3. Aloita toisto laitteella (ks. laitteen käyttöopas).

8 Tuotetiedot



Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Nimellinen lähtöteho (vahvistin):	Yhteensä 10 W (max.)
Akustinen taajuusvaste:	63 Hz – 20 kHz
Kaiutinajuri:	2 x 2,75" täysi alue, 6 Ω
Basson vahvistus:	2 x basson portti
Bluetooth versio:	V4.2
Bluetooth-taajuusalue / lähtöteho:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM taajuus ≤ 4 dBm (luokka 2)
Virittimen taajuusvaste: 240 MHz	FM 87,5 – 108 MHz ; DAB: 170 – 240 MHz
Esiasetetut asemat:	20
AUX IN syöttötaso:	1000 mV RMS
Kuulokkeet:	3,5 mm liitin

Teho

Malli (Philips-merkin AC-verkkovirtalaite):	AS190-090-AD190
Tulovirta:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Lähtövirta:	DC 9,0 V, 1,9 A
Toiminnallinen virrankulutus	15 W
Virrankulutus lepotilassa	< 1 W
Mitat (L x K x H):	400 x 206 x 100 mm (ilman jalustaa)
Paino:	1,7 kg

9 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Ei tehoa

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Virransäästötoimintona, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköstä.

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.
- Virransäästötoimintona, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse oikea lähde kaukosäätimellä pääyksikön sijaan.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä välimatkaa.
- Aseta paristo polariteetit (+/- merkit) linjattuina ja ilmaistuina.
- Vaihda paristo.
- Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön etupuolen anturiin.

Heikko radion vastaanotto.

- Lisää etäisyyttä yksikön ja televisiosi tai muiden säteilyn lähteiden välillä.
- Laajenna radion antenni täyteen mitaansa.
- Voit hankkia korvaavan antennijohdon L-muotoisella pistokkeella yhdessä päässä, kuten alla olevassa.
- Liitä L-muotoinen pistoke tähän tuotteeseen ja aseta pistokkeen toinen pää seinäpistorasiaasi.



Musiikin toistoa ei ole saatavana tässä yksikössä, jopa onnistuneen Bluetooth-liitännän jälkeen.

- Laitetta ei voi käyttää toistamaan musiikkia tämän yksikön läpi langattomasti.

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista mikä tahansa este niiden välillä. Bluetoothia ei voi liittää tämän yksikön kanssa.
- Laite ei tue yhteensopivia profiileja, jotka tämä yksikkö vaatii.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä yksikkö ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä yksikkö on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-mahdollistettuun laitteeseen. Pura toisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Parimuodostettu mobiililaitte yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista mikä tahansa este niiden välillä.
- Jotkut matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista yhteyden jatkuvasti, kun soitat tai päätät puheluja. Tämä ei tarkoita mitään tämän laitteen toimintahäiriötä.
- Joidenkin laitteiden osalta Bluetooth-yhteys voidaan katkaista automaattisesti energian säästämiseksi.
- Tämä ei tarkoita mitään tämän laitteen toimintahäiriötä.

Ajastin ei toimi

- Asettaa kellon oikein.
- Kytke ajastin päälle. Kellon/ajastimen asetus poistettu.
- Virransyöttö on keskeytetty tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/ajastin.

Kellon/ajastimen asetus poistettu

- Virransyöttö on keskeytetty tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/ajastin.

Miten pitää kellon näyttö päällä tai pois päältä valmiustilassa?

- Lepotilassa, paina ja pidä painettuna  vaihtaaksesi kellon näytön päälle tai pois päältä.



2019 © Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaaja.

