

Gids voor een snelle start






Stap A Aansluiten

Stap B opstellen

Stap C Genieten


Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

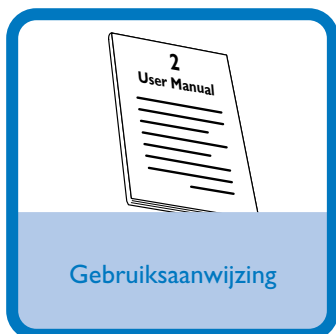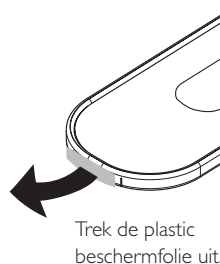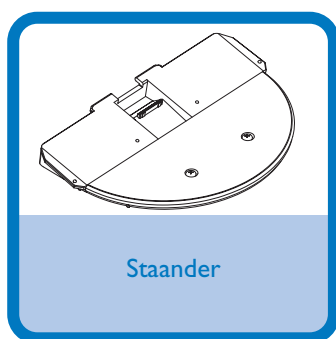


Stap A Aansluiten

- 1 Om het apparaat op een vlakke ondergrond neer te zetten schuift u de standaard in de gleuf van het hoofdtoestel als aangegeven.

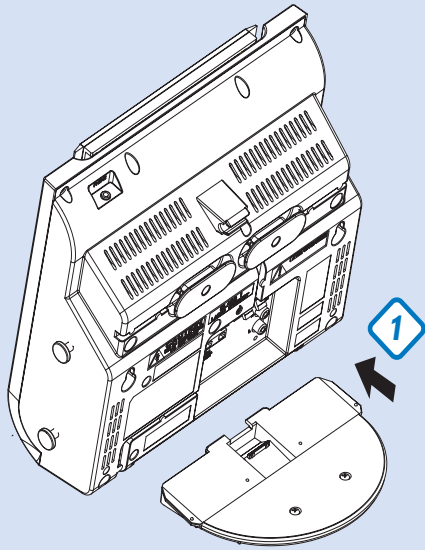

Tip
Raadpleeg het gedeelte *Wandmontage* voor instructies bij het bevestigen van het systeem aan een muur.



- 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**, de rechterluidspreker op "**R**" en de linkerluidspreker op "**L**", de gekleurde (gemarkeerde) draad op de "**+**" en de zwarte (ongemarkeerde) draad op de "**-**".
- 3 Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

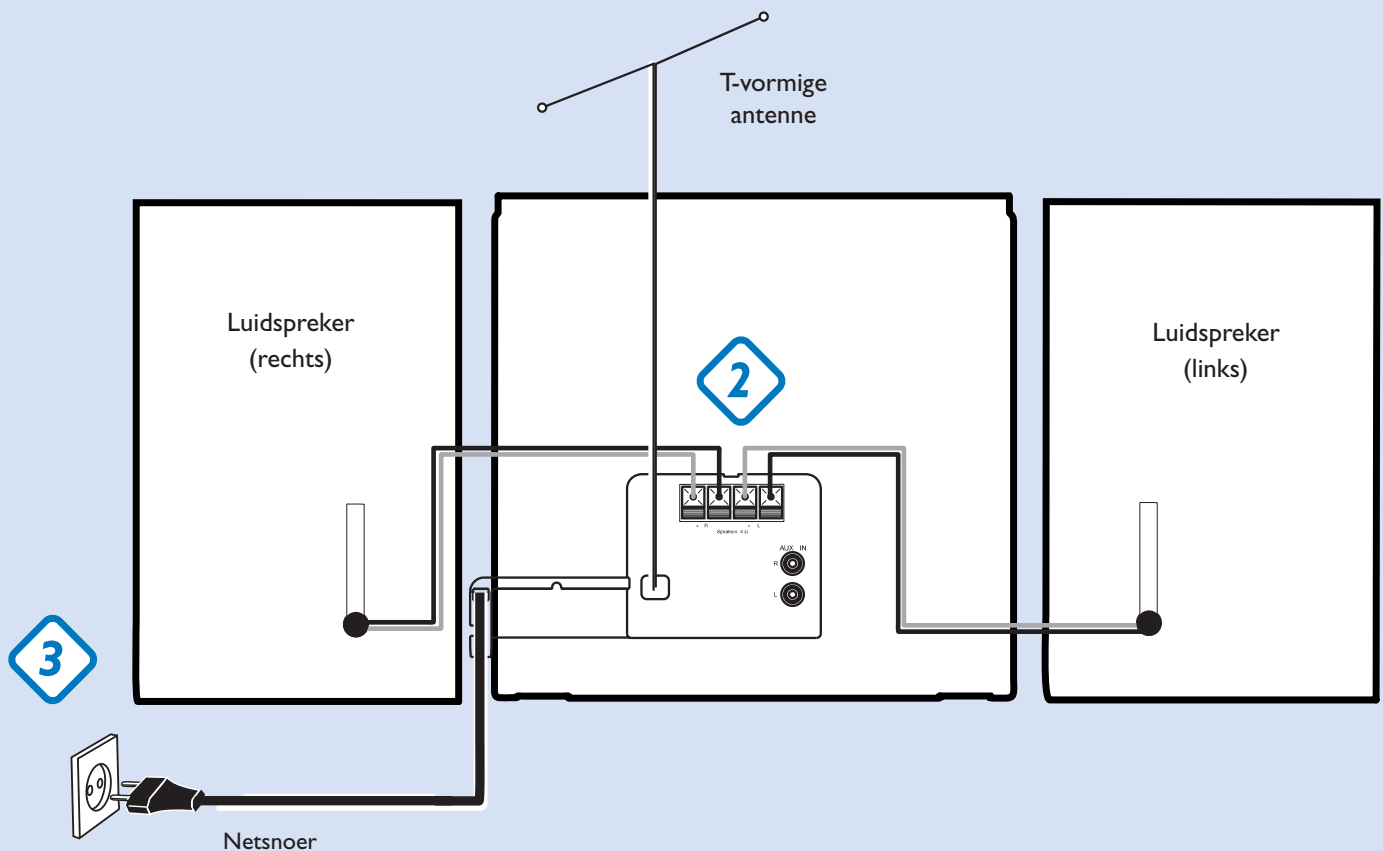

Instellen van de klok


De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uurssysteem (bijvoorbeeld "AM 12:00" of "00:00").

- 1 Wanneer de indicator Ecozoom brandt houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** (of  van de afstandsbediening) ingedrukt tot "--:--" op het displayvenster knippert om over te schakelen naar de gewone standbymodus.
- 2 Houd **CLOCK SET** ingedrukt tot de uren van de klok knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op PROGRAM van het apparaat om de klokmodus te selecteren.
→ "AM 12:00" of "00:00" verschijnt op de display met een knipperende "AM 12" of "00".
- 4 Druk **VOLUME (▲/▼) (+/-)** om de uren in te stellen.
- 5 Druk opnieuw op **CLOCK SET**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 6 Druk **VOLUME (▲/▼) (+/-)** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk **CLOCK SET** om de tijd te bevestigen.

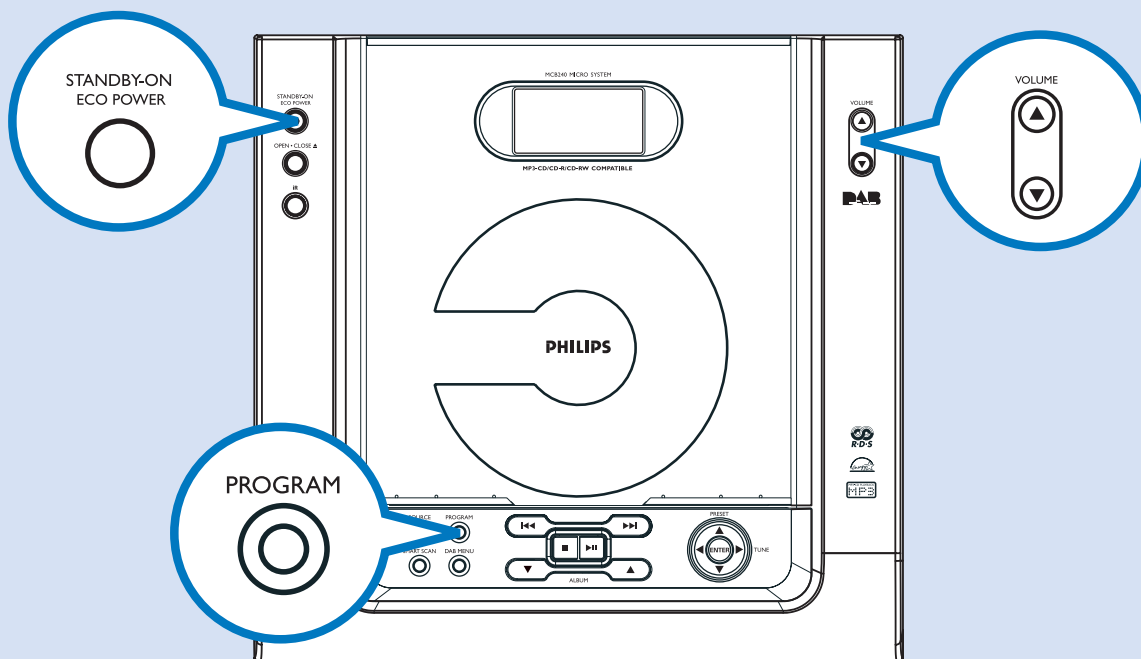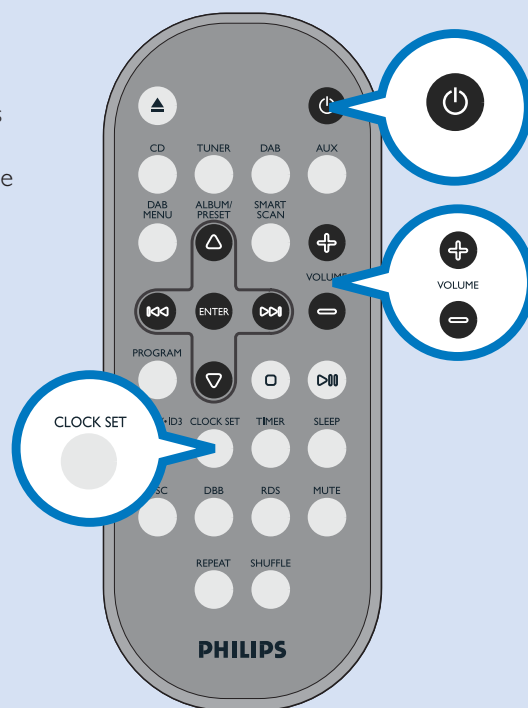

Afspelen van een cd

- 1 Druk op **SOURCE** op het voorpaneel van het systeem om CD te selecteren of druk op **CD** van de afstandsbediening.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE ▲** om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN•CLOSE ▲** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.

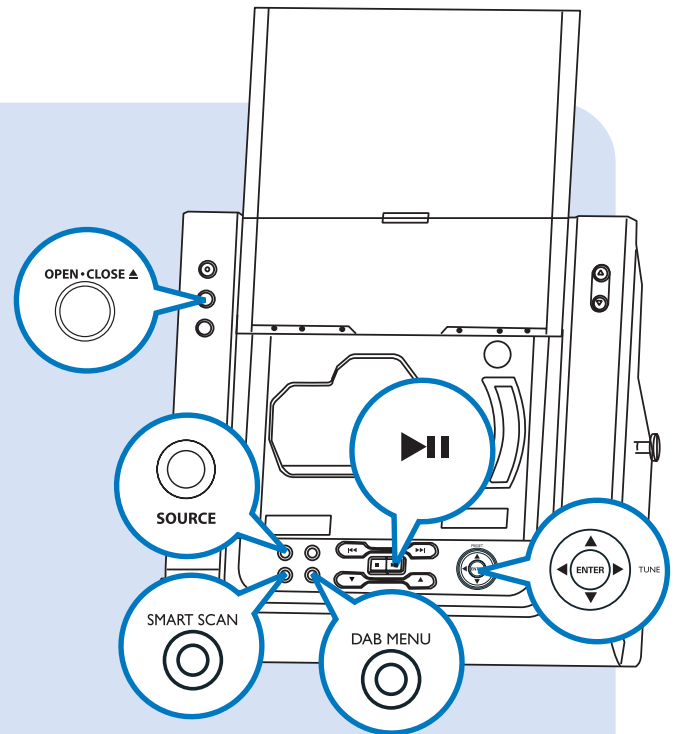

Tip

Verwijs voor de gedetailleerde werking van de weergave naar de Gebruiksaanwijzing.

Afstemmen op DAB-zenders

- 1 Druk op **SOURCE** om DAB te selecteren (of druk op **DAB** van de afstandsbediening) en automatisch het zoeken naar beschikbare DAB-zenders te starten.
- 2 Houd **SMART SCAN** ingedrukt om alle frequenties van de golfband III en golfband L te scannen.
- 3 Druk één- of meermaals op **TUNE◀ / ▶** (of op **◀◀ / ▶▶** van de afstandsbediening) om de lijst van opgeslagen zenders te verrollen en druk wanneer de gewenste zender verschijnt op **ENTER** om deze zender te selecteren.
- 4 Druk op **DAB MENU** en gebruik dan de navigatietoetsen voor andere kenmerken.

Tips

- Wanneer de ontvangst slecht is hangt u één uiteinde van de T-vormige antenne op en houdt u het andere uiteinde op een horizontale hoek ervan.
- Verwijs naar de Gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies over het gebruik van DAB.