

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SPA1260




---

FR Mode d'emploi


---

**PHILIPS**


1

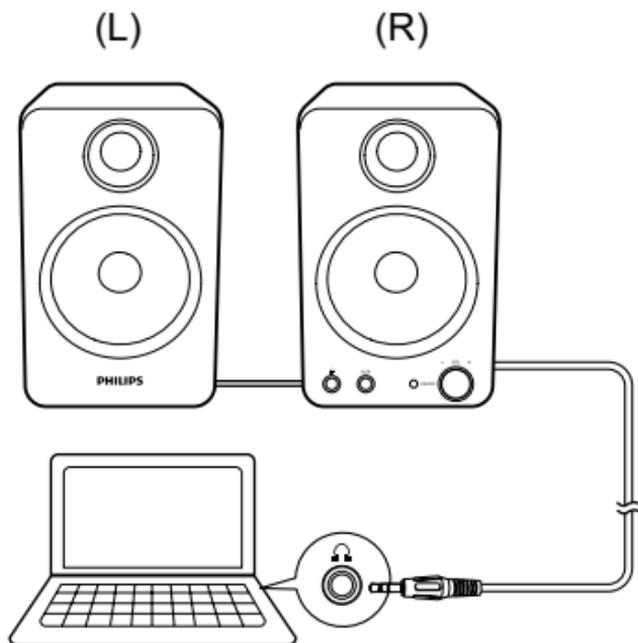

2

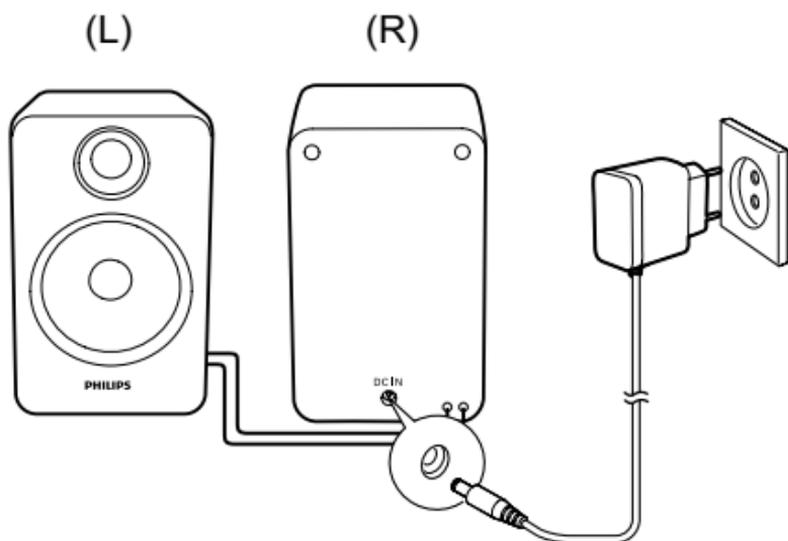


3

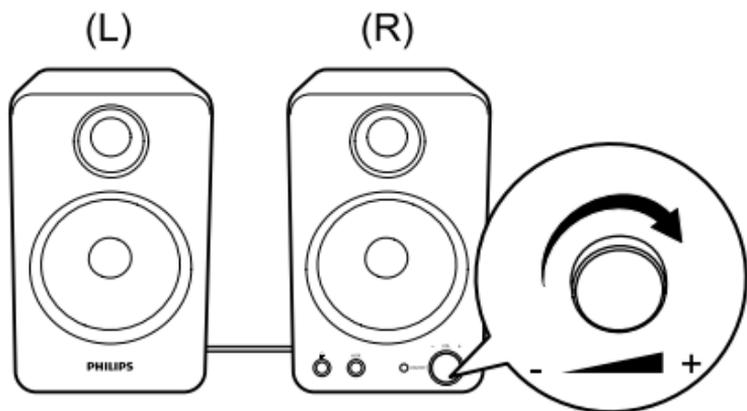


4










5

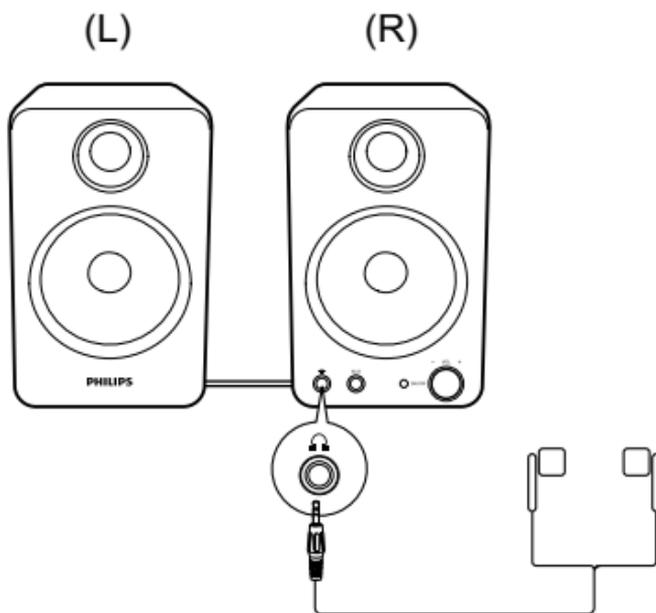

6

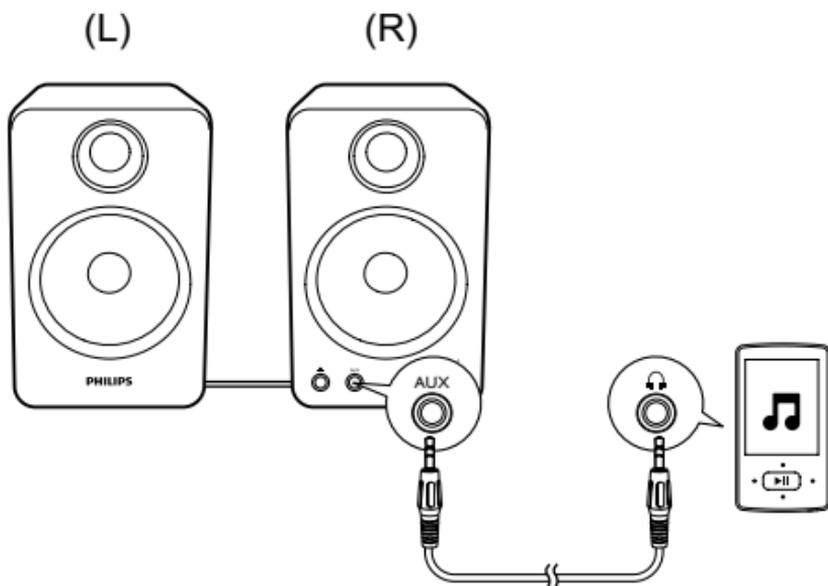

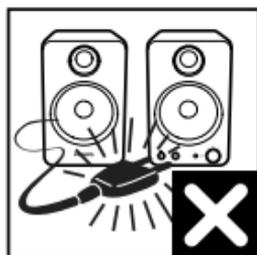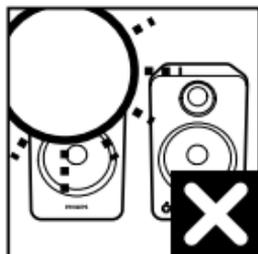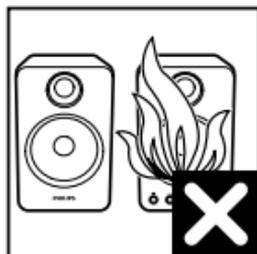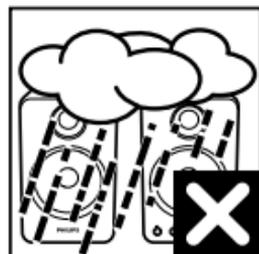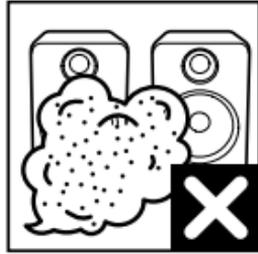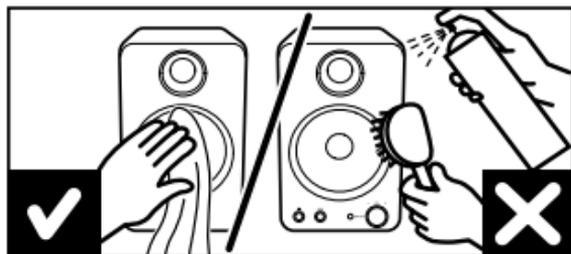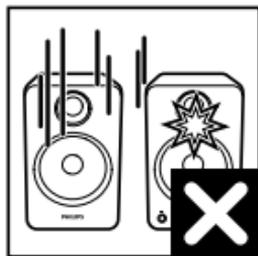

## Avertissement :

- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation, débranchez la prise secteur de l'appareil.
- La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Risque de lésion oculaire ! Ne regardez pas le voyant LED rouge directement.

## Remarque :

- Assurez-vous que les enceintes multimédias sont correctement installées avant de les utiliser.
- Si vous placez les enceintes multimédias près de l'écran CRT, l'altération de couleur est visible.

## Configuration requise :

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7	Mac OS9/OS® X ou version ultérieure

## Installation :

- 1 Connectez la fiche d'entrée audio à la sortie audio de votre ordinateur (①).

- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur (2) :
  - la prise d'alimentation à l'arrière de l'enceinte droite.
  - la prise secteur.
- 3 Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre les enceintes multimédias sous tension (3).  
↳ Le voyant de l'enceinte droite s'allume.
- 4 Réglez le volume au moyen du bouton de volume ou de l'application informatique. (3 et 4).
- 5 Après utilisation, éteignez les enceintes et débranchez-les.

## Fonction facultative

### Utilisation d'un casque :

Branchez-le sur la prise  de l'enceinte droite(5).

### Lecture de musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3 (6) :

- 1 Branchez un câble MP3 Link sur la prise **AUX** de l'enceinte droite et la prise casque de l'appareil.
- 2 Lancez la lecture de la musique sur l'appareil.

## Caractéristiques

### Amplificateur

Puissance de sortie nominale	1,5 W par canal x 2
Réponse en fréquence	100 Hz - 18 KHz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 50 dB
Distorsion harmonique totale	< 2 %
MP3 LINK	600 mV

### Enceintes

Impédance	4 ohms
-----------	--------

Enceinte

2,5" x 2

## Informations générales

Alimentation CA

Modèle : AS030-090-EE033 (Philips) ;  
Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz,  
0,15 A ; Sortie : 9 V === 0,33 A

Consommation électrique en  
mode de fonctionnement

3 W

Consommation électrique en  
mode veille

<0,5 W

Dimensions

- Unité principale (l x H x P) 90 x 145 x 105 mm

Poids

- Avec emballage

1,4 kg

- Unité principale

1,1 kg

## Sécurité d'écoute



### Attention

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

### Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d'une poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

