

PHILIPS

Radio sa
satom

DR402



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Važno | 2 |
| | Sigurnost | 2 |
| 2 | Vaš radio sa satom | 3 |
| | Uvod | 3 |
| | Što se nalazi u kutiji | 3 |
| | Pregled radija sa satom | 4 |
| 3 | Počnite s radom | 5 |
| | Postavite baterije | 5 |
| | Spajanje napajanja | 5 |
| | Postavite sat | 6 |
| | Usključi | 6 |
| 4 | Slušajte FM radio | 7 |
| | Pripremite FM antenu | 7 |
| | Postavite FM radijske postaje | 7 |
| | Automatski pohranite FM radijske postaje | 7 |
| | Automatski pohranite FM radijske postaje | 8 |
| | Odabir pohranjene FM radijske postaje | 8 |
| | Prilagodba glasnoće | 8 |
| 5 | Podešavanje tajmera alarma | 9 |
| | Postavite alarm | 9 |
| | Uključite/isključite tajmer alarma | 9 |
| | Odgoda/zaustavljanje alarma | 9 |
| 6 | Ostale značajke | 10 |
| | Podesite tajmer spavanja | 10 |
| | Podešavanje svjetline zaslona | 10 |
| | Noćno svjetlo | 10 |
| | Punjjenje uređaja putem USB priključka | 11 |
| 7 | Informacije o proizvodu | 12 |
| | Specifikacije | 12 |
| 8 | Otklanjanje poteškoća | 13 |
| 9 | Napomena | 14 |
| | Brinite o okolišu | 14 |

Važno

Sigurnost

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog radija sa satom.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog radija sa satom.
- Nikada ne postavljajte ovaj radio sa satom na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj radio sa satom podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Pobrinite se da uvijek imate jednostavan pristup kablu za napajanje, utikaču ili prilagodniku za odspajanje radija sa satom od napajanja.

- Pročitajte i pridržavajte se ovih uputa.
- Pobrinite se ima dovoljno slobodnog prostora oko radija sa satom radi prozračivanja.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.
- Odspojite ovaj radio sa satom tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
- Upotreba baterije - POZOR – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem radija sa satom:
 - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na radiju sa satom.
 - Ako radio sa satom ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
 - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčev zračenje, vatra ili sl.
- Radio sa satom ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.

- Na radio sa satom ne stavljamte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svjeće).
- U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.

Opasnost od gutanja baterija!

- Uredaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koja se potencijalno može прогутати. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojaviti teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.

Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani proizvoda

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.



Uvod

Pomoću ovog radija sa satom možete:

- slušati FM radio;
- puniti svoje mobilne uređaje; i
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme.


Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

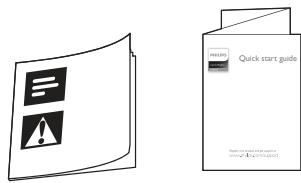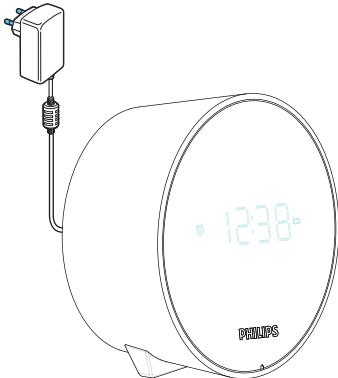

- radio sa satom
- tiskani materijali

Pregled radija sa satom

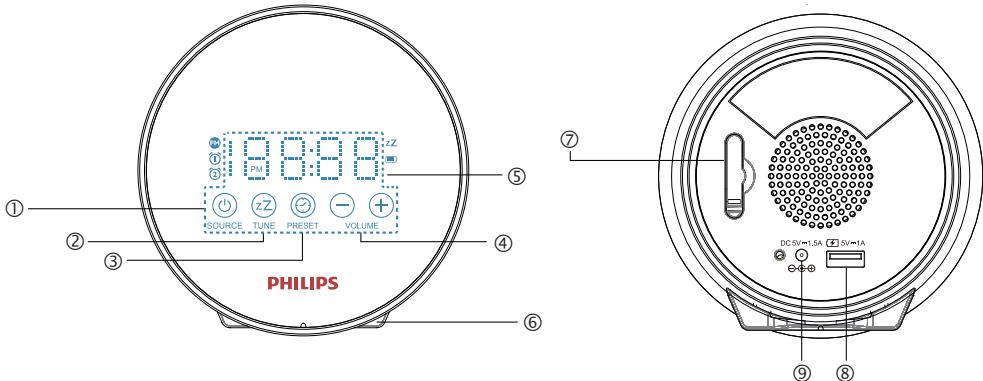

- ① Izvor / ⏹
 - uključivanje/isključivanje radija
 - Postavljanje alarma (dugi pritisak)
- ② PODEŠAVANJE / ⏹
 - Aktiviranje radijskog podešavanja (način rada FM)
 - Podesite tajmer spavanja
- ③ SPREMLJENO / ⏹
 - Skeniranje i pohranjivanje radijskih postaja (FM način)
 - Podešavanje svjetline zaslona
- ④ GLASNOĆA / - +
 - Podesite glasnoću (FM način rada)
 - Postavite FM radijske postaje (FM način)
 - Podesite sate i minute
 - Podesite format sata 12/24
- ⑤ Ploča sata/zaslona
 - Aktivirajte dodirne tipke
 - Pokaži trenutni status
- ⑥ Odgoda
 - Odgodite alarm
- ⑦ Pretinac za baterije
- ⑧ USB priključak za punjenje
 - punite svoje mobilne uređaje
- ⑨ Priključak za napajanje

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Postavite baterije

! Oprez

- Opasnost od eksplozije! Bateriju držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte bateriju u vatru.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Baterija sadrži kemijске tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

☰ Napomena



- Za napajanje možete koristiti samo izmjeničnu struju. Litajska baterija CR2032 može poslužiti samo kao sigurnosno kopija postavki sata i alarma.
- Kad se isključi struja, isključi se pozadinsko osvjetljenje zaslona.

Prva uporaba:

Uklonite zaštitni ježićak da biste aktivirali bateriju.

Da biste zamjenili bateriju:

- 1 Gurnite kopču uljevo i izvucite pretinac za bateriju.

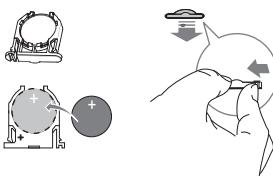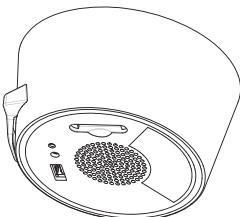


- 2 Umetnite 1 bateriju CR2032 kako je prikazano na slici.

Spajanje napajanja


! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate mrežni utikač iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.

Spojite prilagodnik napajanja u zidnu utičnicu.

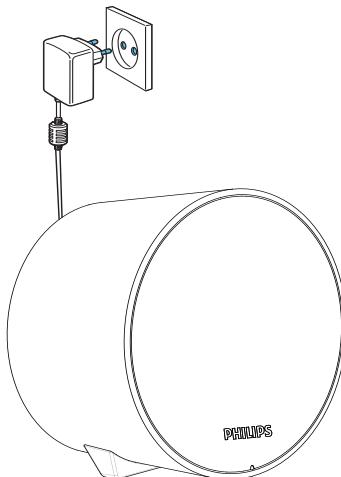

Postavite sat

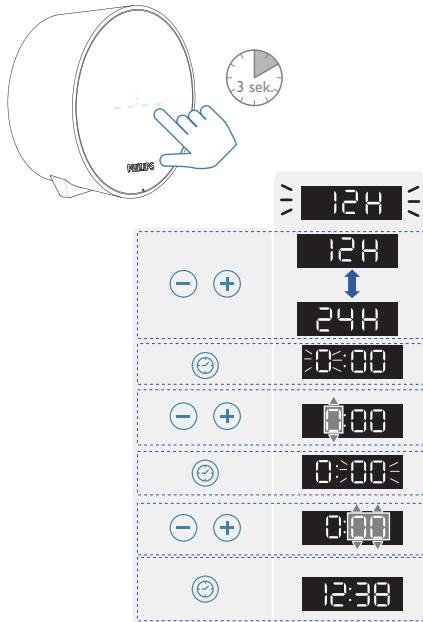

- 1 Dugo pritisnite površinu sata 3 sekunde da biste aktivirali postavke sata.
↳ [12H] počinje treperiti.
- 2 Pritisnite \ominus \oplus da biste postavili format sata 12/24.
- 3 Pritisnite \odot da biste potvrdili.
- 4 Pritisnite \ominus \oplus više puta da biste postavili sate.
- 5 Pritisnite \odot da biste potvrdili.
- 6 Pritisnite \ominus \oplus više puta da biste postavili minute.
- 7 Pritisnite \odot da biste potvrdili.
↳ Prikaže se postavljeno vrijeme.

Usključi


Da biste uključili radio pritisnite \odot .

↳ Proizvod se prebacuje u FM način rada.

4 Slušajte FM radio

Pripremite FM antenu


Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podešite položaj spiralne antene.

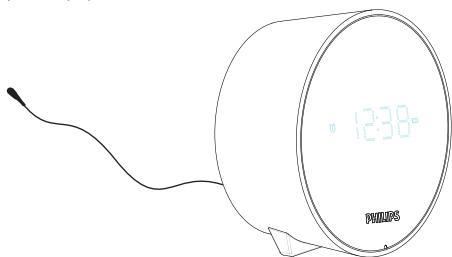

Napomena

- Radi sprječavanja smetnji, postavite antenu što je dalje moguće od bilo kojeg drugog električnog uređaja.

Postavite FM radijske postaje

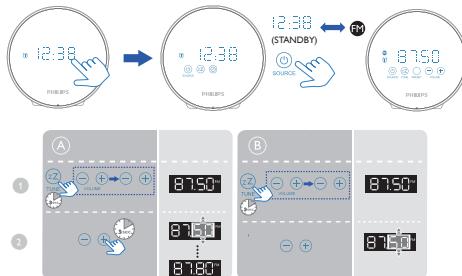

- Dodirnite površinu sata da biste aktivirali dodirne tipke.
- Pritisnite da biste uključili FM radio.

- Pritisnite i zadržite gumb **TUNE** (PODEŠAVANJE) tri sekunde.



- Pritisnite i zadržite gumb / tri sekunde.
→ Radio sa satom automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.

- Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 4.


Ručno podešavanje stanice

U načinu radija, pritišćite gumb / da biste postavili frekvenciju.

Automatski pohranite FM radijske postaje

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

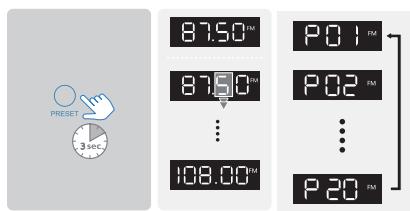


U načinu FM podešavanja, pritisnite i zadržite gumb na tri sekunde.

- Radijski sat automatski pohranjuje sve dostupne FM radijske postaje.
- Prve dostupne postaje emitiraju se automatski.

Automatski pohranite FM radijske postaje

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

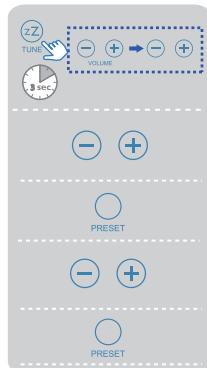

Odabir pohranjene FM radijske postaje

U FM načinu rada, pritisnite

Pritisnite gume / da biste odabrali pohranjenu radijsku postaju.

Prilagodba glasnoće

Dok slučate FM radio, više puta pritisnite gumb da biste povisili ili snizili razinu glasnoće.

- U načinu FM podešavanja, pritisnite i zadržite gumb TUNE (PODEŠAVANJE) tri sekunde.

- Pritisnite gume / da biste postavili frekvenciju.

- Pritisnite da biste potvrdili.

↳ Unaprijed postavljeni broj počinje treptati.

- Pritisnite gume / da biste odabrali broj.

- Pritisnite da biste potvrdili.

- Za pohranjivanje više radijskih postaja ponovite korake 2 do 5.

Napomena

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.



5 Podešavanje tajmera alarma

Postavite alarm

Možete postaviti dva alarma da zvone u različito vreme.

Napomena


- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

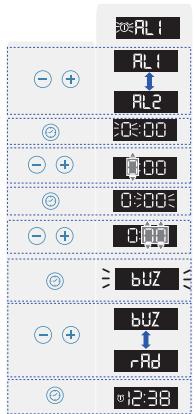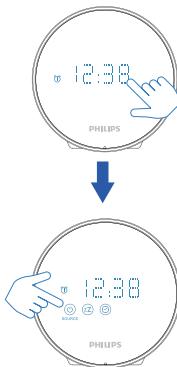

- 1 Dodirnite površinu sata da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Za aktiviranje načina podešavanja alarma pritisnite i zadržite gumb na tri sekunde.
- 3 Pritisnite gumb / da biste odabrali AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite da biste potvrdili.
↳ Brojke sata počinju treptati.
- 5 Pritisnite / više puta da biste postavili sate.
- 6 Pritisnite da biste potvrdili.
↳ Brojke minuta počinju treptati.
- 7 Pritisnite / više puta da biste postavili minute.
- 8 Pritisnite da biste potvrdili.
- 9 Pritisnite / da biste odabrali izvor alarma: zujalica ili posljednje slušana FM postaja.


- 10 Pritisnite da biste potvrdili.

Uključite/isključite tajmer alarma

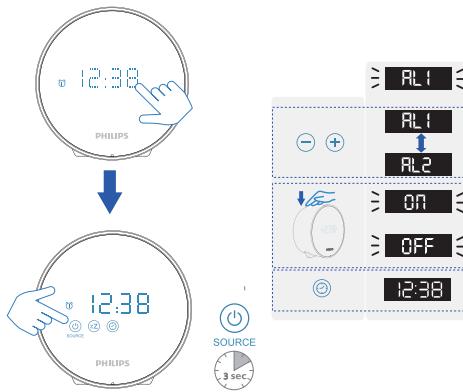

- 1 Dodirnite površinu sata da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Za aktiviranje načina podešavanja alarma pritisnite i zadržite gumb SOURCE na tri sekunde.
- 3 Pritisnite gumb / da biste odabrali AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite vrh sata kako biste odabrali alarm ili isključili alarm.
- 5 Pritisnite da biste potvrdili.

Odgoda/zaustavljanje alarma

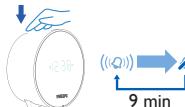

Kad se alarm isključi, pritisnite vrh sata da biste aktivirali funkciju SNOOZE (ODGODA).

↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje devet minuta kasnije.




Kada se alarm isključi, pritisnite zaslon sata da biste ga zaustavili.

↳ Alarm ponavlja zvonjenje sljedeći dan.

6 Ostale značajke

Podesite tajmer spavanja

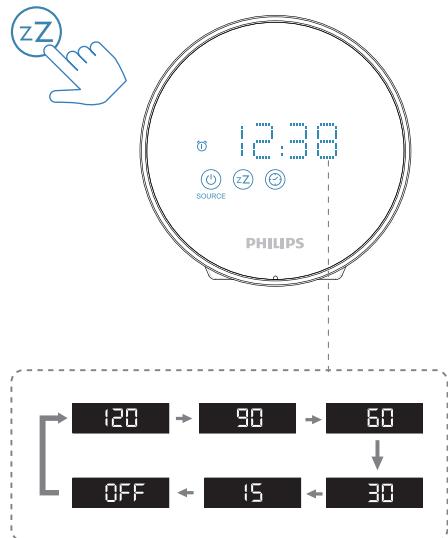


Pritisnite **(ZZ)** nekoliko puta za odabir razdoblja tajmera spavanja (u minutama).

- ↳ Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

Da biste isključili tajmer spavanja:

U načinu podešavanja tajmera za spavanje pritišćite gumb **(ZZ)** dok se ne pojavi **[OFF]** (ISKLJ.).

Podešavanje svjetline zaslona

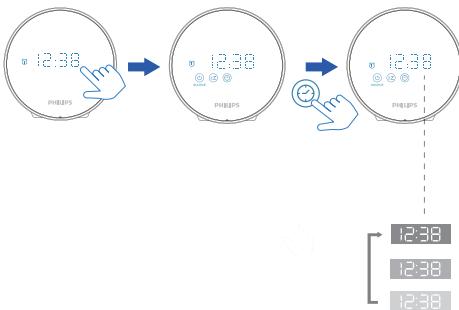

- 1 Dodirnite površinu sata da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Pritisnite **(@)** nekoliko puta za odabir različitih razina svjetline:
 - visoka
 - srednja
 - niska

Noćno svjetlo




→ Visoko
↓
Nisko
↓
Isklj.

U stanju mirovanja nekoliko puta pritisnite vrh sata da biste odabrali različite razine svjetline noćnog svjetla.

- visoka
- niska
- isklj.

Punjene uređaja putem USB priključka

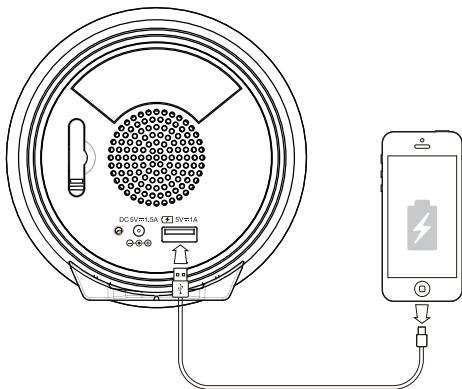

Priključite USB kabel USB standardne veličine (nije isporučen) u USB priključak na stražnjoj strani uređaja, a drugi kraj priključite na priključak za punjenje uređaja.

7 Informacije o proizvodu

Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Specifikacije

Pojačalo

Ukupna izlazna snaga 1 W RMS

Prijemnik (FM)

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Raspon prijema | 87,5-108 MHz |
| Mreža za podešavanje | 50 KHz |
| Spremljene postaje | 20 |
| USB punjenje | DC 5 V, 1 A / utičnica tipa-A |

Opće informacije

| | |
|---|-----------------------|
| Napajanje - izmjeničnom strujom | Naziv marke: PHILIPS; |
| Model: | AS150-050-AE150 |
| Uzlazna snaga: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; | |
| Izlazna snaga: 5 V 1,5 A | |
| Napajanje - baterija (sigurnosno napajanje sata) | CR2032 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti | <1 W |
| Dimenzije - glavna jedinica (Š x V x D) | 110 x 110 x 55 mm |
| Težina - glavna jedinica | 0,27 kg |
| Težina - s pakiranjem | 0,47 kg |

8 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav.

Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na internetsku stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje radija sa satom pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Radio sa satom ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite radij sa satom.

Loš radijski prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj spiralne antene.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

9 Napomena

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem. Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



2019 © Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

