

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brakerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Ohje ja tuki	2
Oppaat	2
Usein kysytyt kysymykset	2
Yhteyden ottaminen Philipsiin	2
2 Huomautus	2
Vaatimustenmukaisuus	2
Verkkosulake	2
Tavaramerkit	3
3 Tärkeää	3
Turvallisuus	3
Tuotteen huolto	4
Ympäristöstä huolehtiminen	4
4 SoundBar	5
Päälaite	5
Kaukosäädin	5
5 Liitä SoundBar	7
Subwoofer	7
Liittimet	7
Liittäminen televisioon	8
Liittäminen muihin laitteisiin	
HDMI-liitännällä	9
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	10
Liitetyn laitteen kuunteleminen	11
6 SoundBarin käyttö	12
Äänen valinta	12
MP3-soitin	13
iPod tai iPhone	14
EasyLink	15
7 Asetusten muuttaminen	16
Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset	16
Ota tehdasasetukset käyttöön	17

8 Seinäteline ja jalusta	18
Seinäteline	18
SoundBarin ja TV:n jalusta - STS1100/STS1300	18
9 Tuotetiedot	19
10 Vianmääritys	20

1 Ohje ja tuki

Voit katsella video-oppaita ja löytää vastauksia moniin usein vastattuihin kysymyksiin (UKK) tuotettasi koskien osoitteessa www.philips.com.

Oppaat

Määritä SoundBar ja hanki lisätietoa tutustumalla video-oppaisiin osoitteessa www.philips.com/support.

Usein kysytyt kysymykset

Jos laitteen kanssa on ongelma, tutustu tätä SoundBaria koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa www.philips.com/support.

Jos tarvitset edelleen apua, ota yhteyttä maasi Philips-kuluttajapalveluun.



Vakava varoitus

- Älä yritä korjata SoundBaria itse. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa SoundBaria ja mitätöidä takuun.

Yhteyden ottaminen Philipsiin

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen tausta- tai alapuolella. Huomioi numerot, ennen kuin soitat Philipsille:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

2 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.

Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.

Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Tavaramerkit



Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisen patenttien 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 ja 6 487 535 ja muiden yhdysvaltalaisen ja maailmanlaajuisten voimassa ja suunnitteilla olevien patenttien mukaisesti. DTS ja symboli ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround ja DTS-logot ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. Tuotteeseen sisältyy ohjelmisto. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Alueelliset ilmoitukset

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

3 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää SoundBaria. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telineettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.

- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Laite tai kaukosäädin voi sisältää nappipariston, joka voidaan niellä. Säilytä paristoa aina poissa lasten ulottuvilta!

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.




Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

4 SoundBar


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite

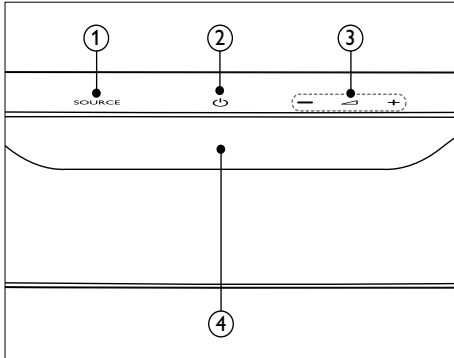

- ① **SOURCE**
SoundBarin äänilähteen valitseminen.
- ② **⏻ (Valmiustila)**
 - SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
 - Kun SoundBar on valmiustilassa, valmiustilan ilmaisin on punainen.
- ③ **⏮ +/- (Äänenvoimakkuus)**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ④ **Näyttö**

Kaukosäädin

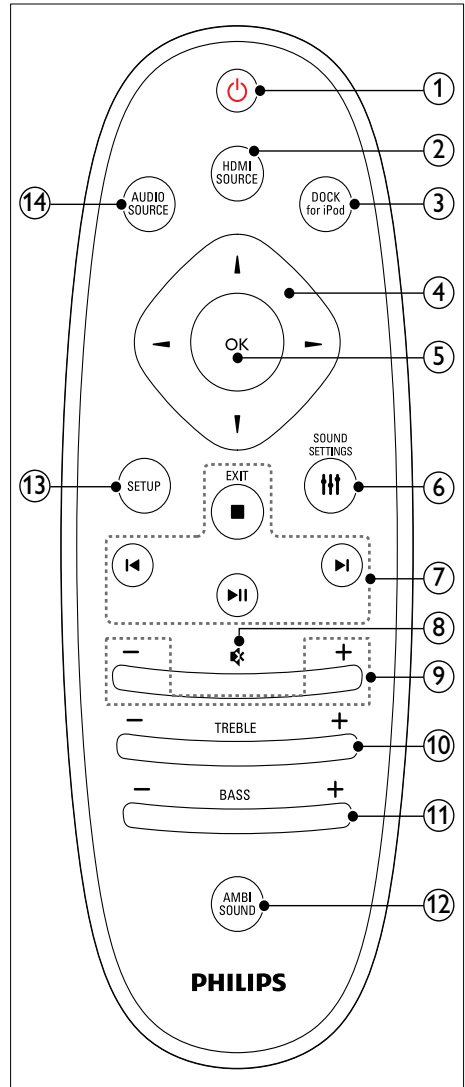

- ① **⏻ (Valmiustila)**
 - SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
 - Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.

- ② **HDMI SOURCE**
Vaihda äänilähde HDMI-liitântään.
- ③ **DOCK for iPod**
Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiasemaan vaihtaminen.
- ④ **Navigointipainikkeet (◀/▶/▲/▼)**
Valikoissa siirtyminen.
- ⑤ **OK**
Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
- ⑥ **III SOUND SETTINGS**
Äänivalintojen käyttö tai niistä poistuminen.
- ⑦ **iPod/iPhone-telakan painikkeet**
- **(Pysäytä)/EXIT**: iPod- tai iPhone-toiston keskeyttäminen tai SoundBar-asetusvalikosta poistuminen.
 - ◀/▶ **(Edellinen/Seuraava)**: Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai tiedostoon. Haku taakse- tai eteenpäin painamalla pitkään.
 - ▶▶ **(Toisto/Tauko)**: Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen. Katkaise iPodin tai iPhoneen virta painamalla pitkään.
 - ◀ **Selauspainike** (◀): Paluu iPodin tai iPhoneen edelliseen valikkoon tai paluu edelliseen SoundBar-valikkoon.
- ⑧ **✱ (Mykistys)**
Mykistä tai palauta ääni.
- ⑨ **+/- (Äänenvoimakkuus)**
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ⑩ **TREBLE +/-**
Lisää tai vähennä diskanttia.
- ⑪ **BASS +/-**
Lisää tai vähennä bassoa.
- ⑫ **AMBISOUND**
Ambisound-, automaatti- tai stereotilan valitseminen.
- ⑬ **SETUP**
Asetusvalikon avaaminen.
- ⑭ **AUDIO SOURCE**
- **OPTI IN**: Vaihda äänilähde optiseen liitântään.
 - **COAX IN**: Vaihda äänilähde koaksiaaliliitântään.
 - **AUX**: Vaihda äänilähde AUX-liitântään.
 - **MUSIC iLINK**: Vaihda äänilähde MUSIC iLINK -liitântään.

EasyLink-ohjaimet

EasyLink-toiminnon avulla voit ohjata SoundBaria, TV:tä ja liitettyjä laitteita SoundBar-kaukosäätimen valmiustilapainikkeella.

- **⏻ (Valmiustila)**: Siirrä SoundBar, TV ja liitetyt laitteet valmiustilaan pitämällä painiketta alhaalla.

5 Liitä SoundBar

Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin.

Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä. Kattava interaktiivinen opas on osoitteessa www.connectivityguide.philips.com.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitännöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Subwoofer

Sijoita, liitä ja asenna subwoofer seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sijainti

Aseta subwoofer vähintään metrin päähän SoundBarin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kymmenen sentin etäisyydelle seinästä. Saat parhaan tuloksen sijoittamalla subwooferin alla kuvatulla tavalla.

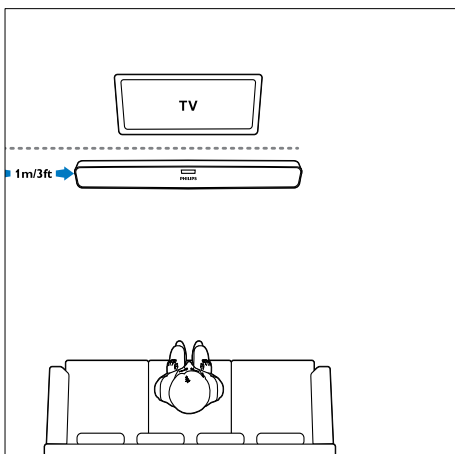

Liitännät

Liitä subwoofer SoundBariin pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

Asetukset


Määritä subwoofer asetusvalikossa.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **SUBW VOL** painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **Navigointipainikkeet** (▲/▼).
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- 5 Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

Liittimet


Muiden laitteiden liittäminen SoundBariin.

Vasen sivu

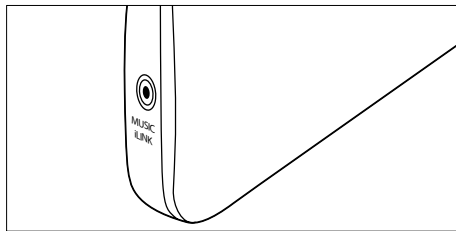


MUSIC iLINK
MP3-soittimen äänitulo.

Takana vasemmalla

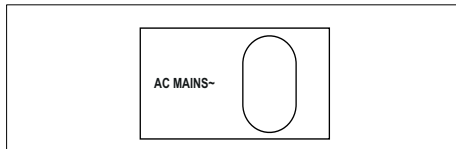


AC MAINS~-liitäntä
Virtalähteen liitäntä.

Takana keskellä

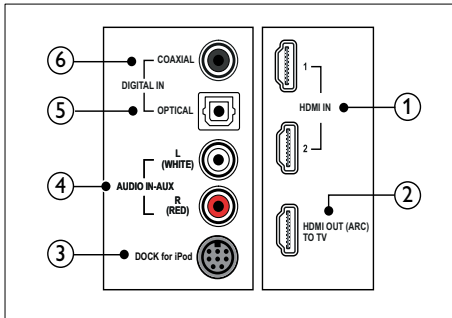

- ① **HDMI IN 1/2**
Liitä äänentoistolaitteiden HDMI-lähtöön.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Televisio HDMI-tulon liitäntä.
- ③ **DOCK for iPod**
Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiaseman liitäntä. (Malli: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Televisio tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Televisio tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Televisio tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.

Takana oikealla

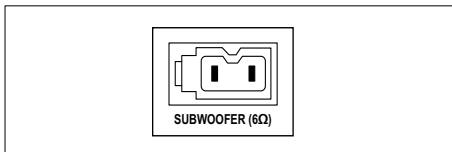

SUBWOOFER

Laitteen mukana toimitetun subwooferin liitäntä.

Liittäminen televisioon


SoundBarin liittäminen televisioon. Voit kuunnella TV-ohjelmien ääntä SoundBarista. Käytä SoundBarin ja television laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

SoundBar tukee HDMI-versiota 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Jos TV on HDMI ARC -yhteensopiva, liitä SoundBar televisioon HDMI ARC -liitännällä.

Kun käytät HDMI ARC -liitäntää, et tarvitse toista äänikaapelia television äänen toistamiseen SoundBarin kautta.

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundBarin **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.
TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla merkintä **HDMI IN** tai **HDMI**. Lisätietoja television liitännöistä on television käyttöoppaassa.

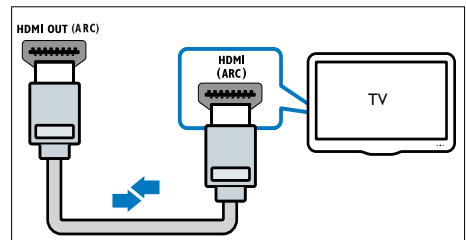


- 2 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
→ TV:n ääni toistetaan automaattisesti SoundBarissa.
- 3 Jos TV:n ääni ei toistu automaattisesti, valitse television oikea videotuloliitäntä.

Vaihtoehto 2: TV:n liittäminen analogisella äänikaapelilla

Jos TV:ssä ei ole HDMI-liitäntöjä, liitä SoundBar televisioon analogisen äänikaapeliliitännän kautta.

- 1 Liitä SoundBarin **AUX**-liittimet TV:n ääniläitäntöihin analogisella kaapelilla.

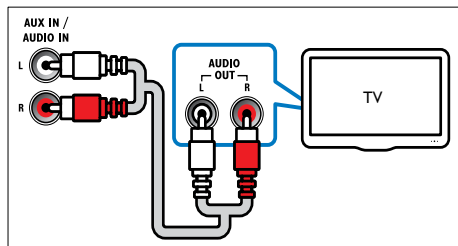


- 2 Valita televisiossa oikea videotulo.
- 3 Valitse oikea äänitulo painamalla SoundBarin **SOURCE**-painiketta (katso 'Liitetyn laitteen kuunteleminen' sivulla 11).

Liittäminen muihin laitteisiin HDMI-liitännällä

Liitä digitaaliset laitteet suoraan SoundBarin HDMI-liitäntään. Blu-ray-soittimet, digisovittimet, pelikonsolit tai videokamerat voivat esimerkiksi olla digitaalisia laitteita.

- 1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja SoundBarin **HDMI IN** -liitäntään.

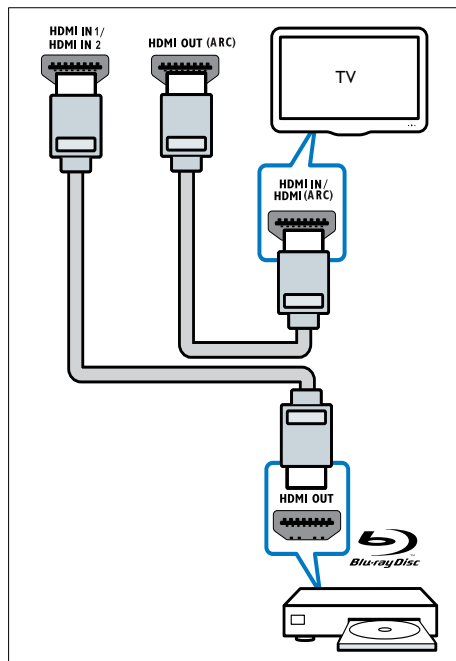

- 2 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundBarin **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI IN**- tai **HDMI ARC**-liitäntään.
- 3 Ota HDMI-CEC käyttöön liitetyissä laitteissa. Lisätietoja on laitteiden käyttöoppaissa.
- 4 Valitse oikea TV:n videotulo.
- 5 Valitse oikea SoundBarin HDMI-tulo (katso 'Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen' sivulla 11).



Huomautus

- Jos liität SoundBarin **HDMI OUT (ARC)**-liittimen HDMI ARC -yhteensopivaan televisioon, voit valita, toistetaanko ääni SoundBarin vai TV:n kautta. Lisätietoja TV-äänen määrittämisestä on TV:n käyttöoppaassa.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä SoundBarin kautta.

Käytä muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomautus


- Tässä käyttöoppaassa käytetyt ääniliitännät ovat vain suosituksia. Voit käyttää muitakin liitäntöjä.
- Kun SoundBar ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitännän kautta, ääniliitettä ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla

Laadukkaita ääni

Liitä SoundBarin **OPTICAL**-liitin laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään optisella kaapelilla.

Digitaalisessa optisessa liittimessä voi olla merkintä **SPDIF**, **SPDIF OUT** tai **OPTICAL**.

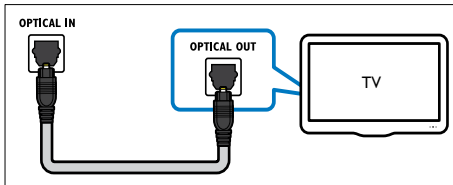


2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

Liitä SoundBarin **COAXIAL**-liitin laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään koaksiaalikaapelilla.

Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

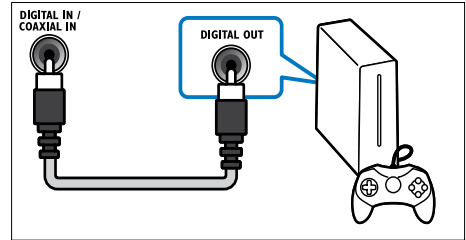


Vihje

- Kun haluat toistaa videoita laitteesta, liitä laite televisioon videoliitännän kautta.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

Liitä SoundBarin **AUX**-liittimet laitteen ääniliitännöihin analogisella kaapelilla.

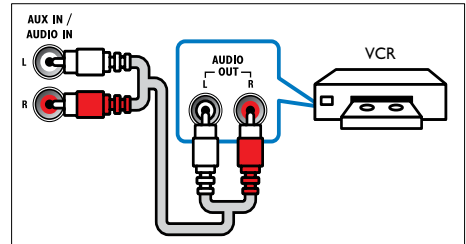

Vihje

- Kun haluat toistaa videoita laitteesta, liitä laite televisioon videoliitännän kautta.

Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen

Kun liität laitteen SoundBariin, tarkista ääniasetukset.

- 1 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa ja muissa laitteissa. Lisätietoja on television ja toisen laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Valitse television kaiutinvaihtokäyttö Vahvistin. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- 3 Avaa SoundBarin Äänentoistonhallinta ja määritä liitetyn laitteen äänitulo SoundBarin liitäntään (katso 'Äänen toistaminen SoundBarista' sivulla 16).

Jos liitetty laite ei ole HDMI-CEC-yhteensopiva, paina päälaitteen tai kaukosäätimen lähdepainiketta ja valitse oikea äänitulo SoundBarissa (katso 'Liitetyn laitteen kuunteleminen' sivulla 11).

Liitetyn laitteen kuunteleminen

Ennen kuin voit kuunnella liitettyä laitetta, on valittava laitteen lähde.

Päälaitte

Painamalla SoundBarin **SOURCE**-painiketta voit selata seuraavia vaihtoehtoja näyttöpaneelissa ja valita jonkin niistä:

HDMI ARC (jos saatavilla) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Kaukosäädin

Painamalla kaukosäätimen **AUDIO SOURCE**-tai **HDMI SOURCE**-painiketta voit selata äänilähteitä ja valita jonkin niistä seuraavassa taulukossa näytetyllä tavalla.

Lähdepainike	Näyttöteksti	Äänilähde
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optinen tulo
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaksiaalitulo
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-tulo
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-tulo
HDMI SOURCE	HDMI ARC (jos saatavilla)	HDMI ARC -lähtö
HDMI SOURCE	HDMI IN1 tai HDMI IN2	HDMI-tulo



Huomautus

- **HDMI ARC** on valittavissa vain, jos SoundBar on liitetty HDMI ARC -yhteensopivaan televisioon HDMI ARC -liitäntän kautta (katso '1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)' sivulla 8).

6 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetystä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänivalinnat ja asetukset

Äänivalinta	Asetus valinnalle
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
NIGHT	OFF
	ON
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Avaa äänivalinnat näyttöpaneelissa painamalla **SOUND SETTINGS**-painiketta toistuvasti (katso 'Äänivalinnat ja asetukset' sivulla 12).
 - 2 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - 3 Valitse vaihtoehto painamalla **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼).
 - 4 Poistu painamalla **EXIT**-painiketta.
- Jos et paina painiketta kymmenen sekunnin kuluessa, valikko suljetaan automaattisesti.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **MODE** painamalla **SOUND SETTINGS**-painiketta toistuvasti (katso 'Äänivalinnat ja asetukset' sivulla 12).
- 2 Valitse tila ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼):
 - **AUTO**: Valitse joko **MOVIE** tai **MUSIC** automaattisesti äänivirran mukaan.
 - **MOVIE**: Nauti elokuvaäänikokemuksesta.
 - **MUSIC**: Herätä henkiin musiikin alkuperäinen studio- tai konserttiäänitysympäristö.
 - **ORIGINAL**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni, ilman lisättyjä äänitehosteita.
 - **NEWS**: Optimoitu puhe ja selkeät äänet auttavat kuulemaan jokaisen sanan.
 - **GAMING**: Nauti pelien jännittävistä äänistä.

Autom. äänenvoim.

Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **AUTO VOL** painamalla **SOUND SETTINGS** -painiketta toistuvasti (katso 'Äänivalinnat ja asetukset' sivulla 12).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼):
 - **ON**: Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön.
 - **OFF**: Poista automaattinen äänenvoimakkuus käytöstä.

Night mode

Voit kuunnella hiljaisesti vähentämällä kovien äänten äänenvoimakkuutta, kun toistat levyjä. Yötila on käytettävissä vain toistettaessa Dolby-koodattuja DVD-levyjä ja Blu-ray-levyjä.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **NIGHT** painamalla **SOUND SETTINGS** -painiketta toistuvasti (katso 'Äänivalinnat ja asetukset' sivulla 12).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼):
 - **ON**: Ota yötila käyttöön.
 - **OFF**: Poista yötila käytöstä.

Huomautus

- Jos automaattiseksi äänenvoimakkuudeksi on valittu **ON**, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **AUD SYNC** painamalla **SOUND SETTINGS** -painiketta toistuvasti (katso 'Äänivalinnat ja asetukset' sivulla 12).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Muuta näyttöpaneelissa näytettävää viivettä painamalla kahden sekunnin kuluessa **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼).
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Ambisound

Määritä Ambisound, jotta Surround-äänitehoste on paras mahdollinen.

Valitse asetus näyttöpaneelissa painamalla toistuvasti **AMBISOUND**-painiketta:

- **AMBISOUND**: Surround-ääni huoneeseen (katso 'Ambisound' sivulla 17).
- **STEREO**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.
- **AUTO**: Äänivirtaan perustuva Surround-ääni.

Huomautus

- Jos toistat lähdettä, jossa on DTS-ääni, **DTS** näytetään näyttöpaneelissa kahden sekunnin ajan.
- Jos toistat lähdettä, jossa on Dolby-ääni, **DOLBY D** näytetään näyttöpaneelissa kahden sekunnin ajan.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

Muuta näyttöpaneelissa näkyvää taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

Musiikin toistaminen

- 1 Liitä MP3-soitin SoundBariin pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
- 2 Paina toistuvasti **AUDIO SOURCE**-painiketta ja valitse **MUSIC I-LINK** näyttöpaneelissa.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

iPod tai iPhone

Liittämällä Philipsin iPod/iPhone-telakointiaseman voit toistaa SoundBarissa musiikkia, elokuvia ja kuvia iPodista tai iPhoneista.

Vaatimukset

- Philips-telakointiasema (Malli: Philips DCK3060).
- Keltainen komposiittikaapeli.



Huomautus

- Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiasema on hankittava erikseen.
- Lataa iPod tai iPhone telakointiasemassa, kun SoundBar on iPod-tilassa.

iPodin tai iPhoneen telakoiminen

- Siirrä telakointiaseman pohjassa oleva liukukytin asentoon **STANDARD** ja liitä telakointiasema SoundBariin.
- Liitä keltainen komposiittikaapeli telakointiasemaan ja TV:hen.
- Käynnistä iPod tai iPhone ja aseta se telakointiasemaan.

Musiikin toistaminen

- Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 14).
- Paina **DOCK for iPod**-painiketta.
→ IPOD tulee näkyviin näyttöpaneeliin.
- Hallitse toistoa toistopainikkeilla.

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet (▲ / ▼)	Valikkojen selaaminen.
OK	Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
◀ / ▶ (Edellinen/Seuraava)	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen tai tiedostoon. Haku taakse- tai eteenpäin painamalla pitkään.
▶▶ (Toisto/Tauko)	Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen. Katkaise iPodin tai iPhoneen virta painamalla pitkään.
■ (Pysäytä)/EXIT	iPod- tai iPhone-toiston keskeyttäminen tai SoundBar-asetusvalikosta poistuminen.
Selauspainike (◀)	Paluu iPodin tai iPhoneen edelliseen valikkoon tai paluu edelliseen SoundBar-valikkoon.

Videoiden ja diaesitysten toistaminen

- Ota iPodissa käyttöön TV ON -asetus. Valitse iPhoneissa TV Out -asetus.
- Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 14).
- Paina **DOCK for iPod**-painiketta.
- Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
→ TV-ruutu tyhjenee.
- Valitse videoita tai valokuvia selaamalla iPodin tai iPhoneen näyttöä.
- Toista videot tai kuvat painamalla SoundBar-kaukosäätimen **▶▶ (Toisto/Tauko)**-painiketta.
→ Kuva näkyy TV-ruudussa.

EasyLink

Ostamasi SoundBar tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. HDMI:n avulla liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä.

Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

Vaatimukset

- HDMI-CEC-yhteensopivat laitteet.
- HDMI-liitäntä liitettyjen laitteiden välillä.

Virran kytkeminen

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI-CEC-toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa.
- 2 Valitse näyttöpaneelissa **EASYLINK** painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 3 Paina **OK**-painiketta.
- 4 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) ja valitse **ON**.
- 5 Vahvista valinta painamalla **OK**.
↳ EasyLink on käytössä.

Huomautus

- Poista EasyLink käytöstä valitsemalla **OFF**.
- Kun EasyLink on poistettu käytöstä, seuraavat vaihtoehdot eivät ole valittavissa: **SYS STBY**, **AUD CTRL** ja **TV AUDIO**.

Laitteiden ohjaaminen

Ohjaa SoundBaria ja muita liitettyjä HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita yhdellä kaukosäätimellä.

Valmiustila yhdellä painikkeella

Kun pidät kaukosäätimen **⏻** (**Valmiustila**) -painiketta alhaalla, SoundBar ja kaikki liitetyt HDMI-CEC-laitteet (jotka tukevat yhden kosketuksen valmiustilaa) siirtyvät valmiustilaan. Jos yhden painikkeen valmiustila otetaan käyttöön SoundBarissa, voit siirtää laitteet valmiustilaan TV:n tai muiden liitettyjen HDMI-CEC-laitteiden kaukosäätimellä.

Äänentoistohallinta

Laite on liitettävä televisioon ja sen äänentoisto ohjattava TV:stä SoundBariin, jotta SoundBar voi siirtyä vastaavaan äänilähteeseen automaattisesti.

Yhden kosketuksen äänentoiston käyttäminen edellyttää äänentoistohallinnan ottamista käyttöön ja liitettyjen laitteiden määrittämistä SoundBarin äänituloliitäntöihin.

TV-äänien määrittäminen

Laite on liitettävä televisioon ja sen äänentoisto ohjattava TV:stä SoundBariin, jotta laitteen voi määrittää äänituloliitännän (katso 'Äänen toistaminen SoundBarista' sivulla 16).

Valmiustila yhdellä painikkeella

SoundBarin ja kaikki liitetyt HDMI-CEC-laitteet voi siirtää valmiustilaan kaukosäätimellä.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **SYS STBY** painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) ja valitse **ON**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- 5 Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

Huomautus

- Poista yhden painikkeen valmiustila käytöstä valitsemalla **OFF**.

Äänen toistaminen SoundBarista

HDMI-CEC-laite on liitettävä televisioon ja ohjattava sen äänentoisto televisiosta SoundBariin, jotta liitetyn laitteen äänen voi määrittää SoundBariin.

- 1 Valitse näytössä **AUD CTRL** painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti. (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **ON** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - Toista ääntä TV-kaiuttimista valitsemalla **OFF**.
- 4 Paina toistuvasti **SETUP**-painiketta ja valitse näyttöpaneelissa **TV AUDIO**. Paina sitten **OK**-painiketta.
- 5 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta ja valitse äänilähtö kullekin liitetylle laitteelle.
 - **HDMI ARC**: Äänilähtö HDMI ARC -liitännän kautta
 - **COAX IN**: Äänilähtö koaksiaaliliitännän kautta.
 - **OPTI IN**: Äänilähtö optisen liitännän kautta.
 - **AUX**: Äänilähtö AUX-liitännän kautta.
- 6 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- 7 Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

Huomaus

- **HDMI ARC** on valittavissa vain, jos SoundBar on liitetty HDMI ARC -yhteensopivaan televisioon HDMI ARC -liitännän kautta (katso '1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)' sivulla 8).

7 Asetusten muuttaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarin asetuksia muutetaan.

Varoitus

- Useimmat asetukset on jo määritetty niin, että SoundBar toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jos sinulla ei ole erityistä syytä muuttaa asetuksia, on parasta käyttää oletusasetuksia.

Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset

Asetusvalikon asetus	Asetus valinnalle	Asetus valinnalle
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN
		FRONT
		RIGHT
		LEFT
	DISTANCE	CORNER
		0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Selaa näyttöpaneelin vaihtoehtoja painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.

Huomautus

- Jos et paina painiketta viiden sekunnin kuluessa, asetusvalikko sulkeutuu.
- Palaa edelliseen valikkoon **Selauspainike** (◀) -painikkeella. Poistu valikosta painamalla **EXIT**-painiketta.

Ambisound

Saat parhaan Surround-äänen valitsemalla huonetasi ja SoundBarin sijoittelua vastaavat asetukset.

- 1 Valitse näyttöpaneelissa **AMBISOUND** painamalla **SETUP**-painiketta toistuvasti (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Aseta SoundBar paikalleen.
 - (A) Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **POSITION** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - (B) Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** tai **CORNER** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Määritä kuuntelupaikan ja SoundBarin välinen etäisyys:
 - (A) Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **DISTANCE** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - (B) Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **0M - 2M** (0–2 m), **2M - 3M** (2–3 m) tai **ABOVE 3M** (yli 3 m) ja paina **OK**-painiketta.

Näyttö

SoundBarin näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen

- 1 Paina toistuvasti **SETUP** -painiketta ja valitse **DISPLAY** näyttöpaneelista (katso 'Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset' sivulla 16).
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Paina **Navigointipainikkeet** (▲ / ▼) -painiketta, valitse **BRIGHT**, **DIM 1** tai **DIM 2** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.

Paina **AUX**-tilassa kolmen sekunnin kuluessa **TREBLE+**-, **VOL--** ja **BASS+**-painikkeita.

- ↳ Kun tehdasasetukset on palautettu, SoundBar sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

8 Seinäteline ja jalusta


Lue kaikki turvallisuusohjeet, ennen kuin kiinnität SoundBarin seinään tai jalustalle. (katso 'Turvallisuus' sivulla 3).

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi Philipsin asiakastukeen.

Seinäteline

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

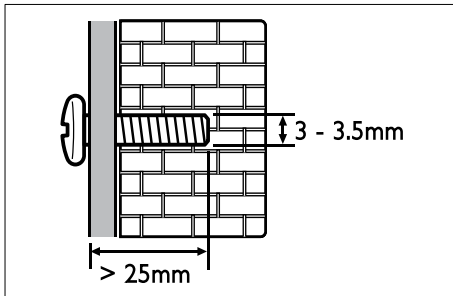

Huomautus

- Voit irrottaa kolme kumijalkaa SoundBarin pohjasta ennen seinäkiinnitystä.
- Jos irrotat kumijalat, et voi kiinnittää niitä takaisin SoundBarin pohjaan.

Tietoja SoundBarin kiinnittämisestä seinään on seinäkiinnitysoppaassa.


SoundBarin ja TV:n jalusta - STS1100/STS1300

Jos käytät Philipsin TV:tä, voit kiinnittää SoundBarin ja TV:n samalle jalustalle.


Osta STS1100- tai STS1300-jalusta valtuutetulta Philips-jälleenmyyjältä.

Lisätietoja SoundBarin ja Philipsin TV:n jalustan asennuksesta on pikaoppaassa.

STS1100:

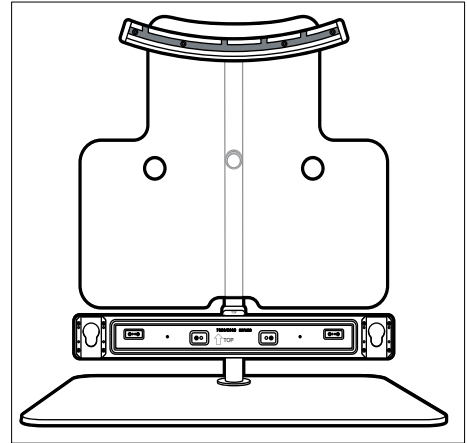

STS1300:

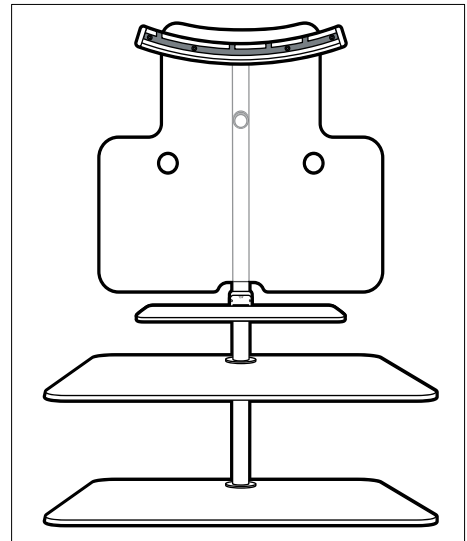

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho:
 - Eurooppa ja Asia: 300 W RMS (30 % THD)
 - Latinalainen Amerika: 224 W RMS (10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

Päälaite

- Virtalähde: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Virrankulutus: 55 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 1 W
- Keskikaiutin:
 - Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
 - Kaiuttimelementit: 2×64 mm (2,5") koko äänialue
 - Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz
- Etu-/takakaiuttimet:
 - Kaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
 - Kaiuttimelementit: 4×64 mm (2,5 tuumaa), täysi kantama
 - Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz
- Mitat (LxKxS): $945 \times 108 \times 86$ mm
- Paino: 3,82 kg

Subwoofer

- Lähtöteho: 80 W RMS (30 % THD)
- Impedanssi: 6 ohmia
- Kaiuttimelementit: 165 mm (6,5") bassokaiutin
- Taajuusvaste: 20 Hz – 150 kHz
- Mitat (LxKxS): $192 \times 447 \times 253$ mm
- Paino: 4,4 kg
- Kaapelin pituus: 3 m

Seinäteline

- Mitat (LxKxS): $80 \times 80 \times 15$ mm
- Paino: 0,08 kg/kpl

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi tuote ja saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

SoundBarin painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - SoundBar ja TV on liitetty **HDMI ARC**-liitännän kautta tai
 - laite on liitetty SoundBarin **HDMI IN**-liitäntään.
- Määritä liitetyn laitteen ääni (katso 'Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen' sivulla 11).
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset (katso 'Ota tehdasasetukset käyttöön' sivulla 17), katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
- Paina toistuvasti SoundBarin **SOURCE**-painiketta ja valitse näyttöpaneelissa oikea äänitulo.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty. Paina -painiketta ja valitse **MUTE OFF** näyttöpaneelissa.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- 1) Paina toistuvasti **III SOUND SETTINGS**-painiketta ja valitse näyttöpaneelissa **AUD SYNC**. Paina sitten **OK**-painiketta. 2) Muuta näyttöpaneelissa näytettävää viivettä painamalla kahden sekunnin kuluessa **Navigointipainikkeet** ( / ). 3) Vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Toistaminen

Kun käynnistät TV:n, SoundBar käynnistyy automaattisesti.

- Tämä on normaalia, kun käytössä on Philips EasyLink (HDMI-CEC). Jos haluat SoundBarin toimivan itsenäisesti, poista EasyLink käytöstä.

EasyLink ei toimi.

- Varmista, että SoundBar on liitetty Philips-merkkiseen EasyLink-TV:hen, ja että EasyLink-valinta on käytössä (katso 'Virran kytkeminen' sivulla 15).

Videoiden tai kuvien toisto iPodista tai iPhoneista ei onnistu TV:llä.

- Selaa ja valitse videot ja valokuvat iPod- tai iPhone-näytössä ja toista ne TV:ssä.
- Varmista, ettei iPodin tai iPhoneen ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu laittomasti.

Kuvien katselu iPodista tai iPhoneista ei onnistu TV:ssä.

- Liitä keltainen komposiittikaapeli iPod-telakointiasemaan ja TV:hen.
- Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
- Käynnistä diaesitys painamalla iPodin tai iPhoneen toistopainiketta.
- Varmista, ettei iPodin tai iPhoneen ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu laittomasti.

