

PHILIPS

„Soundbar“
5.1.2

Fidelio B95



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2	5 Nustatymai	16
Sauga	2	Garsiakalbio lygio nustatymas	16
Gaminio priežiūra	3	Ekrano ryškumo nustatymas	16
Rūpinimasis aplinka	3	Automatinis budėjimo režimas	16
Atitiktis	3	Gamyklinių nustatymų naudojimas	16
Pagalba ir parama	3		
2 Jūsų produktas	4	6 Programinės įrangos atnaujinimas	17
Ką rasite dėžėje	4	Programinės įrangos atnaujinimas per Wi-Fi	17
Pagrindinis blokas	4	Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas per USB	17
Nuotolinio valdymo pultelis	5		
Bevielis žemųjų dažnių garsiakalbis	6	7 Gaminio tvirtinimas prie sienos	18
Jungtys	6	Sieninis tvirtinimas	18
3 Prijungimas ir sąranka	7	8 Gaminio specifikacijos	19
Vieta	7		
Prijungimas prie televizoriaus	7	9 Gedimų šalinimas	20
Televizoriaus ar skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI	8		
Garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių prijungimas	8		
Prijungimas prie maitinimo šaltinio	9		
Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimas	9		
Prisijungimas prie Wi-Fi (bevielis valdymas)	10		
4 Gaminio naudojimas	12		
Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, įdėkite baterijas	12		
Garso reguliavimas	12		
Pasirinkite garsą „Dolby Atmos“	13		
Garso paleidimas per „Bluetooth“	14		
MP3 grotuvas	14		
„Play-Fi“ keliuose patalpose	15		
„Chromecast“ (garsas) / „AirPlay2“ / „Alexa 3PDA“	15		
„Spotify“ klausymasis	15		

1 Svarbu

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Sauga

Elektros smūgio ir gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar vandens. Šalia gaminio niekada nestatykite skysčio talpyklų, tokių kaip vazos. Jei ant gaminio ar jo išsilieja skysčiai, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kad patikrintumėte produktą prieš naudojimą.
- Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite daiktų į ventiliacijos ar kitas gaminyje esančias angas.
- Įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įdėtų baterijų) netoli pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje ir pan.
- Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko, o ne laido.
- Naudokite produktą atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į elektros lizdą, įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka gaminio nugarėlėje arba jo apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal instrukcijas. Naudokite tik pridėdamą sieninį laikiklį (jei toks yra). Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš įjungdami jį į elektros tinklą, išpakuokite jį ir palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą.
- Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesužeistumėte ir neapgadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nestatykite šio gaminio apribotoje erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų vėdintis. Įsitinkite, ar užuolaidos ar kiti daiktai neuždegia gaminio ventiliacijos angų.

Užteršimo pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir pan.).
- Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Jei baterijos yra išseiktos arba jei nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai utilizuoti.

Pavojus praryti baterijas!

- Gaminyje / nuotolinio valdymo pulte gali būti AAA baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą sužalojimą arba net mirtį. Prarijus bateriją, sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi valandas.
- Jei įtariate, kad nurijsite bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.

- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI, turi dvigubą izoliaciją ir neturi apsauginio įžeminimo.

~

Kintamosios srovės įtampa



Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senovo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva

2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Atitiktis

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite www.philips.com/support, kur galėsite:

- parsiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu parašyti mums klausimą
- kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite savo gaminio modelio numerį. Arba galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

2 Jūsų produktas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba (pvz., norėdami gauti pranešimus apie gaminio programinės įrangos atnaujinimą), užregistruokite gaminį tinklalapyje www.philips.com/support.

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- 1 „Soundbar“
- 1 belaidė žemųjų dažnių kolonėlė
- 1 nuotolinio valdymo pultas
- 2 AAA maitinimo elementai
- 2 maitinimo laidai*
- 1 maitinimo adapteris
- Tvirtinimo prie sienos rinkinys (2 sieniniai laikikliai, 6 varžtai, 2 kaiščiai)
- Greitojo paleidimo vadovas
- Garantijos kortelė
- Saugos lapas
- Montavimo vadovas


* Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.

6 Maitinimo ir Wi-Fi LED indikatorius

LED indikatoriaus spalva	Rodiny's Skydelis	Maitinimo bū'sena	Wi-Fi tinklas	Naudojimui pasiekiami šaltiniai
Balta	Išjungta	Ekonomiškas budėjimas	Atjungta	Visi šaltiniai išjungti.
Gintarinė	Išjungta	Pusinis budėjimas	Prijungta	„Play-Fi“, „Chromecast“ (garsas), „AirPlay2“, „Alexa 3PDA“ ir „Spotify Connect“ (Šia šaltiniai veikia fone)
Gintarinė (mirk'si)	Ijungta	Maitinimas iijungtas	Jungiamasi	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL ir BT
Gintarinė	Ijungta	Maitinimas iijungtas	Prijungta	Visi šaltiniai parengti

Pagrindinis blokas


Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

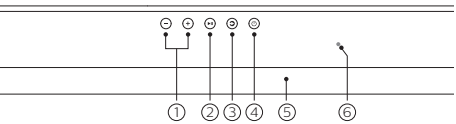

- 1 + / - (Garso stiprumas)
 - Pagarsinti arba patildyti.
- 2 ►|| (Atkūrimas / pristabdymas)
 - Leisti, pristabdyti arba toliau leisti „Bluetooth“ režimu.
- 3 ↺ (Šaltinis)
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte šio produkto įvesties šaltinį.
- 4 ⏻ (Budėjimas-iijungtas)
 - Trumpas paspaudimas: iijungimas / išjungimas (pusinis budėjimas)
 - Ilgas paspaudimas (5 sek.): Išjungimas (ekonomiškas budėjimas)
- 5 Ekrano skydelis

Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

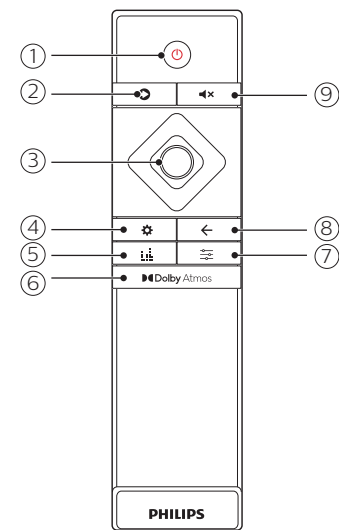

1 (Budėjimas-įjungtas)

- Trumpas paspaudimas: įjungimas / išjungimas (pusinis budėjimas)
- Ilgas paspaudimas (5 sek.): Išjungimas (ekonomiškas budėjimas)

2 (Šaltinis)

Pasirinkite šio gaminio įvesties šaltinį.

- **HDMI 1:** Perjunkite šaltinį į HDMI IN 1 jungtį.
- **HDMI 2:** Perjunkite šaltinį į HDMI IN 2 jungtį.
- **E-ARC:** Perjunkite šaltinį į HDMI E-ARC arba ARC jungtį.
- **OPTICAL:** Perjunkite garso šaltinį į optinę jungtį.
- **AUDIO IN:** Perjungti garso šaltinį į AUDIO IN jungtį (3,5 mm lizdas).
- **BT:** Perjungimas į „Bluetooth“ režimą.

Pastaba

Keliose patalpose veikiantys „Play-Fi“, „Chromecast“ (garso), „AirPlay2“, „Alexa 3PDA“ ir „Spotify Connect“ veikia fone, kai prijungtas Wi-Fi. Juos parenka ir valdo atitinkamas transliavimo įrenginys / programėlė.

3 Naršymo mygtukai

- Aukštyn: pagarsina ir meniu parenka ankstesnį elementą.
- Žemyn: patyлина ir meniu parenka sekantį elementą.
- Kairėn: pereina į ankstesnį takelį atkūrimo režimu arba parenka žemesnį meniu lygį.
- Dešinėn: pereina į kitą takelį atkūrimo režimu arba parenka aukštesnį meniu lygį.
- Vidurinis: Paleidžia, pristabdo arba tęsia atkūrimo režimu. Patvirtinkite pasirinkimą.

4 (Meniu)

Atveria bendrųjų nustatymų meniu.

SUB	Žemųjų dažnių kolonėlės stiprinimo valdymas
CTR	Centrinių kolonėlių santykinis garsumo lygis
SIDE L	Kairiosios pusės garsiakalbio santykinis garsumo lygis
SIDE R	Dešinėsios pusės garsiakalbio santykinis garsumo lygis
DIM	Ekrano ryškumo lygis
DISP	Automatinis rodinio išjungimas
BT PAIR	Pradedamas BT siejimas (tik BT šaltinis)
UPGRADE	Aparatinės programinės įrangos naujinimas per USB

5 (Ekvalaizeris)

Pasirinkite erdvinio garso režimus: (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Iš anksto subalansuotas ekvalaizeris filmui
MUSIC	Iš anksto subalansuotas ekvalaizeris muzikai
VOICE	Iš anksto subalansuotas ekvalaizeris naujienoms ar pokalbių laidai
SPORT	Iš anksto subalansuotas ekvalaizeris sporto programai
CUSTOM	Vartotojui subalansuotas ekvalaizeris (valdomas „Philips Sound“ programėlėje)


- ⑥ **Dolby Atmos**
Pasirinkti aukščio efekto lygį „Dolby Atmos“
- ⑦ **(Sound)**
Pasirinkti garso nustatymus: (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Erdvinio garso parinktys
DRC	Dinaminio diapazono valdymas
IMAX	IMAX režimo parinktys
DLG CTRL	Dialogo lygmens reguliavimas (tik DTS-X)
BASS	Reguliuoti iš anksto nustatyto EQ bosų lygį
TREBLE	Reguliuoti iš anksto nustatyto EQ diskanto lygį
SYNC	Garso ir vaizdo sinchronizavimo delsos nustatymas (tik HDMI)

- ⑧ ←
Uždaryti nustatymus.
- ⑨ **⏮**
Nutildyti arba atkurti garsą.

Bevielis žemųjų dažnių garsiakalbis

Šis produktas teikiamas kartu su belaide žemųjų dažnių kolonėle.

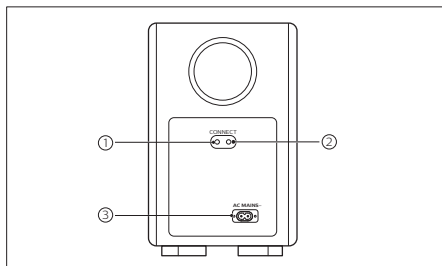


- ① **CONNECT (prisijungti)**
Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą tarp pagrindinio įrenginio ir žemųjų dažnių garsiakalbio.

- ② **Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius**
- Įjungus į maitinimo šaltinį, indikatoriuje užsidega šviesa.
 - siejimosi tarp žemųjų dažnių garsiakalbio ir pagrindinio įrenginio metu indikatorius greitai mirksi baltai.
 - Kai susieti pavyksta, indikatorius šviečia baltai.
 - Kai susieti nepavyksta, indikatorius lėtai mirksi baltai.
 - Kai belaidis ryšys atjungiamas 1 minutę, indikatorius išsijungia.
- ③ **AC MAINS~**
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

Jungtys

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko jungčių apžvalga.

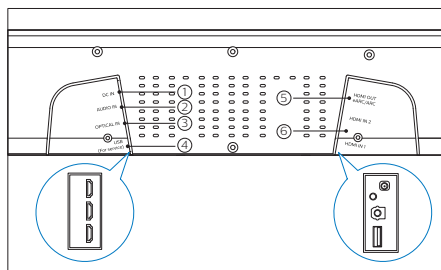

- ① **DC IN**
Prijunkite prie maitinimo adapterio.
- ② **AUDIO IN**
Priejungti prie įrenginio garso išvesties (3,5 mm lizdas).
- ③ **OPTICAL IN**
Prijungti prie televizoriaus optinio garso išvesties arba skaitmeninio įrenginio.
- ④ **USB (For service)**
Prisijunkite prie USB atmintinės, kad atnaujintumėte šio gaminioprograminę įrangą.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Įjungti į televizoriaus HDMI (eARC/ARC) įvestį.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Prijungti prie skaitmeninio įrenginio HDMI išvesties.

3 Prijungimas ir sąranka

Šiame skyriuje paaiškinama kaip prijungti šį gaminį prie televizoriaus ir kitų įrenginių, ir tada nustatyti. Norėdami gauti informacijos apie pagrindines šio gaminio ir jos priedų jungtis, skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.




Dėmesio

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitinkinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Vieta

Pastatykite žemųjų dažnių garsiakalbį bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo pagrindinio bloko ir 10 centimetrų (4 colių) atstumu nuo sienos.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite „SoundBar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbį, kaip parodyta žemiau.

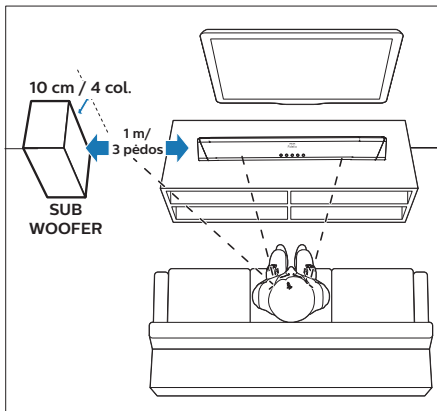

Prijungimas prie televizoriaus


Prijunkite šį gaminį prie savo televizoriaus. Per „Soundbar“ kolonėlę galite mėgautis garsu iš TV programų. Naudokite geriausios kokybės ryšį, esantį jūsų „Soundbar“ kolonėlėje ir televizoriuje.

Prijungimas prie televizoriaus per HDMI (ARC/eARC)

Šis gaminys palaiko HDMI su eARC (patobulintas garso grąžinimo kanalas). eARC yra nauja funkcija, standartizuota HDMI 2.1 ir palaikanti naujausius garso formatus, be garso formatų, kuriuos palaiko esamas ARC (garso grąžinimo kanalas). Jei jūsų televizorius suderinamas su HDMI eARC, naudodami vieną HDMI kabelį galite mėgautis televizoriaus garsu, kurio ARC negali perduoti, pvz., „Dolby Atmos“, „Dolby TrueHD“ ir „DTS:X“ arba daugiakanaliu LPCM turiniu.

Ko prireiks

- Didelio greičio HDMI kabelio.
- Jūsų televizorius palaiko HDMI ARC ir HDMI-CEC (išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo instrukcijose).
- TV nustatymų meniu Kai kuriems televizorių modeliams įjunkite išorinio garsiakalbio išvestį (išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo instrukcijose).

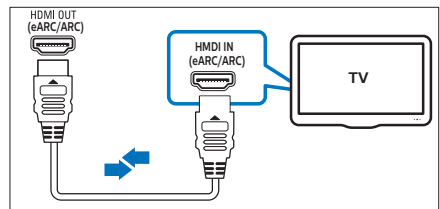


- 1 Naudodami didelės spartos HDMI laidą, prijunkite šio gaminio **HDMI OUT** jungtį prie televizoriaus **HDMI ARC** jungties.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti ženklinama kitaip. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.

- 2 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus naudotojo vadovą.
- 3 Pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką kol ekrano skydelyje bus rodomas **E-ARC**.



Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas, jūs turite jas įjungti.
- 100 proc. sąveika su visais HDMI-CEC įrenginiais nėra garantuojama.
- Tik HDMI 2.1 suderinami laidai gali palaikyti eARC funkciją.
- Jei jūsų televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC, prijunkite garso kabelį ir klausykite televizoriaus garso per šį gaminį.

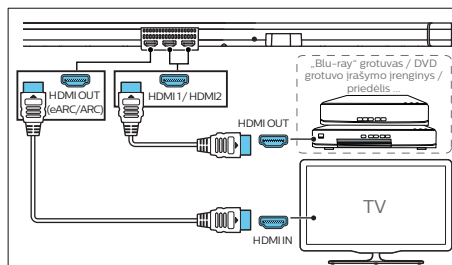

Garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių prijungimas

Leiskite garsą iš televizoriaus ar kitų įrenginių naudodami šį gaminį.

Naudokite geriausios kokybės ryšį, esantį jūsų televizoriaus „Soundbar“ kolonėlėje ir kituose įrenginiuose.



Pastaba

- Kai šis gaminys ir televizorius yra prijungti per HDMI ARC, garso jungtis nereikalinga.


Televizoriaus ar skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI

Jei jūsų televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC, prijunkite garso juostą prie televizoriaus per įprastą HDMI jungtį. Taip pat prie šio gaminio per vieną HDMI jungtį galite prijungti skaitmeninį įrenginį, pvz., priedėlį, DVD / „Blu-ray“ grotuvą ar žaidimų konsolę. Tokiu būdu prijungus įrenginius ir atkuriant failą ar žaidžiant žaidimą,

- televizoriuje automatiškai rodomas vaizdo įrašas, o
- šiame gaminyje automatiškai atkuriamas garso.


- 1 Naudodami didelės spartos HDMI laidą, prijunkite skaitmeninio įrenginio **HDMI OUT** jungtį prie šio gaminio **HDMI IN 1/2** jungties.
- 2 Prijunkite šį gaminį prie televizoriaus per **HDMI OUT**. Jei televizorius nesuderinamas HDMI CEC, televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvestį.
- 3 Prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Išsamesnės informacijos ieškokite įrenginio naudotojo vadove.

1 parinktis: Įjunkite garsą per skaitmeninį optinį laidą

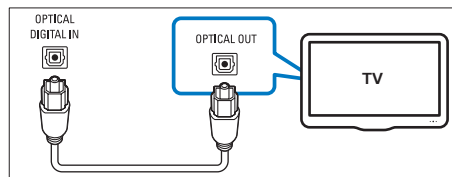

- 1 Naudodamiesi optiniu laidu, prijunkite šio gaminio jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungties.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta OPTICAL OUT, SPDIF arba SPDIF OUT.
- 2 Pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką kol ekrano skydelyje bus rodomas **OPTICAL**.

2 parinktis: Prijunkite garsą per analoginį garso laidą

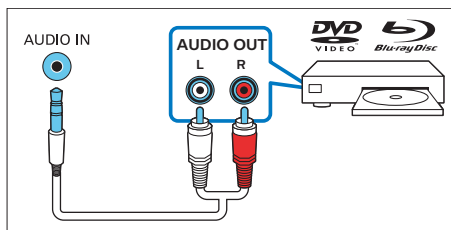

- 1 Naudodami analoginį laidą, prijunkite šio gaminio jungtį **AUDIO IN** prie televizoriaus ar kitų įrenginių **AUDIO OUT** jungties arba analoginės garso išvesties jungties (raudonos ir baltos).
- 2 Pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką kol ekrano skydelyje bus rodomas **AUDIO IN**.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą įsitikinkite, ar viskas yra sujungta.
- Įrenginio sugadinimo rizika! Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant pagrindinio bloko nugarėlės arba jo apatinės pusės.
- Maitinimo laidą į įrenginio nuolatinės srovės lizdą, o po to – į elektros tinklo lizdą.
- laidą įjunkite į žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės ~ lizdą, po to į elektros tinklo lizdą.

Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimas

Automatinis siejimas

Belaidis žemų dažnių garsiakalbis automatiškai susiejamas belaidžiu ryšiu, kai įjungiame pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį.

Būseną nustatykite pagal bevielio žemų dažnių garsiakalbio indikatorius.

LED elgsena	Būseną
Greitai mirksi	Žemųjų dažnių garsiakalbis siejimo režime
Šviečia nuolat	Prisijungta / sėkmingas siejimas
Lėtai mirksi	Prisijungti / susieti nepavyko



Pastaba

- Nespauskite mygtuko **CONNECT** (prisijungti) ant žemųjų dažnių garsiakalbio galinės pusės, nebent siejimą atliksite rankiniu būdu.

Siejimas rankiniu būdu

Jei iš žemųjų dažnių garsiakalbio nesklanda garsas, žemųjų dažnių garsiakalbį susiekite rankiniu būdu.

- 1 Atjunkite pagrindinį bloką ir žemųjų dažnių garsiakalbį iš maitinimo lizdo, tada po 3 minučių juos vėl prijunkite.
- 2 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **CONNECT** (prijungti), esantį žemųjų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.
 - » Ant žemų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius greitai mirksi,
- 3 Pagrindiniame bloke ar valdymo pultelyje spustelėkite ir 5 sekundes laikykite **⏻**, kad perjungtumėte pagrindinį loką į ekonomišką budėjimo režimą.
- 4 Tada ant įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelio paspauskite **⏻**, kad įjungtumėte įrenginį.
 - » Ant žemų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius greitai mirksi baltai, o ekrano skydelyje rodomas **SBW PAIRING**.
 - » Jei susiejimas pavyksta, ant žemų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius šviežia baltai, o ekrano skydelyje rodomas **SBW PAIRED**.
- 5 Jei siejimas nepavyksta, ant žemų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius lėtai mirksi, o ekrano skydelyje rodomas **CHK SBW** Pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.



Pastaba

- Žemųjų dažnių garsiakalbis turi stovėti ne toliau kaip 6 metrus nuo pagrindinio bloko atviroje vietoje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite visa kliūtis, esančias tarp žemųjų dažnių garsiakalbio ir pagrindinio bloko.
- Jei bevielės ryšys vėl nutrūksta, patikrinkite, ar aplinkoje nėra susikirtimų ar stiprių trikdžių (pavyzdžiui, trikdžių, sklindančių iš elektroninio prietaiso). Patraukite juos ir bandykite vėl.
- Jei belaidis išjungimas arba siejimas trunka 1 minutę, žemųjų dažnių garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą ir žemų dažnių garsiakalbio LED išsijungia.

- » Sėkmingai susiejus ekrano skydelyje rodomas „PLAY-FI“.



Pastaba

Tik „iOS“ versijai

„iPhone“ naudojama Wi-Fi tinklą reikia laikinai perjungti į „Play-Fi“ įrenginio AP ir iš naujo paleisti „Philips Sound“ programėlę, kad būtų užbaigta gaminio Wi-Fi sąranka. Peržiūrėkite toliau nurodytus veiksmus.

- Eikite į nustatymus.
- Pasirinkite Wi-Fi nustatymą.



- Wi-Fi sąrankoje pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį.
- Grįžkite į „Philips Sound“ programėlę, jei norite testuoti nustatymą.



Prisijungimas prie Wi-Fi (bevielės valdymas)

(„iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius įrenginius (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir kt.) Prie to paties Wi-Fi tinklo, galite naudoti „Philips Sound“ programą, valdomą naudojant „DTS Play-Fi“, „Soundbar“ klausytis garso failų.

- 1 Prijunkite telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to paties Wi-Fi tinklo, kurį norite prijungti prie „Soundbar“.
- 2 Atsisiųskite ir įdiekite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“, savo įrenginyje.

* Įsitinkinkite, kad maršruto parinktuvas įjungtas ir veikia tinkamai.

- 3 Norėdami suaktyvinti Wi-Fi ryšį, 8 sekundes palaikykite paspaudę (Wi-Fi) mygtuką, esantį užpakalinėje spintelėje.
 - » Kol garsiakalbis nuskambės antrą kartą ir atleiskite mygtuką.
- 4 Palaukite, kol Wi-Fi lemputės indikatorius priekinėje spintelėje nuo greito mirksėjimo pereis į lėtą pulsavimą. Kai jis pradeda lėtai pulsuoti, tai rodo, kad garsiakalbis pereina į Wi-Fi sąrankos režimą.
- 5 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte šį produktą prie Wi-Fi tinklo.

- 6 Po sėkmingo Wi-Fi ryšio užmezgimo Wi-Fi indikatorius priekinėje spintelėje nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai nustatysite šį produktą Wi-Fi tinkle, galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
 - » Muzikai atkurti naudojant programą, ekrano skydelyje bus rodoma „PLAY-FI“.
- 7 Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba susikurti savo vardų sąrašo apačioje pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas). Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

8 Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą.

- » Naujovinkite į naujausią programinę įrangą, kai ją nustatysite pirmą kartą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujindami neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir neišjunkite tinklo.

„AirPlay“ sąranka

Norėdami nustatyti „iOS“ įrenginio („iOS7“ ar naujesnės versijos) ir garso juostos Wi-Fi ryšį, naudokite „AirPlay“.

- 1 „iOS“ įrenginys: „Settings“ (Nustatymai) > Wi-Fi > „select home network“ (pasirinkti pagrindinį tinklą) [Play-Fi device (xxxxxx)] („Play-Fi“ įrenginys (xxxxxx)).
- 2 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte šį produktą prie Wi-Fi tinklo.
 - » Po sėkmingo Wi-Fi ryšio užmezgimo Wi-Fi indikatorius priekinėje spintelėje nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai nustatysite šį produktą Wi-Fi tinkle, galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
 - » Muzikai atkurti naudojant programą, ekrano skydelyje bus rodoma „PLAY-FI“.
- 3 Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba susikurti savo vardų sąrašą apačioje pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas). Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.
- 4 Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą.
 - » Naujovinkite į naujausią programinę įrangą, kai ją nustatysite pirmą kartą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujindami neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir neišjunkite tinklo.



Pastaba

- Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Atnaujinti reikia po pirminio nustatymo. Be naujovinio ne visos produkto funkcijos gali būti pasiekiamos.
- Kai pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes palaikykite nuspaudę Wi-Fi mygtuką garso juostoje, kol pasigirs antrasis tonas ir Wi-Fi LED pradės lėtai mirksėti. Iš naujo nustatykite Wi-Fi ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl pradėkite sąranką.
- Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, turite iš naujo nustatyti ryšį. Ant „Soundbar“ paspauskite ir 8 sekundes laikykite Wi-Fi mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte Wi-Fi ryšį.

WPS režimas

Jei jūsų maršruto parinktuve yra „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), ryšį galite nustatyti neįvedę slaptažodžio.

- 1 Paspauskite ir 4 sekundes laikykite Wi-Fi mygtuką. Išgirsite toną, o Wi-Fi LED pradės dvigubai mirksėti.
- 2 Paspauskite WPS mygtuką savo maršruto parinktuve. Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo WPS logotipu.
- 3 Vykdykite „Philips Sound“ programėlę, teikiamą naudojant „DTS Play-Fi“, instrukcijas, kad pradėtumėte poravimą.



Pastaba

- WPS nėra standartinė visų maršrutizatorių funkcija. Jei jūsų maršrutizatoriuje nėra WPS, naudokite standartinę Wi-Fi sąranką.
- Vieną kartą paspauskite Wi-Fi mygtuką, jei norite išeiti iš WPS režimo arba jis automatiškai išeis po 2 minučių.

4 Gaminio naudojimas


Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti šį gaminį norint leisti medijos turinį iš bet kokio šaltinio.

Prieš pradėdami

- Sujunkite reikiamas jungtis, kurios aprašytos sparčiojo paleidimo ir naudotojo vadovuose.
- Perjunkite šį gaminį į kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, įdėkite baterijas

Stumkite, kad nuimtumėte baterijų skyrelio dangtelį, įdėkite 2 AAA tipo baterijas (1,5 V) teisingai nustatę polius, tada stumkite baterijų skyrelio dangtelį atgal į vietą.

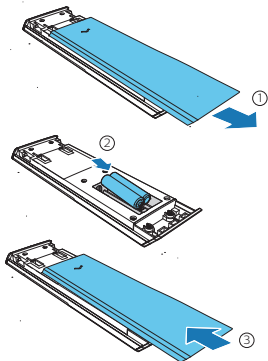

Garso reguliavimas

Norėdami pagarsinti ar patylinėti, spauskite +/- (garso stiprumas).

- Norėdami nutildyti garsą, paspauskite ◀x.
- Norėdami atkurti garsą, vėl paspauskite ▶x arba paspauskite +/- (garso stiprumas).

Pasirinkite garsą

Šis skyrius padeda pasirinkti geriausią vaizdo įrašo ar muzikos garsą.

Iš anksto nustatyti EQ režimai

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, atitinkančius jūsų vaizdo įrašą ar muziką.

Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą EQ režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite

- **MOVIE:** Sukurkite erdvinio klausymosi patirtį. Idealiai tinka žiūrėti filmus.
- **MUSIC:** Sukurkite dviejų kanalų ar kelių kanalų stereofoninį garsą. Idealiai tinka klausytis muzikos.
- **VOICE:** Sukurkite garso efektą, kad žmogaus balsas taptų aiškesnis ir geriau girdimas.
- **SPORT:** Sukurkite atmosferą, tarp sporto rungtynės stebėtumėte stadione.
- **CUSTOM:** Tinkinkite garsą pagal savo pageidavimus (valdomas „Philips Sound“ programoje: Settings (nustatymai) > Fine Tune (tikslus reguliavimas)).

Boso / diskanto reguliavimas

Pakeiskite šio gaminio žemo dažnio (žemųjų dažnių) ir aukšto dažnio (diskanto) nustatymus.

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **BASS** arba **TREBLE**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad pakeistumėte boso ar diskanto garsą.

Pakeitimai galioja režimais MOVIE, MUSIC, VOICE ir SPORT EQ.

IMAX patobulintas režimas

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **IMAX**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte IMAX režimą.

Režimas	Funkcija
Automatinis	IMAX patobulintas režimas aptinkamas ir įjungiamas automatiškai.
Ijungta	IMAX Enhanced režimas įjungtas net DTS 5.1 bitų srautams.
Išjungta	Išjunkite IMAX patobulintą režimą visiems bitų srautams.

Erdvinis režimas (SURRE)

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **SURRE**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte erdvinio režimo parinktį.

- **UPMX:** Maišymo režimas, leidžiantis išvesti į visus garsiakalbius, net jei garso kanalų turinys yra mažesnis nei 5.1.2 (B95) arba 7.1.2 (B97) garsiakalbių konfigūracijos. „Dolby“ ar DTS maišymo technologija taikoma atsižvelgiant į turinio tipą.
- **STD:** Standartinis režimas originaliam garsui pateikti. Garsiakalbio išvestys atitiks turinio garso kanalus. (Pastaba: Jei garso turinys yra 2,0 kanalų, garso perduos tik kairiojo ir dešiniojo kanalų garsiakalbiai ir žemųjų dažnių garsiakalbis. Jei norite virtualaus erdvinio garso, naudokite UPMIX.)
- **A-I:** Namų garso sistamai naudojama „Dolby Atmos“ medijos išmanumo funkcija naudojama siekiant pagerinti balso ar erdvinio garso efektus.

Dinaminio diapazono valdymas (DRC)

Dinaminio diapazono valdymą galite pritaikyti „Dolby“ arba DTS bitų srautams.

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **DRC**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte DRC, arba įjungtumėte automatinį režimą.

Pastaba

- DRC nėra prieinamas BT / AUDIO IN / „Play-Fi“ režimu.

Dialogo valdymas (DLG CTRL)

Dialogo režimas pagerina filmų, TV programų ir tinklalaidžių dialogo ir vokalo aiškumą, koreguodamas šio produkto toninę pusiausvyrą.

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **DLG CTRL**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad sureguliuotumėte dialogo lygį.

Šį valdiklį palaiko tik DTS: X srautas.


Sinchronizuoti vaizdo įrašą ir garą (SYNC)

Jei garso ir vaizdo įrašai nėra sinchronizuojami, atidėkite garą taip, kad jis atitiktų vaizdo įrašą.

Pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte **SYNC**, tada paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad sinchronizuotumėte garą su vaizdo įrašu

„Dolby Atmos“[®]

Be horizontalaus 5 kanalų garso paskirstymo, šiame gaminyje taip pat yra įmontuoti „Dolby Atmos“ garsiakalbiai, kaip papildomi garso kanalai, generuojantys garso paskirstymą virš galvos, kad patirtumėte trimatį garą ir jam būtų suteikta tikrovės kumo.

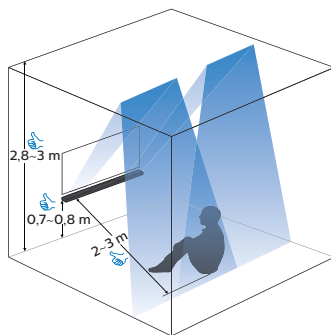

Optimali „Dolby Atmos“ garso sąranka

- Padėkite šį gaminį 0,7–0,8 m aukštyje.
- Lubų aukštis yra 2,8 m–3 m.
- Klausymo atstumas nuo šio produkto yra 2–3 m.
- Lubos nėra pagamintos iš garso sugeriančios medžiagos.
- Pageidautina, kad ant lubų nebūtų išsikišančių daiktų (tokių kaip apšvietimas ir dekoracijos).

„Dolby Atmos“[®] galimas tik HDMI režimu. Išsamios informacijos apie prijungimą ieškokite skyriuje „Prijungimas prie televizoriaus“. Geriausiai „Dolby Atmos“ efektus galima pasiekti šiais dviem naudojimo atvejais.

Iš „Blu-ray“ diskų grotuvo:

- Filmas su „Dolby Atmos“.
- Jūsų „Blu-ray“ diskų grotuvą prijungtas prie šio gaminio per **HDMI IN 1/2** jungtį.
- „Blu-ray“ diskų grotuve HDMI garso išvesties įgalinkite bitų srauto / neapdoroto garso formatą.
- Didelio greičio HDMI kabelis.

Iš televizoriaus:

- Filmas su „Dolby Atmos“.
- Jūsų televizorius palaiko „Dolby Atmos“ bitų srautą / neapdorotą išvestį.
- Jūsų televizorius prijungtas prie šio gaminio per **HDMI OUT** jungtį.
- Didelio greičio HDMI kabelis.



Pastaba

- Visos „Dolby Atmos“ funkcijos bus pasiekiamos tik tada, kai „Soundbar“ yra prijungta prie šaltinio per HDMI 2.0 laidą.
- „Soundbar“ vis tiek veiks, kai bus prijungtas kitais būdais (pvz., skaitmeniniu optiniu kabeliu), tačiau jie negali palaikyti visų „Dolby“ funkcijų. Norint užtikrinti visišką „Dolby“ palaikymą, primygtinai rekomenduojama prisijungti per HDMI.

Mėgaukitės „Dolby Atmos“ garsu

Paspauskite **⏮ Dolby Atmos** pasirinkti aukščio erdvinį efektų lygį, kuris geriausiai atitiktų jūsų asmeninį skonį pagal jūsų aplinką.

- **ATMOS 00:** minimalaus aukščio efektas.
- **ATMOS 01:** mažo aukščio efektas.
- **ATMOS 02:** vidutinio aukščio efektas.
- **ATMOS 03:** didelio aukščio efektas.



Pastaba

- Ne HDMI jungtims (pvz., naudojant „Bluetooth“, OPTICAL arba AUDIO IN) sukuriama riboto aukščio erdviniai efektai.

Garso paleidimas per „Bluetooth“

Per „Bluetooth“ prijunkite šį gaminį prie „Bluetooth“ įrenginio (pvz., „iPhone“, „iPad“, „Android“ telefono ar „Android“ kilimėlio), tada galėsite mėgautis įrenginyje saugomais garso failais per šio produkto kolonėles.



Pastaba

- Didžiausias veikimo diapazonas tarp šio gaminio ir „Bluetooth“ įrenginių yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- Muzikos srutinis siuntimas gali nutrūkti dėl tarp įrenginio ir šio gaminio atsiradusių trikdžių, tokių kaip siena, metalinis dengiantis įrenginį apvalkalas, arba kiti šalia esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite prijungti šį gaminį prie kito „Bluetooth“ įrenginio, pirmiausia nutraukite dabartinį „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pakartotinai paspauskite šaltinio mygtuką, kad įjungtumėte pagrindinį įrenginį į „Bluetooth“ režimą, ir palaukite, kol ekrane pasirodys **BT PAIR**, kad būtų galima pradėti siėti.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **Play-Fi Device (XXXXXX) -BT**, kad užmegztumėte ryšį.
 - » Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ ryšį, ekrano skydelyje rodoma **BT CONNECTED**.
 - » Nepavykus susieti ekrano skydelyje rodomas **BT PAIR**.
- 3 Pasirinkite ir leiskite garso įrašų failus ar muziką „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Norėdami išeiti iš „Bluetooth“, pasirinkite kitą šaltinį.

MP3 grotuvas

Norėdami klausytis garso įrašų failų arba muzikos, prijunkite MP3 grotuvą.

Ko prireiks

- MP3 grotuvo
- 3,5 mm stereogarso laido.

- 1 Naudodami 3,5 mm stereogarso laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie šio gamnio **AUDIO IN** jungties.
- 2 Pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką kol ekrano skydelyje bus rodomas **AUDIO IN**.
- 3 Norėdami pasirinkti ir paleisti garso įrašų failus ar muziką, paspauskite MP3 grotuvo mygtukus.

„Play-Fi“ keliose patalpose

Naudodami integruotą „Play-Fi“, „Soundbar“ gali sinchronizuoti arba grupuoti su keliais „Play-Fi“ įgalintais garsiakalbiais, kad būtų galima klausytis muzikos keliuose kambariuose, o tai leidžia klausytis tos pačios dainos kiekviename namo kambaryje arba skirtingų dainų skirtingose apibrėžtose zonos. Visa tai valdo „Philips Sound“ programa. Šaltinis bus perjungtas į „Play-Fi“, jei programoje bus pasirinkta jūsų „Soundbar“.

Norėdami atsisiųsti „Philips Sound“ programą, skaitykite skyrių „Wi-Fi (belaidis naudojimas)“. Norėdami sužinoti daugiau apie „Play-Fi“ veikimą, apsilankykite play-fi.com.

„Chromecast“ (garsas) / „AirPlay2“ / „Alexa 3PDA“

Jūsų „Soundbar“ yra fone veikiančios paslaugos, palaikančios „Chromecast“ (garso), „AirPlay2“ arba „Alexa 3PDA“. Kai prijungtas Wi-Fi, galite bet kada perduoti garsą iš atitinkamų įrenginių / programų. Šaltinis bus automatiškai pakeistas, kai bus aptiktas atitinkamas srautas.

„Spotify“ klausymasis

Naudokite savo telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultą, norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, eikite į spotify.com/connect.

5 Nustatymai

Garsiakalbio lygio nustatymas

Pakartotinai spauskite **✱**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, pasirinkite žemiau nurodytas kolonėles ir spauskite naršymo mygtukus „dešinėn“ arba „kairėn“, kad sureguliuotumėte garsiakalbio lygį

- **SUB** (žemų dažnių garsiakalbis)
- **CTR XX** (centrinė kolonėlė)
- **SIDE L XX** (kairioji kolonėlė)
- **SIDE R XX** (dešinioji kolonėlė)

Ekranų ryškumo nustatymas

Pakartotinai spauskite **✱**, pasirinkite **DIM**, spauskite naršymo mygtukus „dešinėn“ arba „kairėn“, kad sureguliuotumėte šio gaminio rodymo skydelio ryškumo lygį.

- **HIGH** (didelis)
- **MID** (vidutinis)
- **LOW** (žemas)

Automatinis rodinio išjungimas

Pakartotinai spauskite **✱**, kad atidarytumėte nustatymų meniu, pasirinkite **DISP** ir spauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus, kad pasirinktumėte **DISP ON** arba **DISP OFF**.

Automatinis budėjimo režimas

Atkuriant mediją iš prijungto įrenginio, šis gaminys automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą jei:

- 15 minučių nepaspaudžiamas šaltinio mygtukas ir
- prijungtame įrenginyje neatkuriamas garso / vaizdo įrašas.

Gamyklinių nustatymų naudojimas

Jei iš šio gaminio nėra atsako, galite atkurti jo pradinis nustatymus į numatytuosius, nustatytus gamykloje.

Budėjimo režime pagrindiniame bloke kartu spauskite ir 8 sekundes laikykite mygtukus **VOL +/-** kol ekrano skydelyje bus rodoma **RESET**.

Pabaigus gamyklinių nustatymų atkūrimą, gaminys automatiškai išjungiamas ir perkraunamas.

6 Programinės įrangos atnaujinimas

Norėdami gauti geriausias savybes ir palaikymą, atnaujinkite savo produktą į naujausią programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos atnaujinimas per Wi-Fi

Dvi šio gaminio dalis galima atnaujinti per Wi-Fi ir „Philips Sound“ programėlę.


- 1 „Play-Fi“ sistema
- 2 Garso sistema (programinė įranga) – valdo visas valdymo ir garso funkcijas

„Play-Fi“ sistema

Šią dalį gali tiesiogiai atnaujinti „Philips Sound“ programėlė. Kai gaminys bus susietas su programa, jis bus patikrintas ir bus paprašyta atnaujinti, jei yra naujesnės versijos programinė įranga. Norėdami įdiegti naujinimą, atlikite ekrane nurodomus veiksmus. Tai atliekama per orą, o atnaujinimo laikas įprastomis tinklo sąlygomis reikalauja mažiau nei 10 minučių.

Garso sistema (programinė aparatinė įranga)

Šią dalį galima atnaujinti naudojant specialų įrankį („PS Fine Tune“), esantį „Philips Sound“ programėlės nustatymų meniu (nustatymai> „Fine Tune / Update Firmware“). Kai bus pasiekiamas atnaujinimas, bus rodoma atsisiuntimo piktograma (žr. 2-ąją programos ekrano kopiją toliau). Norėdami įdiegti naujinimą, atlikite ekrane nurodomus veiksmus.

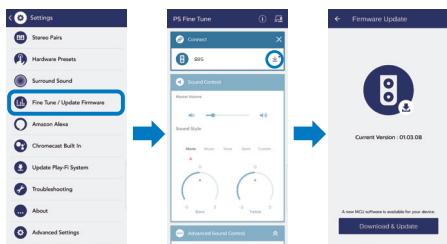

Dėmesio

- Atnaujinant reikia, kad išmanusis telefonas įsijungtų ir liktų atnaujinimo ekrane, kol bus baigtas visas procesas.
- Tai gali užtrukti 10–30 minučių ir susitarkite, kad atnaujinimas būtų atliktas kai įrenginys nenaudojamas.

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas per USB



Dėmesio

- Vykdydami programinės įrangos naujinimą, neišjunkite maitinimo ir neišimkite USB atmintinės, nes galite sugadinti šį gaminį.
- Naujovinis gali užtrukti maždaug 8 minutes.

- 1 Patikrinkite, ar yra naujausia programinės įrangos versija, apsilankę www.philips.com/support.
 - » Ieškokite savo modelio ir laiko „Programinė įranga ir tvarkyklės“.
- 2 Atsisiųskite programinę įrangą į USB atmintinę.
 - » Išpakuokite atsisiųstą failą ir įsitikinkite, kad išpakuoto aplanko pavadinimas yra „update.zip“.
 - » Įdėkite aplanką „update.zip“ į šakninį katalogą.
- 3 Įjungę įrenginį, įdėkite USB atmintinę į šio gaminio **USB** prievadą.
- 4 Spauskite ir 3 sekundes kartu laikykite **VOL+** mygtukus arba nustatymų meniu pasirinkite „UPGRADE“.
 - » Ekrane rodoma „**FW UPG**“ (programinės aparatinės įrangos atnaujinimas).
- 5 Palaukite, kol naujinimas bus baigtas.
 - » Jei naujinimas bus baigtas, šis gaminys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

7 Gaminio tvirtinimas prie sienos

Prieš montuodami gaminį ant sienos, perskaitykite visas saugos priemones. (Žr. „Sauga“)

Sieninis tvirtinimas




Pastaba

- Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, galinčios išlaikyti bendrą gaminio ir sienos laikiklio svorį.
- Tvirtindami prie sienos, nenuimkite keturių guminių „kojelių“, esančių pagrindinio bloko apačioje, nes jų iš naujo pritvirtinti neįmanoma.

Varžto ilgis / skersmuo


Priklausomai nuo šio sieninio laikiklio tvirtinimo prie sienos būdo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.

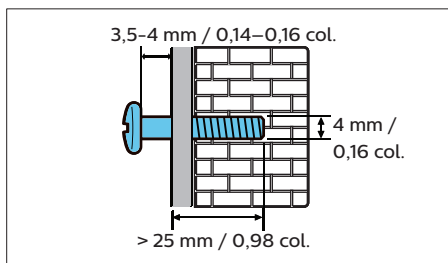

Žiūrėkite iliustraciją sparčiojo paleidimo vadove, kaip pritvirtinti pagrindinį bloką prie sienos.

- 1) Išgręžkite sienoje dvi skylės. Naudodami pridedamą popieriaus šablono, pažymėkite 2 skylutes ant sienos, tada skylėse užfiksukite 2 tinkamus varžtus.

- 2) Pritvirtinkite sienos laikiklį prie sienos kaiščiais ir varžtais.
- 3) Užkabinkite pagrindinį bloką ant sieninio laikiklio.

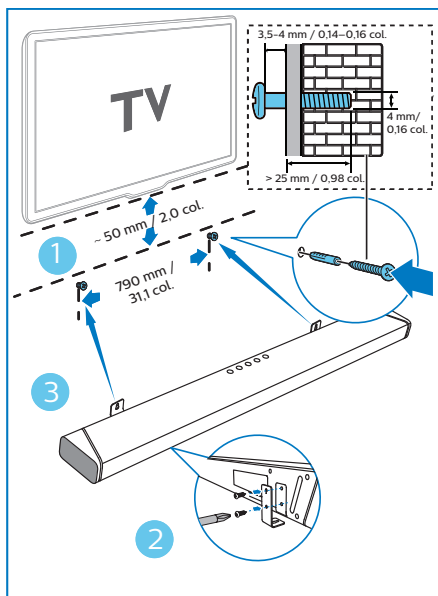

8 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendroji išvesties galia: 808 W MAX / 410 W RMS (1 % THD)
- Dažninis atsakas (pagrindinis blokas): 150 Hz – 20 kHz
- Dažninis atsakas (žemų dažnių garsiakalbis): 35–150 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A svertinis garso lygis)

Garsas

- S/PDIF skaitmeninė garso įvestis:
- Optinis: TOSLINK

„Bluetooth“

- „Bluetooth“ profilis: A2DP
- „Bluetooth“ versija: 4.2
- Dažnių juosta / išėjimo galia: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n
- Dažnių juosta: 2,412–2,472 GHz, 5,18–5,32 GHz, 5,50–5,70 GHz, 5,745–5,825 GHz
- Perduodama dažnio galia: Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm; Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Pagrindinis blokas

- Elektros energijos tiekimas: Modelis („Philips“ prekės ženklo maitinimo adapteris): NSA120EC-19063200
- Įėjimas: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
- Išėjimas: 19 V ~ 6,32 A
- Energijos suvartojimas: 25 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu: < 0,5 W
- Garso kanalas: 5.1.2
- Įmontuoti garsiakalbiai:
- Centrinis: 2 ovalios viso intervalo tvarkyklės
- Priekinis garsiakalbis 4 viso intervalo tvarkyklės + 2 aukštų dažnių garsiakalbiai
- Garso teikimas iš viršaus: 2 viso intervalo tvarkyklės
- Garso teikimas iš šonų: 2 aukšto dažnio garsiakalbiai
- Matmenys (P x A x G): 1049 x 120 x 55,6 mm
- Svoris: 4,07 kg
- Darbinė temperatūra: 0°C – 45°C

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Elektros energijos tiekimas: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Energijos suvartojimas: 20 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu: < 0,5 W
- Garsiakalbio tvarkyklė: 1 x 8 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Impedansas: 3 omai
- Matmenys (P x A x G): 230 x 400 x 407 mm
- Svoris: 9,6 kg
- Darbinė temperatūra: 0°C – 45°C

Garso kodeko formatai

- HDMI: „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby Digital EX“, „Dolby TrueHD“, „Dolby Atmos“, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, „DTS Digital Surround“ (5,1 kanalų), DTS-HD aukštos raiškos garsas, „DTS-HD Master Audio“, DTS ES, DTS: X, „IMAX Enhanced“
- HDMI eARC: „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby Digital EX“, „Dolby TrueHD“, „Dolby Atmos“, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, „DTS Digital Surround“ (5,1 kanalų), DTS-HD aukštos raiškos garsas, „DTS-HD Master Audio“, DTS ES, DTS: X
- Optinis: „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, LPCM 2 kan.
- „Bluetooth“: SBC
- „Play-Fi“: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Gedimų šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis blokas

Pagrindinio bloko mygtukai neveikia.

- Kelioms minutėms atjunkite nuo maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite.

Garsas

Iš „SoundBar“ kolonėlių nesklinda garsas.

- Prijunkite einantį iš „SoundBar“ garso laidą prie savo televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau jums nereikia atskiro garso ryšio, kai:
 - „Soundbar“ ir televizorius yra prijungti per HDMI ARC jungtį arba
 - prijungtas prie jūsų „Soundbar“ HDMI IN jungties.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite tinkamą garso įvestį.
- Patikrinkite, ar „Soundbar“ nėra nutildytas.
- Atkurkite gaminio gamyklinius nustatymus (žr. „Gamyklinių nustatymų taikymas“).

Iš bevielio žemųjų dažnių garsiakalbio nesklinda garsas.

- Perskaite „Siejimas su žemų dažnių garsiakalbiu“ rankiniu būdu prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį prie pagrindinio bloko.

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei garso įrašas sklinda iš televizoriaus per gaminį įsitikinkite, kad televizorius yra nutildytas.

Garso ir vaizdo įrašai nėra sinchronizuojami.

- Paspauskite , kad sinchronizuotumėte garso su vaizdo įrašu.

„Bluetooth“

Įrenginys neprisijungia prie „Soundbar“.

- Šis įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, kurie yra būtini „Soundbar“.
- Neaktyvinote įrenginio „Bluetooth“ funkcijos. Norėdami aktyvinti šią funkciją, skaitykite įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys prijungtas netaisyklingai. Taisyklingai prijunkite įrenginį.
- „Soundbar“ jau yra prijungtas prie kito „Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį ir bandykite dar kartą.

Prasta garso įrašų leidimo iš prijungto

„Bluetooth“ įrenginio kokybė.

- „Bluetooth“ ryšys yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau „Soundbar“ arba pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir „Soundbar“.

Wi-Fi

Nepavyksta užmegzti Wi-Fi ryšio.

- Patikrinkite, ar maršruto parinktuve yra WLAN tinklas.
- Perkelkite Wi-Fi maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
- Patikrinkite WLAN funkciją arba perkraukite modemą ir Wi-Fi maršrutizatorių.

„Dolby Atmos“

Nepavyksta pasiekti išskirtinių „Dolby Atmos“ efektų.

- Ne HDMI jungtims (pvz., naudojant „Bluetooth“, OPTICAL arba AUDIO IN) sukuriama riboto aukščio erdviniai efektai. Žr. „Dolby Atmos“ skyrių apie tai, kaip pasiekti geriausius „Dolby Atmos“ efektus.

„Play-Fi“

Programoje nepavyksta rasti „Play-Fi“ palaikomų įrenginių.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie Wi-Fi.

Negrojama „Play-Fi“ muzika.

- Tam tikra tinklo paslauga ar turinys, pasiekiamas per prietaisą, gali būti nepasiekiami tuo atveju, jei paslaugų teikėjas nutraukia savo paslaugą.

COMPATIBLE WITH



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubo D simbolis yra registruoti „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs neskelti darbai.

Autorių teisės © 2012–2020 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



Pagaminta pagal „IMAX“ licenciją. „IMAX“ yra registruotasis „IMAX Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Pagaminta pagal DTS licenciją. DTS, DTS Simbolis, ir Simbolis yra registruoti „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



Pagaminta pagal DTS licenciją. DTS, & DTS Simbolis, ir Simbolis, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruoti „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinė yra JAV / Japonija / Taivanas) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). „DTS“, „Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ logotipas yra registruoti „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

© 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS



Norint valdyti šį „AirPlay 2“ palaikantį garsiakalbį, reikalinga iOS 11.4 arba naujesnė versija.

Ženklio „Works with Apple“ naudojimas reiškia, kad priedas buvo sukurtas taip, kad veiktų specialiai su ženklyje nurodyta technologija ir kurį kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ ir „AirPlay“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Priimti prekių ženklai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.



„Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra registruotas „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.



„Bluetooth“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Chromecast“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. „Google Play“, o „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai.



Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

2020 © „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti prekių ženklai „Koninklijke Philips N.V.“ ir yra naudojami pagal licenciją. Šį gaminį gamina ir parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš dukterinių bendrovių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia šiam gaminiui garantiją.

