

# Dect 511

# Dect 515

Bruksanvisning  
Brugsanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar  
före användning.  
Håndsættet skal oplades i 24 timer  
før brugen.

# PHILIPS

# Pikaopas

**Navigointinäppäimellä** pääset eri valikkoihin. **Ylös** : siirtyminen valikoissa ja vaihtoehtoissa vasemmalle. **Alas** : siirtyminen valikoissa ja vaihtoehtoissa oikealle. **Paina** : Valikon tai vaihtoehdon valinta ja asetuksen vahvistus. Voidaan käyttää myös oikotienä tiettyihin valikkoihin.

Puhelun vastaanotto/puhelun lopettaminen



Puhelun soittaminen

Valitse numero &  tai  & näppäile numerot.

Soittajalistan tuonti näytölle

 ylöspäin ja selaa 

Valinnantoisto

 ylöspäin ja selaa  paina sen jälkeen 

Soitto puhelinmuistiosta

 alaspäin ja selaa  paina sen jälkeen 

Nimen lisäys puhelinmuistioon

Esivalitse numero ja valitse , selaa kohtaan   
**Tallennus** ja valitse , näppäile nimi ja paina  **OK**

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

 ylöspäin: äänenvoimakkuus suurenee;  alaspäin: äänenvoimakkuus pienenee.

Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun aikana:

 ylöspäin: äänenvoimakkuus suurenee;  alaspäin: äänenvoimakkuus pienenee.

Mikrofonin mykistäminen

Mikrofonin äänen palauttaminen

Paina puhelun aikana  **Asetukset**; paina sen jälkeen  **Mykistys**. Paina  **Mykistys pois**.

Puhelun siirto tiettyyn luuriin/sisäpuhelu (jos käytössä on vähintään 2 luuria)

Paina  ja luurin numero.

Tapahtuman näyttö

Paina  **Näytä**

Päiväyksen ja kellonajan asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan   
**Luuri** ja valitse , selaa kohtaan  **Päiväys ja aika** ja valitse .  
Valitse **Aseta päiväys** painamalla  ja näppäile päivämäärä, paina  **OK**. Selaa kohtaan **Aseta aika** ja näppäile kellonaika, paina  **OK**

Luurin soittoäänien asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan   
**Äänet** ja valitse . Paina  valitaksesi **Luurin soittoäänien**. Paina  valitaksesi **Ulkopuhelut**. Luetteloa selaamalla voit kuunnella äänet ja valita haluamasi äänen painamalla 

Vastaajan kytkeminen toimintaan/pois

Paina tukiaseman näppäintä , jolloin vastaaja on **Päällä** tai **Pois**

Kiitos, että olet valinnut Philips telekommunikaatiotuotteen.

Ennen uuden DECT 511/515 puhelimen käyttöä suosittelemme tekemään maakohtaiset asetukset.

Aseta ensin akut laitteeseen ja lataa puhelimen luuri.

Muutaman minuutin jälkeen latauksen alkamisesta näytöllä näkyy konfigurointi-ikkuna.

Paina -näppäintä ja selaa -näppäimellä maiden luetteloa.

Paina  valitaksesi haluamasi konfiguroinnin.

**Puhelin on nyt käyttövalmis.**

Mikäli DECT 511/515 on konfiguroitava uudelleen, katso sivulla 55 annetut ohjeet.

# Luuri DECT 511/DECT 515



## Navigointinäppäin

- ➡ painallus: karusellivalikon haku näyttöön tai valikoiden ja asetuksien valinta
- ↶ vieritys valikoissa ja asetuksissa navigointia varten.
- ↶ kohdistimen paikoitus vasen/oikea.
- ↶ vieritys ylöspäin: **Soittajalista** kutsu lepotilassa.
- ↶ vieritys alaspäin: **Puhelinmuistio** kutsu lepotilassa.
- ➡ pitkä painallus: näppäinlukitus POIS.

## Kaiutin

- Lyhyt painallus: yhteyden luominen tai luurikaiuttimen aktivointi puhelun aikana
- Pitkä painallus: tukiaseman kaiuttimen aktivointi (toiminto vain DECT 515 -laitteessa)

## Näppäinlukitus ja tekstin syöttö

- Lyhyt painallus: \* (tähten) lisäys numeroa valittaessa.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen aktivointi/deaktivointi lepotilassa.
- Pitkä painallus: R-toiminnon lisäys (valintataun aikana) puhelinnumeroa näppäiltäessä.
- Pitkä painallus: vakiotekstinsyöttö tai Eaton<sup>®</sup>-tekstieditorin kutsu
- Lyhyt painallus: kirjainten valinta Eaton<sup>®</sup>-tekstieditorissa.

## SMS ei käytettävissä Suomessa.

Luuri



Mikrofoni

## Puhelu-näppäin

- Yhteyden rakentaminen, puhelun vastaanotto tai lopettaminen.

## Poisto/R-toiminto

- Virheellisesti syötetyn numeron tai kirjaimen poisto.
- Pitkä painallus: navigoitaessa paluu takaisin lepotilaan.
- Lyhyt painallus: navigoitaessa paluu edeltävään valikkoon.
- Puhelinyhteyden aikana R-toiminnon aktivointi (operaattoripalveluja varten).

## "Äänetön"-tila ja vaihtonäppäin

- Lyhyt painallus: ruutumerkin "#" lisääminen puhelinnumeroa näppäiltäessä
- Pitkä painallus: "Äänetön"-tilan aktivointi/deaktivointi.
- Pitkä painallus: taukomerkin (P) lisääminen puhelinnumeroa valittaessa
- Lyhyt painallus: vaihto pienten/suurten kirjainten välillä tekstiä kirjoitettaessa.

## Herätyskello

- Lyhyt painallus: nollan (0) valinta.
- Pitkä painallus: herätyskellon kytkentä päälle/pois.

## Puhelun siirtäminen eteenpäin/sisäpuhelu

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen tai keskeyttäminen.
- Lyhyt painallus: sisäpuhelun vastaanotto.
- Lyhyt painallus: puhelun siirtäminen eteenpäin sisäpuhelun aikana tai vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä.

# Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä.



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne osoittavat luurin akkujen varaustilan:

Täysi , 2/3 , 1/3  ja akku tyhjä .



Vastaaja on aktivoitu (DECT 515). **Vilkkuva** kuvake osoittaa, että vastaajassa tai verkko-operaattorin vastaajassa on uusi viesti. **Tiheään vilkkuva** symboli ilmoittaa, että vastaajan muisti on täynnä.



Soittoääni deaktivoitu.



Ulkopuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että toinen luuri on jo varannut linjan.



Sisäpuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan sisäpuhেলা.




Luurin kaiutin aktivoitu. **Vilkkuva kuvake** ilmoittaa, että tukiaseman kaiutin on aktivoitu (vain DECT 515).



Tekstiviestitoiminto aktivoitu. **Vilkkuva** kuvake ilmoittaa viestin saapuneen. Tiheään vilkkuva symboli ilmoittaa että viestimusti on täynnä.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman ulottuvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan.

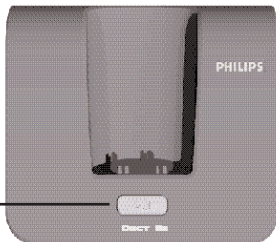

## Hakunäppäin

Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria. Paina näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua. Hakutoiminto lopetetaan painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

# Tukiasema



## Uuden viestin näyttö

**Vilkkuu:** vastaajassa on uusi(a) viesti/viestejä.

**Vilkkuu nopeasti:** vastaajan muisti on täynnä.



## ON/OFF-näppäin

Näppäintä painamalla kytketään vastaaja päälle tai pois.



## Toisto-/pysäytysnäppäin

Lyhyt painallus: uuden viestin kuuntelu.

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: toiston pysäytys.



## Hakunäppäin

Näppäintä painamalla paikallistetaan kaikki luurit.



## Ohitus/kelaus eteenpäin

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: siirto seuraavaan viestiin.


Pitkä painallus viestin kuuntelun aikana: kuuluvan viestin kelaus eteenpäin.



## Poistonäppäin

Lyhyt painallus: nykyisen viestin poisto.

Pitkä painallus: kaikkien viestien poisto (paitsi kuuntelemattomat).

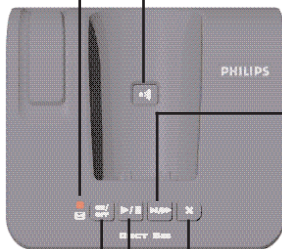

Kaiutin

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pikaopas</b>                                       | 1     |
| <b>Maakohtaiset asetukset Suomi</b>                   | 2     |
| <b>Luuri DECT 511 / DECT 515</b>                      | 3     |
| <b>Näyttökuvakkeet</b>                                | 4     |
| <b>Tukiasemat DECT 511 &amp; DECT 515</b>             | 5     |
| <b>Sisällysluettelo</b>                               | 6-7   |
| <b>Valikon rakenne</b>                                | 8-12  |
| <b>Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus</b> | 13    |
| <b>Vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>                   |       |
| GAP vaatimukset                                       | 14    |
| <b>DECT 511/515 asennus</b>                           |       |
| DECT 511 pakkauksen avaaminen                         | 15    |
| DECT 515 pakkauksen avaaminen                         | 15    |
| Tukiaseman asentaminen                                | 16    |
| Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto               | 16    |
| Akkujen teho ja kantoetäisyys                         | 16    |
| <b>Johdanto</b>                                       |       |
| PHILIPS näytönsäästäjä                                | 17    |
| Näyttö lepotilassa                                    | 17    |
| Valikon rakenne ja käyttö                             | 17    |
| Esimerkki valikoissa navigoinnista                    | 17    |
| <b>Perustoiminnot</b>                                 | 18    |
| <b>Puhelun aikana käytettävissäolevat toiminnot</b>   | 19    |
| <b>Tekstin kirjoittaminen</b>                         | 20-21 |
| <b>Viesti</b>                                         |       |
| Lähetä uusi viesti                                    | 22    |
| Lue viesti                                            | 23    |
| Viestiasetukset                                       | 25    |
| <b>Luuri</b>                                          |       |
| Lapsenvahtitila                                       | 27    |
| Luurin rekisteröinti                                  | 27    |
| Luurin nimeäminen uudelleen                           | 28    |
| Kielen muuttaminen                                    | 29    |
| Päiväyksen ja kellonajan asetus                       | 29    |
| Näytön kontrastin asetus                              | 29    |
| Taustavalo                                            | 30    |
| Näytönsäästäjän aktivointi/deaktivointi               | 30    |

## **Vastaaja**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tallennetut viestit | 31 |
| Lähtevät viestit    | 33 |
| Vastaaja-asetukset  | 33 |
| Tallenna muistio    | 37 |

## **Sisäpuhelu**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sisäpuhelu               | 38 |
| Puhelun siirto eteenpäin | 38 |
| Konferenssipuhelu        | 39 |
| Lapsenvahtitila          | 39 |

## **Puhelinmuistio**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Nimen lisääminen    | 40 |
| Luettelon lukeminen | 40 |

## **Soittajalista**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Soittajalistan tuonti näytölle                    | 43 |
| Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta | 45 |
| Soittajalistan asetukset                          | 45 |

## **Operaattoripalvelut**

46

## **Lisätoiminnot**

|               |    |
|---------------|----|
| Puhelun kesto | 47 |
| Herätyskello  | 47 |
| Äänetön-tila  | 48 |

## **Äänet**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Luurin soittoäänet                 | 49 |
| Tukiaseman soittoäänet             | 49 |
| Ryhmä- soittoääni                  | 50 |
| Luurin soittoäänien voimakkuus     | 50 |
| Tukiaseman soittoäänien voimakkuus | 50 |
| Tallenna oma soittoääni            | 51 |
| Asetukset                          | 52 |

## **Tukiasema**

|                  |    |
|------------------|----|
| Rekisteröinti    | 54 |
| Linjan asetukset | 54 |
| Koodiasetukset   | 55 |

## **FAQ - kysymyksiä**

56-57

## **Vian etsintä ja korjaus**


58-59


## **Hakusanat**








# Valikon rakenne


Voit selata luurin kyljessä olevalla "Navigointinäppäimellä" ➡ valikoissa ☞.

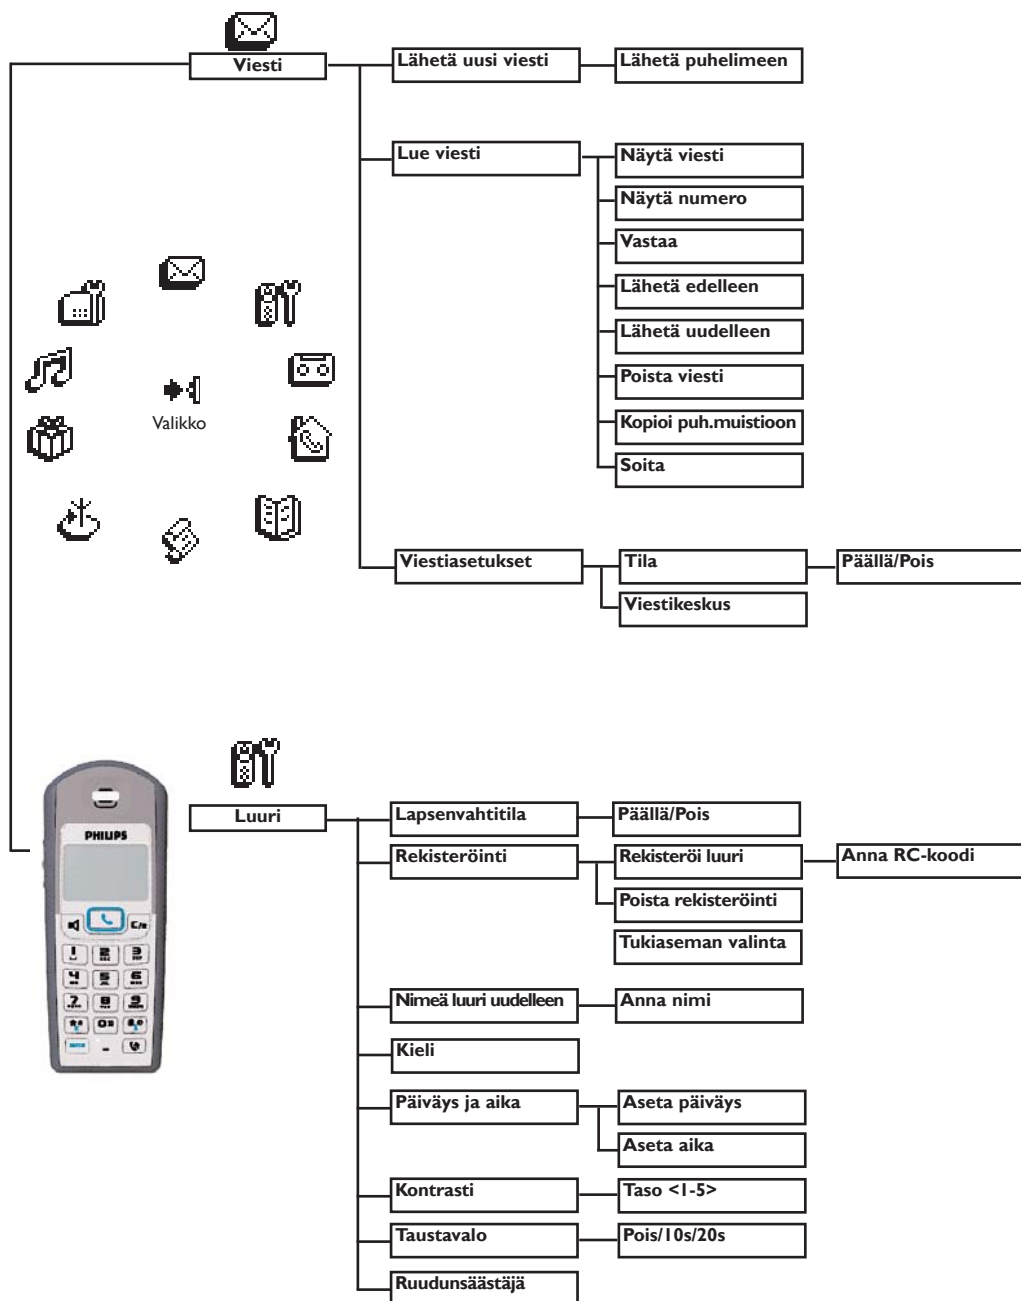

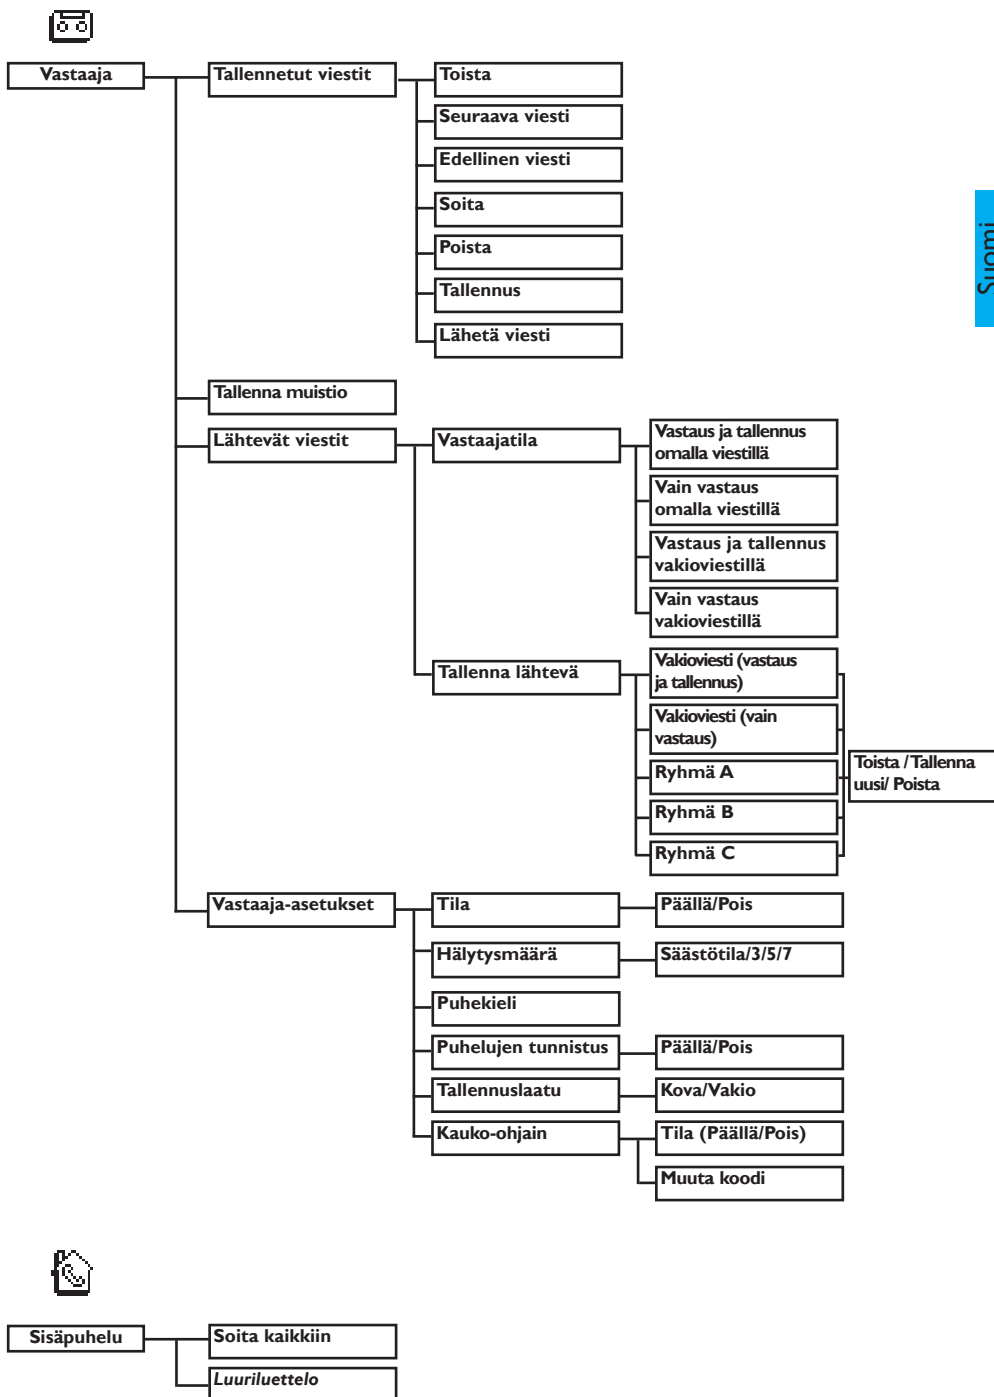

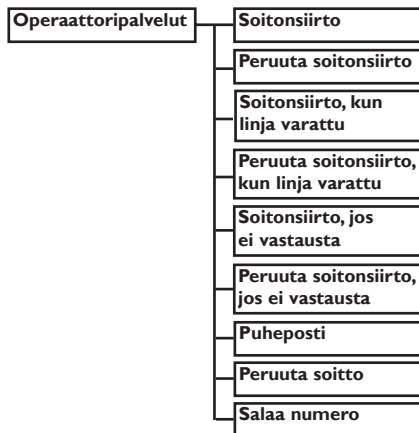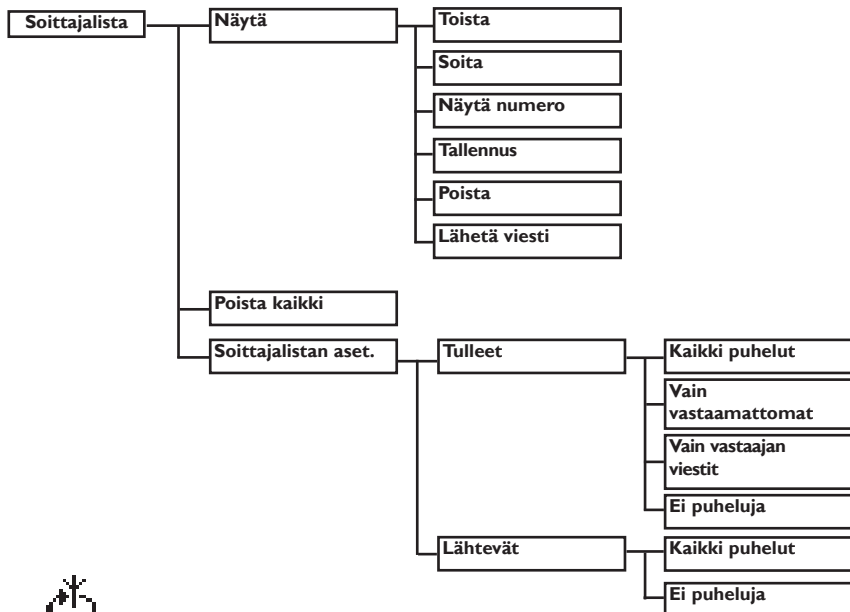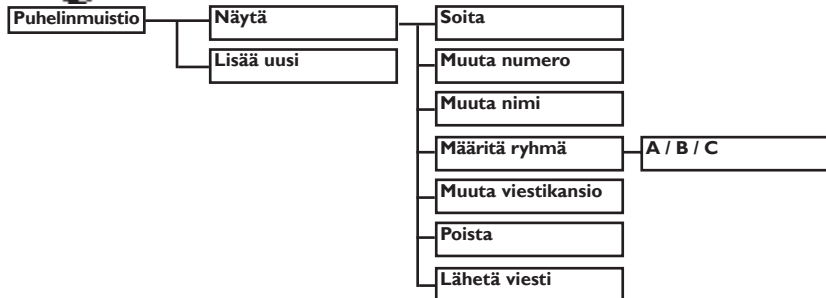

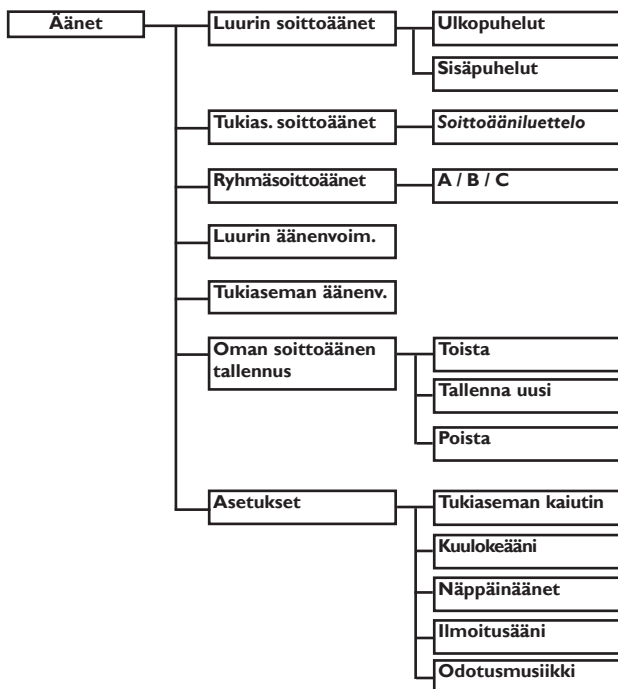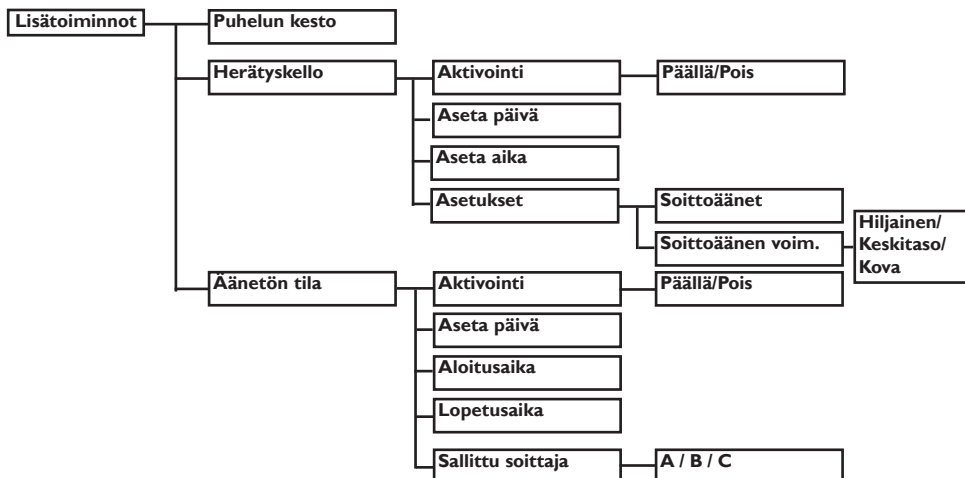

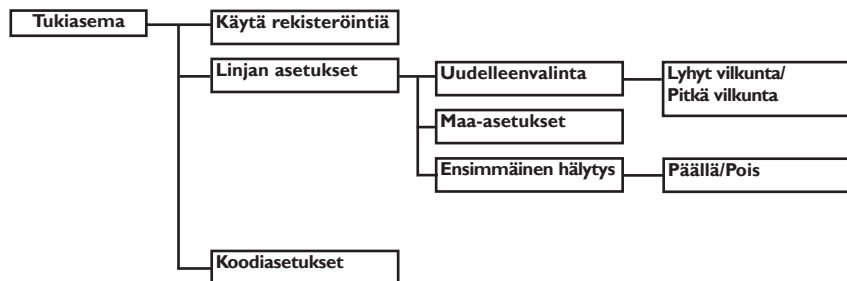

## Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

## Standardinmukaisuus

PHILIPS todistaa täten, että tämä laite, DECT 511XX / DECT 515xx, täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut tähdelliset määräykset. Tuote voidaan kytkeä ainoastaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen analogisiin puhelinverkkoihin.

## Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

## Huomaa!

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

## Puhelinliitäntä

Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

## Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä hajota luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.

## Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

# Vaatimustenmukaisuusvakuutus

We  
Philips Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 10/05/2004 Le Mans  
Quality Manager, Home Communication

## GAP-standardin vaatimukset

TM

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT - ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 511/515 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luria (ei DECT 511/515). Jos luria DECT 511/515 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 27 kuvatut toimet.

Tukiasemaan DECT 511/515 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 27) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätahuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.



Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

## DECT 511 pakkauksen purkaminen

DECT 511 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 511



Luuri DECT 511



NiMH 2HR  
AAA600 mAh  
akut



Käyttöohje



Takuukortti



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli



## DECT 515 pakkauksen purkaminen

DECT 515 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 515



Luuri DECT 515



NiMH 2HR  
AAA600 mAh  
akut



Käyttöohje



Takuukortti



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli



Useamman luurin sisältävissä DECT 511 ja DECT 515 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakuja.




# Tukiaseman asentaminen

Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasia, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Kun puhelin on asennettu oikein, kuuluu äänimerkki (vain DECT 515). Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

**Huomaa!** Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä. Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

**Huomaa!** Käytä vain toimitukseen sisältyviä liitoskaapeleita.

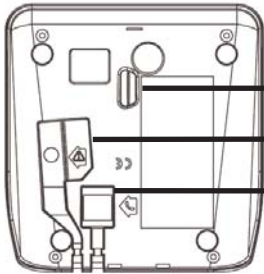

Tähän aukkoon ei saa työntää mitään

Liitä verkkokaapeli tähän

Liitä puhelinkaapeli tähän

## Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin



Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut kaipaavat latausta). Lataa akkuja 24 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.

Kun vaihdat uudet akut, käytä ainoastaan hyväksyttyä tyyppiä: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

**Huomaa!** Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

## Akkujen teho ja kantoetäisyys

Akkujen lataustilan varoitusääni ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos varoitus kuuluu puhelun aikana, yhteys katkeaa pian. Akun paras teho saavutetaan 3 kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kantoetäisyyden ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kantoetäisyys pysyy mahdollisimman laajana.

| Akun kestoikä valmiustilassa | Akun kestoikä käyttötilassa | Kantoetäisyys sisätiloissa | Kantoetäisyys ulkona |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| enintään 200 tuntia          | enintään 15 tuntia          | noin 50 metriä             | noin 300 metriä      |

# Johdanto

## Philips näytönsäästäjä

Jos näyttö on toimeettomana 2 minuutin ajan, näytönsäästäjä aktivoituu: Se voidaan haluttaessa deaktivoida (katso sivu 30).

## Näyttö lepotilassa

Lepotilassa DECT 511/515:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.
- Lepotilassa näkyvät mahdollisesti myös vastaamattomat puhelut , uudet tekstiviestit , uudet viestit  (vastaaja) tai operaattorin postilaatikkoon mahdollisesti saapuneet puheviestit .
- Äänetön-tila  ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Nämä toiminnot voidaan aktivoida/deaktivoida painamalla  tai .

## Valikon rakenne ja käyttö

Lepotilassa valikkokarusellilla aktivoidaan luurin sivulla sijaitsevilla

-näppäimellä. Karusellissa olevien kuvakkeiden kautta päästään valikkojen ensimmäisille tasoille.

Vierittämällä  ylös- tai alaspäin pääset haluamasi valikon kohdalle. Painamalla  valikko avautuu.

Alavalikot näkyvät näytön alaosassa pieninä neliöinä. . Haluamasi alavalikon (valinnainen) voit valita "pilot"-näppäimellä  ja avata sen painamalla . Valitun alavalikon (valinnainen) kohdalla näkyy hakenen . Kuvake  osoittaa parhaillaan selattavan alavalikon (valinnainen).

Huomaa: osa valikoista voidaan siis avata suoraan omilla näppäimillään, esim. tekstiviestivalikko näppäimellä  ja sisäpuheluvalikko näppäimellä .

## Esimerkki valikoissa navigoinnista

Valikkokarusellin tuonti näytölle.

Siirry kohtaan **Äänet** ja valitse .

Siirry kohtaan **Luurin äänenvoim.** ja valitse .

Kuulet ajankohtaisen äänenvoimakkuuden, painamalla  kuulet muut äänenvoimakkuudet.

Selaa ja valitse painamalla .

PHILIPS

Tor 04 Mar 04 11:31  
PHILIPS  
+ Valikko

Maa 14 Nov 04 19:00  
1  2   
+ Näytä

Maa 22 Nov 04 15:10  
PHILIPS  
+ Valikko 

     
Luuri

Luuri  
Lapsenvahtitila  
●●●●●●●●

     
Äänet

Äänet  
Luurin äänenvoim.  
○○○○○○○

# Perustoiminnot

## Puhelinnumeron valinta tai puhelun vastaanotto

### Esivalinta



Näppäile numero



Kytke yhteys

### Suoravalinta



Paina näppäintä



Näppäile numero

### Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi



Vastaa puhelimeen

## Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla



Siirry alaspäin suoraan **Puhelinmuistio**



Valitse nimi luettelosta.



Soita puhelu tai paina **+{}** tätä näppäintä ja valitse **Soita**

Puhelinmuistio  
Paula Jameson  
014181098765...  
+{ Asetukset

## Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin



Näppäile numero.



Paina tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.



Siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse **+{}**



Näppäile nimi ja paina **+{OK}**

Asetukset  
Tallennus  
□□□□

Anna nimi: E|ab  
+{ OK

## Tekstiviestin tallennus



Näppäile numero.



Paina tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.



Siirry kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse **+{}**



Näppäile teksti ja paina **+{}**



Siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse **+{}**

Asetukset  
Lähetä viesti  
□□□□

0243184341  
Tallennus  
□□

## Valinnantoisto soittajalistasta



Siirry ylöspäin suoraan **Soittajalista**



Valitse haluamasi nimi luettelosta.



Soita puhelu tai valitse **Soita** asetuksista.

Gregory Mills  
Soita  
□□□□□

## Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja. Paina  aktivoidaksesi **Asetukset**.

### Luurin mikrofonin mykistys




Aktivoi **Asetukset**



Paina valitaksesi **Mykistys** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).



Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (**Mykistys pois**)



### Sisäpuhelu (mahdollista vain, jos käytettävissä on vähintään kaksi luuria)

Ulkopuhelun aikana voit "sisäpuhelu"-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää puhelun siihen.



Aktivoi **Asetukset**




Siirry kohtaan **Sisäpuhelu** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).



Jos käytössä on vain yksi muu luuri, se soi automaattisesti, muussa tapauksessa valitse haluamasi luuri luettelosta.

Paina valitaksesi **Siirto** kun toiseen luuriin on vastattu. Puhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.



Muita valittavissa olevia toimintoja (**Vaihto & Konferenssipuhelu**), katso sivu 39.


### Puhelun nauhoitus (vain DECT 515)



Paina valitaksesi **Asetukset**



Siirry kohtaan **Tallenna** ja valitse 



Jos haluat kuunnella puhelua, siirry soittaja- tai viestilistaan.

### Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois

 -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

### Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana



vieritä ylöspäin kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana.



vieritä alaspäin kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Käytettävissä on 5 äänenvoimakkuutta. Viimeksi valittu asetus tallentuu muistiin ja pysyy voimassa seuraavien puhelujen aikana.

### Puhelinmuistioon tai soittajalistaan siirtyminen

Paina  valitaksesi **Asetukset**. Siirry kohtaan **Puhelinmuistio** tai **Soittajalista** ja valitse 

### Soittajan tunnistus ja koputus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinnumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "soittajantunnistus". Paina ensin  ja sitten  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

## Pienet/suuret kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa:

- Kaikki kirjaimet isoina (AB)
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab)
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).

Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä  ja . Muut erikoismerkit ovat käytettävissä painamalla näppäintä  (ks. sivun 21 taulukko).

Vieritä -näppäimellä kohdistinta vasemmalle tai oikealle. -näppäimellä voit poistaa yhden merkin kerrallaan. Näppäintä painettuna pitämällä voidaan poistaa koko teksti.

DECT 511/515 -laitteessa on kaksi tekstisyöttötapaa: vakiotekstinsyöttö ja Eaton<sup>®</sup>. Syöttötapoja voidaan vaihtaa painamalla pitkään näppäintä .

### Vakiotekstinsyöttötapa

Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

Eaton<sup>®</sup> on uusi älykäs tekstinsyöttötapa, joka helpottaa tekstiviestien kirjoittamista. Tämä syöttötila on päällä, kun näytössä näkyy tunnus "E".

Eaton<sup>®</sup> ehdottaa seuraavaksi todennäköisimpiä kirjaimia.

Eaton<sup>®</sup>-tekstinsyöttö toimii seuraavasti:

Paina haluamasi kirjaimen näppäintä. Järjestelmän valitsema todennäköinen kirjain ilmestyy näytölle.

Jos se ei ole haluamasi, saat seuraavat kirjaimet näkyviin painamalla .

Vertailun vuoksi "Peter"-sanon kirjoittaminen vakiomenetelmällä ja Eatoni®-menetelmällä.

"Peter"-sanon kirjoittaminen vakiomenetelmällä:

Paina 1 kerran  : P

Paina 2 kertaa  : Pe

Paina 1 kerran  : Pet

Paina 2 kertaa  : Pete

Paina 3 kertaa  : Peter

**Näppäimet**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0

**Vastaava merkkisarja**

[välilyönti] | @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ]  
{ } □ §  
a b c 2 à ä ç å æ  
d e f 3 è é Δ φ  
g h i 4 ï Γ  
j k l 5 Λ  
m n o 6 ñ ò ö  
p q r s 7 β Π θ Σ  
t u v 8 ù ü  
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ  
. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |

Suomi

"Peter"-sanon kirjoittaminen Eatoni®-menetelmällä



Aktivoi Eatoni® painamalla pitkään 



Paina 



Vaihda kirjainta painamalla 



Paina 



Paina 



Paina 



Paina 



Vahvista nimi näppäimellä 

Eatoni® ja LetterWise ovat Eatoni Ergonomics, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.



## Viesti

- ☐ Lähetä uusi viesti
- ☐ Lue viesti
- ☐ Viestiasetukset

Tekstiviestivalikkoon siirrytään karusellin tai -näppäimen avulla.

Tärkeitä tietoja löydät myös pakkaukseen kuuluvasta tekstiviestiohjeesta.

Tekstiviestien käyttöön vaaditaan verkko-operaattorilta kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu. Tekstiviestejä voidaan lähettää puhelimella (matkapuhelimella tai tekstiviestien lähettämiseen soveltuvalta lankaverkon puhelimella), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen). Käyttö edellyttää sitä, että myös vastaanottajalla ovat käytössään mainitut CLIP- ja tekstiviestipalvelut.

**Toimituksen yhteydessä DECT 511/515 -laitteeseen on asetettu valmiiksi yleisin maassa toimiva operaattori. Jos haluat käyttää tekstiviestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen jotain muuta operaattoria, on asetuksiin muutettava niiden numerot (ks. sivu 26 ja erilliset tekstiviestiohjeet).**

Tekstiviestilokero voidaan suojata salasanalla, mutta se ei ole pakollista.

Jos haluat lähettää vastaanottajan tekstiviestilokeroon viestin, hänen numeronsa on oltava tiedossa.

## Lähetä uusi viesti

### Lähetä uusi viesti puhelimeen

Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti** ja valitse .

Näppäile puhelinnumero ja paina  **OK** tai etsi numero kohdasta **Puhelinmuistio** painamalla .

Näppäile **Kohdekansio**-numero (lisävaihtoehto), paina  **OK**.  
**Huomaa:** kohdekansion numero on vastaanottajan tekstiviestilokero.

Näppäile teksti ja paina  (ks. sivu 20).

Paina valitaksesi **Lähetä nyt**, tai:

Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse .

Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Lue viesti**

#### Viesti

Lähetä uusi viesti



#### Kohdekansio:

 **OK**

Kirjoita teksti:  ab  
Hello,

0243184341

Lähetä nyt



Tekstiviesti voi olla enintään 160 merkin pituinen. Erikoismerkit, esim. €, ] ja [, lasketaan kahdeksi merkitseksi. DECT 511/515 -laitteen 10 tekstiviestilokeroon voidaan tallentaa enintään 25 viestiä.



## Suomi

Vastaanotetut tekstiviestit erottuvat tunnuksesta ➡✉ ja tallennetut viestit tunnuksesta ✉.



tai siirry kohtaan **Näytä numero** ja valitse 



Vastaanotettuja viestejä luettaessa muutamat toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan puhelimesta tulleille viesteille. Nämä ovat **Vastaa, Lähetä edelleen, Kopioi puh.muistioon, Soita** ja **Näytä numero**. Vaihtoehtoisissa **Vastaa** ja **Kopioi puh.muistioon** muistioon käytetään lähettäjän omaa alio-soitetta.



Paina valitaksesi **Lähetä nyt**







## Lähetä viesti edelleen



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse **↵**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **↵** se viesti, jonka haluat lähettää edelleen.



Siirry kohtaan **Lähetä edelleen** ja paina **↵**



Näppäile numero ja paina **↵OK**



Näppäile **Kohdekansio**-numero (lisävaihtoehto), paina **↵OK**

Muuta tekstiä tarvittaessa tai valitse **↵**



Paina valitaksesi **Lähetä nyt**

Bobby

Lähetä edelleen

□□□□●□□□□

## Lähetä viesti uudelleen



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse **↵**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **↵** se viesti, jonka haluat lähettää uudelleen.



Siirry kohtaan **Lähetä uudelleen** ja paina **↵**

Bobby

Lähetä uudelleen

□□□□●□□□□

## Poista viesti



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse **↵**



Selaa viestilistaa ja valitse näppäimellä **↵** se viesti, jonka haluat poistaa.



Siirry kohtaan **Poista viesti** ja paina **↵**



Vahvista painamalla **↵OK**

Bobby

Poista viesti

□□□□●□□□□



## Kopioi numero puhelinmuistioon



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse **+**



Selaa viestilistaa ja valitse **+**



Siirry kohtaan **Kopioi puh.muistioon** ja paina **+**



Näppäile nimi ja paina **OK**

0243439263

Kopioi puh.muistioon

□□□□□□□□

Suomi

## Soita viestiluettelon kautta



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Lue viesti** ja valitse **+**



Selaa viestilistaa ja valitse **+**



Siirry kohtaan **Soita** ja paina **+** tai käynnistä valinta näppäimellä

Bobby

Soita

□□□□□□□□

## Viestiasetukset

### Viestitilan asetus

Jos samassa puhelinliitännässä käytetään kahta tekstiviestien vastaanottoon sopivaa puhelinta, toisen laitteen viestitila on deaktivoitava.



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**



Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse **+**



Paina valitaksesi **Tila**



Paina valitaksesi **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse **+**

Viesti

Viestiasetukset

□□□

Viestiasetukset

Tila

□□



## Viestikeskuksen valinta oletusasetuksen mukaan

Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**

Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse **+1**

Siirry kohtaan **Viestikeskus** ja paina **+1**, valitse viestikeskus

Paina valitaksesi **Valitse oletus**

### Viestiasetukset

#### Viestikeskus



### Viestikeskus 1

#### Valitse oletus



## Viestikeskuksen numeron asetus

Tekstiviestit lähetetään viestikeskuksen kautta. Jos haluat käyttää jonkin muun verkko-operaattorin tekstiviestipalvelua, on asetuksiin muutettava oikeat numerot.



Paina siirtyäksesi suoraan kohtaan **Lähetä uusi viesti**

Siirry kohtaan **Viestiasetukset** ja valitse **+1**

Siirry kohtaan **Viestikeskus** ja valitse **+1**

Valitse viestikeskus ja valitse **+1**

Siirry kohtaan **Muuta tuleva nro** ja valitse **+1**

Näppäile numero ja paina **+1OK**

Siirry kohtaan **Muuta lähtevä nro** ja valitse **+1**

Näppäile numero ja paina **+1OK**

### Muuta tuleva nro

**+1 OK**

### Muuta lähtevä nro

**+1 OK**



## Luuri

- ☐ Lapsenvahtitila
- ☐ Rekisteröinti
- ☐ Nimeä luuri uudelleen
- ☐ Kieli
- ☐ Päiväys ja aika
- ☐ Kontrasti
- ☐ Taustavalo
- ☐ Ruudunsäästäjä

## Lapsenvahtitila

jos käytettävissä on vähintään 2 luuria

Tällä toiminnolla voidaan valvoa lastenhuonetta. Jätä yksi luuri valvottavaan huoneeseen; toisen luurin kautta voit kuunnella huoneen kaikkia ääniä.

### Lapsenvahtitilan aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse ➡.



Valitse **Lapsenvahtitila**.



Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan ➡ **Pois** ja valitse painamalla ➡.



Luuri



Luuri

Lapsenvahtitila

●○○○○○○○

Huoneenvalvonnan edellytyksenä on sisäpuhelu (katso sivu 39).

**Huomaa** : Aktivoidusta huoneenvalvonnasta huolimatta voit vastaanottaa puheluja tai valita puhelinnumeron.

## Rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä 6 luuria.

**Varoitus!** Mikäli haluat rekisteröidä Basis DECT 511 tai DECT515-tukiasemaan muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä; muussa tapauksessa laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

### Tukiaseman rekisteröinti

Vedä tukiaseman pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin, jolloin tukiasema siirtyy rekisteröintitilaan.



Käynnistä luurin rekisteröinti painamalla ➡.



Syötä 4-paikkainen RC-koodi joka on merkitty tukiaseman alisivulla olevaan tarraan ja paina ➡ **OK**

Kytke irti ja takaisin  
sähköverkk.  
➡ Rekisteröi luuri

Anna RC-koodi:

➡ OK

### Luurin rekisteröinnin poisto



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse ➡.



Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse **➔**.



Vieritä kohtaan **Poista rekisteröinti** ja valitse **➔**.



Valitse luuri luettelosta ja paina **➔** OK.



Näppäile RC-koodi (4-numeroinen koodi) ja paina **➔** OK.

Rekisteröinti

Poista rekisteröinti

□□□□

**Huomaa:** Mikäli olet itse vastuussa puhelimesi huollosta, poista viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjaamolle.

## DECT 511/515 -luurin käyttö useamman tukiaseman kanssa (Philips tai muu kuin Philips)

Jokaista DECT 511/515 -luuria voidaan käyttää enintään 4 tukiaseman kanssa. Jotta luuri pystyy kommunikoimaan useamman tukiaseman kanssa, se on ensin rekisteröitävä niihin.



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse **➔**.



Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse **➔**.



Vieritä kohtaan **Tukiaseman valinta** ja valitse **➔**.



Valitse tukiasema listalta ja vahvista painamalla **➔** OK.

Rekisteröinti

Tukiaseman valinta

□□□□

**Varoitus:** Luuri käyttää automaattisesti sitä tukiasemaa, johon se on viimeksi rekisteröity. Kun luuri on tukiaseman kantoetäisyyden ulkopuolella, se etsii automaattisesti jonkin toisen listassa olevan tukiaseman.

## Nimeä luuri uudelleen

### Luurin uudelleen nimeäminen



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse **➔**.



Vieritä kohtaan **Nimeä luuri uudelleen** ja valitse **➔**.



Pidä painettuna nimen poistamista varten.



Näppäile uusi nimi ja paina **➔** OK.

Luuri

Nimeä luuri uudelleen

□□□□□□□□



## Kieli

### Näytön kielen muuttaminen



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Kieli** ja valitse



Vieritä listaa ja valitse

**Luuri**  
Kieli  
○○○○●○○○

## Päiväys ja aika



### Päiväyksen ja ajan asetus

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Päiväys ja aika** ja valitse



Valitse **Aseta päiväys**.



Näppäile ajankohtainen päivämäärä ja paina **OK**.



Vieritä kohtaan **Aseta aika** ja valitse



Näppäile kellonaika ja paina **OK**.

**Luuri**  
**Päiväys ja aika**  
○○○○●○○○

**Päiväys ja aika**  
**Aseta päiväys**  
●○

**Päiväys ja aika**  
**Aseta aika**  
○○●

**Huomaa!** Jos puhelin on liitetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista ISDN-laitteiston päiväys- ja kellonaika-asetukset. Kysy lisätietoja operaattorilta. Katso FAQ sivu 56

## Kontrasti

### Näytön kontrastin asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Kontrasti** ja valitse



Selaa tasojen läpi ja valitse painamalla

**Luuri**  
**Kontrasti**  
○○○○○○●○○



## Taustavalo

### Näytön taustavalon päälläoloajan asetus tai deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.




Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Taustavalo** ja valitse .



Vieritä vaihtoehtoja **Pois/10 sekuntia/20 sekuntia** ja valitse .



## Ruudunsäästäjä

Jos näyttö on toimettomana 2 minuuttia, näytönsäästäjä aktivoituu. Se voidaan deaktivoida (katso sivu 8)

### Ruudunsäästäjän aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.




Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Ruudunsäästäjä** ja valitse .



Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .





## Vastaaja

- ☐ Tallennetut viestit
- ☐ Tallenna muistio
- ☐ Lähtevät viestit
- ☐ Vastaaja-asetukset

DECT 515 -laitteeseen kuuluu vastaaja, joka äänittää tulevia puheluita. Vastaajaa voidaan käyttää sekä tukiaseman että luurin kautta.

Uuden laitteen vastaaja on toimituksen yhteydessä aktivoitu. Se voi tallentaa enintään 25 puheviestiä ja pisin mahdollinen nauhoitusaika on 30 minuuttia. Yksi viesti voi olla korkeintaan 3 minuutin pituinen.

## DECT 515 -vastaajan kytkeminen Päällä / Pois

Luurista



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse




Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse



Paina valitaksesi **Tila**



Paina valitaksesi **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse



Tukiasemasta

Vastaaja aktivoidaan tai deaktivoidaan näppäimellä . Kun se on aktivoitu, punainen merkkivalo palaa.

## Tallennetut viestit


Uusia ja tallennettuja viestejä voidaan kuunnella sekä luurin että tukiaseman kautta.

## Uusien viestien kuuntelu luurin kautta

Näyttö ilmaisee, että vastaajaan on tullut yksi tai useampi uusi viesti (1 ).

Näytä painamalla .

Viestin toisto käynnistyy automaattisesti.



**Huomaa:** Näyttö ilmoittaa, kuinka monta kertaa soittaja on yrittänyt soittaa. Jos käytössä on kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP), myös soittajan nimi ja ryhmä tulee näkyviin, jos toiminto on aktioituna (ks. sivu 40).





## Tallennettujen viestien toisto ja selaus luurilla



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse



Valitse **Tallennetut viestit**, ensiksi nauhoitettu viesti tulee automaattisesti kuuluviin



Paina siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**



Paina valitaksesi **Toista**



Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin vierittämällä kohtaan

**Seuraava viesti** tai **Edellinen viesti**, valitse

| Vastaaaja           |
|---------------------|
| Tallennetut viestit |
| 0000                |

| Gregory Mills |
|---------------|
| Toista        |
| 00000000      |

**Huomaa:** Voit kuunnella viestejä myös soittajalistan kautta. Vieritä ylöspäin ja hae soittajalista näkyviin. Valitse listalta haluamasi viesti. Sen kohdalla on symboli (ks. sivu 43).

## Seuraavan tallennetun viestin toisto ja valinta tukiasemalla



Toista viesti painamalla näppäintä. Keskeytä toisto painamalla näppäintä uudelleen.



Siirry kuuntelun aikana seuraavaan viestiin painamalla näppäintä. Kela viestejä eteenpäin painamalla näppäintä pitkään kuuntelun aikana.

## Viestin poisto luurilla



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse



Valitse **Tallennetut viestit**; ensiksi nauhoitettu viesti tulee automaattisesti kuuluviin.



Paina siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**



Siirry kohtaan **Poista** ja valitse



Vahvista painamalla OK

| Gregory Mills |
|---------------|
| Poista        |
| 00000000      |

## Viestin poisto tukiasemalla

Poista viesti painamalla näppäintä . Poista kaikki viestit pitämällä painiketta painettuna (poikkeus: viestit, joita ei ole vielä kuunneltu).

Luurissa ovat lisäksi käytettävissä toiminnot **Soita** (jos numero näkyy), **Tallennus** (jos numero näkyy) and **Lähetä viesti** (jos numero näkyy).



## Asetukset

### Vastaajatilan ja lähtevän viestin tyypin valinta

Käytettävissä on 2 vastaajatilaa: pelkkä vastaaja (soittaja ei voi jättää viestiä) ja nauhoittava vastaaja (soittaja voi jättää viestin). Kummassakin tilassa on erikseen 2 mahdollista nauhoitustyyppiä: vakioviesti ja oma viesti.

Toimituksen yhteydessä vastaajan asetuksena on **Vastaus ja tallennus vakioviestillä**.



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse



Siirry kohtaan **Lähtevät viestit** ja valitse



Valitse **Vastaajatila**



Valitse haluamasi tila 4 mainitusta vaihtoehdosta (2 vastaajatilaa ja 2 lähtevien viestien tyyppiä) ja valitse

**Huomaa:** Vakioviestiä ei voi poistaa.

Vastaaja

Lähtevät viestit

☐ ☐ ☐

Lähtevät viestit

Vastaajatila

☐ ☐

### Oman lähtevän viestin nauhoitus

Voit nauhoittaa 5 erilaista vastaajatekstiä: oma henkilökohtainen viesti (vastaus ja tallennus) jokaiselle ryhmälle (A, B ja C), vakioviesti (vastaus ja tallennus) ryhmiin kuulumattomille soittajille ja vakioviesti (vain vastaus) kaikille soittajille. Ryhmäkohtaisten viestien nauhoitus on mahdollista vain, jos käytössä on kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja puhelinmuistioon on tallennettu eri ryhmiä (ks. sivu 40).



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse



Siirry kohtaan **Lähtevät viestit** ja valitse



Siirry kohtaan **Tallenna lähtevä** ja valitse



Valitse haluamasi lähtevän viestin tyyppi ja ryhmä ja paina



Siirry kohtaan **Tallenna uusi** ja valitse



Käynnistä nauhoitus painamalla , lopeta nauhoitus painamalla näppäintä uudelleen.

Vastaaja

Lähtevät viestit

☐ ☐ ☐

Lähtevät viestit

Tallenna lähtevä

☐ ☐

Tallenna lähtevä

Vakioviesti (vastaus ja tallennus)

☒ ☐ ☐ ☐

Vakio (vain vastaus)

Tallenna uusi

☐ ☐ ☐



Laite toistaa viestin automaattisesti. Voit poistaa sen ja/tai nauhoittaa sen uudelleen. Oma viesti voi olla enintään 1 minuutin pituinen.

**Huomaa:** Jos käytössä ei ole kutsuvan numeron näyttötoimintoa (CLIP), valitse **Vakioviesti (vain vastaus)** tai **Vakioviesti (vastaus ja tallennus)**.

**Varoitus:** Varmista, että olet valinnut oikean vastaajatilan (ks. sivu 33, "Vastaajatilan ja lähtevän viestin tyyppin valinta").

## Hälytyskertojen määrä ennen vastausta

Voit valita, kuinka monen hälytyskerran jälkeen vastaaja vastaa puheluun ja toistaa valitsemasi viestin (3, 5 tai 7 soittoa tai säästötila). Säästötila (vakioasetus) on hyödyllinen, kun vastaajaan tulleet viestit kuunnellaan kauko-ohjauksella. Tällöin vastaaja aloittaa lähtevän viestin toiston jo 3 soiton jälkeen, jos vastaajaan on tullut uusia viestejä. Jos uusia viestejä ei ole, lähtevä viesti käynnistyy vasta 5 soiton jälkeen. Jos katkaiset yhteyden 4 soiton jälkeen, pystyt siis tarkistamaan maksutta, onko uusia viestejä tullut.



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse



Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse



Siirry kohtaan **Hälytyskertojen määrä** ja valitse



Valitse **Säästötila, 3 soittoa, 5 soittoa** tai **7 soittoa** ja valitse

Vastaaja-asetukset  
Hälytyskertojen määrä  
□●□□□

## Puhekielen asetus

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa valitsemasi viestin kieltä.



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse



Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse



Siirry kohtaan **Puhekieli** ja valitse



Valitse listasta haluamasi kieli ja valitse

Vastaaja-asetukset  
Puhekieli  
□□●□□□



## Puhelujen tunnistuksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit aktivoida tai deaktivoida tukiaseman kaiuttimen, eli voit valita, haluatko kuunnella soittajan jättämää viestiä jo nauhoituksen aikana.

Tukiasemalle voidaan asettaa myös jatkuva puheluiden tunnistus.

- Siirry karusellivalikkoon.
- Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse
- Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse
- Siirry kohtaan **Puhelujen tunnistus** ja valitse
- Paina valitaksesi **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse

**Vastaaaja-asetukset**  
**Puhelujen tunnistus**  
□□□□

**Huomaa:** Vakioasetuksena on "Pois". Jos haluat kuunnella puheluiden nauhoitusta, aktivoi tämä toiminto. Yksittäisen puhelun kuuntelu nauhoituksen aikana on mahdollista myös luurilla. Kun soittaja puhuu viestiiään, aktivoi tunnistustoiminto painamalla . Kun haluat lopettaa kuuntelun, paina uudelleen . Äänenvoimakkuutta voidaan säätää näppäimellä .

## Tallennuslaadun asetus

Tallennuslaadulle on olemassa 2 eri asetusta: vakio ja korkea. Vakiolaadulla vastaajan nauhoituskapasiteetti on n. 30 minuuttia, korkealla laadulla n. 15 minuuttia.

- Siirry karusellivalikkoon.
- Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse
- Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse
- Siirry kohtaan **Tallennuslaatu** ja valitse
- Valitse asetukseksi joko **Korkea** tai **Vakio** ja valitse

**Vastaaaja-asetukset**  
**Tallennuslaatu**  
□□□□

**Tallennuslaatu**  
**Korkea**  
☒

## Kauko-ohjaimen aktivointi ja deaktivointi

- Siirry karusellivalikkoon.
- Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse
- Siirry kohtaan **Vastaaaja-asetukset** ja valitse
- Siirry kohtaan **Kauko-ohjain** ja valitse
- Valitse **Tila**
- Paina valitaksesi **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse

**Vastaaaja-asetukset**  
**Kauko-ohjain**  
□□□□

**Huomaa:** Vakioasetuksena on "Pois". Jos haluat tarvittaessa kuunnella vastaajaan tulleet viestit kauko-ohjauksella, aktivoi tämä toiminto.



## Vastaajan kauko-ohjaus

Vastaajan käyttö kauko-ohjauksella:

- Valitse oma puhelinnumerosi toisesta puhelimesta.
- Jos vastaaja on päällä, paina nauhoitetun viestin aikana tai sen jälkeen puhelimen tähtipainiketta (\*).
- Jos vastaaja on pois päältä, kuulet n. 45 sekunnin kuluttua äänimerkin. Paina sen jälkeen tähtipainiketta (\*).
- Näppäile kauko-ohjainkoodi (vakioasetuksena on tukiaseman rekisteröintikoodi).
- Jos vastaajassa on uusia viestejä, laite toistaa ne automaattisesti.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kauko-ohjauksella käytettävissä olevat vastaajatoiminnot.

|                         |           |                    |           |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Nauhoita muistio        | valitse 0 | Poista             | valitse 6 |
| Toista edellinen viesti | valitse 1 | Aktivoi vastaaja   | valitse 7 |
| Toista viesti           | valitse 2 | Seis               | valitse 8 |
| Toista seuraava viesti  | valitse 3 | Deaktivoi vastaaja | valitse 9 |
| Kuuntele uudelleen      | valitse 5 |                    |           |

## Kauko-ohjainkoodin muuttaminen

Vakioasetuksena on tukiaseman rekisteröintikoodi. Suosittelemme, että muutat sen.



Siirry karusellivalikkoon.

Siirry kohtaan **Vastaaja** ja valitse

Siirry kohtaan **Vastaaja-asetukset** ja valitse

Siirry kohtaan **Kauko-ohjain** ja valitse

Siirry kohtaan **Muuta koodi** ja valitse

Poista vakiokoodi, näppäile uusi koodi ja paina **OK**

**Vastaaja-asetukset**

**Kauko-ohjain**

□□□□

**Kauko-ohjain**

**Muuta koodi**

□□

**Kauko-ohjainkoodi:**

8963

**OK**



## Muistion tallennus ja kuuntelu

Tällä toiminnolla voit jättää vastaajaan viestejä esim. perheellesi. Muistiot nauhoitetaan luurin kautta ja ne näkyvät soittajalistassa symbolilla . Muistion pituus voi olla enintään 3 minuuttia.

### Muistion tallennus



Siirry karusellivalikkoon.



Siirry kohtaan **Vastaaaja** ja valitse 



Siirry kohtaan **Tallenna muistio** ja valitse 



Käynnistä nauhoitus painamalla  ja keskeytä se painamalla näppäintä uudelleen.

Vastaaaja

Tallenna muistio

Tallenna muistio

Tallenna  
navigointipainikkeella  
 Aloita

### Uuden muistion kuuntelu

Näyttö ilmaisee, että on nauhoitettu uusi muistio (1 ). Paina  valitaksesi **Näytä**. Laitte toistaa viestin automaattisesti. Voit myös käyttää toimintoa **Poista** (ks. sivu 32).

### Tallennetun muistion kuuntelu

Voit käyttää valikon **Vastaaaja** alavalikkoon **Tallennetut viestit**. Valitse **Toista** tai kuuntele uusi tai tallennettu muistio tukiaseman kautta (ks. sivu 32).



## Sisäpuhelu

- ☐ Soita kaikkiin
- ☐ Luuriluettelo

**Sisäpuhelu** valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla

## Sisäpuhelu (jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää konferenssipuhelu-toimintoa. Se mahdollistaa myös lapsenvahti-toiminnon (huoneen valvonta).

### Sisäpuhelu



Paina näppäintä ja valitse luurin numero (esim. )



Laske luuri.

**Huomaa:** Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 51 I/515 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

### Puhelun pikasiirto eteenpäin

Puhelu voidaan siirtää puhelun aikana toiseen luuriin tarvitsematta odottaa, vastataanko siihen. Tässä tapauksessa kaikki luurit soivat.



Tätä näppäintä painamalla soitat toiseen luuriin.



Laske luuri.

**Huomaa:** Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia. Näppäintä

### Puhelun siirto tiettyyn luuriin

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun haluamaasi luuriin.



Paina näppäintä ja valitse luurin numero (esim. )



Laske luuri.

**Huomaa:** Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia. Näppäintä

### Puhelun siirto "Sisäpuhelu"-toiminnoilla

Puhelun aikana voit siirtää puhelun eteenpäin sisäpuhelu-toiminnolla.



Aktivoi Asetukset (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:



Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse



Vastaava luuri hälyttää. Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.

Ota puhelu vastaan luurilla, sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.

Valitse **Siirto** (luurilla 1).

Vieritä kohtaan **Vaihto** ja palaa takaisin puhuaksesi ulkopuhelun soittajan kanssa.

**Huomaa:** Voit vastata puheluun luurilla 2 painamalla näppäintä

### Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.



Aktivoi Asetukset (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:



Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse . Vastaava luuri hälyttää.

Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.



Ota puhelu vastaan luurilla, sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.



Siirry kohtaan **Konferenssipuhelu** ja valitse .

Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.

**Huomaa:** Voit vastata puheluun luurilla 2 painamalla näppäintä

### Lapsenvahtitoiminnon / huoneen valvonnan aktivointi

(jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Ennen kuin lapsenvahtitoimintoa voidaan käyttää se on aktivoitava (katso sivu 18) ja käynnistettävä sisäpuhelu. Aseta luuri valvottavaan huoneeseen. Toisesta luurista kuulet kaikki äänet huoneesta. (ks. sivu 28, Lapsenvahtitilan aktivointi).



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:



Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse . Valitsemasi luuri hälyttää.



Vastaa luuriin tulleeeseen puheluun, huoneen valvonta voi alkaa.





## Puhelinmuistio

- ☐ Lisää uusi
- ☐ Näytä

**Puhelinmuistio** valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla .

Voit tallentaa luetteloon yhteensä 65 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmä-asetukset. Nimet ja puhelinnumerot ovat kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien käytettävissä.

## Ryhmäasetukset

Käytettävissä on 3 ryhmää (ryhmä A, ryhmä B & ryhmä C). Ryhmä-soittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän (katso sivu 50); soittajan nimi näkyy näytöllä.

Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

## Lisää uusi

Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

### Nimen ja puhelinnumeron lisääminen



Siirry karusellivalikkoon ja valitse .



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja valitse .




Vieritä kohtaan **Lisää uusi** ja valitse .



Näppäile numero ja paina  **OK**.



Näppäile nimi ja paina  **OK**.  
(ks. sivu 20, Tekstin kirjoittaminen)

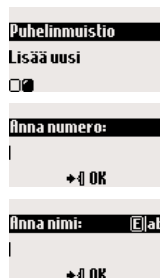


### Esivalitun numeron ja nimen tallentaminen muistiin

Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, aktivoi **Tallennus**-asetus. Näppäile nimi ja paina  **OK**.

## Näytä

Kun haluat löytää nimen puhelinmuistiosta nopeasti, näppäile nimen ensimmäinen kirjain (jos samalla kirjaimella alkavia nimiä on useita, selaa luetteloa).



## Puhelun soittaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Soita puhelu



Tai siirry kohtaan Asetukset



Valitse **Soita**.

Paula Jameson

Soita

0000000

## Puhelinnumeron muuttaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Muuta numero** ja valitse



Pidä painettuna kunnes numero häviää.



Näppäile uusi numero ja paina **OK**.

Paula Jameson

Muuta numero

0000000

**Huomaa:** -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista numeroa asettamalla kohdistin haluamaasi kohtaan ja painamalla lyhyesti -näppäintä.

## Nimen muuttaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Muuta nimi** ja valitse



Pidä painettuna kunnes nimi häviää.




Näppäile uusi nimi ja paina **OK**.

Paula Jameson

Muuta nimi

0000000

**Huomaa:** -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista numeroa asettamalla kohdistin haluamaasi kohtaan ja painamalla lyhyesti -näppäintä.



**Nimen ja numeron kohdistaminen tiettyyn ryhmään** (ks. Ryhmäasetukset, sivu 40)

☎

Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.

☎

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **➔**.

☎

Vieritä kohtaan **Määritä ryhmä** ja valitse **➔**.

☎

Selaa ryhmiä (A, B, C) ja valitse painamalla **➔**.

Paula Jameson  
Määritä ryhmä  
□□□□□□

### Viestikansion muuttaminen

☎

Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.

☎

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **➔**.

☎

Vieritä kohtaan **Muuta viestikansio** ja valitse **➔**.

☎

Näppäile vastaanottajan viestikansion numero ja paina **➔OK**

Paula Jameson  
Muuta viestikansio  
□□□□□□

### Nimen ja numeron poistaminen

☎

Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.

☎

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **➔**.

☎

Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse **➔**.

➔

Vahvista painamalla **➔OK**.

Paula Jameson  
Poista  
□□□□□□

### Viestin lähettäminen puhelinmuistiosta

☎

Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.

☎

Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla **➔**.

☎

Vieritä kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse **➔**.

☎

Näppäile **Kohdekansio**-numero (lisävaihtoehto), paina **➔OK**

☎

Näppäile teksti ja paina **➔** (ks. sivu 20).

➔

Paina valitaksesi **Lähetä nyt**

Paula Jameson  
Lähetä viesti  
□□□□□□

**Huomaa:** Kun olet siirtynyt nimilistaan, voit näppäillä viestin suoraan painamalla **☎**.



## Soittajalista

- ☐ Näytä
- ☐ Poista kaikki
- ☐ Soittajalistan aset.

**Soittajalista** valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla .

Soittajalistaan mahtuu enintään 40 merkintää.

- : vastaamattomia puheluja
- : muistioita tai nauhoitettuja keskusteluja\*
- : viestejä\*

- : lähteviä puheluja
- : vastaanotettuja puheluja
- : viestejä (operaattorin puheviestilokero /jos operaattori lähettää tiedot)

\* vain DECT 515

Soittajalistassa näkyy saapuvat ja lähteneet puhelut sisältävä lista.

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon, soittajan nimi (tai numero) näkyy näytöllä. Myös päiväys ja kellonai-  
ka näkyvät. Mikäli käytössä ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy "tuntematon soittaja" yhdessä  
päiväyksen ja kellonajan kanssa.

## Näytä

### Soittajalistan tuonti näytölle



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa ja lue siinä olevat tiedot.



### Viestin kuuntelu (vain DECT 515)




Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa ja valitse näppäimellä kohta, jossa on symboli .



Valitse vaihtoehto **Toista**



### Soitto/valinnantoisto



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa. Paina valitaksesi merkinnän lähtevistä soitoista\*\* .



Käynnistä numeron valinta



Tai paina valitaksesi **Soita** asetuksista.



\*\***Huomaa:**Voidaksesi soittaa saapuneen puhelun soittajalle, tarvitset soittajan tunnistus-toiminnon.



## Numeron tuonti näytölle

☎

Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.

☎

Selaa listaa. Valitse **☎** haluamasi merkintä.

☎

Vieritä kohtaan **Näytä numero** ja valitse **☎**.

Gregory Mills  
Näytä numero  
□□□□□

## Tallentaminen

☎

Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.

☎

Selaa listaa. Valitse **☎** haluamasi merkintä.

☎

Vieritä kohtaan **Tallennus** ja valitse **☎**.

☎

Näppäile nimi tai numero ja paina **☎** OK.

Gregory Mills  
Tallennus  
□□□□□

## Poistaminen

☎

Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.

☎

Selaa listaa. Valitse **☎** haluamasi merkintä.

☎

Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse **☎**.

☎

Vahvista painamalla **☎** OK.

Gregory Mills  
Poista  
□□□□□

**Varoitus:** Jos merkintään kuuluu viestejä, myös viestit poistuvat vastaajasta (vain DECT 515).  
Kuuntelemattomia viestejä ei poisteta (ks. sivu 45).

## Viestin lähettäminen soittajalistasta

☎

Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.

☎

Selaa listaa. Valitse **☎** haluamasi merkintä.

☎

Vieritä kohtaan **Lähetä viesti** ja valitse **☎**.

☎

Syötä **Kohdekansio**-numero (lisävaihtoehto), paina **☎** OK

☎

Näppäile teksti ja paina **☎** (ks. sivu 20).

☎

Paina valitaksesi **Lähetä viesti**

Gregory Mills  
Lähetä viesti  
□□□□□

**Huomaa:** Kun olet siirtynyt nimilistaan, voit näppäillä viestin suoraan painamalla **☎**.



## Poista kaikki

### Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse



Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja valitse



Vahvasta painamalla **OK**.

Soittajalista

Poista kaikki



**Huomaa:** Merkintöjä, joihin on olemassa kuuntelemattomia/lukemattomia viestejä, ei poisteta (vain DECT 515).

## Soittajalistan asetukset

Soittajalistaan voidaan tallentaa tietoja tulevista ja/tai lähtevistä puheluista.



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse



Vieritä kohtaan **Soittajalistan aset.** ja valitse



Valitse **Tulleet** tai selaa kohtaan **Lähtevät**.



Selaa eri vaihtoehtojen läpi ja valitse painamalla

Soittajalista

Soittajalistan aset.



Soittajalistan aset.

Tulleet





## Operaattoripalvelut

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida operaattoripalvelut operaattoripalvelut, jotka ovat sopimuskohtaisia.

Sitä varten puhelimeen tulee olla asetettuina tietyt koodit (katso sivu 55). Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Yleensä voit sopia esim. soitonsiirron, operaattorin puhevastaajan jne.

### **Esimerkki: Soitonsiirto**

Puhelut voidaan siirtää toiseen numeroon. Aseta koodi (ks. sivu 55) ja aktivoi se tarvittaessa.

### **Soitonsiirron aktivointi**



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Operaattoripalvelut** ja valitse



Valitse **Soitonsiirto**.



Näppäile numero, johon soitot siirretään, tai valitse numero



puhelinmuistiosta. Paina sitten **OK**

Numero lisätään automaattisesti soitonsiirron tunnuksen ja laite valitsee tämän numeron.



Laske luuri.

**Operaattoripalvelut**

Soitonsiirto

0000000000

Maa 13 Tou 04 08:00

Soitonsiirto

Näytä

Tästä lähtien kaikki puhelut siirtyvät annettuun numeroon.

### **Soitonsiirron deaktivointi**



Valitse **Näytä**.



Valitse **Peruuta**.



Laske luuri.

**Siirrelään:**

0243548954

Peruuta



## Lisätoiminnot

- ☐ Puhelun kesto
- ☐ Herätyskello
- ☐ Äänetön tila

## Puhelun kesto



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse ➡.



Valitse **Puhelun kesto**.

Näytöllä näkyy puhelun kokonaiskesto aika.



Tätä näppäintä painamalla voit nollata laskimen **Palauta**.

### Lisätoiminnot

#### Puhelun kesto

000

## Herätyskello

### Herätyskellon aktivointi/deaktivointi

Pitämällä -näppäintä painettuna voit aktivoida tai deaktivoida herätyskellon henkilökohtaisilla asetuksilla.

### Herätysajan asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse ➡.



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse ➡.



Vieritä kohtaan **Aseta päivä** ja valitse päivä painamalla ➡.



Vieritä kohtaan **Aseta aika**, näppäile aika ja paina ➡ **OK**.

### Lisätoiminnot

#### Herätyskello

000

### Aseta aika

07:00

➡ OK

Herätyshälytys päättyy mitä tahansa näppäintä painamalla. Samalla aktivoituu Snooze-toiminto (hälytys 5 minuutin välein). Paina ➡ kun haluat lopullisesti lopettaa herätyshälytyksen.





## Herätyskellon soittoäänen ja sen voimakkuuden asetus

- ➔ Siirry karusellivalikkoon.
- ☰ Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse ➔.
- ☰ Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse ➔.
- ☰ Vieritä kohtaan **Herätysasetukset** ja valitse ➔.
- ➔ Valitse **Soittoäänet** ja valitse ➔.
- ☰ Valitse haluamasi soittoaäni ja valitse ➔.
- ☰ Vieritä kohtaan **Soittoäänen voim.** ja valitse ➔.
- ☰ Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja valitse ➔.







## Äänetön tila

Tällä toiminnolla voit suodattaa puhelut, esim. iltaisin tai kun et halua tulla häirityksi. Anna haluamasi aika ja valitse ryhmä(t) joiden puhelut haluat ottaa vastaan. Voit asettaa enintään 4 ryhmää. Ellei ryhmää ole asetettu, mutta toiminto on aktivoituna, et ole kenenkään tavoitettavissa. Mikäli soittaja ei kuulu haluamaasi ryhmään, luuri ei soi, vaikka soittaja kuuleekin hälytysäänen. Vastaa (jos se on aktivoituna) tai operaattorin puhevastaa (verkkokohtainen) vastaa puheluun. Toiminto on toimituksen yhteydessä deaktivoituna. Edellytyksenä on, että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Pitämällä -näppäintä painettuna aktivoit/deaktivoit tämän tilan henkilökohtaisilla asetuksilla.

### Äänetön-tilan asetus

- ➔ Siirry karusellivalikkoon.
- ☰ Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse ➔.
- ☰ Vieritä kohtaan **Äänetön tila** ja valitse ➔.
- ☰ Vieritä kohtaan **Aseta päivä**, päivä, valitse ➔ päivä ja paina .
- ☰ Vieritä kohtaan **Aloitusaika**, anna aika ja paina ➔ OK.
- ☰ Vieritä kohtaan **Lopetusaika**, anna aika ja paina ➔ OK.
- ☰ Vieritä kohtaan **Sallittu soittaja**, aktivoi sallittujen soittajien ryhmä ja valitse ➔.



**Varoitus!** Vain valittu soittajaryhmä tavoitettavaa sinut määräämänsä päivänä ja annetun ajan sisällä.



## Äänet

- ☐ Luurin soittoäänet
- ☐ Tukiaseman soittoäänet
- ☐ Ryhmäsoittoäänet
- ☐ Luurin äänenvoim.
- ☐ Tukiaseman äänenvoimakkuus
- ☐ Oman soittoäänen tallennus
- ☐ Asetukset

## Luurin soittoäänet


### Ulkopuheluiden soittoäänen asetus

-  Siirry karuselliin.
-  Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
-  Valitse **Luurin soittoäänet**.
-  Valitse **Ulkopuhelut**.
-  Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla .



### Sisäpuheluiden soittoäänen asetus


-  Siirry karuselliin.
-  Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
-  Valitse **Luurin soittoäänet**.
-  Vieritä kohtaan **Sisäpuhelut** ja valitse .
-  Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla .

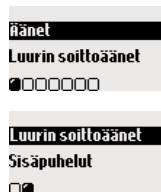

## Tukiaseman soittoäänet

vain DECT 515

-  Siirry karuselliin.
-  Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
-  Vieritä kohtaan **Tukias. soittoäänet** ja valitse .
-  Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla .





## Ryhmäsoittoäänet

### Ryhmäsoittoäänen asetus


Käytettävissä on 3 soittajaryhmää (katso sivu 40). Voit osoittaa oman soittoäänen jokaiselle ryhmälle.

- Siirry karuselliin.
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
- Vieritä kohtaan **Ryhmäsoittoäänet** ja valitse .
- Selaa 3:a eri ryhmää ja valitse yksi .
- Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla .



## Luurin äänenvoimakkuus

- Siirry karuselliin.
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
- Vieritä kohtaan **Luurin äänenvoim.** ja valitse .
- Kuulet soittoäänen ajankohtaisella voimakkuudella.
- Selaa tasojen välillä kuunnellaksesi eri äänet.
- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus.



## Tukiaseman äänenvoimakkuus vain DECT 515

- Siirry karuselliin.
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .
- Vieritä kohtaan **Tukiaseman äänenv.** ja valitse .
- Kuulet soittoäänen ajankohtaisella voimakkuudella.
- Selaa tasojen välillä kuunnellaksesi eri äänet.
- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus.





## Oman soittoäänen tallennus

vain DECT 515

Suomi

### Tallennetun soittoäänen toisto



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse



Valitse **Toista**

Äänet  
Tall. oma soittoääni  
□□□□□●□

Tall. oma soittoääni  
Toista  
●□□

### Uuden soittoäänen toisto



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse



Vieritä kohtaan **Tallenna uusi** ja valitse



Paina käynnistääksesi nauhoitus.

Äänet  
Tall. oma soittoääni  
□□□□□●□

Tall. oma soittoääni  
Tallenna uusi  
□●□

### Tallennetun soittoäänen poisto



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Tall. oma soittoääni** ja valitse



Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse



Vahvista painamalla OK

Tall. oma soittoääni  
Poista  
□□●



## Asetukset


### Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetus vain DECT 515

- Siirry karuselliin.
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse
- Paina valitaksesi **Tukiaseman kaiutin**
- Paina valitaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.




### Kuulokeäänen asetus

- Siirry karuselliin.
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Kuulokeääni** ja valitse
- Selaa eri vaihtoehtojen välillä. Valitse haluamasi asetus.



### Näppäinäänten aktivointi/deaktivointi

- Siirry karuselliin
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Näppäinäänet** ja valitse
- Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .





## Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi

- Siirry karuselliin
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Ilmoitusääni** ja valitse
- Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Asetukset  
Ilmoitusääni  
□□□□

Suomi

## Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi

Tällä toiminnolla voit aktivoida odotusmusiikin jonka soittaja kuulee puhelun ollessa siirrettynä pitoon esim. sitä siirrettäessä toiseen luuriin.

- Siirry karuselliin
- Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse
- Vieritä kohtaan **Odotusmusiikki** ja valitse
- Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Asetukset  
Odotusmusiikki  
□□□□



## Tukiasema

- ☐ Käytä rekisteröintiä
- ☐ Linjan asetukset
- ☐ Koodiasetukset

## Käytä rekisteröintiä

Tällä toiminnolla voit rekisteröidä näppäimettömän DECT-laitteen. Tietyissä DECT-lisälaitteissa, kuten toistin, ei ole näppäimistöä. Näitä laitteita tukiasemaan rekisteröitäessä käytetään tiettyä valikko-ohjattua menetelmää. Katso lisälaitteen käyttöohjeet tukiasemaan rekisteröintiä varten.

### DECT-laitteen rekisteröinti



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse




Valitse **Käytä rekisteröintiä**



Näppäile lisälaitteen koodi ja paina **OK**

Noudata lisälaitteen käyttöohjeita



## Linjan asetukset

Jos käytät muuta kuin puhelimeen asetettua vakio-operaattoria, linjan asetuksia voidaan joutua muuttamaan varsinkin kutsuvan numeron näyttötoimintoa (CLIP) varten.

### Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse



Vieritä kohtaan **Uudelleenvalinta** ja valitse



Valitse **Lyhyt vilkunta** tai siirry kohtaan   
**Pitkä vilkunta** ja valitse .



**Huomaa:** Nämä asetukset ovat hyödyllisiä operaattoripalveluja käytettäessä. Tiettyjen palvelujen käyttö +1, +2 ja +3 (odottava puhelu, puhelun siirto...) on riippuvaista flash-asetuksista (lyhyt/pitkä) puhelimen asennuksen mukaisesti (ISDN, Public, PABX).



## Konfigurointitilan muuttaminen

Valitse puhelimen konfigurointitila asuinmaasi mukaan.

- ➡️ Siirry karusellivalikkoon.
- 🔍 Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse ➡️
- 🔍 Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse ➡️
- 🔍 Vieritä kohtaan **Maa-asetukset** ja valitse ➡️
- 🔍 Selaamaaluetta.
- ➡️ Paina valitaksesi maan.

Linjan asetukset

Maa-asetukset

☐☐☐

## Koodiasetukset

Mikäli olet tilannut operaattorilta ylimääräisiä toimintoja, voi olla mahdollista, että vastaavat koodit on asetettava puhelimeesi. Vakioasetus sisältää tavallisesti maassa yleisesti toimivan operaattorin parametriasetukset. Mikäli olet tehnyt sopimuksen jonkin muun operaattorin kanssa, koodeja on mahdollisesti muutettava.

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

- ➡️ Siirry karusellivalikkoon.
- 🔍 Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse ➡️
- 🔍 Vieritä kohtaan **Koodiasetukset** ja valitse ➡️
- 🔍 Selaamaaluetta ja valitse ➡️
- 🔍 Näppäile uusi koodi ja paina ➡️ **OK**

Tukiasema

Koodiasetukset

☐☐☐



### **Numeronvalintaääntä ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?**

Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimen kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).

Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että rekisteröinnin ja kantoetäisyyden symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity, tee se nyt (katso käyttöohjeet).

### **Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?**

Kyllä. Kaikkien ajankohtaisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti tukiasemassa.

### **Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio, nauhoitetut viestit) luurista sähkökatkoksen aikana?**

Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkon aikana ja myös siinä tapauksessa että vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

### **Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?**

Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimessasi näkyvät tiedot ovat väärät.

Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.

Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN laitteisto on ostettu tai joka on sen asentanut.

### **En pysty käyttämään Philips-puhelinta samassa liittymässä telefaksin kanssa. Miksi?**

Tätä ongelmaa voidaan välttää muuttamalla hälytyskertojen määrää ennen kuin vastaaja vastaa puheluun.

Esimerkki: jos operaattorin puhevastajaan tai faksin hälytyskertojen määräksi on asetettu 4, tulisi vastaajalle asettaa 3 hälytyskertaa. Hälytyskertojen määrän asetus ks. sivu 34.

### **Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?**

CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei ole estänyt numeron näkymistä). Voit näin itse päättää, vastaatko puhelimeen vai et.

### **CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimessani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN, ADSL). Miten ratkaisen ongelman?**

Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimen kanssa.

Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista. Tai kysy ISDN-laitteiston valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimessa.

Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimen kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.

Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista ja estää CLIP:n näkymistä puhelimessa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen joka estää tämän ongelman syntyvän.

### **Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?**

Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta (sopimukseen perustuva). Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä. Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin välittämä nimi. Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin tietoihin. CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

### **Vastaajani ei nauhoita soittajien jättämiä viestejä. Miten tämä ongelma ratkaistaan?**

Tarkista, onko operaattorin puhevastaaaja aktivoituna. Jos se on aktivoituna, aseta puhelimen vastaaaja siten, että se reagoi puheluun ensin (muuta hälytyskertojen määrää siten, että vastaaaja ehtii vastata puheluun).

### **Mitä vaaditaan, jotta voin lähettää tekstiviestejä?**

Operaattorilta on oltava käytössä kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu.

**Onko mahdollista kirjoittaa, lukea tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä samaan aikaan, kun toinen luuri pitää linjan varattuna (koskee vain DECT 511 ja DECT 515 -laitteita, joissa on useampi luuri)?**

Ei, se ei ole mahdollista.

### **Mitä tapahtuu, jos lähetän tekstiviestin lankapuhelimeen, jossa ei ole tekstiviestitoimintoa?**

Vastaanottaja kuulee viestin puheena (riippuu viestioperaattorista).

### **Voinko lähettää tekstiviestin ulkomaiseen lankapuhelinliittymään?**

Tämä toiminto riippuu operaattorista. Tarkemmat tiedot saat operaattoriltasi.

### **Mistä saan tekstiviestikeskuksen numeron?**

DECT 511/515 -laitteeseen on tallennettu ainakin yhden viestikeskuksen numero. Jos haluat tallentaa toisen numeron, käytä valikkoa **Viesti/Viestiasetukset/Viestikeskus**. Tarkista viestikeskuksen numerot tulevia ja lähteviä viestejä varten operaattorilta tai puhelimen käyttöohjeen mukana toimitetuista erillisistä tekstiviestiohjeista.

### **Syntykö ongelmia, jos käytän samassa liittymässä tekstiviestikykyistä Philips-puhelinta ja jotain toista tekstiviestikykyistä puhelinta?**

Kyllä, kumpikaan puhelin ei tällöin pysty vastaanottamaan viestejä. Jomman kumman puhelimen tekstiviestitoiminto on deaktivoitava. DECT 511/515 -laitteen toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta. Käytä valikkoa

**Viesti/Viestiasetukset/Tila/Pois**

## Puhelimen vianhaku

| ONGELMA                                                                                                                                                              | MAHDOLLINEN SYY                                                                                                                                                                                                         | APU                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- huono kontakti.</li> <li>- likaantuneet kontaktit.</li> <li>- Akku täynnä.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liikuta luuria hiukan.</li> <li>- Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä.</li> <li>- Ei tarvitse ladata.</li> </ul>                                                                                    |
| Ei valintääntä.                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sähkövirta puuttuu.</li> <li>- Akut liian heikot.</li> <li>- Luuri on liian kaukana tukiasemasta.</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta kytkennät. Puhelimen reset: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen.</li> <li>- Lataa akkuja vähintään 24 tuntia.</li> <li>- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul>                |
| Ei hälytysääntä.                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soittoääni kytketty pois päältä.</li> <li>- Äänetön-tila aktivoitu.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aseta soittoääni (sivu 49).</li> <li>- Deaktivoi Äänetön-tila (sivu 48).</li> </ul>                                                                                                                                   |
|  -symbolia ei näy.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sähkövirta puuttuu.</li> <li>- Luuri on liian kaukana tukiasemasta.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta kytkennät.</li> <li>- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul>                                                                                                                                               |
|  vilkkuu.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekisteröi luuri tukiasemaan (sivu 27).</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Häiriöääniä linjalla.</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liian suuri etäisyys tukiasemaan.</li> <li>- Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalliovia.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> <li>- Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).</li> </ul>                                                                                                 |
| <p>Luuri näyttää "Toimi epäonnistui".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kun luuri rekisteröidään tukiasemaan.</li> <li>- kun luuria käytetään.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen.</li> <li>- Luurien maksimilukumäärä saavutettu.</li> <li>- Toinen luuri käyttää tukiasemaa (esim. luetteloa).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedä tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso s. 27).</li> <li>- Poista yksi luuri rekisteristä.</li> <li>- Odota kunnes tukiasema taas käytettävissä.</li> </ul> |
| Häiriötä radion tai television toiminnassa.                                                                                                                          | DECT 511/515 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.                                                                                                                                          | Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.                                                                                                                                                                                  |
| Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintoa ei ole aktivoitu.</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

| ONGELMA                                                                                                              | MAHDOLLINEN SYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | APU                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.                                                               | Puhelinmuistio täynnä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poista vanhoja merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uusien tekstiviestien vastaa-<br>notto ei toimi                                                                      | - Viestimuisti on täynnä.<br>- Viestitila on deaktivoitu.                                                                                                                                                                                                                                                               | - Poista vanhoja tekstiviestejä.<br>- Aktivoi toiminto (s. 25).                                                                                                                                                                                                                     |
| Tekstiviestien lähetyks/vastaa-<br>notto ei toimi                                                                    | - Lähtevä tai tuleva viestikeskusnu-<br>mero puuttuu tai on väärin asetet-<br>tu.<br>- Viestitila on Pois.<br>- Operaattorin tekstiviestipalvelu<br>puuttuu.<br>- Samassa liittymässä on toinen<br>tekstiviestikykyinen puhelin.<br>- Yhteensopivuusongelma operaat-<br>torien välillä.<br>- Numeron näyttö on estetty. | - Tarkista oikea viestikeskuksen<br>numero erillisestä tekstivies-<br>tiohjeesta.<br>- Aktivoi viestitila (s. 25).<br>- Ota yhteys operaattoriin.<br><br>- Deaktivoi jomman kumman<br>puhelimien viestitila.<br>- Ota yhteys operaattoriin.<br><br>- Salli numeron näyttö.          |
| Ei soittajan tunnistusta /<br>huono äänenlaatu / huono<br>yhteyden laatu käytettäessä<br>laajakaista DSL-internetiä. | - DSL suodatin / splitter puuttuu<br>tai suodattimia liian vähän.<br><br>- Modeemi ja/tai puhelin liitetty<br>väärään DSL-suodatinliitäntään.<br><br>- DSL suodatin viallinen.                                                                                                                                          | - Varmista että jokaisessa<br>rakenuksessa pistorasiassa on DSL<br>suodatin.<br>- Varmista, että modeemi ja<br>puhelin on liitetty oikeaan<br>suodatinliitäntään (jokaiselle<br>laitteelle oma liitäntä).<br>- Suodattimet voivat olla<br>epäkunnossa.Vaihda ja yritä<br>uudelleen. |

### Vastaajan vianhaku

| ONGELMA                                                 | MAHDOLLINEN SYY                                                                                            | APU                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vastaaja ei tallenna soittajien vies-<br>tejä.          | - Muisti on täynnä.<br>- On aktivoitu pelkkä vastaustila.<br>- Vastaus ja tallennus ei ole<br>aktivoituna. | - Poista viestejä.<br>- Aseta vastaus ja tallennus -tila.<br>- Paina  |
| Kauko-ohjaus ei toimi.                                  | Kauko-ohjaus ei ole aktivoituna.                                                                           | Aktivoi kauko-ohjaus (s. 35).                                                                                                                            |
| Oman viestin nauhoitus ei onnis-<br>tu.                 | Muisti on täynnä.                                                                                          | Poista viestejä.                                                                                                                                         |
| DECT 515 katkaisee yhteyden<br>kauko-ohjauksen aikana.  | - 3 epäonnistunutta yritystä<br>syöttää koodi.<br>- Liian pitkä kesto.                                     | - Syötä oikea koodi.<br><br>- Käytä kauko-ohjausta nopeam-<br>min.                                                                                       |
| Vastaaja katkaisee soittajien<br>viestien tallennuksen. | - Muisti on täynnä.<br>- Viesti on liian pitkä (maks. 3 min.)                                              | - Kuuntele ja poista viestit.<br>- Viestien maks.pituus 3 min.                                                                                           |

# Hakusanat

## A

Äänenvoimakkuus (kuuloke) 19  
Äänenvoimakkuus (soittoääni) 50  
Äänet 49  
Äänetön-tila 48  
Äänimerkki 53  
Akut 16

## E

Esivalinta 18

## G

GAP 14

## H

Hälytyskertojen määrä (vastaaja) 34  
Herätysääni 48  
Herätyskello 47  
Herätyskellon äänenvoimakkuus 48

## K

Kaiutin (luuri) 2,19  
Kantoetäisyys 16  
Kauko-ohjauskoodi (vastaaja) 36  
Kieli 29  
Kohdekansio 24  
Konferenssipuhelu 39  
Konfigurointi 55  
Kopiointi puhelinmuistioon 25  
Kuulokeääni 52  
Kysymyksiä - FAQ 56,57

## L

Lähtevän viestin tallennus vastaajaan 33  
Lähtevät viestit 33  
Lapsenvahtitila 27,39  
Lepotila 17  
Linjojen asetus 54  
Lisäys (puhelinmuistio) 40  
Luuri 3  
Luuri, soittoääni 49  
Luurin uudelleen nimeäminen 28

## M

Muistio 37  
Muistion tallennus 37  
Muuttaminen, nimi (puhelinmuistio) 41  
Muuttaminen, numero (puhelinmuistio) 41  
Mykistys 19

## N

Näppäinäänet 52  
Näppäinlukitus 3  
Navigointi valikoissa 17  
Näytön kontrasti 29  
Näytönsäästäjä (ruudunsäästäjä) 17,30  
Numeron valinta/puhelun soitto 18,25,41,43  
Näyttö, soittajalista 43

## O

Odotusmusiikki 53  
Operaattoripalvelut, koodien asetus 55  
Operaattorityyppi 55

## P

PABX/PSTN 54  
Päiväys ja kellonaika 29  
Pakkauksen avaaminen, DECT 511/515 15  
Poista kaikki (soittajalista) 45  
Poisto, nimi (puhelinmuistiosta) 42  
Poisto, soittajalistalta 44  
Puhelinmuistio 40,41,42  
Puhelujen tunnistus 35  
Puhelun kesto aika 47  
Puhelun tallennus 19  
Puheluun vastaaminen 1,18

## R

Rekisteröinnin poistaminen, luuri 27  
Rekisteröinti (DECT lisälaitteet) 54  
Rekisteröinti, luuri 27  
Ryhmäasetukset 40  
Ryhvät 40,42,50

## S

Säästötila 34  
Sisällysluettelo 6,7  
Sisäpuhelu 19,38  
Soitonsiirto 46  
Soittajalista , asetukset 45  
Soittoäänien tallennus 51

## T

Tallennus (nimi ja numero) 40  
Tallennus soittajalistalta 44  
Tallennuslaatu 35  
Tekstin kirjoittaminen 20  
Toimintahäiriöiden korjaaminen 58,59  
Tukiasema 5  
Tukiaseman asentaminen 16

## U

Uuden viestin lähetyks 22

## V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 14  
Valikon yleiskuva 8  
Valinnantoisto 18  
Vastaajan asetukset 33  
Vastaajan kauko-ohjaus 36  
Viestiasetukset 25  
Viestikeskus 26  
Viestin lähetyks (puhelinmuistiosta) 42  
Viestin lähetyks (soittajalistasta) 44  
Viestin lukeminen 23  
Viestin poisto 24  
Viestin toisto 54  
Viestitila 25  
Vilkuntasignaali (flash) 54

## Y

Yhdenmukaisuus 13

## INFORMATION ON SMS

In Norway/Denmark/Sweden/Finland, the SMS service has not been launched yet on the analogue telephone network at the time this document is printed. When this service will be available, you will have to enter the SMS centre outgoing and incoming numbers provided by your network's operator. Note that you will have to memorise them on the SMS centre number 1 only (please refer to the user manual for the procedure to be followed).

**SMS and Caller Display disclaimer:** The Short Message Service and Caller Display features of the telephone terminal are network operator dependent. The terminal can provide them only if the network offers such features, and if the user has subscribed to these features. This device has been carefully developed and tested according to the latest version of the SMS and CLI standards. However, Philips cannot take any responsibility and cannot guarantee the interoperability with the operator's network in case of standard modification, network modification and/or of incomplete or inaccurate implementation of the standard by the network's operator.

## TEKSTIVIENTIPALVELUTIEDOTE

Suomessa tekstiviestipalvelua (SMS) ei vielä tämän tiedotteen painamishetkellä ole otettu käyttöön analogisessa puhelinverkossa. Kun palvelu tulee tarjolle, on verkko-operaattorin ilmoittamat tekstiviestikeskuksen tulevien ja lähtevien viestien numerot syötettävä. Ne on tallennettava muistiin vain SMS-keskukseen numero 1 (katso käyttöohjeesta toimintaohjeet).

**Tekstiviestipalvelun ja soittajantunnistuksen toiminta :** Tekstiviestipalvelu ja soittajan tunnistusnäyttö ovat verkko-operaattorista riippuvia toimintoja. Laite antaa ne vain jos verkko-operaattori tarjoaa nämä ominaisuudet ja jos käyttäjä on ne tilannut. Tämä laite on kehitetty ja testattu SMS- ja CLI-standardien uusimman version mukaan. Philips ei vastaa yhteensopivuudesta eikä voi taata yhteensopivuutta operaattorin verkon kanssa, mikäli standardia muutetaan, verkkoa muutetaan ja/tai jos standardin käytännön toteutus on verkossa puutteellista tai epätarkkaa.

## INFORMASJON OM SMS

I Norge er SMS-tjenesten ennå ikke innført på det analoge telefonnettet på det tidspunkt dette dokumentet ble skrevet. Når denne tjenesten, eventuelt, blir tilgjengelig, må du taste inn SMS-senterets utgående og inngående numre, som er gitt av din nettverksoperatør. Vær oppmerksom på at du kun kan lagre dem på SMS-senter nummer 1 (vennligst følg prosedyren som er beskrevet i bruksanvisningen).

**SMS og telefoni display avvisning:** "Short Message Service" og telefon display egenskapene til telefonterminalen er nettverksoperatør avhengig. Terminalen kan bare videreformidle tjenestene hvis nettverket støtter slike funksjoner. Dette utstyret er utviklet og omhyggelig testet i henhold til siste versjon av SMS og CLI standardene. Philips kan imidlertid ikke ta noe ansvar og kan ikke garantere kompatibiliteten med operatørens nettverk (ved f. eks. standardendringer, nettverksendringer og/eller ufullstendige eller avvikende innføringer i forhold til standarden, som er gjort av nettverksoperatøren).

## INFORMATION OM SMS

I Danmark er SMS-servicen endnu ikke blevet lanceret på det analoge telefonnet, da dette dokument blev trykt. Når denne service kommer, skal du gå ind i SMS-centrets udgående og indgående numre, der leveres af din netværksoperatør. Bemærk, at du kun skal lagre dem på SMS-center nummer 1 (se venligst brugsanvisningen vedrørende fremgangsmåden).

**SMS og Caller Display disclaimer:** Telefonterminalens Short Message Service og Caller Display funktioner er afhængige af netværksoperatøren. Terminalen kan kun stille disse til rådighed, hvis netværket tilbyder sådanne funktioner og hvis brugeren har tilmeldt sig til disse funktioner. Dette apparat er blevet omhyggeligt udviklet og testet i henhold til de seneste versioner inden for SMS- og CLI-standarder. Philips kan imidlertid ikke påtage sig noget ansvar og giver ikke nogen garanti for funktionsdygtigheden med operatørens netværk i tilfælde af standardændring, netværksændring og/eller ufuldstændig eller unøjagtig gennemførelse af standarden foretaget af netværkets operatør.

## INFORMATION OM SMS

I Sverige har inte SMS blivit introducerat i det fasta telefonnätet när detta trycks. Om och när denna service blir tillgänglig så måste du gå in i SMS Center för utgående och inkommande nummer som har angetts av din teleoperatör. Notera att du skall memorera dem i endast i "SMS Centre 1" (i övrigt så följer du bara instruktionerna i instruktionsboken).

**SMS och nummerpresentation** i din telefon är beroende de tjänster som lämnas av din teleoperatör. Din Philipstelefon kan ge dig dessa tjänster endast om telefonoperatören erbjuder det i sitt nätverk, och att du också har beställt tjänsterna från operatören. Philips har noga utvecklat och testat dessa funktioner i enlighet med de senaste versionerna av SMS och Nummerpresentations versioner som framtagits. Philips kan dock inte ansvara för och inte heller garantera full funktionalitet i en operatörs nätverk om dessa avviker från allmän standard eller på annat sätt inte motsvarar generellt gällande regler.

