

PHILIPS

**D140
D145**

Сымсыз телефоны

Жауап беру құрылғысы
бар сымсыз телефон



Қолданушының Нұсқаулығы

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары 3

2 Телефоныңыз 4

Қорапта не бар 4

Телефонға шолу 5

Негізгі станцияға шолу 6

3 Жұмысты бастау 7

Негізгі станцияны қосу 7

Телефон тұтқасын қосу 8

Қашықтан қол жеткізу PIN кодын
өзгерту (D145 үшін) 9

Тұтқаны зарядтау 9

Батарея деңгейін тексеру 9

Күту режимі дегеніміз не? 9

Дисплей белгішелері 10

Сигнал күшін тексеру 10

4 Қоңыраулар 12

Қоңырау шалу 12

Қоңырауға жауап беру 12

Қоңырауды аяқтау 13

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу 13

Микрофон дыбысының деңгейін
төмендету 13

Екінші қоңырау шалу 13

Екінші қоңырауға жауап беру 13

Екі қоңырау арасында ауысу 13

Сыртқы қоңырау шалушылар бар
конференция қоңырауын шалу 14

5 Екі жақты және конференциялық қоңырау 15

Келесі телефон тұтқасына қоңырау
шалу 15

Конференциялық қоңырау шалу 15

6 Мәтін мен сандар 17

Мәтін мен сандарды енгізу 17

7 Телефон кітапшасы 18

Телефон кітапшасын қарау 18

Жазбаны іздеу 18

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу 18

Жазба қосу 18

Жазбаны өңдеу 19

Жазбаны жою 19

Барлық жазбаларды жою 19

8 Қоңырау журналы 20

Қоңырау жазбаларын қарау 20

Қоңырау жазбасын телефон
кітапшасына сақтау 20

Қайта қоңырау шалу 20

Қоңырау жазбасын жою 21

Барлық қоңырау жазбаларын жою 21

9 Қайта теру тізімі 22

Қайта теру жазбаларын қарау 22

Қайта қоңырау шалу 22

Қоңырау жазбасын телефон
кітапшасына сақтау 22

Қайта теру жазбасын жою 22

Барлық қайта теру жазбаларын жою 22

10 Телефон параметрлері 23

Дыбыс параметрлері 23

Телефон тұтқасына атау тағайындау 24

Күн мен уақытты орнату 24

Дисплей тілін орнату 24

11 Телефонға авто жауап беру аппараты 25

Авто жауап беру аппаратын қосу
немесе өшіру 25

Авто жауап беру аппаратының тілін
орнатыңыз. 25

Хабарландырулар 25

Кіріс хабарлар 27

Қоңырау кідірісін орнату 28

Қашықтан қатынас 28

12 Қызметтер	30
Автоконференция	30
Қоңырау шалушы идентификаторы/ ҚЖИ	30
Автопрефикс	30
Қайта қоңырау шалу ұзақтығын таңдау	31
Теру режимі	31
Автосағат	32
Телефонды немесе қосымша телефондарды тіркеңіз	32
Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару	33
Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру	33
13 Техникалық мәліметтер	34
14 Ескерту	35
Сәйкестік туралы декларация	35
GAP сәйкестік стандартын пайдалану	35
Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	35
Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	35
15 Жиі қойылатын сұрақтар	37
16 Қосымша	39
Мәтін мен санды енгізу кестелері	39

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Қуат талаптары

- Бұл өнімге 100-240 вольт айнымалы ток электр көзі қажет. Қуат өшіп қалған жағдайда байланыс жоғалуы мүмкін.
- Желідегі кернеу EN 60950 стандартында анықталғандай TNV-3 (Электробайланыс желісіндегі кернеу) ретінде жүйеленген.



Абайлаңыз

- Электр желісі қауіпті ретінде белгіленген. Зарядтағышты қуаттан айырудың жалғыз жолы - қуат тасымалдау құралын электр тогы розеткасынан ажырату. Электр тогы розеткасына ыңғайлы жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Ескерту

- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат адаптерін пайдаланыңыз.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелерінің немесе батареялардың металл заттармен жанасуына жол бермеңіз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Телефон тұтқасын, негізгі станцияны немесе зарядтағышты аспаңыз, себебі тым жоғары кернеуге тап болыңыз мүмкін.
- Өнімге сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз.
- Пайдаланылған батареяларды нұсқауларға сәйкес тастаңыз.
- Әрдайым өніммен бірге ұсынылған кабельдерді пайдаланыңыз.

- Алынбалы құрылғылар үшін ашалы розетка құрылғыға жақын орналасуы және ол ыңғайлы жерде болуы қажет.
- Бұл жабдық қуат өшкенде жедел байланыстар құруға арналмаған. Жедел байланыстар құру үшін басқа жабдық қолдану қажет.
- Телефонды жылыту жабдығы немесе тікелей күн сәулесі сияқты қатты ыстық жерде пайдаланбаңыз.
- Телефоныңызды құлатып алмаңыз немесе өзге заттардың оның үстіне құлап кетуіне жол беріңіз.
- Құрамында спирт, аммиак, бензин немесе абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды қолданбаңыз, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Жарылыс қаупі бар ортада өнімді қолданбаңыз.
- Кішкентай металл заттардың өніммен жанасуына жол бермеңіз. Ол дыбыс сапасын нашарлатуы және өнімді зақымдауы мүмкін.
- Жақын жердегі белсенді ұялы телефондар кедергі келтіруі мүмкін.
- Металл заттар телефон тұтқасына жақын немесе оның үстіңде орналасса, олар шоғырланып қалуы мүмкін.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы туралы

- Температура әрдайым 0°C және +35°C (32°F және 95°F) аралығында болатын жерде пайдаланыңыз.
- Температура әрдайым -20°C және +45°C (-4°F және 113°F) аралығында болатын жерде сақтаңыз.
- Батарея қуаты төмен температура шарттарында қысқаруы мүмкін.

2 Телефоныңыз

Сатып алынған зат құтты болсын және Philips өнімдері орталығына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Қорапта не бар



Тұтқа**



Негізгі станция (D140)



Негізгі станция (D145)



Зарядтағыш**



Қуат адаптері**



Желі сымы*



Кепілдік



Пайдаланушы нұсқаулығы




Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы



Ескертпе

- * Кейбір елдерде алдымен желі адаптерін желі сымына қосу, одан кейін желі сымын телефон розеткасына сүғу қажет.
- ** Бірнеше телефон тұтқасы бар топтамада қосымша телефон тұтқалары, зарядтағыштар және қуат адаптерлері болады.

Телефонға шолу

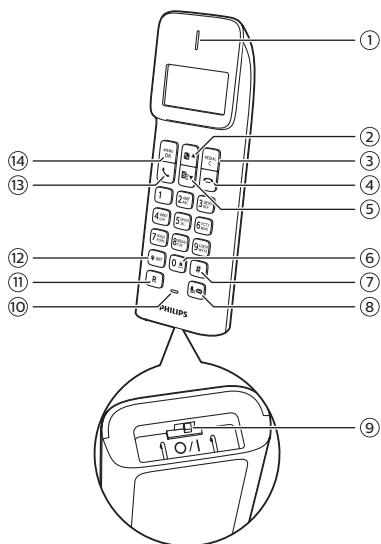

① Телефон тұтқасының шұңғылшасы

② ▲

- Мәзір бойымен жоғары жылжу.
- Динамиктің дыбыс деңгейін жоғарылату.
- Телефон кітапшасына күту режимінде қол жеткізу.

③ REDIAL/C

- Мәтінді немесе санды жою.
- Операциядан бас тарту.
- Қайта теру тізіміне кіру.

④

- Қоңырауды аяқтау.
- Мәзірден шығу немесе операцияны аяқтау.
- Телефон тұтқасын қосу немесе өшіру үшін басу (тек қуат қосқышы қосылған кезде).

⑤ ▼

- Мәзір бойымен төмен жылжу.
- Динамиктің дыбыс деңгейін төмендету.
- Күту режимінде қоңыраулар журналына қол жеткізу.

⑥ 0

- Мәтінді өңдеу кезінде бос орын енгізу үшін басу.
- Күту режимінде пернетақтаны құлыптау/құлыптаудан шығару үшін басып тұру.

⑦

Кідірту үшін басып тұрыңыз.

⑧ (D140 үшін) немесе / (D145 үшін)

- Микрофон дыбысының деңгейін арттыру немесе төмендету.
- Күту режимінде автожауапбергіштің мәзіріне кіру (тек D145 үшін).
- Жаңа хабарларды автожауапбергіштен тыңдау (тек D145 үшін).

⑨ Қуат қосқышы

⑩ Микрофон

⑪ R

Қайта қоңырау шалу пернесі (бұл функция желіге байланысты).

⑫ *INT

- Теру режимін (импульстік режимді немесе уақытша үндестік режимін) орнату. Бұл функция елге байланысты.
- Ішкі қоңырау және сыртқы қоңырау арасында ауысу үшін басып тұрыңыз.
- Екі жақты қоңырау шалу үшін басып тұру (тек бірнеше телефон тұтқасы бар нұсқаға арналған).

⑬


Қоңырау шалу және қоңырауларды қабылдау.

14 MENU/OK

- Басты мәзірге кіру.
- Таңдауды растау.
- Опциялар мәзірін енгізу.
- Перненің дәл үстіңгі жағындағы телефон тұтқасы экранында көрсетілген функцияны таңдау.

Негізгі станцияға шолу


D140

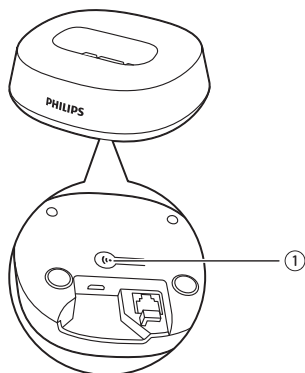

1 ●)

- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

D145

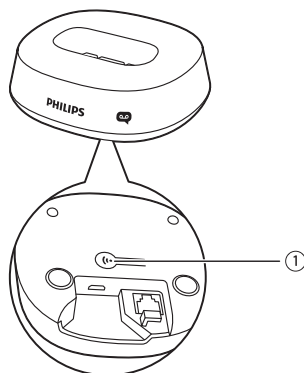

1 ●)


- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

3 Жұмысты бастау



Ескерту

- Телефон тұтқасын қоспас немесе орнатпас бұрын, мәндетті түрде «Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары» бөлімін оқып шығыңыз.

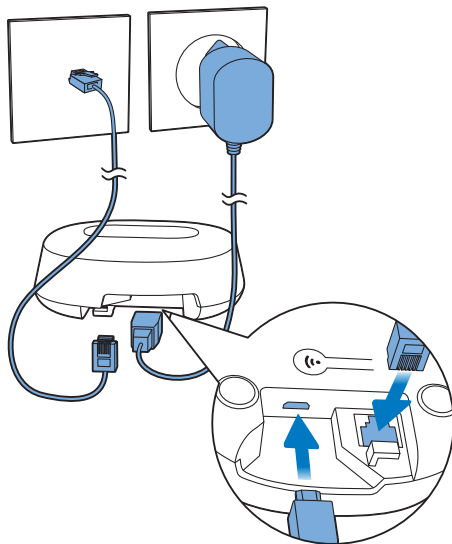

Негізгі станцияны қосу



Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр қуаты көзіндегі кернеулі токтың телефонның артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеулі токқа сәйкестігін тексеріңіз.
- Батареяларды зарядтау үшін тек жинақпен берілген айналымы ток адаптерін пайдаланыңыз.

3

Қуат адаптерінің әрбір ұшын мыналарға жалғаңыз (тек көп тұтқалы нұсқада):

- қосымша телефон тұтқасы зарядтағышының төменгі жағындағы Micro USB ұясына;
- қабырғадағы қуат розеткасына.

Негізгі станция micro-USB ұясымен жабдықталған. Ол айналымы ток қуатынан ажырату кезінде айналымы қуат көзі ретінде аккумуляторға қосуға мүмкіндік береді.



Ескертпе

- Егер сандық жазылу желісі (DSL) жоғары жылдамдықты интернетке телефон желісі арқылы жазылған болсаңыз, телефон желісі сымы мен қуат розеткасы арасында DSL сүзгісі орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сүзгі DSL әсерінен туындайтын шу мен қоңырау шалушы идентификаторына қатысты мәселелердің алдын алуға мүмкіндік береді. DSL сүзгілері туралы ақпарат алу үшін DSL қызметін көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.
- Типтік кесте негізгі станцияның астыңғы жағында орналасқан.

1 Қуат адаптерінің әр ұшын келесілерге жалғаңыз:

- негізгі станцияның төменгі жағындағы Micro USB ұясына;
- қабырғадағы қуат розеткасына.


2 Желі сымының әр ұшын келесілерге жалғаңыз:

- негізгі станцияның төменгі жағындағы телефон ұясына;
- қабырғадағы телефон ұясына.



Ескертпе

- Аккумулятордың минималды талабын «Техникалық деректер» тарауынан қараңыз.
- Аккумуляторды айналымы қуат көзі ретінде пайдалану кезінде бір уақытта телефон тұтқасын зарядтайтын болсаңыз, заряды жылдам таусылуы мүмкін.

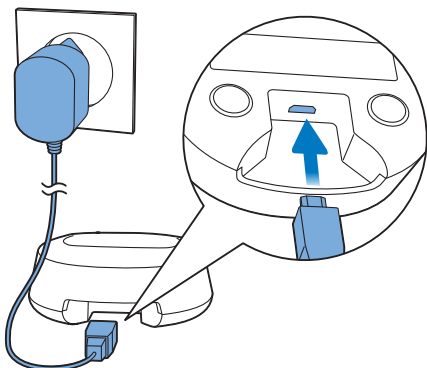


Ескертпе

- Ел/тіл параметрі опциясы елге байланысты. Егер сәлемдесу хабары көрсетілмесе, ел/тіл параметрі алдын ала орнатылған.

Тілді қалпына келтіру үшін келесі қадамдары орындаңыз.

- 1 **MENU/OK** > **[НАСТРОЙКИ]** > **[ЯЗЫК]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Телефон тұтқасын қосу

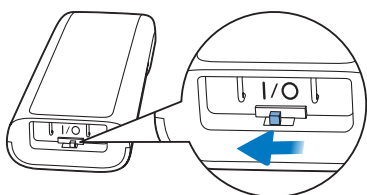

Ескертпе

- Егер телефон тұтқасының қосқышы қосылмаса, батареялар зарядталмайды.

Телефонды теңшеу (мемлекетке байланысты)

- 1 Телефонды алғаш рет пайдалану кезінде сәлемдесу хабарын көретін боласыз.
- 2 **MENU/OK** түймесін басыңыз.

Елді/тілді орнату

Елді/тілді таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.

↳ Ел/тіл параметрі сақталды.

Күн мен уақытты орнату

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ]** > **[ДАТА/ВРЕМЯ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Күнді енгізу үшін сандық түймелерді басып, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Уақыт параметрі мәзірі телефон тұтқасында көрсетіледі.
- 4 Уақытты енгізу үшін сандық түймелерді басыңыз.
- 5 Растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.

Қашықтан қол жеткізу PIN кодын өзгерту (D145 үшін)

Ескертпе

- Әдепкі авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізудің PIN коды — 0000 және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны өзгерту маңызды.

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛ. ДОСТУП]** > **[СМЕНИТЬ PIN]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Ескі PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 5 Жаңа PIN/құпия кодын қайта енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
→ Параметр сақталды.

Тұтқаны зарядтау

Тұтқаны зарядтау үшін тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтайтын ұстағышқа қойыңыз. Телефон тұтқасы негізгі станцияға дұрыс қойылса, түйісу дыбысын естисіз.

- Телефон тұтқасы зарядтала бастайды.


Ескертпе

- Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат бойы зарядтаныз.
- Батареялар зарядталып жатқан кезде тұтқаның қызуы — қалыпты жағдай.

Түйісу дыбысын қосуға немесе ажыратуға болады.

Телефон қолдануға дайын.

Батарея деңгейін тексеру

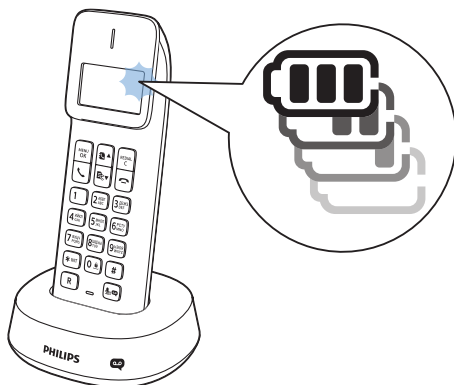

Батарея белгішесі ағымдағы батарея деңгейін көрсетеді.

	Телефон тұтқасы негізгі станциядан/зарядтағыштан алынғанда, жолақтар батарея деңгейін (толы, орташа және аз) көрсетеді.
	Телефон тұтқасын негізгі станцияға/зарядтағышқа қойғанда, жолақтар зарядталу аяқталғанша жыпылықтайды.
	Қуаты жоқ батарея белгішесі жыпылықтайды. Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.

Егер батареяларда қуат жоқ болса, телефон тұтқасы өшіп қалады. Телефонды қолдану кезінде ескерту дыбыстарын естісеңіз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын. Ескертуден кейін қоңырау ажыратылады.

Күту режимі дегеніміз не?

Телефон қолданылмай тұрған кезде күту режимінде болады. Тұтқа атауы (немесе

күн мен уақыт) күту режимі экранында көрсетіледі.



Кеңес

- Телефон тұтқасының аты мен күн және уақыт дисплейі арасында ауысу үшін **MENU/OK** түймесін басып тұрыңыз.

Дисплей белгішелері

Күту режимінде басты экрандағы белгішелер телефон тұтқасында қолжетімді мүмкіндіктерді көрсетеді.

Белгіше Сипаттамалар

	Телефон тұтқасы негізгі станциядан/зарядтағыштан ажыратылған болса, жолақтар батарея деңгейін (толықтай зарядталған немесе аз) көрсетеді. Телефон тұтқасын негізгі станцияға/зарядтағышқа қойғанда, жолақтар батарея толық зарядталғанша жылжуын тоқтатпайды.
	Қуаты таусылған батарея белгішесі жыпылықтап, ескерту дыбысы естіледі. Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.
	Ол телефон тұтқасы мен негізгі станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын сигнал сапасы да жақсырақ болады.
	Кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.
	Бұл белгіше қайта теру тізіміндегі шығыс қоңырауын көрсетеді.



Жаңа қабылданбаған қоңырау бар болғанда немесе жаңа қабылданбаған қоңырауларды шолғанда ол жыпылықтап тұрады. Ол қоңыраулар журналындағы оқылып қойған қабылданбаған қоңырауларды шолғанда тұрақты жанып тұрады.



Кіріс қоңырауын алу кезінде жыпылықтайды. Телефон арқылы сөйлесу кезінде ол тұрақты жанып тұрады.



Қоңырау дыбысы өшіп тұр.



Автожауапбергіш (тек D145): жаңа хабар келгенде немесе жад толы болғанда жыпылықтайды. Ол телефонға авто жауап беру аппараты қосылған кезде көрсетіледі.



Жаңа дауыстық хабарлама бар кезде жыпылықтайды. Дауыстық хабарламаны қоңырау журналынан қарағаннан кейін белгіше қалыпты күйіне оралады. Дауыстық хабарлама жоқ болса, белгіше көрсетілмейді.



Бұл белгіше тізімнің бойымен жоғары/төмен жылжыған/дыбыс деңгейін жоғарылатқанда және төмендеткенде көрсетіледі.



Оң жақ бөлігінде көп сандар көрсетілген. Оқу үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз.

Сигнал күшін тексеру



Жолақтар саны телефон тұтқасы мен негізгі станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын байланыс та жақсырақ болады.

- Қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын және телефон функциялары мен мүмкіндіктерін қолданбас бұрын телефон тұтқасы негізгі станцияға жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Телефон арқылы сөйлесу кезінде ескерту дыбыстарын естісеңіз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаңыз немесе тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ апарыңыз.

4 Қоңыраулар



Ескертпе

- Қуат өшкенде, телефон төтенше жағдай қызметтеріне хабарласа алмайды.



Кеңес

- Қоңырау шалар алдында немесе сөйлесу кезінде сигнал күшін тексеріңіз (ақылдасу 'Сигнал күшін тексеру' бет 10).

Қоңырау шалу

Келесі әдістер арқылы қоңырау шала аласыз:

- Қалыпты қоңырау.
- Алдын ала теру қоңырауы.

Сондай-ақ, қайта теру тізімінен (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 20), телефон кітапшасы тізімінен (ақылдасу 'Телефон кітапшасынан қоңырау шалу' бет 18) және қоңырау журналынан (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 20) қоңырау шала аласыз.

Қалыпты қоңырау

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Телефон нөмірін теріңіз.
 - ↳ Нөмір терілді.
 - ↳ Ағымдағы қоңырау ұзақтығы көрсетіледі.

Алдын ала теру қоңырауы

- 1 Телефон нөмірін теріңіз.
 - Санды өшіру үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз.
 - Кідірту үшін **#** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Байланыстан шығу үшін түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Ағымдағы қоңыраудың сөйлесу уақыты қоңыраудың уақыт датчигінде көрсетіледі.
- Егер ескерту дыбысын естісеңіз, телефон батареясының қуаты таусылған немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаңыз немесе телефонды негізгі станцияға жақынырақ апарыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Кіріс қоңырауы болғанда қоңырауға жауап беру үшін түймесін басыңыз.



Абайлаңыз

- Телефон шырылдағанда, құлағыңызды зақымдап алмау үшін телефонды құлағыңыздан алыс ұстаңыз.



Ескертпе

- Қоңырау шалушы идентификаторы қызметін қызмет көрсетуші провайдерге тіркеген кезде, бұл қызмет қолжетімді болады.



Кеңес

- Қоңырау жіберілген кезде, ескертпе хабарламасы көрсетіледі.

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Телефон шылдырлағанда **REDIAL/C** түймесін басыңыз.

Қоңырауды аяқтау

Келесі әдістер арқылы қоңырауды аяқтауға болады:

-  түймесін басыңыз;
- Тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтайтын ұстағышқа қойыңыз.

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау барысында дыбыс деңгейін реттеу үшін   /   түймесін басыңыз.

- ↳ Динамиктің дыбыс деңгейі реттеліп, телефон қоңырау экранына қайтады.

Микрофон дыбысының деңгейін төмендету

- 1 Қоңырау кезінде  түймесін басыңыз.
 - ↳ Тұтқада **[ЗВУК ВЫКЛ.]** көрсетіледі.
 - ↳ Қоңырау шалушы сізді естімейді, алайда, сіз оны естисіз.
- 2 Микрофонды ажырату үшін  түймесін қайта басыңыз.
 - ↳ Енді қоңырау шалушымен сөйлесе аласыз.

Екінші қоңырау шалу



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты. Жұмыс үшін желі провайдерінен тексеріңіз.

- 1 Қоңырау барысында **R** түймесін басыңыз.
 - ↳ Бірінші қоңырау желіде тұрады.
- 2 Екінші нөмірді теріңіз.
 - ↳ Экранда көрсетілген нөмір теріледі.

Екінші қоңырауға жауап беру



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты. Жұмыс үшін желі провайдерінен тексеріңіз.

Кіріс қоңырауы туралы хабарлайтын үздіксіз дыбысты естісеңіз, келесі жолдар арқылы қоңырауға жауап бере аласыз:

- 1 Қоңырауға жауап беру үшін **R** және **2^{ABC}** түймелерін басыңыз.
 - ↳ Бірінші қоңырау желіде тұрады, ал сіз екінші қоңырауға қосыласыз.
- 2 Ағымдағы қоңырауды аяқтап, бірінші қоңырауға жауап беру үшін **R** және **1** түймелерін басыңыз.

Екі қоңырау арасында ауысу



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты. Жұмыс үшін желі провайдерінен тексеріңіз.

- R** және **2^{ABC}** түймесін басыңыз.
- ↳ Ағымдағы қоңырау желіде тұрады, ал сіз басқа қоңырауға қосыласыз.

Сыртқы қоңырау шалушылар бар конференция қоңырауын шалу



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге және елге байланысты. Пайдалану мен қосымша төлемдерді қызмет провайдерінен тексеріңіз.

Екі қоңырауға жалғанған кезде **R** түймесін,
содан соң **Э** түймесін басыңыз.

- ↳ Екі қоңырау біріктіріледі және конференциялық қоңырау орнатылады.

5 Екі жақты және конференциялық қоңырау

Екі жақты қоңырау — бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын өзге телефон тұтқасына шалынатын қоңырау. Конференция қоңырауы сіз, өзге телефон тұтқасын пайдаланушы және сыртқы қоңырау шалушы арасындағы тілдесуді қамтиды.

Келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу



Ескертпе

- Егер негізгі станцияда тек екі телефон тұтқасы тіркелген болса, қоңырауды келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу үшін ***INT** түймесін басып тұрыңыз.

- 1 ***INT** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.
 - ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.
- 2 Телефон тұтқасын таңдап.
 - ↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырлайды.
- 3 Таңдалған телефон тұтқасындағы  түймесін басыңыз.
 - ↳ Екі жақты қоңырау орнатылды.
- 4 Екі жақты қоңырауды тоқтату немесе аяқтау үшін **REDIAL/C** не болмаса  түймесін басыңыз.

Қоңырау кезінде

Қоңырау кезінде бір телефон тұтқасынан екінші телефон тұтқасына ауыса аласыз:

- 1 ***INT** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы қоңырау желіде тұрады.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.
- 2 Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Келесі тараптың қоңырауға жауап беруін күтіңіз.

Қоңыраулар арасында ауысу

Сыртқы қоңырау мен екі жақты қоңырау арасында ауысу үшін ***INT** түймесін басып тұрыңыз.

Конференциялық қоңырау шалу

3 жақты конференция қоңырауы — сіздің, өзге телефон тұтқасын пайдаланушының және сыртқы қоңырау шалушының арасындағы қоңырау. Ол бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын екі телефон тұтқасының болуын қажет етеді.

Сыртқы қоңырау кезінде

- 1 Ішкі қоңырауды бастау үшін ***INT** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Сыртқы қоңырау желіде тұрады.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын

тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.

- ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.

2 Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.

- ↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырайды.

3 Таңдалған телефон тұтқасындағы  түймесін басыңыз.

- ↳ Екі жақты қоңырау орнатылды.

4 **MENU/OK** түймесін басыңыз.

- ↳ Сіз сыртқы қоңырау мен таңдалған телефон тұтқасы арқылы орнатылған 3 жақты конференциялық қоңыраудасыз.

5 Конференциялық қоңырауды аяқтау үшін  түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Егер конференциялық қоңырау кезінде бір телефон тұтқасын қойсаңыз, екінші телефон тұтқасы сыртқы қоңырауға қосылған күйінде қалады.



Ескертпе

- [СЛУЖБЫ]> [КОНФЕРЕНЦИЯ] параметрі [АВТО] мәніне орнатылған жағдайда жүріп жатқан конференциялық қоңырауға қосылу үшін  түймесін басыңыз.

Конференциялық қоңырау кезінде

1 Ішкі қоңырауды желіде ұстап, сыртқы қоңырауға қайту үшін, **ЖІНТ** түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Ішкі қоңырау желіде тұрады.

2 Сыртқы қоңырауды желіде ұстап, ішкі қоңырауға оралу үшін **ЖІНТ** түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Сыртқы қоңырау желіде тұрады.

3 Конференциялық қоңырауға оралу үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.

6 Мәтін мен сандар

Телефон тұтқасы атауы, телефон кітапшасы жазбалары және өзге де мәзір элементтері үшін мәтін және сандарды енгізе аласыз.

Мәтін мен сандарды енгізу

- 1 Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- 2 Таңбаны жою үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз. Барлық таңбаларды жою үшін **REDIAL/C** түймесін басып тұрыңыз. Курсорды солға және оңға жылжыту үшін,   және   түймесін басыңыз.
- 3 Бос орын қосу үшін **0** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Таңбалар мен сандарды басты салыстыру туралы мәліметтер алу үшін «Қосымша» тарауын қараңыз.

7 Телефон кітапшасы

Бұл телефонның 50 жазба сақтауға болатын телефон кітапшасы бар. Телефон кітапшасына тұтқадан қол жеткізуге болады. Әр жазбаның атауының ұзындығы 12 таңбадан және 24 саннан тұруы мүмкін.

Телефон кітапшасын қарау

Ескертпе

- Телефон кітапшасын бір уақытта бір телефон тұтқасынан қарай аласыз.

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін түймесін немесе **MENU/OK** **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** **>** **[ПРОСМОТР]** тармағын басыңыз.
- 2 Бір жаңа контактіні таңдап, бар ақпаратты қараңыз.

Жазбаны іздеу

Телефон кітапшасы жазбаларын екі жолмен іздеуге болады:

- Контактілер тізімі бойымен жылжу.
- Контактінің алғашқы таңбасын енгізу.

Контактілер тізімі бойымен жылжу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін түймесін немесе **MENU/OK** **>** **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** **>** **[ПРОСМОТР]** тармағын басыңыз.
- 2 Телефон кітапшасы тізімі бойымен қозғалу үшін және түймесін басыңыз.

Контактінің алғашқы таңбасын енгізу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін түймесін немесе **MENU/OK** **>** **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** **>** **[ПРОСМОТР]** тармағын басыңыз.
- 2 Таңбаға сәйкес келетін әріптік-сандық пернені басыңыз.
↳ Осы таңбадан басталатын жазба көрсетіледі.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін түймесін немесе **MENU/OK** **>** **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** **>** **[ПРОСМОТР]** тармағын басыңыз.
- 2 Телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз.
- 3 Қоңырау шалу үшін түймесін басыңыз.

Жазба қосу

Ескертпе

- Егер телефон кітапшасының жады толы болса, телефон тұтқасында ескертпе хабарламасы көрсетіледі. Жаңасын қосу үшін бірнеше жазбаны жойыңыз.
- Жазба нөмірін өзгерткенде жаңа нөмір ескі нөмірді қайта жазады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** **>** **[ДОБ. НОВЫЙ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Атауды енгізіңіз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 Нөмірді енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз
↳ Жаңа жазба сақталды.



Кеңес

- Кідірту үшін # түймесін басып тұрыңыз.
- Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- Таңбаны жою үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз. Курсорды солға және оңға жылжыту үшін немесе түймесін басыңыз.

Жазбаны өңдеу

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [РЕДАКТИР.]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Контактін таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 Атты өңдеңіз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 5 Нөмірді өзгертіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Жазбаны жою

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [УДАЛИТЬ]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Контактін таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық жазбаларды жою

MENU/OK түймесін басыңыз.

- 1 **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [УДАЛИТЬ ВСЕ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

8 Қоңырау журналы

Қоңыраулар журналында барлық қабылданған немесе жауап берілмеген қоңыраулар сақталады. Кіріс қоңыраулары журналында қоңырау шалушы аты мен нөмірін, қоңырау шалу уақыты мен күнін қамтиды. Бұл мүмкіндік қоңырау шалушы идентификаторы қызметін қызмет көрсетуші провайдерінде тіркеген болсаңыз, қолжетімді болады. Телефон 20 қоңырау жазбасын сақтай алады. Телефон тұтқасындағы қоңырау журналы белгішесі жауап берілмеген қоңыраулар бар болса, жыпылықтап тұрады. Егер қоңырау шалушы өзі туралы ақпаратты көрсетуге рұқсат етсе, оның аты мен нөмірін көре аласыз. Қоңырау жазбалары хронологиялық реті бойынша тізімделеді, тізімнің басында ең соңғы қабылданған қоңырау көрсетіледі.

Ескертпе

- Қоңырау тізімінен тікелей кері қоңырау шалу үшін қоңырау тізіміндегі нөмір жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

Экрандағы белгішелер қоңыраудың жауап берілмеген/қабылданған қоңырау екенін көрсетеді.

Белгішелер	Сипаттама
	Кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.
	Бұл белгіше жаңа жауап берілмеген қоңырау бар болғанда жыпылықтап тұрады. Жауап берілмеген қоңырауды қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.

Қоңырау жазбаларын қарау

- 1  ▼ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, **MENU/OK** түймесін басыңыз да, толығырақ ақпарат алу үшін **[ПРОСМОТР]** түймесін басыңыз.

Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1  ▼ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[COXP. HOMEP]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 5 Нөмірді енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Қайта қоңырау шалу

- 1  ▼ түймесін басыңыз.
- 2 Тізімнен бір жазбаны таңдаңыз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  түймесін басыңыз.

Қоңырау жазбасын жою

- 1  ▼ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[УДАЛИТЬ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық қоңырау жазбаларын жою

- 1  ▼ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Опциялар мәзіріне кіру үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[УДАЛИТЬ ВСЕ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

9 Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінде терілген нөмірлердің тізімі сақталады. Бұл тізім сіз қоңырау шалған нөмірлерді және/немесе аттарды қамтиды. Телефон 10 қайта теру жазбасын сақтай алады.

Қайта теру жазбаларын қарау

REDIAL/C түймесін басыңыз.

Қайта қоңырау шалу

- 1 REDIAL/C түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап,  түймесін басыңыз.
↳ Нөмір терілді.

Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін REDIAL/C түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [COXP. HOMEP] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Қайта теру жазбасын жою

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін REDIAL/C түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [УДАЛИТЬ] тармағын таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық қайта теру жазбаларын жою

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін REDIAL/C түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [УДАЛИТЬ ВСЕ] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

10 Телефон параметрлері

Телефоныңызды толықтай иелену үшін параметрлерді теңшей аласыз.

Дыбыс параметрлері

Телефон тұтқасының қоңырау дыбысының деңгейін орнату

5 түрлі қоңырау дыбысы деңгейінің бірін немесе **[ВЫКЛ.]** деңгейін таңдай аласыз.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЗВУКИ] > [ГРОМК. ВЫЗ.]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ішкі қоңыраулар үшін тұтқаның қоңырау дыбысын орнатыңыз

Ішкі қоңырауларға арналған 10 қоңырау дыбыстарының бірін таңдауға болады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЗВУКИ] > [ВНУТР. СИГНАЛ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Қоңырау дыбысын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Сыртқы қоңыраулар үшін тұтқаның қоңырау дыбысын орнатыңыз

Сыртқы қоңырауларға арналған 10 қоңырау дыбыстарының бірін таңдауға болады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЗВУКИ] > [ВНЕШ. СИГНАЛ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Қоңырау дыбысын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Перне дыбысы

Перне дыбысы — телефон тұтқасындағы пернені басқанда шығатын дыбыс.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЗВУКИ] > [ЗВУК КНОПОК]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Түйісу дыбысын орнату

Түйісу дыбысы — телефон тұтқасын негізгі станцияға немесе зарядтағышқа қойған кезде шығатын дыбыс.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЗВУКИ] > [ЗВУК БАЗЫ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Телефон тұтқасына атау тағайындау

Телефон тұтқасының аты 10 таңбадан аспауы тиіс. Ол күту режимінде тұтқа экранында көрсетіледі. Телефон тұтқасының аты мен күн және уақыт дисплейі арасында ауыстыру үшін **MENU/OK** түймесін басып тұрыңыз.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ИМЯ ТРУБКИ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Атау енгізіңіз немесе өзгертіңіз. Таңбаны өшіру үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Күн мен уақытты орнату

Ақпаратты «Күн мен уақытты орнату» бөлімінен қараңыз.

Дисплей тілін орнату



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.
- Қолжетімді тілдер мемлекетке байланысты әр түрлі болады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[НАСТРОЙКИ] > [ЯЗЫК]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

11 Телефонға авто жауап беру аппараты

Ескертпе

- Тек D145 үшін қолжетімді.

Телефонда қосылған кезде жауап берілмеген қоңырауларды жазатын телефонға авто жауап беру аппараты бар. Әдепкі бойынша авто жауап беру аппараты **[ОТВЕТ И ЗАП.]** режиміне орнатылады. Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізуге болады және тұтқадағы авто жауап беру аппаратының мәзірі арқылы параметрлерді өзгертуге болады.

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ВКЛ./ВЫКЛ.]** > **[ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Автожауапбергіш қосулы кезде **[ОТВЕТ И ЗАП.]**/ **[БЕЗ ЗАПИСИ]** тармағын таңдаңыз, одан кейін растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- **[ОТВЕТ И ЗАП.]** белгішесі тек жауап берілетін қоңырауларды, жазылатын хабарларды білдіреді.
- **[БЕЗ ЗАПИСИ]** белгішесі тек жауап берілетін қоңырауларды, жазылмайтын хабарларды білдіреді
- Авто жауап беру аппараты қосулы болса, ол шырылдауды кешіктіру параметрінің негізінде шырылдаулардың белгілі бір санынан кейін кіріс қоңырауларға жауап береді.

Авто жауап беру аппаратының тілін орнатыңыз.

Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.

Авто жауап беру аппаратының тілі — хабарландырулар тілі.

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ЯЗЫК]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Хабарландырулар

Хабарландыру — авто жауап беру аппараты қоңырауды көтерген кезде қоңырау шалушы еститін хабар. Авто жауап беру аппараты 2 әдепкі хабарландырудан тұрады: **[ОТВЕТ И ЗАП.]** режимі және **[БЕЗ ЗАПИСИ]** режимі.

Хабарландыруды жазу

Жазуға болатын хабарландырудың максималды ұзақтығы — 3 минут. Жаңадан жазылған хабарландыру автоматты түрде ескісін ауыстырады.

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ПРИВЕТСТВИЕ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ОТВЕТ И ЗАП.]** немесе **[БЕЗ ЗАПИСИ]** таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[НОВАЯ ЗАПИСЬ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 5 Дыбыстан кейін микрофонға жақындап жазбаны бастаңыз.
- 6 Жазбаны тоқтату үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз немесе жазба 3 минуттан кейін тоқтайды.



Ескертпе

- Хабарландыруды жазу кезінде микрофонға жақын сөйлегеніңізді тексеріңіз.

Хабарландыруды тыңдаңыз

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ПРИВЕТСТВИЕ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ОТВЕТ И ЗАП.]** немесе **[БЕЗ ЗАПИСИ]** таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[ВОСПР.]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабарландыруды тыңдауға болады.



Ескертпе

- Кіріс қоңырауды алу кезінде хабарландыруды енді тыңдай алмайсыз.

Әдепкі хабарландыруды қалпына келтіру

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ПРИВЕТСТВИЕ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ОТВЕТ И ЗАП.]** немесе **[БЕЗ ЗАПИСИ]** таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[ИСП.ПО УМОЛ.]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 5 Растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Әдепкі хабарландыру қалпына келтіріледі.

Кіріс хабарлар

Әрбір хабардың ұзақтығы 3 минутқа дейін болуы мүмкін. Жаңа хабарлар алынғанда телефон тұтқасындағы жаңа хабар индикаторы жыпылықтайды.

Ескертпе

- Егер қоңырау шалушы хабар қалдырған кезде телефон алынса, жазба тоқтатылып, қоңырау шалушымен тікелей сөйлесуге болады.
- Егер жад толық болса, авто жауап беру аппараты **[БЕЗ ЗАПИСИ]** күйіне автоматты түрде қосылады. Жаңаларын жазу үшін ескі хабарларды жойыңыз.

Кіріс хабарды тыңдау

Кіріс хабарларды жазылған ретте тыңдауға болады.

- Егер жаңа хабарлар болса, тыңдау үшін  /  түймесін басыңыз.
- Егер жаңа хабар болмаса,  /  немесе **[АВТООТВЕТЧИК] > [ВОСПР.]** түймесін басып, ескі хабарларды тыңдау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > [ВОСПР.]** түймесін басыңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Жаңа хабарлар ойнатыла басталады.
Егер жаңа хабар болмаса, ескі хабарлар ойнатыла бастайды.
- Тыңдауды тоқтату үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз.
- Опциялар мәзіріне кіру үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін  /  түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдаған кезде опциялар мәзірін енгізу үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛИТЬ]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабар жойылады.

Барлық ескі кіріс хабарларын жою

- 1  /  немесе **MENU/OK > [АВТООТВЕТЧИК] > MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛИТЬ ВСЕ]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Барлық ескі хабарлар тұрақты түрде жойылады.

Ескертпе

- Тек оқылған хабарларды жоюға болады. Жойылған хабарларды қалпына келтіруге болмайды.

Қоңырау кідірісін орнату

Авто жауап беру аппараты қоңырауды алмас бұрын телефон қоңырауларының санын орнатуға болады.

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[ЗАДЕР.ЗВОНКА]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- Авто жауап беру аппараты осы мүмкіндік қолданылмас бұрын қосылғанын тексеріңіз.

Кеңес

- Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу кезінде қоңырау кідірісін **[ЭКОНОМИЯ]** режиміне орнату ұсынылады. Бұл хабарларды басқаруды өте тиімді жол болып табылады. Жаңа хабарлар болған кезде авто жауап беру аппараты 3 қоңыраудан кейін қоңырауды қабылдайды; хабарлар болмаған кезде 5 қоңыраудан кейін қоңырауды қабылдайды.

Қашықтан қатынас

Үй сыртында болған кезде авто жауап беру аппаратын басқаруға болады. Сенсорлық телефонмен қарапайым қоңырау жасап, 4 сандық PIN кодты енгізіңіз.

Ескертпе

- Қашықтан қол жеткізу PIN коды жүйенің PIN кодымен бірдей. Әдепкі PIN коды: 0000.

Қашықтан қол жеткізуді белсендіру/тоқтату

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін беруге немесе құлыптауға болады.

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛ. ДОСТУП]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ВКЛЮЧИТЬ]/[ВЫКЛЮЧИТЬ]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

PIN/құпия кодын өзгерту

- 1  /  немесе **MENU/OK** > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[УДАЛ. ДОСТУП]** > **[СМЕНИТЬ PIN]** тармағын таңдап, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Ескі PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 5 Жаңа PIN/құпия кодын қайта енгізіп, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу

- 1 Сенсорлық телефон арқылы үй нөміріне қоңырау шалуға болады.
- 2 Хабарландыруды естіген кезде # таңбасын енгізіңіз.
- 3 PIN кодын енгізіңіз.
↳ Қазір авто жауап беру аппаратына қол жеткізуге болады және жаңа хабарларды тыңдауға болады.

Ескертпе

- Телефонды көтермес бұрын дұрыс PIN кодын енгізуге 2 мүмкіндік бар.

- 4 Функцияны орындау үшін пернені басыңыз. Қолжетімді функцияларды көру үшін Қашықтан қол жеткізу пәрмендерінің тізімін көріңіз.

Ескертпе

- Хабар болмаған кезде, 8 секундта еш перне басылмаған жағдайда телефон автоматты түрде қоңырауды көтереді.
- Жауап беру машинасы өшірілсе, бірақ қашықтан кіру функциясы белсендірілсе, жауап беру машинасы 10 қоңыраудан кейін қоңырау **[БЕЗ ЗАПИСИ]** режимінде қала береді.

Қашықтан қол жеткізу пәрмендері

Перне	Функция
1	Алдыңғы хабарды тыңдау.
2	Хабарларды тыңдау.
3	Келесі хабарға өту.
6	Ағымдағы хабарды жою.
7	Автожауапбергішті қосу (хабарларды тыңдағанда қолдану мүмкін емес).
8	Хабарды тыңдауды тоқтату.
9	Авто жауап беру аппаратын өшіру. (хабарларды тыңдаған кезде қол жетімді болмайды).

12 Қызметтер

Телефонда қоңырауларды пайдалануды және басқаруды жеңілдететін бірнеше мүмкіндіктер бар.

Автоконференция

Басқа бір тұтқамен сыртқы қоңырауға қосылу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек көп тұтқалы нұсқалар үшін қол жетімді.

Автоконференцияны қосу/ажырату

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [КОНФЕРЕНЦИЯ]
тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [АВТО]/[ВЫКЛ.] тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырау шалушы идентификаторы/ҚЖИ

Кіріс қоңыраулары кезінде қоңырау шалушы туралы ақпарат алатын және қарайтын етіп телефон тұтқасын орнатыңыз.

Қоңырау шалушы дисплейі туралы ақпаратты қосу/ажырату

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [CALLERID/АОН]
тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [АВТО] / [АОН ВКЛ.] / [АОН ВЫКЛ.]
тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырау шалушы нөмірі ұзындығын орнату

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [CALLERID/АОН] > [КОЛИЧ. ЦИФР]
тармағын таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автопрефикс

Бұл мүмкіндік нөмір терілмес бұрын шығыс қоңырауын тексереді және пішімдейді. Префикс нөмірі мәзірде орнатылған анықтау нөмірін ауыстыруы мүмкін. Мысалы, 604 санын анықтау нөмірі ретінде, ал 1250 санын префикс ретінде орнаттыңыз. 6043338888 секілді нөмірді терсеңіз, теру кезінде телефоныңыз оны автоматты түрде 12503338888 санына өзгертеді.

Ескертпе

- Анықтау нөмірінің максималды ұзындығы — 5 сан. Автопрефикс нөмірінің максималды ұзындығы: 10 сан.
- Бұл параметр елге байланысты.

Автопрефикс орнату

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [АВТОПРЕФИКС]
тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 MENU/OK түймесін басыңыз. Анықтау нөмірін енгізіңіз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 4 MENU/OK түймесін басыңыз. Префикс нөмірін енгізіңіз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты.
- Кідірту үшін # түймесін басып тұрыңыз.
- Егер префикс нөмірі орнатылған болса және анықтау нөмірі бос қалдырылған болса, префикс нөмірі барлық шығыс нөмірлеріне қосылады.
- Бұл мүмкіндік терілген нөмір * және # таңбаларынан басталса, қолжетімсіз болады.

Қайта қоңырау шалу ұзақтығын таңдау

Екінші қоңырауға жауап бермес бұрын қайта қоңырау шалу уақыты алдын ала орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қалыпты жағдайда телефон үшін қайта қоңырау шалу ұзақтығы алдын ала орнатылады. 3 опцияның бірін таңдауға болады: [КОРОТКАЯ], [СРЕДНЯЯ] және [ДЛИННАЯ]. Қолжетімді опциялар саны елге байланысты әр түрлі

болады. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [ПАУЗА 2 ВЫЗ.]
тармағын таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 Опцияны таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Теру режимі

Ескертпе

- Бұл мүмкіндік елге байланысты болады, тек қана үндестік және импульстік терулерді қолдайтын үлгілер үшін қолжетімді.

Теру режимі — мемлекетіңізде қолданылатын телефон сигналы. Телефон үндестік (DTMF) және импульстік (айналмалы) теруге қолдау көрсетеді. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Теру режимін орнату

- 1 MENU/OK түймесін басыңыз.
- 2 [СЛУЖБЫ] > [РЕЖИМ НАБОРА]
тармағын таңдап, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 Теру режимін таңдаңыз, растау үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- Егер телефон импульстік теру режимінде болса, қоңырау кезінде уақытша үндестік режимге ауысу үшін *111 түймесін басыңыз. Бұл қоңырау үшін енгізілген сандар дыбыс сигналдары ретінде жіберіледі.

Автосағат



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.
- Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын қоңырау шалушы идентификаторы қызметіне жазылғаныңызға көз жеткізіңіз.

Бұл қызмет телефоныңыздағы күн мен уақытты автоматты түрде жалпы қолданыстағы телефондық желімен (PSTN) үндестіреді. Үндестірілетін күн үшін ағымдағы жыл орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[СЛУЖБЫ] > [АВТОЧАСЫ]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[ВКЛ.]/[ВЫКЛ.]** тармағын таңдап, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Телефонды немесе қосымша телефондарды тіркеңіз

Негізгі станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады. Негізгі станция 4 телефон тұтқасына дейін тіркей алады.

- 1 Телефон тұтқасын келесі әдістер арқылы тіркеуге болады:
 - Егер телефон тұтқасы **[НЕЗАРЕГИСТР.]** күйде болса, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
 - Егер телефон тұтқасы **[ПОИСК]** және **[НЕДОСТУПЕН]** күйінде болса, **MENU/OK > [СЛУЖБЫ] >**

[РЕГИСТР.] > MENU/OK түймесін басыңыз.

- 2 Негізгі станциядағы **••** түймесін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.
- 3 Жүйе PIN кодын енгізіңіз. Түзетулер енгізу үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз. Одан кейін PIN кодын растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тіркеу 2 минуттан аз уақыт ішінде аяқталады. Орталық автоматты түрде телефон тұтқасына нөмір тағайындайды.



Ескертпе

- PIN коды қате болса немесе белгілі бір кезең ішінде негіз табылмаса, телефон тұтқасында ескерту хабары пайда болады.
- Егер тіркеу орындалмаса, қуат адаптерін негізгі станциядан ажыратып, оны қайта қосыңыз. 15 секунд күтіп, тіркеу процедурасын қайталаңыз.
- Әдепкі PIN коды: 0000. Ешбір өзгеріс енгізуге болмайды.
- Телефон мен негізгі станция GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі қызметтерге кепілдік беріледі дегенді білдіреді: телефонды тіркеу, желіні алу, қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін.
- Телефонды басқа GAP стандартымен үйлесімді негізгі станцияға тіркеу үшін негізгі станцияның тіркеу процедурасын орындаңыз.

Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару

Егер екі немесе одан да көп тұтқаның негізгі станциясы ортақ болса, тұтқаны немесе басқа тұтқаларды тіркеуден шығаруға болады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[СЛУЖБЫ] > [ОТМ. РЕГИСТ.]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 3 Жүйе PIN кодын енгізіңіз. (Әдепкі PIN коды: 0000). Нөмірді жою үшін **REDIAL/C** түймесін басыңыз.
- 4 Тіркеу қажет емес телефон тұтқасы нөмірін таңдаңыз.
- 5 Растау үшін, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Телефон тұтқасы тіркелмеген.



Кеңес

- Телефон тұтқасының нөмірі күту режимінде телефон тұтқасы атауының қасында көрсетіледі.



Ескертпе

- Тұтқа негізгі станцияға тіркелген жалғыз тұтқа болса, ол өзін тіркеуден шығара алмайды.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі параметрлерді қайтаруға болады.

- 1 **MENU/OK** түймесін басыңыз.
- 2 **[СЛУЖБЫ] > [СБРОС]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін, **MENU/OK** түймесін басыңыз.
↳ Барлық параметрлер қалпына келтірілген.

13 Техникалық мәліметтер

Жалпы техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктері

- Сөйлесу уақыты: 10 сағат
- Күту уақыты: 200 сағат
- Ішкі ауқымы: 50 метр
- Сыртқы ауқымы: 300 метр
- 50 контакт енгізуге болатын телефон кітапшасы
- 10 контакт енгізуге болатын қайта теру тізімі
- 20 контакт енгізуге болатын қоңырау журналы
- 25 минут жазу уақыты бар авто жауап беру аппараты
- Қолдау көрсетілген қоңырау шалушы идентификаторы: FSK, DTMF

Батарея

- Қайта зарядталатын Ni-MH 2,4 В 300 мАсағ алынбайтын батареялары

Қуат адаптері

Негіз және зарядтағыш

- SPPS: SSY050050-EU, кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА, шығыс: 5 В тұрақты ток 500 мА

Айнымалы қуат көзі

- Аккумулятор: шығыс: 5 В тұрақты ток, 500 мА (минимум)

РЖ шығыс қуаты

- < 24 дБм

Жиілік жолағы

- 1880 МГц ~ 1900 МГц

Қуатты тұтыну

- Бос режимде қуатты тұтыну: шамамен 0,70 Вт (D140), 0,75 Вт (D145)

Салмағы және көлемі

- Телефон тұтқасы: 100,5 грамм
155 x 50 x 25,6 мм (Б x Е x Т)
- негіз: 54,5 грамм
93,5 x 84,3 x 31 мм (Б x Е x Т)
- Зарядтағыш: 36 грамм
81,6 x 72 x 31 мм (Б x Е x Т)

14 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуға болады.

GAP сәйкестік стандартын пайдалану

GAP стандарты барлық DECT™ GAP телефон тұтқалары мен негізгі станциялар барлық минималды пайдалану стандарттарына сай келетіндігіне кепілдік береді. Телефон тұтқасы мен негізгі станция GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі қызметтерге кепілдік беріледі дегенді білдіреді: телефон тұтқасын тіркеу, желіні алу, қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін. Бұл телефон тұтқасын GAP стандартымен үйлесімді, жасалуы өзге болып келетін негізгі станцияда тіркеп, пайдалану үшін, алдымен, жеткізуші нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз, одан кейін осы нұсқаулықтың телефонды тіркеуге арналған бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз. Жасалуы өзге телефон тұтқасын негізгі станцияда тіркеу үшін негізгі станцияны тіркеу режиміне қойып, телефон тұтқасын жеткізуші нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Өнімге жапсырылған бұл логотип тиісті ұлттық қалпына келтіру және қайта өңдеу жүйесіне қаржылай үлес төленгенін білдіреді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсі біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

15 Жиі қойылатын сұрақтар

Телефоным [ПОИСК] немесе [НЕДОСТУПЕН] немесе [НЕЗАРЕГИСТР.] белгісін көрсетеді, не істеймін керек?

- Негізгі станцияның ток көзіне қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Телефон негізбен жұпталмаған. Тұтқаны негізгі станцияда тіркеңіз.



Кеңес

- Қосымша ақпаратты қызмет көрсету бөліміндегі «Телефонды немесе қосымша телефондарды тіркеңіз» тақырыбынан қараңыз.

Негізгі станциямен қосымша тұтқалар жұпталмаса (тіркелмесе) не істеймін?

- Негіз жады толы. Қолданылмайтын тұтқаларды тіркеуден шығарып, әрекетті қайталаңыз (ақылдасу 'Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару' бет 33).
- Егер тіркеу орындалмаса, қуат адаптерін негіз станциясынан ажыратып, қайтадан қосыңыз. 15 секунд күтіңіз, одан кейін тіркеу процедурасын қайталаңыз (ақылдасу 'Телефонды немесе қосымша телефондарды тіркеңіз' бет 32).

Телефон тұтқасы іздеу немесе қолжетімсіз күйінде, қандай әрекет орындауым қажет?

- Негізгі станцияның ток көзіне қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ жылжытыңыз.
- Тұтқаны негізгі станцияда тіркеңіз.

Қош келдіңіз экранында қате ел таңдалды, мен не істеймін?

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі параметрлерге (ақылдасу 'Бастапқы параметрлерді қалпына келтіру' бет 42)

(ақылдасу 'Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру' бет 33).

Өзім оқи алмайтын қажет емес тілді орнаттым, қандай әрекетті орындауым қажет?

- 1 Күту экранына қайту үшін түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына қатысу үшін MENU/OK түймесін басыңыз.
- 3 [НАСТРОЙКИ] / [ЯЗЫК] тармағын таңдаңыз, сонда экранға мына мәтіндердің бірі шыққанын көресіз:

УСТАНОВКИ > ЯЗЫК

PHONE SETUP > LANGUAGE

НАЛАШТ. ТЕЛ. > MOBA

TEL. NUSTAT. > KALBA

TELEF. SEAD. > KEEL

TÄLR. IEST. > VALODA

- 4 Тіл опцияларына қатысу үшін оны таңдаңыз.

- 5 Қажетті тілді таңдаңыз.

Тұтқа негізгі станциямен байланысты жоғалтады немесе қоңырау кезінде дыбыс кедергі жасайды.

- Телефон тұтқасы ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқаны негізгі станцияға тіркеңіз.

Нөмір теру гудогы немесе желі бос екенін білдіретін дыбыс жоқ.

- Телефон байланыстарын тексеріңіз.
- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Телефон тұтқасы [ПОИСК] немесе [НЕДОСТУПЕН] күйінде. Тұтқаны негізгі станцияда тіркеңіз.

Док-станцияға қою үні жоқ.

- Телефон тұтқасы негізгі станцияға/зарядтағышқа дұрыс орналаспаған.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелері лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Тұтқада [ГОЛ. ПОЧТА] (Дауыстық пошта) көрініп тұр. Не істеуім керек?

Желіде сізге жаңа дауыстық хабарламалар келген жағдайда, сіз [ГОЛ. ПОЧТА] (Дауыстық пошта) хабарландыруын алатын боласыз. Дауыстық пошта қызметін телефон емес, қызмет көрсетуші провайдері басқарады. Теңшелімдерін қызмет көрсетуші провайдерінен сұрап біліңіз.

Зарядтағыш тұтқасы зарядталмайды немесе батарея қуаты тым жылдам таусылады.

- Қуат қосқышы «ҚОСУ/ЫІ» күйінде екенін тексеріңіз.
- Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Түйісу дыбысы қосылып тұрса, тұтқаны зарядтау иініне қойғанда түйісу дыбысын естуге болады. Зарядтау кезінде батарея белгішесі қозғалады.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелері лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Батарея толығымен зарядталмады. Тұтқаны зарядтау иініне кемінде 8 сағатқа немесе тұтқадағы батарея белгішесі жылжуын тоқтатып, толық жолақты көрсеткенше қойыңыз.

Дисплейде ештеңе жоқ.

- Батареялар зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Қуат бар екеніне және телефон қосылғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс сапасы нашар (шыртылдау, жаңғырық, т.б.).

- Телефон тұтқасы ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Телефон жақын арадағы электр құрылғылардың кедергісіне тап болады. Негізгі станцияны олардан алысырақ орналастырыңыз.
- Телефон жіңішке қабырғалы жерде орналасқан. Негізді олардан алысырақ орналастырыңыз.
- Телефон DSL (сандық жазылу желісі) байланысының кедергісіне тап болады. Шуылдың алдын алу үшін DSL сүзгісін орнатыңыз. DSL сүзгісі үшін қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Телефон тұтқасы шылдырламайды.

- Телефон тұтқасының қоңырау дыбысы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Телефон тұтқасы негізгі станцияға тіркелгенін тексеріңіз.

Қоңырау шалушы идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет белсендірілмеген. Қызмет көрсетуші провайдерден сұрап біліңіз.
- Қоңырау шалушы туралы ақпарат бүркеулі немесе қолжетімді емес.

Ескертпе

- Егер жоғарыда ұсынылған шешім мәселені шешпесе, қуат көзін телефон тұтқасынан және негізгі станциядан ажыратыңыз. 1 минуттан соң қайталап көріңіз.

16 Қосымша

Мәтін мен санды енгізу кестелері

перне	Таңбалар (ағылшын/латын)
0	бос орын 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Перне	Таңбалар (орыс)
0	бос орын 0
1	- 1
2	A B B Г 2
3	Д E Ж З 3
4	И K Л 4
5	M H O П 5
6	P C T Y 6
7	Ф X Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.

UM_D140_145_51_KK_V1.0
WK1721

