



Инструкция за експлоатация

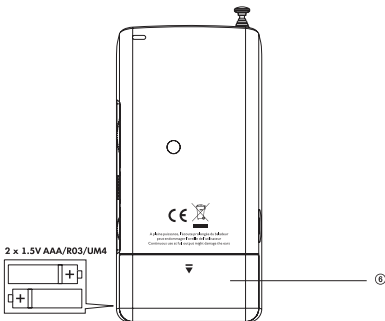

PHILIPS

1

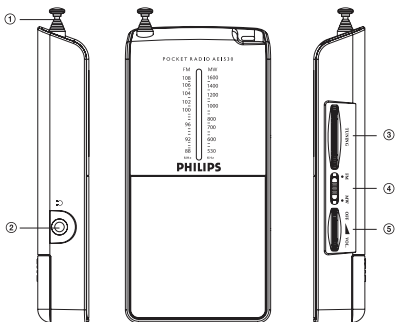

Безопасност при слушане

Слушайте със средна сила на звука.

Употребата на слушалки може да увреди слуха ви. Този продукт може да възпроизвежда звуци с децибели, които могат да доведат до загуба на слуха при обикновен човек, дори ако се слуша за по-малко от минута. По-високите децибелни обхвати са за тези, които имат вече увреден слух.

Звукът може да е заблуждаващ. С течение на времето "нормалното ниво" се адаптира към по-висока сила на звука. Поради това продължителното слушане на звук, който звучи "нормално" може всъщност да е силен и вреден за слуха ви. За да се предпазите от това, нагласете силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и го оставете така.

За да установите безопасната сила на звука:

Нагласете бутона за контрол на звука на ниски настройки. Постепенно усилвайте звука, така че да го чувате нормално и чисто, без да има смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

Продължителното излагане на звук, дори при нормални "безопасни" нива, може също да доведе до загуба на слуха. Уверете, се че използвате оборудването си разумно и правете необходимите почивки.

Съобразявайте се със следните напътствия когато използвате вашите слушалки.

Слушайте при разумна сила на звука в разумни периоди от време. Внимавайте да не нагласяте силата на звука докато слуха ви се адаптира.

Не усилвайте звука до толкова, че да не чувате какво се случва около вас.

Трябва да внимавате или временно да спрете да използвате слушалки в потенциално опасни ситуации.

Не използвайте слушалки докато управлявате моторни средства, карате велосипед, скейтборд и т.н.; можете да предизвикате пътен инцидент и това е незаконно на много места.

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!

За да получите пълната поддръжка, предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Бутони за управление (погледнете 1)

Телескопична антена

- за подобряване на FM приемането.



- 3.5 mm стерео жак за слушалки.

TUNING

- в FM/MW режим, за финна настройка на станция.

Band selector (Бутон за избор на честота)

- за избор на честота: FM или MW.

OFF VOL

- за включване/изключване на системата.
- за нагласяне на силата на звука.

Отделение за батерии

ЗАХРАНВАНЕ

Батерии (не са осигурени)

Отворете отделението за батериите и поставете две алкални батерии, тип AAA, R03 или UM4, както е обозначено в отделението.

Неправилната употреба на батериите може да доведе до изтичане на електролити и да предизвика корозия в отделението или батериите могат да избухнат.

Не смесвайте различни типове батерии: например алкални с карбон-цинкови. Изполвайте батерии само от един тип за радиото.

Когато поставяте нови батерии, не опитвайте да комбинирате стари батерии с новите.

Махнете батериите, ако радиото няма да се използва за дълъг период от време.

Батериите съдържат химични субстанции, така че трябва да се изхвърлят правилно.

Радиото отговаря на изискванията за радио смущенията на Европейския съюз.

Основна информация

Анени

За FM, разпънете, вдигнете нависоко и завъртете телескопичната антена за най-добро приемане. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е прекалено силен.

За MW, радиото използва вградена антена. Насочете антената за най-добро приемане, като завъртеите цялото радио.

Свързване на слушалки

Можете да свържете слушалки към гнездото за слушалки.

→ Високоговорителят ще се изключи.

РАДИО ПРИЕМАНЕ

Завъртете бутона **OFF**  **VOL**, за да включите радиото.

Нагласете бутона за избор на честота на **FM** или **MW**.

Изберете радио станция, като използвате **TUNING**.

Нагласете силата на звука с бутона **OFF**  **VOL**.

За да изключите радиото, завъртете бутона **OFF**  **VOL** на **OFF**.

БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА

Не излагайте радиото и батериите на влага, дъжд, пясък или интензивна топлина, излъчвана от нагриващо оборудване или директна слънчева светлина.

Радиото не трябва да се излага на пръскане или разливане.

Не покривайте вентилационите отвори с предмети като вестници, покривки, пердета и т.н.

Върху радиото не трябва да се поставят предмети изпълнени с течност.

Върху радиото не трябва да се поставят източници на огън, като запалени свещи.

Механичните части на радиото съдържат самоовлажняващи се лагери и не трябва да се омасляват или смазват.

За да почиствате радиото, използвайте суха кърпа. Не използвайте почистващи вещества съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, които могат да увредят покритието.

Силния звук от слушалките може да доведе до загубата на слух.

Батериите не трябва да се излагат на обилна топлина като слънчево греене, огън или други подобни.

Възможни проблеми

Ако възникне повреда, първо погледнете нещата, изброени отдолу, преди да занесе радиото за поправка.

Ако не можете да оправите проблема, следвайки тези съвети, свържете се с вашия доставчик или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте радиото, защото има риск от токов удар. При никакви обстоятелства не опитвайте да ремонтирате сами, тъй като това ще анулира гаранцията.

Проблем

Възможна причина

Решение

Няма звук/захранване

Силата на звука не е нагласена.

Нагласете звука.

Батериите са изтощени/поставени неправилно.

Поставете (нови) батериите правилно.

Има включени слушалки.

Изключете слушалките.

Слабо радио приемане

Слаб радио сигнал

За FM, разпънете, вдигнете нависоко и завъртете телескопичната антена за най-добро приемане. Намалете дължината ѝ, ако сигналят е прекалено силен.

За MW, радиото използва вградена антена. Насочете антената за най-добро приемане, като завъртите цялото радио.

Информация относно околната среда

Премахнати са всички ненужни опаковъчни материали.
Опаковката може лесно да се раздели на три типа материали:
картон, стиропор и пластмаса.

Радиото се състои от материали, които могат да се рециклират, ако се разглоби от специализирана фирма. Моля, запознайте се с местните изисквания, отнасящи се за изхвърлянето на опаковки, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на вашето старо оборудване

Продуктът ви е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато този символ със зачеркната кофа за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, действайте според местните закони и не изхвърляйте старо оборудване с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне да се избегнат потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.