

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

XL5950



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	155
2	Telefonunuz	156
	Kutuda ne var	156
	Telefona genel bakış	157
	Ekran simgeleri	158
3	Başlarken	159
	Şarj cihazının bağlanması	159
	Ahizenin kurulumu	160
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	160
	Ahizeyi şarj edin	161
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	161
	Bekleme modu nedir?	161
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	161
4	Aramalar	162
	Arama yapılması	162
	Bir aramayı sonlandırma	163
	Aramaya cevap verilmesi	163
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	163
	Mikrofon sesinin kapatılması	164
	Hoparlörün açılması/kapatılması	164
	İkinci bir görüşme yapın	164
	İkinci aramanın cevaplanması	164
	İki arama arasında geçiş yapılması	164
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	164
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	165
	Bir başka ahizeye arama yapılması	165
	Arama aktarma	165
	Konferans görüşmesi yapma	165
6	Metin ve numaralar	167
	Metin ve numaraların girilmesi	167
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	167

7	Telefon ayarları	168
	Ses ayarları	168
	Ekonomik mod	168
	Ahizeye ad verin	169
	LCD ekran arka ışığının ayarlanması	169
	Tarih ve saat ayarının yapılması	169
	Ekran dilinin ayarlanması	169
8	Çalar saat	170
	Alarmin ayarlanması	170
	Alarmin kapatılması	170
9	Servisler	171
	Arama listesi tipi	171
	Otomatik konferans	171
	Şebeke tipi	171
	Otomatik ön ek	171
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	172
	Arama modu	172
	El cihazlarının kaydedilmesi	172
	Ahize kayıtlarının kaldırılması	173
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	173
10	Şebeke servisleri	174
	Arama yönlendirme	174
	Aramaya karşılık verme	174
	Geri arama servisi	175
	Kimlik gizleme	175
11	Teknik veriler	176
12	Bildirim	177
	Uygunluk bildirimi	177
	GAP standart uygunluğu kullanın	177
	EMF uyumluluğu	177
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	177
13	Sıkça sorulan sorular	179

14 Ek	180
Metin ve numara giriş tabloları	180
15 Dizin	181

1 Önemli güvenlik talimatları

- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahiyeren kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not


- * Bazı ülkelerde hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.



Ahize**



Şarj cihazı**

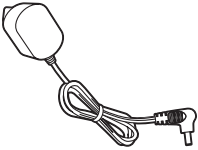


Güç adaptörü**



Garanti

Telefona genel bakış

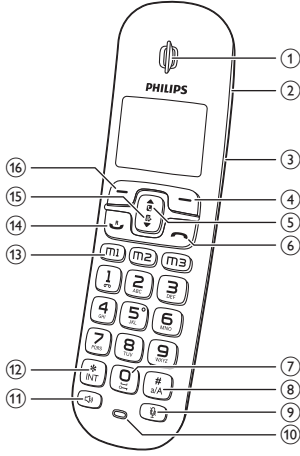

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.

⑤

- Menüde yukarı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

⑥

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.

⑦

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun.

⑧

- Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında küçük harf ve büyük harf arasında değişiklik yapmak için basılı tutun.

⑨

- Mikrofonun sesini açar/kapatır.

⑩ Mikrofon

⑪

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑬ M1/M2/M3

- Hızlı arama için arama kaydını kaydeder.

⑭

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

⑮

- Menüde aşağı doğru kaydırın.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑯

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesinde giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalar okunurken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Çalar saat etkinleştirildi.
	Zil kapalı.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz mod etkinleştirilir.
	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının telefonun arkasında veya altında belirtilen voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde):

- ek el cihazı şarj cihazının arkasındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

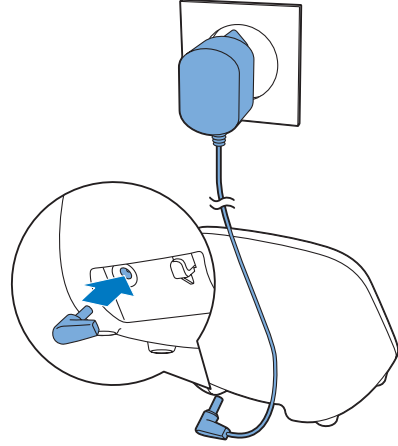

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

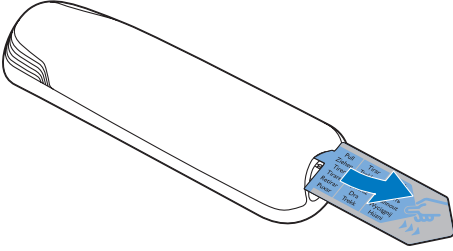

Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Dili ayarlayın

Dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Dil ayarı kaydedilir.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[Geri]** tuşuna basın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için  /  tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj cihazının üzerine yerleştirin. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, ahizenin yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 168) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

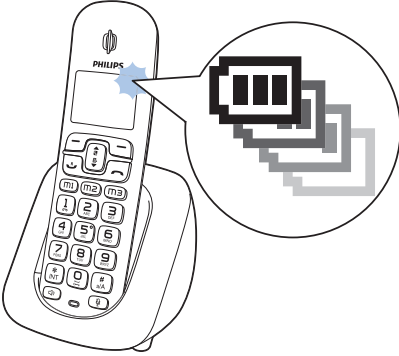

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.

- Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
- Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
- Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarihi ve saati gösterir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
- Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 161)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Doğrudan tuşlar üzerinden hızlı arama yapma
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Hızlı arama

- 📞 veya 📞 tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - ➡ Numara aranır.
 - ➡ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Doğrudan tuş üzerinden arama yapma

Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için 📞 veya 📞 tuşuna, ardından **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.

- ➡ Numara aranır.

İpucu

- Doğrudan tuşları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için bir sonraki bölüme bakın.

Doğrudan tuşların ayarlanması

- Numarayı girin ve **M1**, **M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
- Bir zil sesi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ➡ Doğrudan tuş ayarlanır.

Not

- Doğrudan tuşta kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için **[Gözetim]** veya **[Gözetim]** tuşuna basın.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyan duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaşın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- **[Gözetim]** tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Aramaya cevap vermek için **[Gözetim]** veya **[Gözetim]** tuşuna basın.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olmadysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabılır.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için **[Ses]** / **[Ses]** tuşuna basın.

- Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve  tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğıştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındaki görüşmedir. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips XL59** modelleri olduğundan emin olun.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **☎** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **☎** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **☎** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir;
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır;
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar;
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayanı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır;
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder;

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **[]** tuşuna basın.

İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** **a/A** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips XL59** modelleri olduğundan emin olun.

Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, **[Artan]** veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması

Telefonunuzu işitme cihazınızla kullanabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[İşitme cihazı]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** modu için **[Açık]** ayan yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir.
Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalıştığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Görsel uyarı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Işık açık]/[Işık kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

8 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 **[Menü] > [Alarm]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık bir kez]** veya **[Açık günlük]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- **[AM] / [PM]** arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın.

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- [Menü] > [Alarm] > [Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- ↳ Ayar kaydedilir.

9 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips XL59** modelleri olduğundan emin olun.

Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için **[A]** tuşuna basın.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Oto.]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi



Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü]** seçeneklerini seçin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.



Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ek in ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Kayt silindi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize adını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

10 Şebeke servisleri

Şebeke servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Şebeke servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendir.
- **[Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** öğelerini seçin.
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kod değiştir]** öğesini seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından
 - Önce **[Aktifleştir] > [Ön ek]/[Son ek]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın veya
 - **[Devre dış.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- Sırasıyla **[Menü] > [Şeb.servis] > [Geri ara] > [Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Şeb.servis] > [Geri ara] > [Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 ↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 ↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğini görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Kimlik gizle]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 ↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Kimlik gizle]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 ↳ Ayar kaydedilir.

11 Teknik veriler

Ekran

- San LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- İkili modda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 20 saat

Pil

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 650mAh şarj edilebilir pil
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 650mAh şarj edilebilir pil

Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, S003PV0600050, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0.2A, çıkış: 6V 500mA
- Philips, SSW-1920EU-2, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0.2A, çıkış: 6V 500mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,60W (XL590); 0,65W (XL595)

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 160 gram
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 84 gram
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (Y x G x D)

12 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu XL590/XL595 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

13 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizede **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz ünitesinde bırakın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ahizelerin kaydedilmesi bölümünde 'Servis' bölümüne bakın.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

14 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ŀ Œ Œ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 β š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ä å ç ĉ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ñ ò ó
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĵ Ĵ Œ Œ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ů
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F Ē
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Dizin

A

ahize adı	169
alarm	170
arama aktarma	165
arama modu	172
arama yapma	162
aramaya cevap verilmesi	163
arayan kimliği	163
atılması	177
ayar	159

Ş

şarj etme	161
şebeke türü	171

B

bekleme modu	161
--------------	-----

D

dahili aramalar	165
dil ayarı	
ahize	169
diyafon aramaları	165

E

ek ahizeler	172
Ekonomik mod	168
ekran simgeleri	158

G

GAP	177
güvenlik	155

I

iki arama/bekleyen arama	164
işitme cihazı uyumluluğu	168

K

kaydetme/kaydını silme	172, 173
konferans	164, 165, 171

M

metin girişi	167, 180
--------------	----------

O

otomatik konferans	171
otomatik ön ek	171

P

pil	160, 161, 176
-----	---------------

S

ses seviyesi ayarı	163
sesler	
bağlantı	168
tuş tonu	168
sessiz	164
sinyal gücü	161
sorun giderme/SSS	179

S

saat ayarı	160
------------	-----

T

tarih ayarı	160
tekrar arama süresi	172
telefon	
ayarlar	160
genel bakış	157
telefon ayarları	168

V

varsayılan ayar	173
-----------------	-----

Z

zil sesi	168
----------	-----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL5950_12_TR_V1.0
WK11495



Be responsible
Respect copyrights

