

PHILIPS

Bærbar højttaler

BT6700

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

Indholds- fortegnelse

1	Vigtigt	1
	Sikkerhed	1
	Meddelelse	1
2	Din Bluetooth-højttaler	2
	Introduktion	2
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	3
3	Sådan kommer du i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Tænd/sluk	4
4	Brug Bluetooth-enheder	5
	Tilslut en Bluetooth-enhed	5
	Tilslut to Bluetooth-enheder samtidigt	5
	Afspil fra Bluetooth-enheder	6
	Afbryd en enhed	6
	Genopret forbindelsen til en enhed	6
	Ryd parringsoplysningerne	6
	Styr dit telefonopkald	6
5	Andre funktioner	7
	Lytning til en ekstern enhed	7
	Juster lydstyrken	7
6	Specifikationer	8
7	Fejlfinding	8
	Generelt	8
	Om Bluetooth-enhed	9

1 Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
-
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Efter brug i fugtige omgivelser skal du øjeblikkeligt rengøre produktet med en blød, tør klud.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. tændte lys).



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af højttaleren.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske

og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Forsigtig

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Introduktion

Denne højttaler er stænktestet (IPX4) og kan anvendes i nærheden af vand.

Med denne højttaler kan du nyde lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne enheder.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

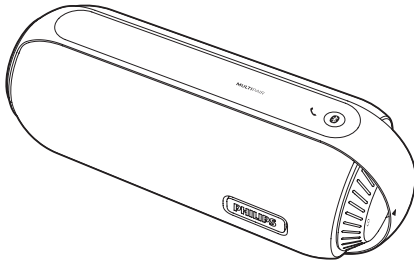

- Højtaler
- USB-kabel til opladning
- Trykte materialer

Overview over højttaleren

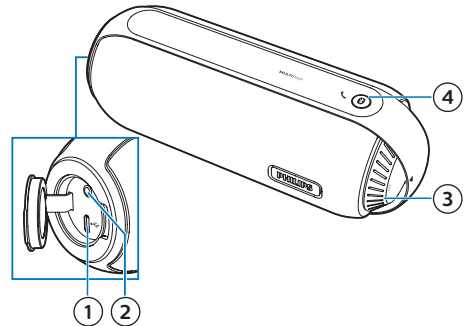

- ① 
 - Oplad det indbyggede batteri.
- ② **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ③ **Lydstyrkeknop ()**
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
 - Juster lydstyrken.
- ④ 
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
 - Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du besvare et indgående opkald.
 - Ryd Bluetooth-parringsoplysninger.

3 Sådan kommer du i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren strømforsynes af det indbyggede, genopladelige batteri.

Bemærk

- En fuld opladning af batteriet tager ca. fire timer.
- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren rødt i ti minutter og slukker derefter.


Sådan oplades det indbyggede batteri:

- Tilslut højtaleren til vekselstrømforsyningen ved hjælp af adapteren (medfølger ikke).

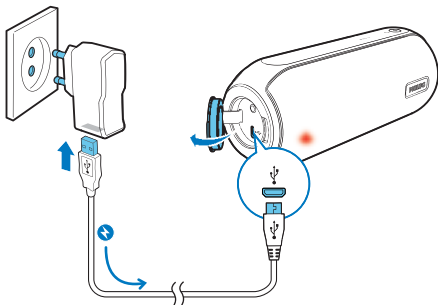

System-status	Batteri-status	LED-status
Til	Strømbesparende	Blinker rødt i 10 minutter og slukker derefter
Til	Under opladning	Konstant rødt i 5 sekunder og slukker derefter
Fra	Under opladning	Konstant rødt
Fra	Fuldt opladet	Sluk

Tænd/sluk

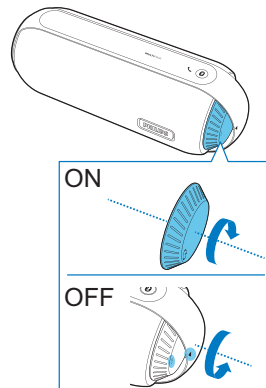

For at tænde eller slukke for højtaleren skal du dreje knappen med eller mod uret, indtil du hører et klik.

- ➔ Når højtaleren er tændt, blinker den blå LED-indikator.
- ➔ Når højtaleren er slukket, slukker den blå LED-indikator.

Bemærk

- Højtaleren slukker automatisk, når den har været inaktiv i 15 minutter.

4 Brug Bluetooth-enheder


Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder og styre indgående opkald via Bluetooth.

Tilslut en Bluetooth-enhed

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tænd for højttaleren.
- ↳ Den blå LED-indikator blinker.

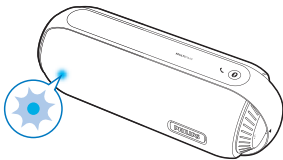

- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).

- 3 Vælg [Philips BT6700] på din enhed til parring. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
- ↳ Når der er oprettet forbindelse, bipper højttaleren to gange, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant blå.

Tilslut to Bluetooth-enheder samtidigt

Du kan højst parre og forbinde to Bluetooth-aktiverede enheder med højttaleren på samme tid.

- Hvis højttaleren allerede har forbindelse til en enhed, skal du holde  nede i to sekunder for at aktivere parringstilstand.

↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blå.

↳ Højttaleren er klar til parring med en ny Bluetooth-enhed.

↳ Den forrige enhed er ikke længere forbundet med højttaleren. Du skal vælge [Philips BT6700] for at genoprette forbindelse.
- Hvis højttaleren er forbundet med to enheder på samme tid, skal du holde  nede i to sekunder for at aktivere parringstilstand.

↳ De to Bluetooth-enheder er ikke længere forbundet, og højttaleren er klar til parring.

Bluetooth-indikator	Beskrivelse
Blinker blå hurtigt	Klar til parring
Blinker blå langsomt	Opretter forbindelse til den tidligere tilsluttede enhed.
Fast blå	Tilsluttet

Afspil fra Bluetooth-enheder

Bemærk

- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på alle tilsluttede enheder.

↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Afbryd en enhed

- Tryk på , og hold den nede i to sekunder.
- Sluk for højttaleren;
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- flytte enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Genopret forbindelsen til en enhed

- Når du tænder for højttaleren, forsøger den automatisk at genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis det ikke lykkes, skal du vælge **[Philips BT6700]** på din Bluetooth-menu for at genoprette forbindelse.

Ryd parringsoplysningerne

Tryk på , og hold nede i 10 sekunder.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
	Tryk for at besvare et indgående opkald.
	Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.
	Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.
	Under et opkald skal du trykke og holde knappen nede i to sekunder for at overføre opkaldet til din mobile enhed.


5 Andre funktioner

Lytning til en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Sørg for at stoppe musikafspilning via Bluetooth.

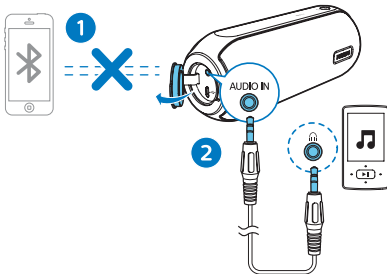

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet til venstre på højttaleren.
- 2 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på denne højttaler og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Tip

- Når du starter streaming af musik fra en tilsluttet Bluetooth-enhed, skifter højttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Juster lydstyrken

Under musikafspilning drejer du på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken.

6 Speci- fikationer

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Nominel udgangseffekt (forstærker)	12 W RMS
Akustisk frekvenskurve	100-20000 Hz
Højttalerdriver	2 x 1,5" bredspektret, 8 Ω
Basforstærkning	2 x passivt gitter
Bluetooth-version	V4.0
Bluetooth understøttede profiler	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth- frekvensbånd/ udgangseffekt	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)
AUX- indgangsniveau	650 mV RMS
Vandtæthed	IPX4
Indbygget batteri	Li-ion-batteri (3,7 V, 4400 mAh)
Spilletid i batteritilstand	Cirka 8 timer
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	188 x 71 x 70 mm
Vægt – Hovedenhed	0,5 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad højttaleren.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på dette produkt.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for at stoppe musikafspilning i AUDIO IN-tilstand via Bluetooth.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

LED-indikatoren lyser konstant rødt, og højttaleren reagerer ikke, når du trykker på en vilkårlig tast.

- Højttaleren er i demo-tilstand. Sådan afsluttes denne tilstand: Efter tilslutning til vekselstrøm holder du  nede, tænder for højttaleren og slipper derefter tasten  efter 20 sekunder.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke finde [Philips BT6700] på din enhed til parring.

- Hold  nede i to sekunder for at skifte til parringstilstand, og prøv derefter igen.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til to Bluetooth-enheder. Tryk og hold  nede i to sekunder, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_ V1.0

