

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CED780



User manual	3
使用手冊	43

PHILIPS

目錄

1 重要事項	43	7 使用導航系統	63
安全性	43	插入地圖卡	63
注意	43	使用地圖	63
2 您的車用娛樂系統	45	8 播放 Bluetooth 裝置	63
簡介	45	配對有 Bluetooth 功能的裝置	63
內容物	45	撥打電話	64
主裝置概覽	47	接聽電話	65
遙控器概覽	48	Bluetooth 電話簿設定	65
3 開始使用	50	最愛通話	66
安裝汽車音響	50	調整 Bluetooth 設定	66
安裝入儀表板	53	聆聽 Bluetooth 裝置中的音樂	66
蓋上前面板	54	9 播放 iPod	67
安裝遙控器電池	54	相容的 iPod/iPhone	67
開啟	55	聆聽 iPod/iPhone	67
設定日期和時間	55	搜尋曲目	67
4 播放音訊/視訊/圖片	56	iPod/iPhone 充電	68
放入光碟	56	10 調整聲音	68
連接 USB 裝置	57	調整音量	68
插入 SD 卡	57	靜音	68
播放/暫停	58	選擇預設等化器	68
瀏覽	58	調整前後音量/平衡/重低音喇叭	69
選擇音訊曲目	58	切換音樂聆聽區	69
選擇字幕語言	58	開啟/關閉 FullSound	70
變更視角	58	開啟/關閉最大音量	70
重複一個/所有章節	59	開啟/關閉 DBB	70
隨機播放	59	11 調整設定	71
選擇音訊模式	59	顯示系統設定選單	71
檢視相片	59	調整一般設定	71
5 收聽廣播	60	檢視資訊設定	71
收聽廣播電台	60	調整導航設定	72
儲存廣播電台於記憶體中	60	調整 Bluetooth 設定	72
調至預設電台	61	12 其他	73
6 使用 RDS 播放	61	調整亮度	73
開啟 RDS	61	設定後視攝影機	73
選擇節目類型	61	調整顯示設計	73
RDS 節目類型	62		
啟用 AF/TA 功能	62		

聆聽其他裝置的音樂	73
拆開前面板	74
重設	74
更換保險絲	74

13 產品資訊	75
播放資訊	76

14 疑難排解	77
關於 Bluetooth 裝置	77

1 重要事項

安全性

- 使用裝置前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。
- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。
- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 為降低交通事故的風險，請勿在駕駛同時觀看視訊。
- 為確保駕駛安全，請將音量調整到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致產品受損或引起火災。若要更換保險絲，請洽詢專業人士。
- 僅限使用隨附的壁掛配件進行安裝，以確保掛置牢固，安全無虞。
- 為避免出現短路，請勿讓裝置、遙控器或遙控器電池淋到雨或碰到水。
- 請勿將裝置置於滴水或濺水的環境。
- 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 請勿將物品插入裝置通風孔或其他開口中。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟托盤/插槽中。
- 為避免曝露於雷射，請勿拆解裝置。
- 若有不慎，可能損壞螢幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊螢幕。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。
- 請以柔軟的濕布清潔裝置。勿使用酒精、化學製劑或家用清潔劑清潔裝置。

注意



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

Made for



iPod



iPhone

「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

DIVX

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, LLC 創立的數位視訊格式，DivX, LLC 本身為 Rovi Corporation 的子公司。此為正式的 DivX Certified® 裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 divx.com 瞭解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須先註冊，才能播放所購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。要取得註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請造訪

vod.divx.com 瞭解更多有關如何完成註冊等資訊。
DivX®、DivX Certified® 以及相關標誌為 Rovi Corporation 或其分分公司的商標，經授權後使用。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。
「Dolby」與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。
其他商標與商品名稱為其各自擁有者所有。

本產品包含此標籤：



環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。
產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。
當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。
請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。

處理廢棄產品及電池

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電氣、電子產品與電池分類收集的相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

產品內含的電池不得與一般家用廢棄物一併丟棄。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 取得當地資源回收中心的相關其他資訊。

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

2 您的車用娛樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

有了車用娛樂系統，您便可以


- 透過導航系統快速搜尋常走的路線

另外還可以享受：

- 音訊/視訊/JPEG 圖片，來源包括
 - DVD、VCD 或 CD
 - USB 裝置
 - SD/SDHC 卡
 - iPod/iPhone
 - 外接裝置
 - FM 或 AM (MW) 收音機
 - 具備 Bluetooth 功能裝置的音訊
- 此外，您可使用支援 Bluetooth 功能的裝置撥打/接聽電話。

內容物


請清點包裝內容物：

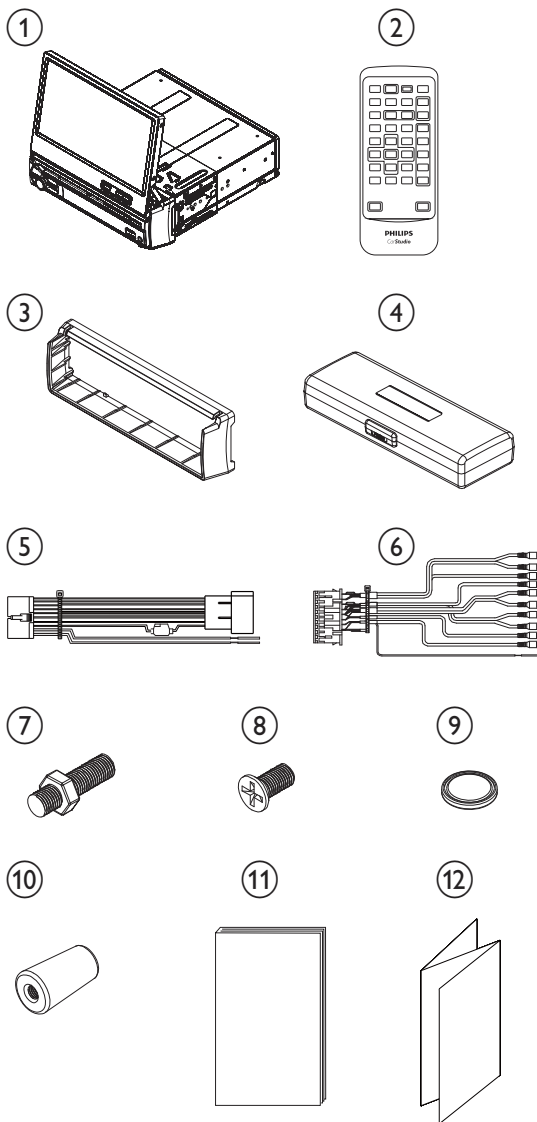

- ① 主裝置與前面板 (含護套)
- ② 遙控器
- ③ 裝飾板
- ④ 前面板攜帶盒
- ⑤ ISO 標準接頭
- ⑥ 音訊線與視訊線

- ⑦ 六角螺絲
- ⑧ 螺絲
- M4x8 公釐 (x4)
- ⑨ 遙控器電池
- ⑩ 橡膠墊
- ⑪ 使用者手冊
- ⑫ 快速入門指南


主裝置概覽

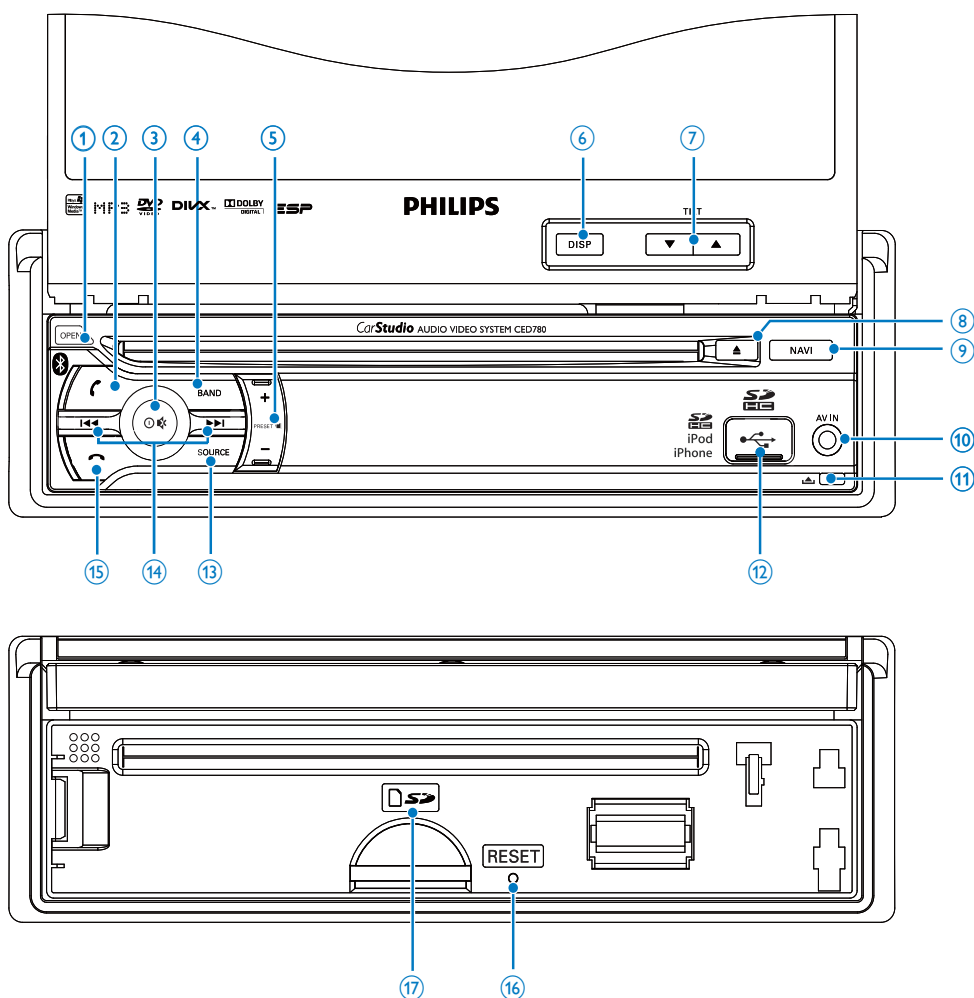

- | | |
|---|---|
| <p>① OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> 開啟/關閉 TFT 螢幕。 <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> 按下可接聽電話。 按住可轉接電話。 <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> 開啟或關閉裝置。 確認選擇。 靜音或取消靜音。 旋轉以調整音量。 <p>④ BAND</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇選台器波段。 | <p>⑤ +/-PRESET </p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇預設的電台。 搜尋曲目/資料夾。 <p>⑥ DISP</p> <ul style="list-style-type: none"> 調整調光設定。 按住可關閉 TFT 顯示幕。 <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> 調整螢幕的位置。 <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> 退出光碟。 <p>⑨ NAVI</p> <ul style="list-style-type: none"> 進入 GPS 導航系統。 |
|---|---|

- ⑩ AV IN
 - 外接音訊/視訊插孔。
- ⑪ 
 - 解除鎖定面板。
- ⑫ 
 - USB 插槽。
- ⑬ SOURCE
 - 選擇來源。
- ⑭ 
 - 按下以結束通話。
- ⑮ 
 - 調至廣播電台。
 - 跳至/搜尋曲目。
 - 倒轉/快轉播放。
- ⑯ RESET
 - 掛斷時重設裝置。
- ⑰ SD/SDHC 卡插槽

遙控器概覽

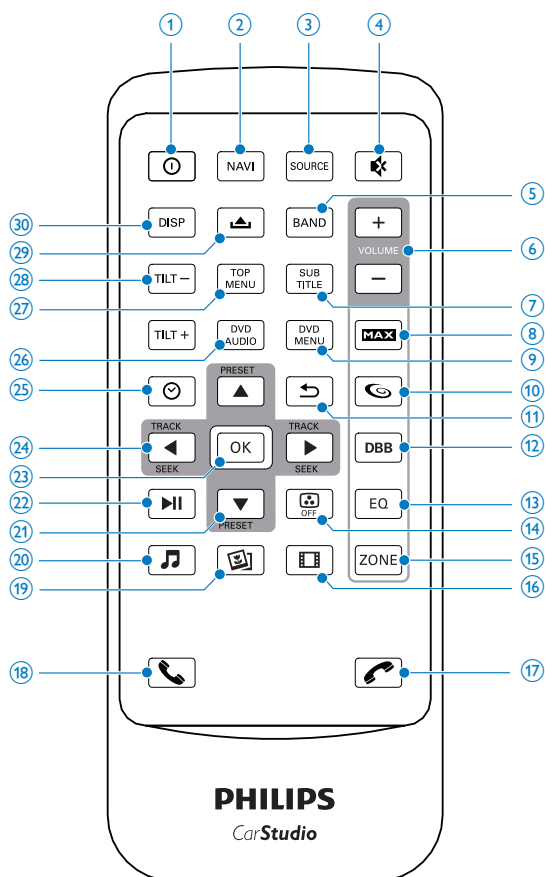

- ① 
 - 開啟或關閉裝置。
- ② NAVI
 - 進入 GPS 導航系統。
- ③ SOURCE
 - 選擇來源。
- ④ 
 - 靜音或取消靜音。
- ⑤ BAND
 - 選擇選台器波段。
- ⑥ VOLUME +/-
 - 調整音量。
- ⑦ SUBTITLE
 - 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。

- ⑧ **MAX**
 - 開啟或關閉最大音量。
- ⑨ **DVD MENU**
 - 存取 DVD 主選單。
- ⑩ 
 - 開啟或關閉完整音效。
- ⑪ 
 - 返回上一個選單或退出。
- ⑫ **DBB**
 - 開啟或關閉動態低音增強 (DBB) 效果。
- ⑬ **EQ**
 - 存取音訊設定選單。
- ⑭ 
 - 檢視時鐘。
- ⑮ **ZONE**
 - 切換音樂聆聽區。
- ⑯ 
 - 選擇視訊頻道。
- ⑰ 
 - 接聽來電。
 - 撥號或重新撥號。
- ⑱ 
 - 結束通話。
- ⑲ 
 - 瀏覽相片。
- ⑳ 
 - 切換音樂播放模式。
- ㉑ 
 - 跳至上一個/下一個預設電台。
 - 跳至上一個/下一個資料夾。
 - 倒轉/快轉搜尋 DVD 視訊。
 - 上/下移動游標。
- ㉒ 
 - 開始播放或暫停。
- ㉓ **OK**
 - 確認選擇。
- ㉔ 
 - 跳至上一/下一曲目/章節。
 - 左右移動游標。
- ㉕ 
 - 開啟或關閉 TFT。
- ㉖ **DVD AUDIO**
 - 選擇音訊語言或音訊頻道。
- ㉗ **TOP MENU**
 - 返回到最上層選單。
- ㉘ **TILT +/-**
 - 調整螢幕的位置。
- ㉙ 
 - 解除鎖定面板。
- ㉚ **DISP**
 - 調整調光設定。
 - 按住可關閉 TFT 顯示幕。

3 開始使用

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

安裝汽車音響

這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車有不同的需求，請進行對應的調整。如果您對安裝工具包有任何疑問，請洽詢 Philips 汽車音響經銷商。

！ 注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表板中。若安裝於其他位置可能造成危險，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定連接所有引線後，再連接黃色和紅色電源引線。
- 確定所有鬆散引線已使用絕緣膠帶絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上 (如座椅橫擋)。
- 確定所有接地引線皆連接到常規接地端。
- 僅限使用隨附的壁掛配件進行安裝，以確保掛置牢固，安全無虞。
- 不適用的保險絲會導致產品受損或引起火災。若要更換保險絲，請洽詢專業人士。

電源引線 (黃色) 注意事項

- 將其他裝置連接到此系統時，請確定汽車電路的功率高於所有已連接裝置的保險絲數值總和。

揚聲器連接注意事項


- 請勿將揚聲器線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將揚聲器線對接。

連接電線

！ 注意

- 確定所有鬆散引線已使用絕緣膠帶絕緣。

- 1 仔細檢查汽車佈線，然後將它們連接至隨附的 ISO 電線。

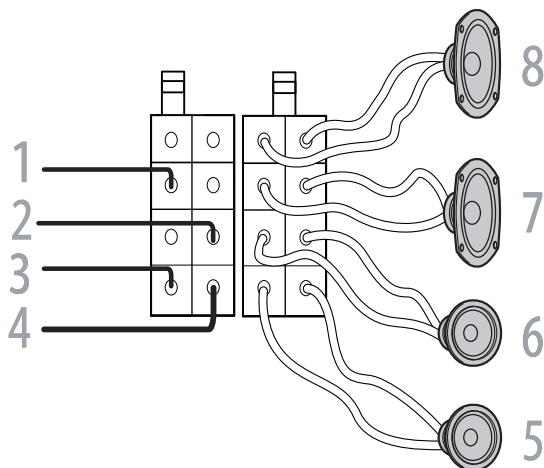

接頭	連接至
1 黃色電線	+12V 汽車電池，此電池隨時呈通電狀態。
2 藍/白色纜線	電動天線控制引線或天線增強器電源引線。如果沒有電動天線或天線增強器，或是手動操作的伸縮式天線，則不需要連接此引線。
3 黑色電線	汽車的金屬表面。先連接黑色的接地引線，接著連接黃色和紅色電源引線。
4 紅色電線	+12V 電源端子，點火開關調到配件 (ACC) 位置時呈通電狀態。如果沒有配件位置，請連接到隨時呈通電狀態的 +12V 汽車電池端子。首先確保黑色地面 (接地) 引線連接至汽車的金屬表面。
5 綠色和綠色/黑色電線	左揚聲器 (後方)

接頭	連接至
6 白色和白色/ 黑色電線	左揚聲器 (前方)
7 灰色和灰色/ 黑色電線	右揚聲器 (前方)
8 紫色和紫 色/黑色 電線	右揚聲器 (後方)

- 2 將隨附標準接頭另一端連接汽車音響系統。



注意


- 為避免任何意外發生，駕駛開車時切勿觀看視訊。本裝置的設計不允許在行駛時觀看動態視訊。觀看動態視訊前，請先將車輛妥善停在安全的地方，並拉起手煞車。



備註

- 手煞車下方的視訊阻擋系統若未連接，僅會控制此裝置的顯示，不會影響後方 RCA 視訊輸出的視訊輸出。
- 若觀賞光碟視訊或 AV-In 來源，但未正確連接手煞車，系統將會阻擋視訊訊號，且 TFT 上會顯示以下訊息：



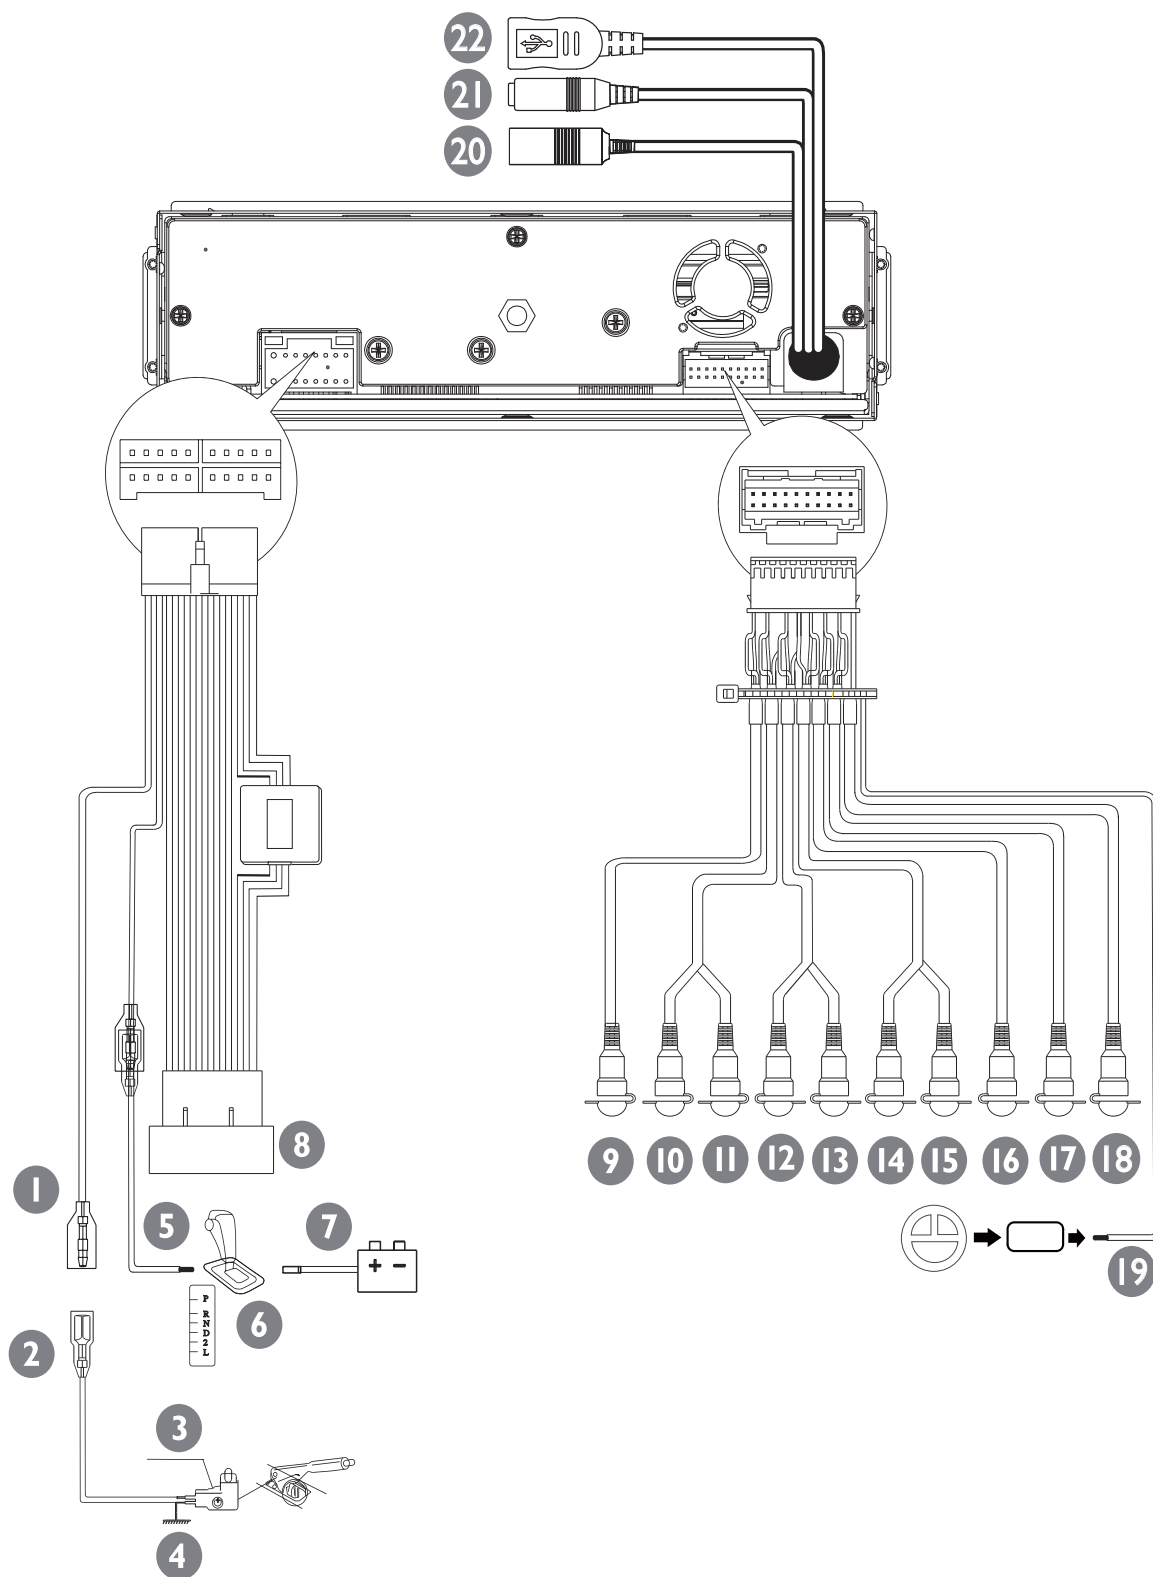

	接頭/裝置	連接至
1	粉紅色電線	延長線
2	延長線 (未隨附)	手煞車 (-)
3	煞車開關	
4	接地	
5	紫色電線	後視攝影機 (B+)
6	變速箱開關	
7	倒車檔訊號	倒車燈頭 +
8	ISO 電線	已在上方步驟 1 中連接
9	黃色纜線	視訊輸出
10	紅色纜線	後方線路輸出 (右)
11	白色纜線	後方線路輸出 (左)
12	紅色纜線	前方線路輸出 (右)
13	白色纜線	前方線路輸出 (左)
14	紅色纜線	音訊輸入 (右)
15	白色纜線	音訊輸入 (左)
16	黃色纜線	視訊輸入
17	棕色纜線	相機輸入
18	藍色纜線	重低音喇叭
19	白色纜線	OE 遙控器
20	黑色電線	收音機天線
21	黑色電線	外接麥克風
22	黑色電線	GPS 智慧型天線


安裝入儀表板

備註

- 請先檢查電線連接，再將裝置安裝至車上。
- 如果預設電台在點火開關關閉再開啟時遺失，請將紅色引線與黃色引線交錯，重新連接。


- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導航電腦，請中斷與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導航電腦並中斷與汽車電池的連接，可能導致電腦失去已儲存的資料。
 - 如果未中斷與汽車電池的連接，為了避免短路現象，請確定裸露纜線不會相互接觸。

- 2 確定汽車儀表板的開口處符合以下尺寸：

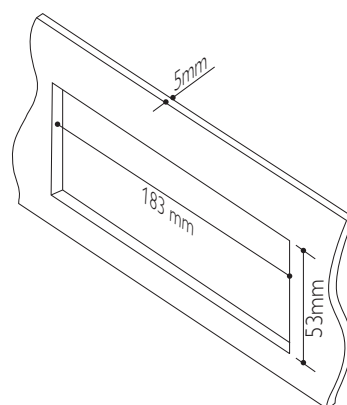


- 如果儀表板開口傾斜角超過 20 度，裝置便無法使用：請確認儀表板開口的水平傾斜介於 0 到 20 度之間。


- 3 在低淺的空間內安裝時，請變更側支架的位置。

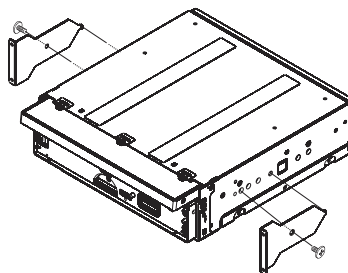

- 4 將隨附的橡膠墊圈裝上安裝螺栓尾部。

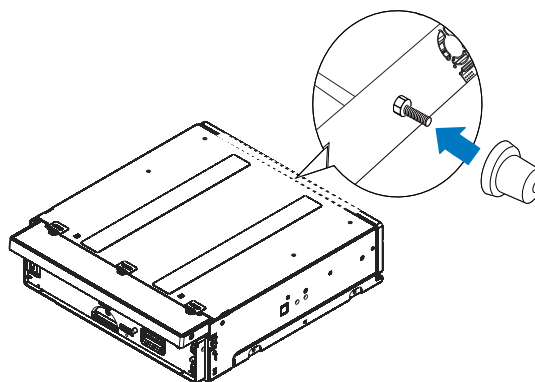


- 5 將護套安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定護套。將裝置滑入儀表板，直到聽到咔噠一聲。

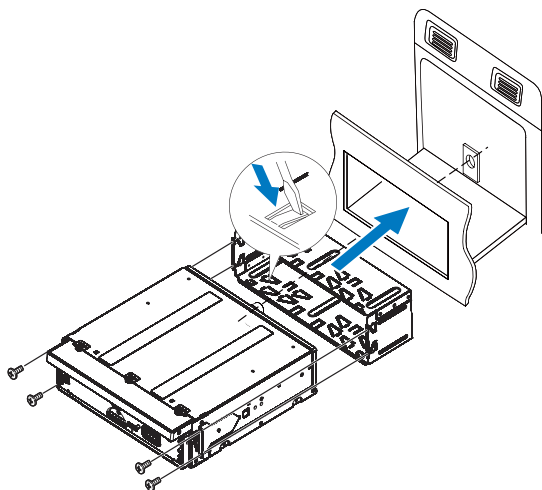

備註

- 若裝置並未使用護套，而是以隨附的螺絲固定，請跳過此步驟。

- 3 按壓面板右側，使機件卡入定位。

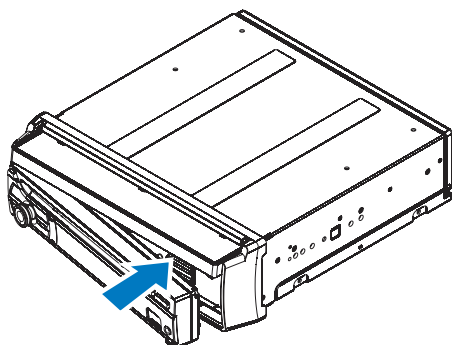

安裝遙控器電池



注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。




備註

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，應該妥善棄置。


蓋上前面板

- 1 蓋上裝飾板。

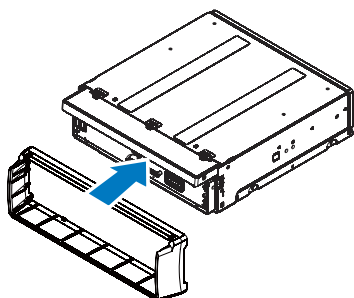

- 2 將面板左側插入底座中，直到正確接合。

- 1 打開電池插槽。

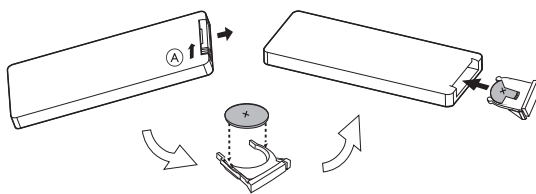

- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

開啟



注意

- 有發生交通事故之危險！開車時請勿觀賞視訊或調整設定。

- 1 按下  開啟裝置。
↳ 螢幕顯示可用的 OSD (螢幕顯示) 語言。



- 2 以指尖點選語言。
↳ OSD 語言會立即變更為選擇的語言。



- 3 以指尖點選廣播區域。
↳ OSD 區域會立即變更為選擇的廣播區域。



- 4 點選 Finish (完成) 按鈕確認。

設定日期和時間

- 1 點選  顯示主選單。



- 2 點選  顯示完整選單。



- 3 點選 。
- ↳ 會顯示設定選單。



- 4 以指尖向下拖曳列。
- ↳ 顯示日期/時間設定選單。



- 5 點選 [日期]、[時鐘模式] 或 [時間]。
- 6 點選 ▲ 或 ▼ 以設定日期/時間。
- 7 設定日期/時間後，點選  返回主選單。

4 播放音訊/視訊/圖片


放入光碟

您可以播放下列光碟中儲存的視訊、音訊或影像：

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

- 1 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。

↳ 光碟會自動開始播放。

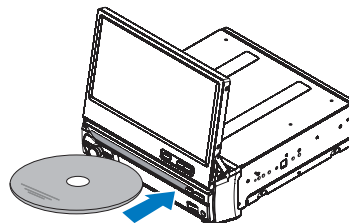

- 2 若要取出光碟，按 ▲ 按鈕。
- ↳ 光碟退出時，裝置會切換至連接的上一個來源。否則裝置會自動切換至 [收音機] 模式。

備註

- 支援的區碼取決於您購買汽車音響系統的地點。

您購買裝置的所在國家 或地區	支援的 DVD 區碼
中國	
亞太區、台灣、韓國	
拉丁美洲	
俄羅斯、印度	


連接 USB 裝置



備註

- 確定裝置中有可播放的內容。

- 1 將 USB 插槽外蓋向上推。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 隨即自動播放檔案。

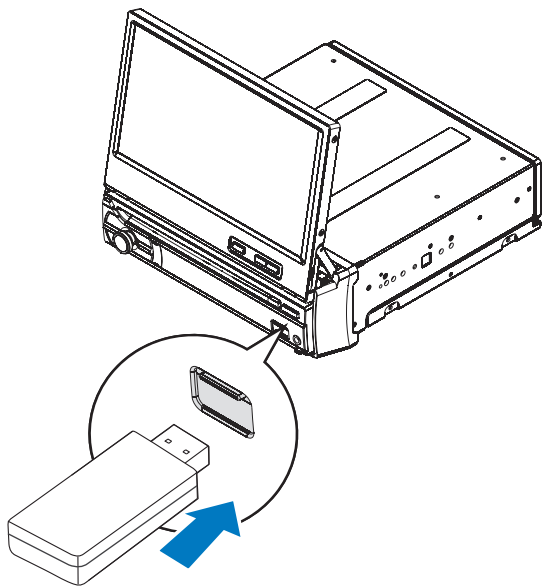

- 3 要移除 USB 裝置，請先將汽車音響系統切換到其他來源，再關閉 USB 裝置。
↳ 中斷 USB 裝置的連接後，裝置會播放先前的來源。


插入 SD 卡



備註

- 這個裝置支援 Secure Digital High Capacity (SDHC) 記憶卡。

- 1 拆開前面板。(請參見第 38 頁的 '拆開前面板')
- 2 將 SD 卡插入 SD 卡插槽。
↳ 將自動開始播放。

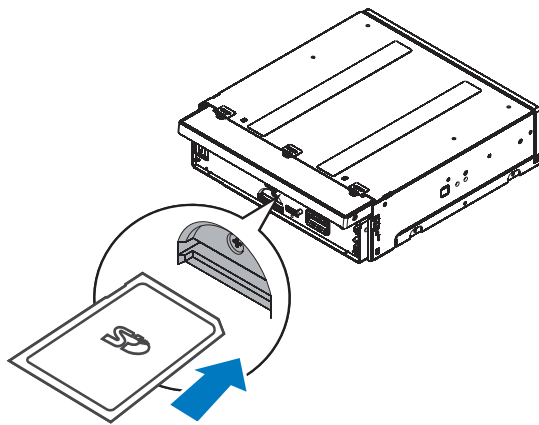

取出 SD 卡

- 1 切換至其他來源。
- 2 按下記憶卡，直到聽見咔噠聲。
↳ 此時記憶卡已經鬆脫。
- 3 取出 SD 卡。

播放/暫停




- 1 若要暫停，請點選 。
- 若要繼續播放，請再次點選 。
- 2 若要向前跳/向後跳，請點選 。

瀏覽

從 USB 裝置或 SD 記憶卡播放時，您可以瀏覽列出的音訊/視訊或圖片檔案，以選擇聆聽或觀賞喜愛的檔案。

- 1 點選 或 返回播放清單選單。
- 2 點選下列圖示，選擇資料夾/檔案：
 - ：顯示所有可用的音訊資料夾/曲目。
 - ：顯示所有可用的圖片資料夾/檔案。
 - ：顯示所有可用的視訊資料夾/檔案。

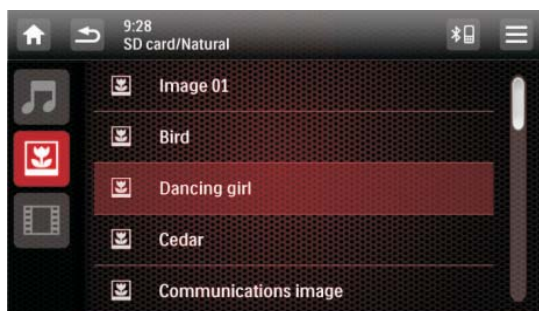

- 3 沿搜尋列拖曳來顯示字母快顯視窗。
- 4 鬆開手指重新整理清單。
- 5 點選要開始播放的名稱。

選擇音訊曲目

適用於含有兩種以上音訊曲目的 視訊光碟。

- 1 播放進行中，可點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 重複點選 以選擇音訊曲目。
↳ 螢幕上方會顯示音訊頻道資訊。



秘訣

- 您也可以重複按遙控器上的 DVD AUDIO 以變更音訊曲目。

選擇字幕語言

適用於含有兩種以上字幕語言的 DVD 或 DivX 光碟。

- 1 播放進行中，可點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 重複點選 ，選擇語言。
↳ 螢幕會顯示選擇的語言。



秘訣

- 您也可以重複按遙控器上的 SUBTITLE 選擇字幕語言。

變更視角

某些 DVD 包含不同的片段，例如從不同的攝影機角度所錄製的片段。若為這類 DVD，您可以選擇各種可選的片段。

在前面板上重複按 TILT 。

↳ 完成視角變更。

重複一個/所有章節

播放時，您可以選擇不同的重複播放模式。

若為 DVD/VCD 影片光碟：

- 1 點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 點選 ●● 顯示第二個選單。
- 3 點選 ♻ 選擇：
 - [重複：章節]：重複播放目前的章節。
 - [重複：標題]：重複播放標題內的所有章節。
 - [重複：光碟]：取消重複播放。

若為 VCD 卡拉 OK：

點選 ♻ 選擇：

- [重複：單首]：重複播放目前的曲目。
- [重複：光碟]：取消重複播放。

若為 CD/MP3/WMA 音訊檔案：

點選螢幕上方的 ♻ 以選擇：

- 🔄：重複播放目前的曲目。
- 🔄：重複播放目前資料夾中的所有曲目。
- 🔄：取消重複播放。

隨機播放

您可以依照隨機順序播放 音訊曲目/檔案。播放時，重複點選 🔀 可開啟或關閉隨機播放。

- 🔴 (紅色)：開始隨機播放。
- ⚪ (灰色)：取消隨機播放。


選擇音訊模式

播放 VCD 時，可以選擇音訊模式 (右/左/立體聲)。

- 1 播放進行中，可點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 重複點選 🎧，直到選定喜愛的音訊模式為止。

檢視相片

- 1 點選 🖼。
- ↳ 隨即顯示圖片的縮圖檢視。

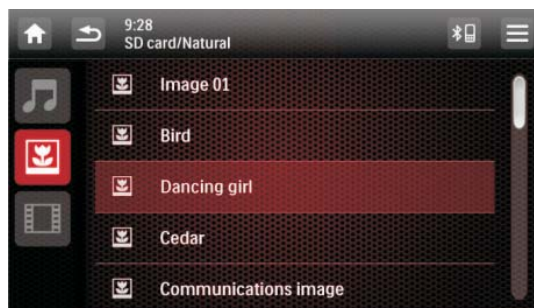

- 2 向下拖曳列以檢視所有圖片。
- 3 點選要用全螢幕檢視的圖片。



秘訣

- 您也可以按遙控器上的 🖼 以檢視圖片清單。

縮放

您可放大圖片，仔細檢視。

- 1 檢視圖片時，可點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 重複點選 🔍 放大/縮小圖片。

旋轉圖片

- 1 檢視圖片時，可點選左上角區域以外的任意處來顯示控制列。
- 2 重複點選 🔄 旋轉圖片。

5 收聽廣播

收聽廣播電台

- 1 點選  顯示首頁選單。
- 2 點選 。
↳ 顯示波段和頻率資訊。



- 3 點選 FM 或 AM 以選擇波段：
 - FM 波段選項：FM1、FM2、FM3
 - AM 波段選項：AM1、AM2
- 4 短暫點選 < 或 >，逐步調至廣播電台。
 - 點選 < 或 > 超過一秒，可自動調至廣播電台。



秘訣


- 您也可以重複按前面板或遙控器上的 **BAND** 以選擇波段。

選擇收音機範圍

開始搜尋廣播電台前，您可以先選擇收音機範圍。

- 1 點選 。

- 2 點選 [收音機範圍] 切換調諧器敏感度，從一般敏感度切換為高敏感度。
 - [距離]：訊號較強或較弱的電台都能廣播。
 - [本地]：僅廣播訊號強的電台。

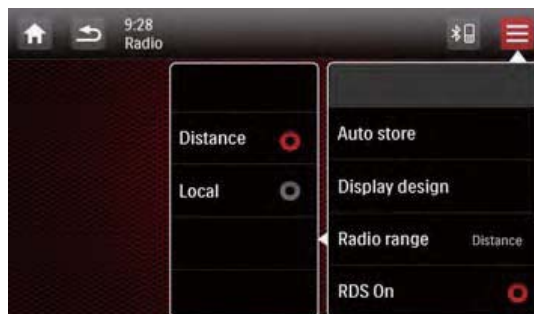

儲存廣播電台於記憶體中

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

手動儲存電台

- 1 選擇波段。
- 2 點選 < 或 > 調頻至電台。
- 3 點選並按住 1 至 6 其中一個頻道超過兩秒。
↳ 此電台便會儲存於選擇的頻道。

自動儲存電台

您可以用簡介搜尋來搜尋電台，凡是偵測到廣播電台，都會播放 10 秒的廣播。

- 1 選擇波段。
- 2 點選 。
- 3 點選 [自動儲存]。
↳ 自動搜尋開始。選定波段中訊號最強的六個電台，會自動儲存成為 1 至 6 號預設頻道。

調至預設電台

- 1 選擇波段。
- 2 點選預設頻道 (1 到 6)，選擇預設電台。



6 使用 RDS 播放

只有在 FM 電台廣播 RDS 訊號的收訊地區，RDS (廣播資料系統) 功能才能運作。若調到 RDS 電台，畫面上會顯示 RDS 圖示和電台名稱。

開啟 RDS

- 1 在收音機模式中，點選 。
↳ 畫面會顯示收音機選項選單。
- 2 點選 [開啟] 開啟 RDS 功能。



選擇節目類型

調至 RDS 電台之前，您可以先選擇節目類型並讓裝置僅搜尋所選類別的節目。

- 1 在收音機模式中，點選 。
↳ 畫面會顯示收音機選項選單。

- 2 點選 [PTY清單]。
- ↳ 畫面會顯示可用的節目類型 PTY 清單。



- 3 在螢幕上重複滑動手指以選擇某個選項。
- ↳ 如此即可變更設定。

RDS 節目類型

項目	節目類型	說明
1	NEWS	新聞服務
2	AFFAIRS	政治及時事
3	INFO (資訊)	特殊資訊節目
4	SPORT	體育賽事
5	EDUCATE	教育及進階課程
6	DRAMA	廣播戲劇及文學
7	CULTURE	文化、宗教及社會
8	SCIENCE	科學
9	VARIED	娛樂節目
10	POP M	流行音樂
11	ROCK M	搖滾音樂
12	MOR M	輕音樂
13	LIGHT M	古典輕音樂
14	CLASSICS	古典音樂
15	OTHER M	特殊音樂節目
16	WEATHER	氣象
17	FINANCE	財金
18	CHILDREN	兒童節目
19	SOCIAL	社會事務
20	RELIGION	宗教
21	PHONE IN	叩應節目

22	TRAVEL	旅遊
23	LEISURE	休閒
24	JAZZ	爵士樂
25	COUNTRY	鄉村音樂
26	NATION M	民族音樂
27	OLDIES	懷舊音樂
28	FOLK M	民謠音樂
29	DOCUMENT	紀實節目
30	TEST	鬧鐘測試
31	ALARM	鬧鐘

啟用 AF/TA 功能

點選螢幕上方的 AF/TA 以開啟/關閉對應的功能。



- AF (替代頻率)：調諧器收訊不佳時，可自動搜尋另一個電台。
- TA (交通廣播)：無論您正在收聽哪個來源的節目，都能自動接收交通廣播。


7 使用導航系統

插入地圖卡

備註

- 車用娛樂系統的包裝盒並未隨附導航地圖卡。

- 1 按 OPEN 以鬆開面板。
- 2 打開螢幕下方的卡外蓋。
- 3 將地圖卡插入地圖卡插槽。

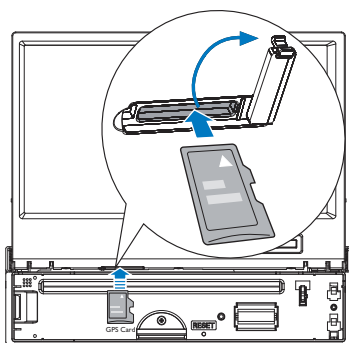

- 4 關上卡外蓋。
- 5 裝上前面板。

秘訣

- 您可以按下 NAVI 進入/退出導航系統。

使用地圖

- 1 點選 顯示主選單。
- 2 點選 。
↳ 數秒後螢幕會顯示導航選單。
- 3 請參閱導航地圖使用手冊以操作導航工具。

8 播放 Bluetooth 裝置

您可透過本裝置，以支援 Bluetooth 功能的電話撥打或接聽電話。您還可以使用支援 Bluetooth 功能的裝置收聽音樂。

配對有 Bluetooth 功能的裝置

若要將 Bluetooth 裝置連接至裝置，您必須為這兩項裝置進行配對。配對只需進行一次。
最多可以配對八項裝置。


備註

- 此裝置與 Bluetooth 裝置間的操作範圍約 10 公尺 (30 呎)。
- 將 Bluetooth 裝置連接至此裝置之前，請先熟悉此裝置的 Bluetooth 功能。
- 不保證能與所有 Bluetooth 裝置相容。
- 此裝置與 Bluetooth 裝置之間的任何障礙，都可能縮短操作範圍。
- 請讓裝置盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。

與裝置配對

- 1 點選 顯示首頁選單。
- 2 點選 。
↳ 螢幕隨即顯示設定選單。
- 3 點選 顯示 Bluetooth 設定選單。
- 4 點選 [新配對] 以您的裝置搜尋 Bluetooth 裝置。
- 5 在配對清單中選擇想要的裝置名稱。

- 6 在您的裝置中輸入預設密碼「0000」。
↳ 若配對成功。顯示電話通話記錄。

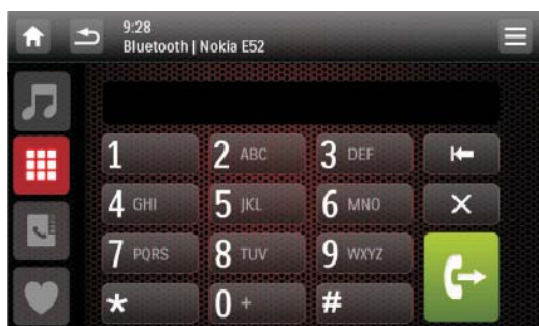

與手機配對

- 1 開啟您的手機，並開啟 Bluetooth。
- 2 以您的裝置搜尋其他 Bluetooth 裝置。
- 3 在配對清單中選擇「CED780」。
- 4 輸入預設密碼「0000」。
↳ 如果配對成功，則顯示撥號畫面。

中斷 Bluetooth 裝置連線

- 1 在撥號畫面/Bluetooth 音訊模式下，點選 。
- 2 點選 [配對設備]。
↳ 隨即顯示 Bluetooth /配對的裝置畫面。



- 3 點選要重新連線/中斷連線的裝置。
 - 點選  (綠色) 重新連線選擇的裝置。
 - 點選  (紅色) 中斷連線選擇的裝置。

秘訣

- 如果 Bluetooth 裝置已配對，在中斷模式下，點選螢幕最上方的  進入 Bluetooth/配對的裝置清單。
- 如果在配對的裝置清單中沒有 Bluetooth 裝置，點選螢幕最上方的 ，隨即顯示「Paired list is empty」，您可以點選  搜尋裝置。
- 如果您不想自動將裝置重新連線至主裝置，請在設定選單下點選  > [自動連接]，然後選擇 [關閉]。如需詳細資訊，請參閱「調整 Bluetooth 設定」章節。

撥打電話

您可以在任何模式中以裝置撥打電話。

備註


- 請確認電話已透過 Bluetooth 連線至裝置。

- 1 點選螢幕最上方的 。
↳ 螢幕顯示撥號畫面。



- 2 直接點選號碼圖示輸入電話號碼。
 - 點選  清除上一筆輸入。
 - 點選  清除所有輸入。
 - 點選  返回上一個畫面。

3 點選 開始撥號。

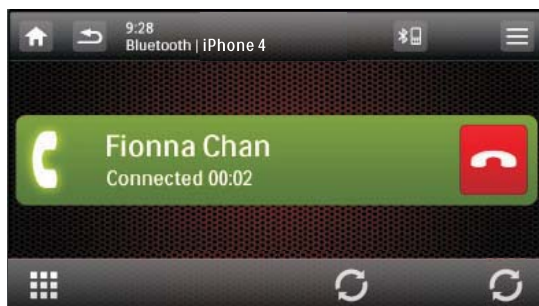

4 通話時，點選 顯示鍵盤。

接聽電話

預設會自動接聽所有來電。

備註

- 您可以選擇將 [自動回應] 設定為 [關閉] 狀態，以手動方式接聽電話。如需詳細資訊，請參閱「調整 Bluetooth 設定」。

1 如果有來電，螢幕會顯示 [來電...]



2 點選 (綠色) 接聽電話。

3 通話結束時，請點選 (紅色) 結束通話。

秘訣

- 您也可以按下前面板的  /  接聽/結束通話。

將電話切換至手機

如果不希望乘客聽到來電內容，您可以將電話切換至手機。

通話時，點選 。

→ 聲音便會從揚聲器轉接至手機。

秘訣

- 您也可以按住前面板的  轉接電話。

Bluetooth 電話簿設定


使用者可以搜尋電話簿並撥打其中儲存的號碼。

1 點選螢幕最上方的 。

→ 螢幕顯示撥號畫面。

2 點選 顯示電話簿模式。

→ 點選 [同步] 同步電話簿。

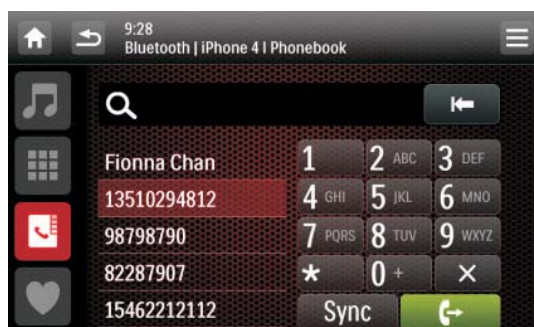

3 搜尋您想撥打的號碼，然後點選 開始撥號。

秘訣

- 您可以在鍵盤上輸入想要的姓名/號碼以便快速搜尋。

最愛通話

您可以從最愛通話清單中撥打某個最愛通話。

- 1 點選螢幕最上方的 。
↳ 螢幕顯示撥號畫面。
- 2 點選  顯示最愛通話清單。



- 3 點選想要的號碼開始撥號。

調整 Bluetooth 設定

- 1 在 Bluetooth 選單中，點選 。
↳ 螢幕顯示選項選單。



- [新配對]：配對新裝置。
- [配對設備]：顯示配對的裝置。
- [顯示設計]：變更背景。

- 2 點選選項以變更設定。

聆聽 Bluetooth 裝置中的音樂

如果連接的 Bluetooth 裝置支援進階音訊傳送設定檔 (A2DP)，您可以透過裝置聆聽儲存於裝置的音樂。如果裝置還支援音訊視訊控制設定檔 (AVRCP) 設定檔，您可以使用裝置上的控制鍵或其遙控器來播放儲存於裝置的音樂。

- 1 將電話與裝置配對。
- 2 點選 ，返回首頁選單。
- 3 點選 。
- 4 畫片會顯示 Bluetooth 選單。
 - 點選 ：切換至音樂模式。
 - 點選 ：切換至撥號畫面模式。
 - 點選 ：切換至電話簿。
 - 點選 ：切換至最愛頻道清單。



9 播放 iPod

相容的 iPod/iPhone

本汽車音響系統支援下列 iPod/iPhone 機型：


適用機型

- iPod Touch (第 4 代)
- iPod touch (第 3 代)
- iPod touch (第 2 代)
- iPod touch (第 1 代)
- iPod classic
- iPod nano (第 6 代)
- iPod nano (第 5 代)
- iPod nano (第 4 代)
- iPod nano (第 3 代)
- iPod nano (第 2 代)
- iPod nano (第 1 代)

相容機型

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

聆聽 iPod/iPhone

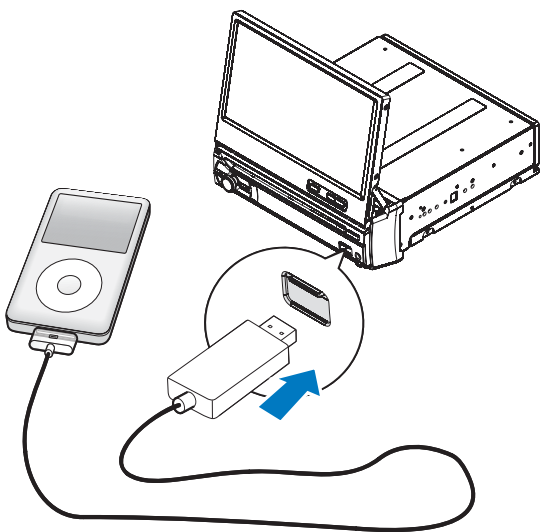

- 1 透過 Apple 本身的 30pin USB 纜線將 iPod/iPhone 連接到前方的 USB 插槽。
↳ 開始播放音樂。



- 2 若要暫停/繼續播放，請點選 **II**。
- 3 按 **⏮** / **⏭** 跳過曲目。
- 4 點選並按住 **⏮** / **⏭** 可倒轉/快轉。
- 5 重複點選 **⏮** / **⏭** 即可在兩種控制模式間切換：
 - iPod 控制模式：使用 iPod/iPhone 的按鈕/觸控式螢幕來控制音樂。
 - 裝置控制模式：點選汽車音響的螢幕來控制音樂。

搜尋曲目

播放 iPod/iPhone 時，您可以搜尋音樂/視訊檔案以選擇要聆聽/觀賞的檔案。

- 1 播放期間，請點選 **🔍**。
↳ 此時會顯示搜尋清單。



- 2 點選 **🎵** 以選取資料夾/檔案。
- 3 點選螢幕以選擇想要的歌曲。
- 4 點選選擇的歌曲以進行播放。

iPod/iPhone 充電

將 iPod/iPhone 連接至汽車音響系統時，iPod/iPhone 會開始充電。



秘訣

- 某些 iPod 機型可能需要最多一分鐘的時間，才會顯示充電指示符號。

10 調整聲音

調整音量

以順時針/逆時針方向旋轉  以提高/降低音量。

靜音

您可以關閉音訊檔案的聲音。

播放時，按前面板的  / .

- 若要繼續播放音效，請再按一次前面板的  / .

選擇預設等化器

1 點選 .

↳ 螢幕會顯示目前的等化器設定。



2 點選 < 或 > 選擇預設 EQ：

- [自訂]
- [電子]
- [搖滾]
- [古典]
- [爵士]
- [最佳化]
- [無效果]
- [流行]

- 3 點選螢幕以調整 EQ 設定。
 - [低音] 低音範圍：-14 至 +14。
 - [中音] 中音範圍：-14 至 +14。
 - [高音] 高音範圍：-14 至 +14。
 - [低頻過濾區] 低通濾波器範圍：60、80、100、160。
 - [中頻過濾區] 中通濾波器範圍：0.5KHz、1.0KHz、1.5KHz、2.5KHz。
 - [高頻過濾區] 高通濾波器範圍：10.0KHz、12.5KHz、15.0KHz、17.5KHz。

- 4 如果您不滿意調整後的音效設定，請點選  恢復預設設定。

- 5 點選  退出。

調整前後音量/平衡/重低音喇叭


您可以調整前後左右揚聲器和重低音喇叭之間的音效平衡。

- 1 點選螢幕上方的  以顯示設定選單。
- 2 點選 。



- 3 點選 + 或 - 調整前後音量/平衡數值。
 - [淡出] 前後音量範圍：+16 至 -16。(F = 前方揚聲器，R = 後方揚聲器)
 - [平衡] 平衡範圍：-16 至 +16。(L = 左揚聲器，R = 右揚聲器)

- 4 點選 。
 - ↳ 即會顯示重低音喇叭設定。

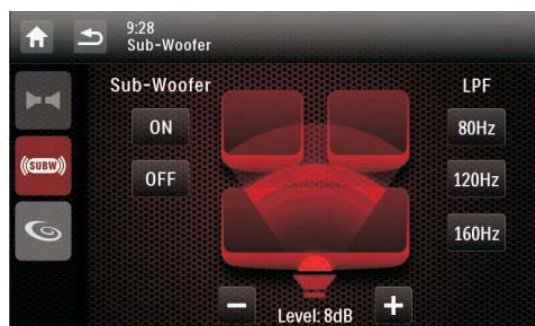

- [重低音喇叭]：點選螢幕上的 [開啟]/[關閉] 以開啟或關閉重低音喇叭。
- 點選 + 或 - 以選擇重低音喇叭音量：0 至 12。
- [低頻過濾區]：點選螢幕以選擇重低音喇叭低通濾波器範圍：80、120、160。

- 5 點選  退出。

切換音樂聆聽區

Philips 創新的 Zone 音區技術讓駕駛者或乘客能夠以最理想的揚聲器平衡享受音樂，體驗更生動的空間效果，猶如演出者親臨表演一般逼真。您可以將音樂聆聽區從駕駛區切換到乘客區，使用最棒的車內揚聲器音效設定。

- 1 點選螢幕上方的  以顯示設定選單。
- 2 點選  兩次。
- 3 即會顯示音樂區設定。



4 點選螢幕以調整音樂聆聽區設定。

開啟/關閉 FullSound

Philips FullSound 可還原音樂經壓縮後損失的音效細節。此技術可豐富音樂訊號，讓您聽到具備所有微妙情緒轉折與精彩音樂細節的完整音效。Philips FullSound 可以：

- 讓 MP3 達到 CD 的聆賞體驗
- 提供更深沉有力的音效，造就更渾厚的低音
- 還原音訊經壓縮後流失的空間感
- 強化音效精準度及細節

1 點選螢幕上方的  以顯示設定選單。

2 點選 。

3 即會顯示完整音效設定。



4 點選螢幕上的 1/2/3 以調整完整音效設定。



秘訣

- 您也可以點選螢幕上方的  以啟用完整音效。

開啟/關閉 DBB

啟動 DBB (動態低音增強) 時，將會以電子方式強化低音。

點選螢幕上方的  以切換不同設定。

-  (紅色)：DBB (動態低音增強) 功能已啟動。
-  (灰色)：DBB (動態低音增強) 功能已停用。

11 調整設定

顯示系統設定選單

- 1 點選  >  顯示完整選單。



- 2 點選 。
↳ 螢幕顯示設定選單。

調整一般設定

- 1 點選 。



- 2 向下拖曳列以檢視所有設定。
- 3 在螢幕上重複滑動手指以選擇某個選項。
↳ 如此即可變更設定。

一般設定	選項	說明
[收音區域]		依您的位置選擇項目。
[嗶聲]	[開啟]	開啟嗶聲。每次按下按鈕時，裝置會發出嗶聲。
	[關閉]	關閉嗶聲。
[語言]		選擇 OSD (螢幕顯示) 語言。
[調校]		校準觸控螢幕。
[時鐘模式]	[12 小時]/ [24 小時]	選擇時間格式。
[日期]		設定日期。
[時間]		設定時間。
[停車]	[開啟]	開啟停車。
	[關閉]	關閉停車。
[相機]	[PAL/ NTSC]	選取攝影機格式。
[演示]	[開啟]	開啟展示模式
	[關閉]	關閉展示模式

- 4 點選  退出。

檢視資訊設定


- 1 點選 。



- 2 向下拖曳列以檢視系統的所有詳細資訊。

調整導航設定

1 點選 。

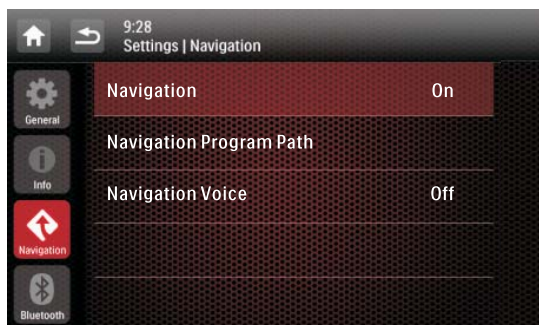

2 在螢幕上重複滑動手指以選擇某個選項。

↳ 如此即可變更設定。

瀏覽設定	選項	說明
[導航]	[開啟]	開啟導航。
	[關閉]	關閉導航。
[導航計畫路徑]		存取導航程式路徑模式。
[導航語音]	[開啟]	開啟導航音效。
	[關閉]	關閉導航音效。
[導航語音增益]	[高]	將導航音效選取至高。
	[低]	將導航音效選取至低。

3 點選  退出。

調整 Bluetooth 設定

1 點選 。



2 重複點選設定以變更設定。

Bluetooth 設定	選項	說明
[新配對]		配對新裝置。
[自動連接]	[開啟]	如果預先配對的裝置位於有效範圍內，系統會自動重新連線至預先配對的裝置。
	[關閉]	需要手動重新連線。
[自動回應]	[開啟]	自動接聽配對的電話。
	[關閉]	手動接聽電話。
[PIN 碼]		設定車用娛樂系統與其他 Bluetooth 裝置配對時使用的代碼。預設代碼為 0000。
[裝置名稱]		檢視配對的裝置名稱。

3 點選  退出。

12 其他

調整亮度

- 1 重複按前面板上的 DISP 以調整調光設定。
- 2 按住 DISP 以關閉顯示幕，再按一次或按 TFT 螢幕切換為開啟。

設定後視攝影機

如果您已連接了後視攝影機，便可從汽車音響系統的螢幕看見倒車燈亮起時攝影機所拍攝的畫面。

↳ 即會顯示後方攝影機的影像。



秘訣

- 預設攝影機是 NTSC 系統。如果您的攝影機不是 NTSC 系統，請前往設定選單設定 PAL 系統。

調整顯示設計

您可以變更播放模式的背景畫面。

- 1 在任何模式中，點選 。
- ↳ 螢幕顯示選項選單。

- 2 點選 [顯示設計] 以設定選項。




- [牆紙]：點選以更換螢幕上的桌布。
- [視覺效果]：點選以更換螢幕上的視覺效果。
- [膚色]：點選以變更 OSD 顯示色彩。
- [背光]：點選以變更主裝置按鈕亮度色彩。

- 3 點選  退出。

聆聽其他裝置的音樂

您可以將外接音訊/視訊裝置連接到汽車音響系統。

- 1 使用提供的 AV 纜線將汽車音響連接到裝置。

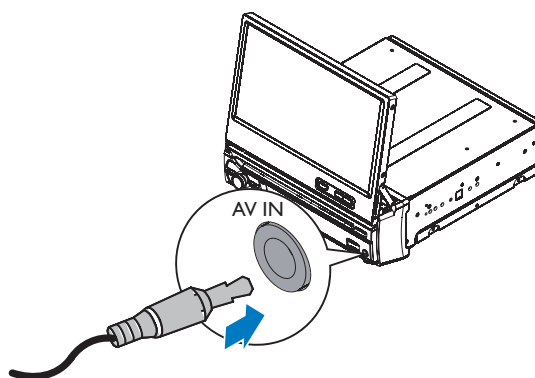

- 2 點選  顯示首頁選單。
- 3 點選  AV-輸入1。
- 4 操作連接的裝置 (請參閱裝置的使用手冊)。




秘訣

- 如果經由 REAR OUT L/R 接頭將系統連接到其他音訊裝置 (請參閱「配線圖」章節)，請點選 AV-輸入2 聆聽該裝置。

拆開前面板

您可以拆下前面板以防遭竊。

- 1 按 OPEN 以鬆開面板。
- 2 將面板的右側向左推。

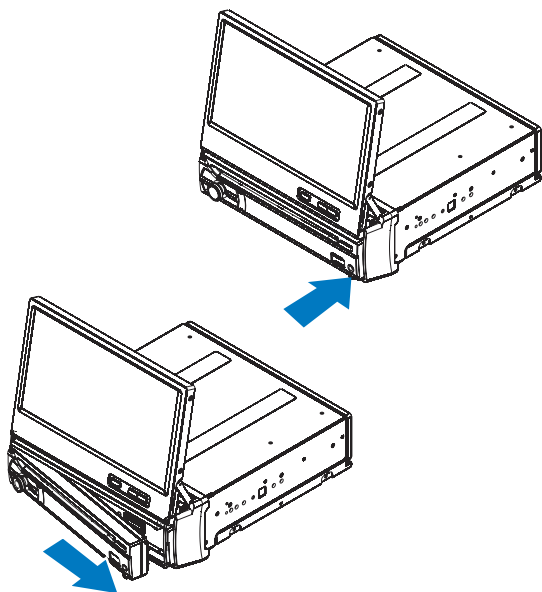


- 3 朝身體方向將面板從底盤中拉出來。
- 4 將面板存放於隨附的攜帶盒中，以防弄髒或受損。

重設

裝置掛斷時可以重設。

利用原子筆或類似工具按下 RESET。

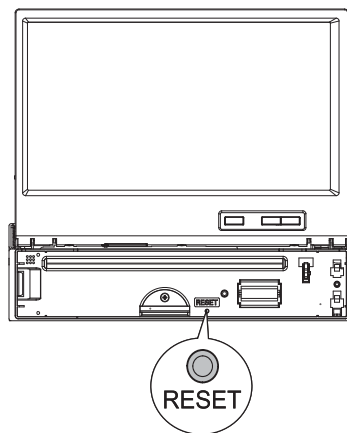


秘訣

- 裝置重設時，所有設定會保持不變。

更換保險絲

若沒有電力，表示保險絲可能損壞且需要更換。

- 1 將裝置從儀表板中取出。
- 2 請檢查電源連接。
- 3 請購買與受損保險絲電壓相符的保險絲 (15A)。
- 4 更換保險絲。

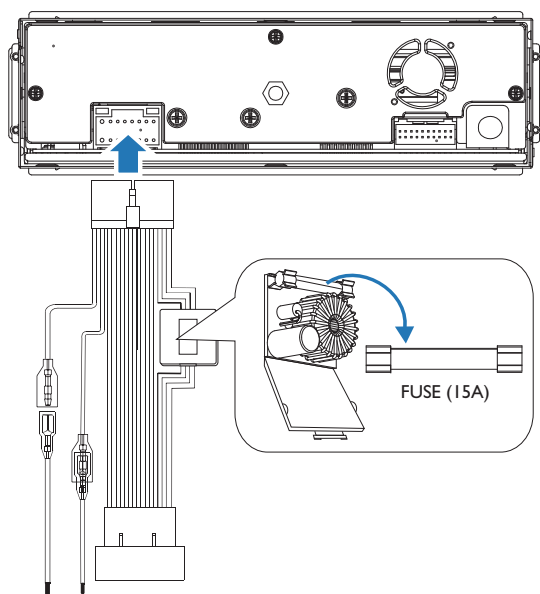

秘訣

- 若保險絲剛換好之後立即損壞，可能是內部發生故障。在此情形下，請洽詢 Philips 經銷商。

13 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

一般

電源供應	12 V DC (11 V - 16 V)，負極接地
保險絲	15 A
適用的揚聲器組抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W x 4 聲道
連續輸出功率	24 W x 4 聲道 (4 Ω 10% T.H.D.)
前置擴大機輸出電壓	4.0 V (CD 播放模式；1 kHz、0 dB、10 k Ω 負載)
重低音喇叭輸出電壓	4.0 V (CD 播放模式，61 kHz、0 dB、10 k Ω 負載)
Aux-in 等級	$\geq$ 800 mV
尺寸 (寬 x 高 x 深)	182 x 53 x 210 公釐
重量 (主裝置)	3.1 公斤

光碟播放機

系統	DVD / CD 音訊 / MP3 系統
頻率反應	20 Hz 至 20k Hz
訊號/訊噪比	>75dB
總諧波失真	1% 以內
聲道分離	>50dB
視訊格式	僅限 NTSC/PAL
視訊輸出	1 +/- 0.2Vp-p

收音機

頻率範圍 - FM	87.5 - 108.0 MHz (每步間隔 50kHz)
頻率範圍 - AM(MW)	522 - 1620 KHz (每步間隔 9kHz)
可用敏感度 - FM	5 uV
可用敏感度 - AM (MW)	25 uV

LCD

螢幕尺寸	7.0 英吋
顯示解析度	800 x 480 點
對比率	500
亮度	450 cd/m2

Bluetooth

通訊系統	Bluetooth Standard 2.0 版
輸出	Bluetooth Standard Power Class 2
最大通訊範圍	視距約 8 公尺
頻率波段	2.4 GHz 波段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
相容的 Bluetooth 設定檔	免持聽筒設定檔 (HFP) 話機設定檔 (HSP) 進階音訊傳送設定檔 (A2DP) 音訊視訊控制設定檔 (AVRCP)
支援的編碼接收 傳輸	SBC (子波段編碼) SBC (子波段編碼)

支援的 USB 格式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT16、FAT32

支援的 MP3/WMA 格式：

- ISO9660，Joliet
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 曲目/標題數目：上限為 9000
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- 支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 支援的位元速率：32-320 Kbps 與變動位元速率

支援的視訊格式：

- DVD
- Divx



備註

- 為確保播放品質，建議檔案影像大小不超過 640 X 480，畫面速率為 20 fps，資料速率不超過 500 kbps。

播放資訊

相容裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (SD / SDHC)

14 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的裝置、型號編號與序號。

沒有電力

- 汽車引擎尚未發動。啟動汽車引擎。
- 連接錯誤。
- 保險絲損壞。更換保險絲。

沒有聲音

- 音量偏低。調整音量。
- 揚聲器連接錯誤。

對遙控器沒有反應

- 請確定遙控器與裝置間路徑暢通，沒有障礙物。
- 近距離地將遙控器直指裝置。
- 切換 F/R 修正位置 (F 用於前面板控制，R 用於後面板控制)。
- 此功能無法作用。請參閱使用手冊。
- 更換遙控器電池。

無法播放光碟

- 光碟上下顛倒。請確定封面朝上。
- 光碟髒污。請使用乾淨柔軟的無絨布清潔光碟。從光碟的中心向外擦拭。
- 光碟損壞。請換另一片光碟試試。
- 使用的光碟不相容。請換另一片光碟試試。
- 光碟分級超過限制設定。請降低分級設定。
- 光碟區碼與裝置不相容。請使用適當區碼的光碟。

沒有影像

- 手剎車電線連接錯誤。請檢查配線。

後方顯示幕沒有影像。

- 請檢查是否正在播放 DivX 視訊。如果是，則為正常，因為此裝置在 DivX 播放模式中不支援視訊輸出。

影像閃爍或失真

- 視訊 DVD 設定與 DVD 不符。請調整視訊 DVD 的設定。
- 視訊連接不當。請檢查連接情形。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的電台。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更為單聲道。

預設電台遺失。

- 電池纜線連接不正確。請將電池纜線連接到電池正極。

保險絲損壞

- 保險絲類型不正確。請更換成 15A 保險絲。
- 揚聲器電線或電源線接地。請檢查連接情形。

關於 Bluetooth 裝置

即使 Bluetooth 成功連線後，系統還是無法播放音樂。

- 系統無法使用裝置播放音樂。

連線至具備 Bluetooth 功能的裝置時，音訊品質不良。


- Bluetooth 接收效果不佳。將裝置移靠近系統，或移除裝置與系統中間的障礙物。

無法與系統連線。

- 裝置不支援系統所需的設定檔。
- 未啟用裝置的 Bluetooth 功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 系統未處於配對模式。
- 系統已經連接其他具備 Bluetooth 功能的裝置。中斷該裝置或其他一切連接的裝置，然後再試一次。

配對的手機不斷連線與中斷連線。

- Bluetooth 接收效果不佳。將手機移靠近系統，或移除手機與系統中間的障礙物。
- 在您撥打或結束通話時，部分手機可能會不斷連線與中斷連線。這並不是系統故障。
- 部分手機的 Bluetooth 連線可能會自動關閉以節省電源。這並不是系統故障。

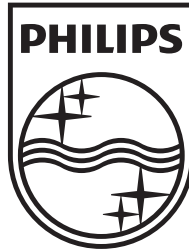

Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CED780_UM_98_V1.1

