

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4TP404



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1 Informações importantes de segurança 3

Manutenção geral 3

2 Seu novo player 6

Conteúdo da caixa 6

Software para PC do player 6

Arquivos incluídos no player 6

Visão geral 6

Controles 6

Telas 7

Use o suporte 8

3 Primeiros passos 9

Carregamento 9

Carregue com o uso de um adaptador USB CA/CC 9

Ligar ou desligar o player 9

Modo de espera e desligamento automáticos 9

4 Criar uma biblioteca de mídia no TAP4.3 11

Transferir diretamente da biblioteca de mídia do PC 11

Usar um cartão Micro SD 11

Reproduza a mídia do cartão Micro SD 11

Para copiar/mover arquivos do armazenamento interno para o cartão SD 11

5 Música 13

Pesquisar na biblioteca de músicas 13

Pesquisar por playlist 13

Reproduzir músicas 13

Selecionar opções de reprodução 13

Selecionar opções de som 13

Playlists 14

Selecionar uma "playlist on the go" 14

Reproduzir uma playlist 14

Excluir músicas 14

6 Vídeos 16

Pesquisar na biblioteca de vídeos 16

Pesquisar por título 16

Reproduzir vídeos 16

Selecionar opções de reprodução 16

Selecionar opções de som 16

Selecionar o brilho 16

Excluir arquivos 16

7 Imagens 18

Pesquisar a biblioteca de imagens 18

Pesquisar por álbum 18

Ver imagens 18

Selecionar opções de reprodução 18

Exibir imagens 19

Definir uma imagem como papel de parede 19

Imagens favoritas 19

Adicionar imagens aos Favoritos 19

Remover imagens dos Favoritos 20

Excluir imagens 20

8 Rádio FM 21

Sintonizar estações de rádio 21

Sintonização automática 21

Sintonia manual 21

Armazenar estações pré-sintonizadas 22

9 Gravações 23

Fazer gravações 23

Gravação de vozes 23

Gravar uma rádio FM 23

Reproduzir gravações 23

Excluir gravações 23

10 Leitor de texto 25

Ler arquivos de texto 25

Excluir arquivos de texto 25

11 Visualizar pasta 26

12 Cartão SD 27

13 Configurações 28

Definir o modo de economia de energia	28
Timer de desligamento automático	28
Configurações do display	28
Calibragem do painel de toque	28
Idioma	28
Informações	28
Formatar dispositivo	29
Definições de fábrica	29

14 Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager 30

15 Solução de problemas 32

16 Dados técnicos 33

Formatos de arquivo de música suportados	33
Formatos de arquivo de vídeo suportados	33
Formatos de arquivos de imagens suportados	34
Requisitos do PC	34

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas freqüentes.

1 Informações importantes de segurança

Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.

Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.



Cuidado

- Para evitar danos ou mau funcionamento:
- Não o exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento de pilhas à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 45°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.
- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/acessórios de reposição:

Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança



Ouça a um volume moderado:

O uso dos fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto reproduz som em faixas de decibéis que podem causar perda de audição nas pessoas, até mesmo se forem expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são próprias para pessoas que já tiveram perda de audição.

É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, mantenha o volume em um nível seguro antes que sua audição se adapte.

Para estabelecer um nível de volume seguro: Defina o nível mínimo no controle de volume. Aumente lentamente o som até ouvi-lo de modo claro e confortável, sem distorções. Ouvir músicas por longos períodos: A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.

Use o aparelho moderadamente e faça pausas frequentes.

Atente-se às seguintes informações ao usar os fones de ouvido.

Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.

Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.

Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.

Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.

Não use os fones de ouvido ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

Informações sobre direitos autorais

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Seja responsável. Respeite os direitos autorais.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais.

A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo.

nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada da Philips e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:


- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


2 Seu novo player

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:
Player

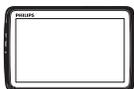

Fones de ouvido

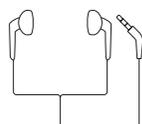

Cabo USB



Guia de início rápido



Folheto de garantia e segurança.



Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

Software para PC do player

O **TAP4.3** funciona com o seguinte software para PC:

- **Songbird** (ajuda a gerenciar sua biblioteca de mídia em um PC e no player)
- **Philips Device Manager** (ajuda a obter atualizações de firmware e recupera o player)

Para obter o **Songbird** e o **Philips Device Manager** pela Internet,

- No PC, baixe em www.philips.com/Songbird ou www.philips.com/support.


Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **TAP4.3**:

- Manual do usuário
- Perguntas freqüentes

Visão geral

Controles

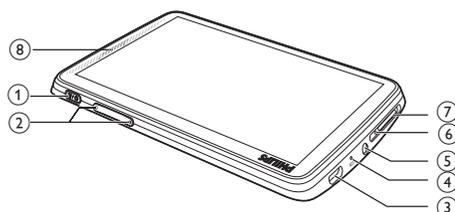

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | | Mantenha pressionado: ligar/desligar o dispositivo
Pressione: bloquear/desbloquear a tela |
| 2 | | Pressione para aumentar/diminuir o volume.
Pressione e segure para aumentar/diminuir rapidamente. |
| 3 | | Conector USB para carregamento de energia e transferência de dados |
| 4 | MIC | Microfone |

5		Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
6	RESET	Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões
7	MICRO SD	Slot para cartão Micro SD
8		Alto-falante

Telas

Tela inicial

Menu	Modo	Para
	Música	reproduzir arquivos de áudio
	Vídeo	assistir a vídeos
	Imagens	exibir imagens
	Rádio FM	sintonizar rádio FM gravar de uma rádio FM
	Leitor de texto	ler arquivos de texto (.txt)
	Configurações	personalizar as configurações do TAP4.3
	Cartão Micro SD	exibe ou reproduz os arquivos de mídia armazenados no cartão Micro SD
	Gravações	criar ou ouvir gravações
	Visualizar pasta	exibe em pastas os arquivos que você armazena no armazenamento interno do player

Navegar nas telas

Nas telas, toque nos ícones para acessar menus ou opções. Se necessário, toque na tela para exibir os ícones.

Para acessar menus funcionais ou opções:

- Toque no ícone ou na opção.

Para retornar às telas anteriores,

- Toque em  várias vezes.

Para retornar à tela inicial,

- Toque em .



Bloquear e desbloquear a tela

Bloqueie a tela do TAP4.3. Você pode bloquear todos os controles de toque na tela (os controles de volume continuam funcionando). Dessa forma, operações indesejadas não são executadas.

Bloqueio automático

Após um período de tempo, a tela escurece e é bloqueada automaticamente. Para definir o período de tempo, vá para *** > [Configurações do display] > [Timer deslig. tela]**.

Para bloquear a tela manualmente

- Pressione  / .

Para desbloquear a tela

- Pressione  / .

Selecionar o papel de parede

Para selecionar um papel de parede para a tela inicial:

- Na tela inicial, vá para *** > [Configurações do display] > [Papel de parede]**. Selecionar um tema.

Para definir um papel de parede personalizado:


- Vá para . Reproduza uma imagem e a defina como papel de parede (consulte 'Definir uma imagem como papel de parede' na página 19).

Para alternar de um tema para o último papel de parede personalizado:

- Em *** > [Configurações do display] > [Papel de parede]**, selecione **[Pessoal]**.

Use o suporte

Use o suporte na parte traseira do player.
Você pode posicionar o player de uma maneira diferente.

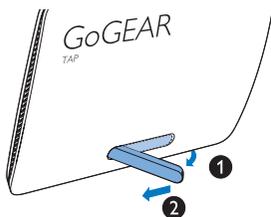


- 1 Na parte traseira do player, levante o suporte.
- 2 Empurre o suporte até sua extensão total.

3 Primeiros passos

Carregamento

O TAP4.3 tem uma bateria interna que pode ser carregada pela entrada USB de um computador:

Conecte o TAP4.3 a um PC usando o cabo USB.

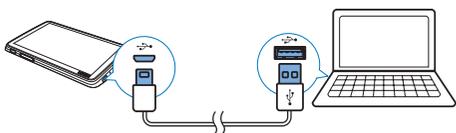


Nota

- Quando você conectar o TAP4.3 a um computador, as seguintes opções serão apresentadas: [Carregar e transferir] ou [Carregar e reproduzir]. Se nenhuma for selecionada, será aplicada a opção [Carregar e transferir].
- Para reproduzir TAP4.3 durante o carregamento, selecione [Carregar e reproduzir].

Indicador de nível da bateria

O display indica o nível aproximado do status da bateria da seguinte maneira:

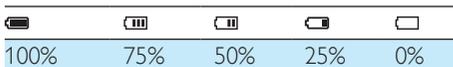

- ↳ A imagem da pilha piscando indica que o nível de carga está baixo. O player salva todas as configurações e desliga em 60 segundos.

Nota


- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- A animação do carregamento pára e o ícone é exibido quando o carregamento é concluído.

Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte no TAP4.3:

- Ajuste um valor baixo para o timer de luz de fundo (vá para > [Configurações do display] > [Timer deslig. tela]).

Carregue com o uso de um adaptador USB CA/CC

Para carregar o TAP4.3 usando um adaptador USB AC/DC (não fornecido), verifique se a saída de energia é de 5,0V e 0,5A.

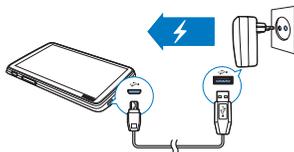

Ligar ou desligar o player

Pressione e segure até o player ligar ou desligar.

Modo de espera e desligamento automáticos

O aparelho dispõe de um recurso de modo de espera e desligamento automático para economizar a energia da bateria. Após determinado tempo no modo ocioso (se não houver reprodução e nenhum botão for pressionado), o player desliga automaticamente. Para definir a duração:

- Na tela inicial, vá para * > [Def. modo de economia de energia...].

4 Criar uma biblioteca de mídia no TAP4.3

Crie uma biblioteca de mídia no **TAP4.3** antes de iniciar a reprodução no player. Para criar uma biblioteca de mídia, você pode

- transferir a biblioteca de mídia do PC para o player;
- usar um cartão Micro SD (até 32 GB) como biblioteca de mídia.

Transferir diretamente da biblioteca de mídia do PC

Você pode transferir a biblioteca de mídia do PC para o **TAP4.3** das seguintes maneiras:


- Arraste os arquivos de mídia até o Windows Explorer.
Com isso, você pode organizar sua coleção de mídias por pasta de arquivos.
- Sincronize usando o **Songbird**
Com o software de gerenciamento de mídia, você pode acessar lojas de música on-line, criar playlists e editar sua coleção de músicas por informações. Faça o download em **Songbird** www.philips.com/songbird.

Para arrastar os arquivos de música até o Windows Explorer,

- 1 Conecte o **TAP4.3** ao PC.
- 2 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
 - selecione **TAP4.3** e crie pastas de arquivo.
- 3 No PC, arraste os arquivos de música até as pastas de arquivos no **TAP4.3**.
 - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **TAP4.3**.

Usar um cartão Micro SD

Insira um cartão Micro SD (até 32 GB) no **TAP4.3**. Você pode expandir o tamanho da memória do **TAP4.3**.

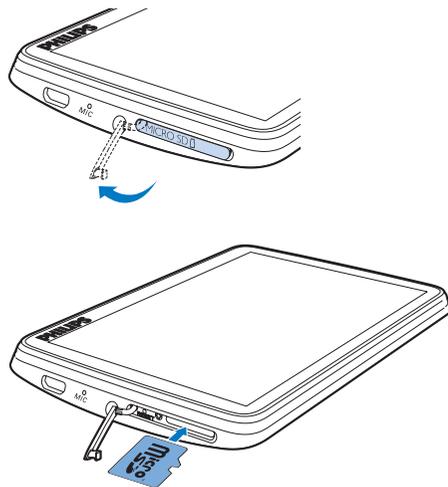

- 1 Abra a tampa do slot para cartão Micro SD.
- 2 Insira o cartão SD no slot até que ele esteja completamente inserido.

Reproduza a mídia do cartão Micro SD

- Em ou no player; você pode localizar e reproduzir os arquivos de mídia suportados no cartão Micro SD.

Como alternativa,

- Na tela inicial, toque em . Selecione e reproduza arquivos de mídia armazenados no cartão Micro SD.

Para copiar/mover arquivos do armazenamento interno para o cartão SD

- 1 Na tela inicial, vá para .


- 2 Na tela de arquivos ou pastas, toque em . Selecione **[Copiar]** ou **[Mover]**.
- 3 Toque na caixa de seleção próximo às opções.
- 4 Toque em **[Copy [X] items to SD card]** ou **[Move [X] items to SD card]** ([X] representa o número de músicas selecionadas).
 - ↳ Copie ou mova os itens selecionados para o cartão SD.

5 Música

Acesse  para reproduzir as músicas da biblioteca de mídia no player.

Pesquisar na biblioteca de músicas

Em , os arquivos de música são organizados por metadados (informações sobre o arquivo). É possível navegar na biblioteca de músicas pelas informações da música.

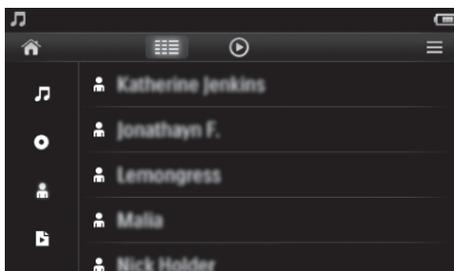

- 1 Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca.
 - Toque em ,  ou  para classificar as músicas por título, álbum ou artista.
 - ↳ A biblioteca de música é classificada pelas informações de música.
- 2 Na coluna, deslize o dedo para cima/para baixo para navegar pela lista de opções.

Pesquisar por playlist

Toque em  e selecione a exibição da biblioteca do . Você poderá localizar:

- playlists-on-the-go criadas no player.

Reproduzir músicas

- 1 Na biblioteca de música, procure para localizar a música.
- 2 Toque em uma música.
 - ↳ A reprodução começa na canção atual.
 - ↳ A tela de reprodução é exibida.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

 / 	Toque e alterne para a tela de biblioteca ou reprodução.
 / 	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
 / 	Toque para pular canções; Segure para procurar dentro da canção atual.
	Toque uma vez ou mais para selecionar opções de repetição: Repeat all (Repetir tudo): toque para repetir todas as canções na pasta atual. Repeat one (Repetir uma): toque para repetir a canção atual.
	Toque para reproduzir todas as canções na pasta atual em ordem aleatória.

Para alternar entre a tela de reprodução e a tela da biblioteca

- Toque em  para ir até a tela inicial;
- Para retornar à tela de reprodução, toque em  na tela inicial.

Selecionar opções de som

- Na tela de reprodução, toque em  para selecionar as opções:

[FullSound]	Restaurar os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).
[Equalizador]	Defina os ajustes de som conforme necessário.
[Limite de volume]	Definir um nível de volume máximo para o dispositivo. Dessa forma, você pode sempre manter o volume em um nível seguro para a audição. Toque na barra de volume para definir o nível máximo.

Nota

- O equalizador é desativado quando você seleciona FullSound.

Playlists

Por meio da playlist, é possível acessar uma lista de músicas de diferentes artistas ou álbuns.

Selecionar uma "playlist on the go"

No **TAP4.3**, é possível criar cinco "playlists on the go".

Selecionar uma "playlist on the go"

- 1 Toque em  e selecione a exibição da biblioteca do .
- 2 Toque em  e selecione **[Criar nova 'Playlist on the go']**.
- 3 Confirme quando solicitado.
 - ↳ Uma "playlist on the go" é criada.

Adicionar músicas a uma playlist

- 1 Reproduza uma música.
- 2 Na tela de reprodução,
 - Toque em  e selecione **[Adicionar à playlist]**.
- 3 Toque na caixa de seleção para selecionar uma playlist. Confirme quando solicitado.

↳ A canção atual é adicionada à playlist.

Remover uma música das playlists

- 1 Reproduza uma música.
- 2 Na tela de reprodução,
 - Toque em  e selecione **[Remover da playlist]**.
 - ↳ A música atual é removida de todas as playlists.

Reproduzir uma playlist

- 1 Toque em  e selecione a exibição da biblioteca do **[Playlists]**.
 - ↳ Uma lista de playlists é exibida.
- 2 Toque para selecionar uma playlist e uma música.
 - ↳ A playlist iniciará a reprodução da música atual.

Excluir músicas

Exclua músicas das seguintes maneiras:

- Excluir músicas selecionadas;
- Excluir música atual;
- Excluir playlists selecionadas.

Para excluir músicas selecionadas,

- 1 Toque em  para selecionar uma exibição da biblioteca:  ou .
 - ↳ A biblioteca de músicas é classificada, em ordem alfabética, pelas informações sobre as músicas.
- 2 Toque em  e selecione **[Excluir]**.
- 3 Toque na caixa de seleção próxima às músicas.
- 4 Toque em **[Excluir [X] item(ns)]** ([X] representa o número de músicas selecionadas).
 - ↳ As músicas selecionadas serão excluídas.

Para excluir a música que está sendo reproduzida,

- Toque em  e selecione **[Excluir]**.

↳ A música é excluída.

Para excluir as playlists selecionadas,

- 1** Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca do .
- 2** Toque em  e selecione **[Excluir uma playlist]**.
↳ Uma lista de playlists é exibida.
- 3** Toque na caixa de seleção para selecionar as playlists.
- 4** Confirme quando solicitado.
↳ As playlists selecionadas são excluídas.

6 Vídeos

Acesse para reproduzir vídeos a partir da biblioteca de mídia do player.

Pesquisar na biblioteca de vídeos

Na biblioteca de vídeo, os arquivos de vídeo são organizados por metadados (informações de arquivo).

Pesquisar por título

Com as colunas de capa, título e duração do vídeo, é possível fazer uma breve pesquisa sobre os vídeos na biblioteca do **TAP4.3**.

- 1 Toque em para selecionar a exibição da biblioteca.
↳ A biblioteca de vídeos é classificada por título.
- 2 Na coluna, deslize o dedo para cima/para baixo para navegar pela lista de opções.

Reproduzir vídeos

- 1 Na biblioteca de vídeo, navegue para localizar um vídeo.
- 2 Toque em um vídeo.
↳ A reprodução começa no vídeo atual.
↳ A tela de reprodução é exibida.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

- Se necessário, toque na tela para exibir os ícones.

/	Toque e alterne para a tela de biblioteca ou reprodução.
	Toque para pausar/reiniciar a reprodução.
	Toque para pular títulos.
/	Toque para alternar entre o modo de exibição tela inteira ou normal.

Reproduzir uma parte específica



- Na tela de reprodução, toque na barra de andamento.
↳ A reprodução do vídeo pulará para a posição selecionada.

Alternar para a tela inicial ou anterior

- Toque em para ir até a tela inicial.
- Toque em para ir até a tela anterior.

Selecionar opções de som

- Na tela de reprodução, toque em para selecionar **Surround for movies** (som surround para reprodução de filmes).

Selecionar o brilho

- Na tela de reprodução, toque em para selecionar **[Brilho]**. Arraste o controle deslizante para selecionar uma opção.

Excluir arquivos

- 1 Toque em para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Toque em e seleccione **[Excluir]**.
- 3 Toque na caixa de seleção para selecionar as opções.

- 4 Confirme quando solicitado.
↳ Os itens selecionados são excluídos.

Como alternativa,

- Inicie um vídeo. Toque em  e selecione **[Excluir]**.
↳ O vídeo reproduzido é excluído.

7 Imagens

Acesse  para reproduzir imagens a partir da biblioteca de mídia do player.

Pesquisar a biblioteca de imagens


Na biblioteca de imagens, os arquivos são organizados por álbum ou pasta de arquivos.

Pesquisar por álbum

- 1 Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Pressione para selecionar um álbum ou uma pasta.
↳ As imagens na pasta são mostradas como miniaturas.
- 3 Deslize o dedo para cima/para baixo para navegar por miniaturas.
- 4 Toque em uma miniatura para ver a imagem.

Ver imagens

- 1 Em , toque para reproduzir a imagem selecionada.
↳ A tela de reprodução é exibida.
- 2 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma imagem.

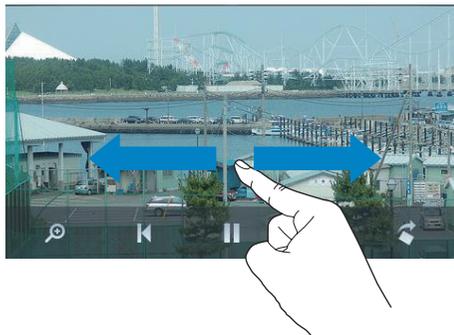

Para reproduzir uma imagem de cada vez

- Toque em .

Como alternativa,

- Toque em  e selecione **[Iniciar apresentação de slides]**.

Selecionar opções de reprodução



Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

- Se necessário, toque na tela para exibir os ícones.

 /  Toque e alterne para a tela de biblioteca ou reprodução.

 /  Toque para começar/pausar/reiniciar a reprodução da apresentação de slides.

 /  Toque para pular imagens.

Selecionar configurações de apresentação de slides

- Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Def. da apr.de slides]**:
[Efeito apr. slides]: Define o modo de transição entre dois slides.

[Set Time per slide]: Define o intervalo de tempo antes da troca de slides.


[Repetir]: exibe as imagens na pasta atual repetidamente.

[Aleatório]: exibe as imagens na pasta atual em ordem aleatória.

Exibir imagens

Ampliar imagens

- 1 Na tela de reprodução, toque em  para exibir a barra de controle de zoom.
- 2 Arraste o trackball para ampliar/reduzir a imagem.
- 3 Com a imagem ampliada, passe o dedo na tela para exibir a imagem em panorama.
- 4 Toque na tela para retornar ao tamanho normal.

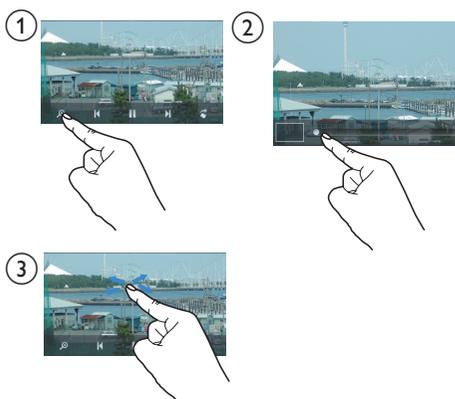

Para girar a imagem,

- Toque em  para girar a imagem 90° em sentido horário.


Definir uma imagem como papel de parede

Para definir uma imagem como papel de parede da tela inicial,

- 1 Toque para ver a imagem selecionada.

- 2 Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Def. papel de parede]**.

- 3 Para selecionar uma parte da imagem:
 - arraste o trackball para ampliar/reduzir a imagem;
 - deslize o dedo sobre a imagem ampliada.

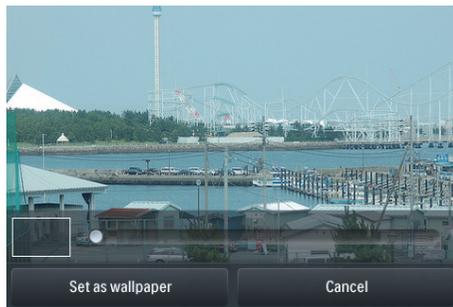

- 4 Toque em **[Def. papel de parede]**.

Dica

- Você também pode definir o papel de parede em  > **[Configurações do display] > [Papel de parede]**.

Imagens favoritas

Com a pasta **[Imagens favoritas]**, você pode acessar as suas imagens favoritas de diferentes álbuns.

Adicionar imagens aos Favoritos

Adicionar imagens ou álbuns selecionados aos Favoritos

- 1 Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Na tela da biblioteca,
 - Toque em  e selecione **[Adicionar a 'Favoritos']**.
 - ↳ As caixas de seleção serão exibidas próximo a cada álbum e cada imagem será exibida no álbum.

- 3 Toque na caixa de seleção próximo às opções. Confirme quando solicitado.
↳ As imagens e os álbuns selecionados são adicionados a **[Imagens favoritas]**.

Adicionar a imagem atual aos Favoritos

- 1 Abra uma imagem.
- 2 Na tela de reprodução, toque em  e selecione **[Adicionar a 'Favoritos']**.
↳ A imagem atual é adicionada a **[Imagens favoritas]**.

Remover imagens dos Favoritos

Remover imagens selecionadas dos Favoritos

- 1 Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Na tela da biblioteca,
 - Toque em  e selecione **[Remover da pasta 'Favoritos']**.
↳ As caixas de seleção serão exibidas próximo a cada imagem na pasta.
- 3 Toque na caixa de seleção próximo às opções. Confirme quando solicitado.
↳ As imagens selecionadas serão removidas da pasta Favoritos.

Remover imagem atual dos Favoritos

- 1 Abra uma imagem.
- 2 Na tela de reprodução, toque em  e selecione **[Remover da pasta 'Favoritos']**.
↳ A imagem atual será removida da pasta Favoritos.

Excluir imagens

Exclua imagens das seguintes maneiras:

- Excluir imagens por álbum/pasta;
- Excluir imagens selecionadas.

Para excluir álbuns, pastas ou imagens selecionadas,

- 1 Toque em  para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Toque em  e selecione **[Excluir imagem]**.

- 3 Toque na caixa de seleção ao lado das opções:
 - Selecionar um álbum do qual serão excluídas todas as imagens;
 - Selecionar imagens que você deseja excluir;
- 4 Toque em **[Excluir [X] item(ns)]** ([X] representa o número de itens selecionados).
↳ Os itens selecionados são excluídos.

Para excluir a imagem atual da tela de reprodução,

- 1 Toque em  e selecione **[Excluir imagem]**.
- 2 Confirme quando solicitado.
↳ A imagem atual será excluída.



Dica

- Ao excluir álbuns ou imagens, você também pode removê-los da pasta **[Imagens favoritas]**.

8 Rádio FM

Nota

- Conecte os fones de ouvido fornecidos quando sintonizar as estações de rádio. Os fones de ouvido são dobráveis como a antena. Para melhor recepção, mova o cabo do fone de ouvido em diferentes direções.

Sintonizar estações de rádio

Sintonização automática

- 1 Na tela inicial, vá para .
 - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
- 2 Para selecionar uma pré-sintonização da estação, toque em  para selecionar a exibição da biblioteca de pré-sintonizações. Toque para reproduzir uma estação pré-sintonizada.



↳ A tela de reprodução é exibida.

Para reiniciar a sintonização automática,

- 1 Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Sintonia automática]**.
 - ↳ Até 20 estações disponíveis são armazenadas para substituir as pré-sintonias anteriores.

- 2 Para silenciar/ativar o som, toque em  / .



Dica

- Se você se mudar para outro lugar (como outra cidade ou país), reinicie a sintonização automática para obter a melhor recepção.

Sintonia manual

Use a sintonia manual para procurar uma frequência.

- 1 Na tela inicial, vá para .
 - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, procure uma frequência:
 - Deslize o dedo para esquerda/para direita na barra de frequência.



- 3 Para silenciar/ativar o som, toque em  / .

Armazenar estações pré-sintonizadas

No **TAP4.3**, você pode armazenar até 20 estações pré-sintonizadas.

- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, pressione  e selecione **[Salvar em uma pré-sint.]**.
 - ↳ A lista de estações de rádio pré-sintonizadas será exibida.
- 3 Toque em um local para salvar a estação. Confirme quando solicitado.
 - ↳ A estação atual é salva no local selecionado.

9 Gravações

Fazer gravações

Com o **TAP4.3**, você pode gravar:

- vozes ou áudio através do microfone embutido; ou
- programas de rádio quando o rádio é reproduzido no player.

Gravação de vozes

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Toque em  para alternar para a tela de gravação.
- 3 Verifique se o microfone está perto da fonte de som.
- 4 Para iniciar, pausar ou parar a gravação:

 Toque para iniciar, pausar ou reiniciar a gravação.

 Toque para parar a gravação.

↳ As gravações serão salvas em  > **Recordings** > **Voice** (Gravações > Voz). (Formato de nome do arquivo: REC-00000000-XXX.MP3, sendo XXX o número da gravação gerado automaticamente.)

- 5 Toque em  para alternar para a biblioteca de gravações.

Gravar uma rádio FM

Gravar programas de rádio quando estiver ouvindo FM.

- 1 Em , sintonize uma estação de rádio.
- 2 Na tela de reprodução de rádio, toque em  para alternar para a tela de gravação.
↳ A gravação será iniciada.
- 3 Para pausar; retomar ou parar a gravação:

 Toque para pausar ou reiniciar a gravação.

 Toque para parar a gravação.

↳ As gravações serão salvas automaticamente em  > **Recordings** > **FM** (Gravações > FM). (Formato de nome do arquivo: FMREC -00000000-XXX.MP3, sendo XXX o número da gravação gerado automaticamente.)

Reproduzir gravações

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Toque em  para alternar para a tela da biblioteca.
↳ Na biblioteca de gravações, as gravações existentes são exibidas.
- 3 Toque em uma gravação para começar a reproduzi-la.
↳ A tela de reprodução é exibida.

Na tela de reprodução, toque nos ícones para selecionar as opções de reprodução:

 Toque para alternar entre a tela de biblioteca, reprodução ou gravação.

 Toque para pausar/reiniciar a reprodução.

 Toque para pular arquivos; Segure para procurar dentro do arquivo atual.

Excluir gravações

- 1 Em , toque em  para alternar para a tela da biblioteca.
- 2 Na lista de gravações,
 - Toque em  e selecione **[Excluir]**.
- 3 Toque na caixa de seleção para selecionar as opções.

- 4 Confirme quando solicitado.
↳ Os itens selecionados são excluídos.

Como alternativa,


- 1 Reproduzir uma gravação.
- 2 Na tela em que a imagem é exibida, toque em  e selecione **[Excluir]**.

10 Leitor de texto

Vá até para exibir arquivos de texto (.txt) da biblioteca de mídia do player.

Ler arquivos de texto

- 1 Toque em para selecionar a exibição da biblioteca.
↳ Os arquivos de texto são exibidos em uma lista.
- 2 Deslize o dedo para cima/para baixo para navegar pela lista de opções. Toque em uma opção para iniciar a reprodução.
- 3 Deslize o dedo para cima/para baixo para mudar de página.

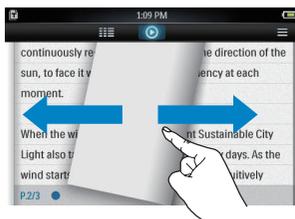


Para aumentar ou diminuir o tamanho de fonte,

- Na tela de reprodução, toque em para selecionar uma opção. Se necessário, toque em para ir à tela de reprodução.

Para adicionar um marcador,

- No canto da página, toque em .
↳ O canto da página atual é dobrado para marcar a página.
- Para remover o marcador, toque em novamente.

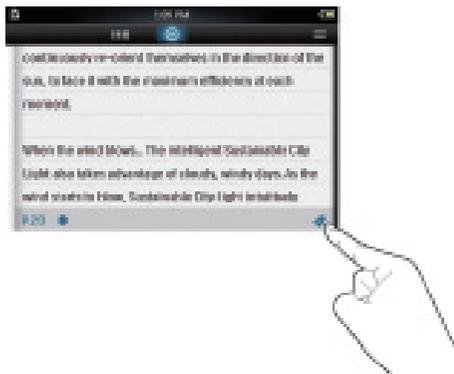

Para ser direcionado à página marcada,

- Na tela em que a imagem é exibida, toque em e selecione **[Ir para marcador]**. Selecione uma opção.

Excluir arquivos de texto

- 1 Toque em para selecionar a exibição da biblioteca.
- 2 Toque em e selecione **[Excluir]**.
- 3 Toque na caixa de seleção para selecionar as opções.
- 4 Confirme quando solicitado.
↳ Os itens selecionados são excluídos.

11 Visualizar pasta

Vá até  para exibir e reproduzir arquivos de mídia no armazenamento interno do player.

Para copiar/mover os arquivos do armazenamento interno para o cartão SD,

- Na tela de arquivos ou pastas, toque em  e selecione as opções.

12 Cartão SD

Vá até  para visualizar e reproduzir os arquivos de mídia armazenados no cartão Micro SD.

13 Configurações

Na tela inicial, vá para * para selecionar suas configurações.

- Toque em uma opção para selecioná-la:
- Toque em ↩ para ir até a tela anterior.

Definir o modo de economia de energia

Após determinado tempo no modo ocioso (se não houver reprodução e nenhum botão for pressionado), o player desliga automaticamente.

- Em **[Def. modo de economia de energia...]**, toque para selecionar uma opção.
 - ↳ Após o período de tempo selecionado, o dispositivo é desligado automaticamente.

Timer de desligamento automático

Durante a reprodução ou o modo ocioso, o **TAP4.3** pode desligar automaticamente após algum período de tempo.

- Em **[Timer desl. aut.]**, toque para selecionar uma opção.
 - ↳ Após o período de tempo selecionado, o dispositivo é desligado automaticamente.

Configurações do display

Em **[Configurações do display]**, selecione as opções de exibição:

[Brilho] Arraste o controle deslizante para selecionar o brilho da tela.

[Timer deslig. tela]	Após o período de tempo selecionado, a tela desliga automaticamente. Para economizar a energia da bateria, selecione um valor baixo.
[Papel de parede]	Selecionar um tema. Ou selecione [Pessoal] para alternar para o papel de parede personalizado que foi definido em  .

Calibragem do painel de toque

No **TAP4.3**, toque para selecionar uma opção. Com a tela de toque calibrada, os toques podem ser posicionados com precisão na tela.

- 1 Toque em **[Calibragem do painel de toque]** para iniciar a calibragem.
- 2 Siga as instruções na tela para concluir a calibração.

Idioma

Em **[Idioma]**, selecione um idioma para o aparelho.

Informações

Em **[Informações]**, verifique as seguintes informações sobre o dispositivo:

[Capacidade:]	tamanho da memória
[Espaço livre:]	espaço disponível
[Capacidade do cartão SD:]	capacidade da memória do cartão SD inserido no player
[Espaço livre
 no cartão SD:]	espaço disponível no cartão SD inserido no player

[Versão do firmware:]	versão atual do firmware. Verifique a versão do firmware ao atualizá-lo no site de suporte.
[Modelo:]	nome completo do produto. Verifique o nome completo do produto ao atualizar o firmware no site de suporte.
[Site de suporte:]	site que fornece suporte para o dispositivo

Formatar dispositivo

Formate o **TAP4.3**. Você removerá todos os dados armazenados no player:


- Toque em **[Formatar dispositivo]** e selecione **[Sim]** conforme solicitado.

Definições de fábrica

Em **[Configurações padrão]**, restaure as configurações de fábrica do aparelho. Os arquivos transferidos para o aparelho são mantidos.

14 Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager

Instale o Philips Device Manager.

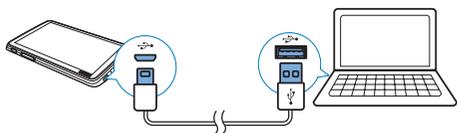

- 1 Conecte o **TAP4.3** ao PC.
- 2 No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Clique com o botão direito do mouse no ícone do **Philips GoGear TAP4.3**. Selecione **Install Philips Device Manager**.
 - Como alternativa, clique no ícone do **Philips GoGear TAP4.3**. Clique duas vezes em **installer.exe**.
- 4 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.

Nota

- É necessário concordar com os termos de licença para fazer a instalação.


Verifique se há atualizações do firmware

- 1 Verifique se o PC está conectado à Internet.
- 2 Inicie o **Philips Device Manager**.
 - ↳ Uma caixa de diálogo será exibida.
- 3 Conecte o **TAP4.3** ao PC.
 - ↳ Quando o dispositivo está conectado, a mensagem "SA4TP4XX" é exibida na caixa de texto.

↳ Você pode encontrar a versão do firmware atual do dispositivo.



- 4 Para verificar se há atualizações do firmware
 - ① Feche a caixa de diálogo do Philips Device Manager.
 - ② Na parte inferior da tela do PC, clique com o botão direito em  e selecione **Check for updates** (Verificar atualizações).

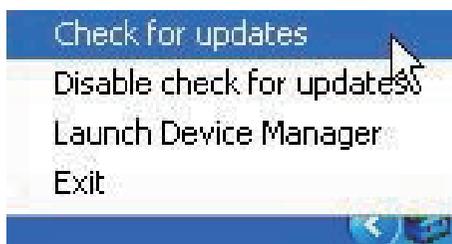

- ↳  **Philips SA4TP4XX Device Manager** verifica se há atualizações na Internet.

Atualize o firmware

- 1 Quando a atualização do firmware estiver disponível, siga as instruções na tela para fazer download e instalar o firmware.
- 2 Desconecte o **TAP4.3** do PC.
 - ↳ Após a atualização do firmware, o **TAP4.3** será reiniciado e estará pronto para uso,

15 Solução de problemas

Se o **TAP4.3** não estiver funcionando corretamente ou o display congelar, você pode reinicializá-lo sem perder dados:

Como reinicializo o TAP4.3?

- Insira a ponta de uma caneta ou qualquer objeto pontiagudo no botão Reset (Restaurar) do **TAP4.3**. Continue segurando até o player desligar.
- Se a opção de restauração não tiver efeito, recupere o **TAP4.3** por meio de **Philips Device Manager**:

1 No PC, inicie o **Philips Device Manager**.

2 Entre no modo de recuperação:

- ① Desligue o **TAP4.3**.
- ② Pressione e segure o botão do volume ◀ e, em seguida, conecte o **TAP4.3** ao seu PC.
- ③ Pressione e segure o botão até que **Philips Device Manager** reconheça o **TAP4.3** e entre no modo de recuperação.

3 Inicie o processo de recuperação:

- ① Em **Philips Device Manager**, clique no botão **Reparo**. Siga as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.
- ② Quando a recuperação for concluída, desconecte o **TAP4.3** do seu PC.

4 Reinicie o **TAP4.3**.

16 Dados técnicos

Alimentação

- Fonte de alimentação: bateria interna recarregável em polímero de íon e lítio de 1050 mAh
- Tempo de reprodução¹
Música: até 20 horas
Vídeo: até 4 horas
Rádio: até 25 horas

Software

- **Philips Device Manager:** para atualizar o firmware e recuperar o player
- **Songbird:** para transferir³ músicas

Conectividade

- Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidade

Som

Fone de ouvido:

- Separação de canais: >35 dB
- Resposta de frequência: 45 Hz - 16 kHz
- Potência de saída (RMS): 2 x 2,4 mW
- Relação sinal-ruído: > 80 dB

Reprodução de áudio

- Taxas de transferência de MP3: 8 - 320 kps e VBR
- Taxas de amostragem de MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Taxas de bits de WMA: 5 - 192 kbps e VBR
- Taxas de amostragem de WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Suporte a Tag ID3

Reprodução de vídeo

- MPEG4 SP: até 2 Mbps, 720 x 560 pixels, 25 qps
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264: até 4 Mbps em .avi/.mp4, 720 x 576 pixels, 25 qps
- RMVB: até 2 Mbps, 1280 x 720 pixels, 25 qps
- WMV9: até 1 Mbps, 640 x 480 pixels, 25 qps

Mídia de armazenamento

- Capacidade da memória incorporada²:
SA4TP4: 4GB de flash NAND,
SA4TP4: 8GB de flash NAND

Transferência de mídia³

- Songbird (sincronizar)
- Windows Explorer (arrastar e soltar)

Tela

- Tela LCD em cores sensível ao toque
- 480 x 272 pixels
- 262 mil cores



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- ¹ Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- ² 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o player. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.
- ³ A velocidade de transferência depende do sistema operacional e da configuração do software.

Formatos de arquivo de música suportados

O TAP4.3 suporta os seguintes formatos de música:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Formatos de arquivo de vídeo suportados

O TAP4.3 suporta os seguintes formatos de vídeo:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

Formatos de arquivos de imagens suportados

O TAP4.3 suporta os seguintes formatos de imagens:

- JPEG
- BMP

Requisitos do PC

- Windows® XP (SP3 ou superior) / Vista / 7 / 8.
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

