

Digitalen brezžični telefon
Digitalen brezžični telefon s telefonsko tajnico

SE440
SE445

Dobrodošli

Hitri vodič



1

Povežite

2

Namestite

3


Uživajte

PHILIPS


Kaj je v škatli?




SE440/SE445 slušalka

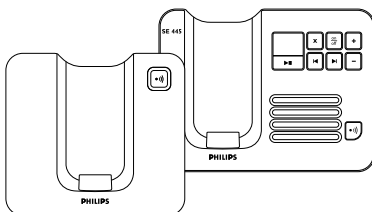


SE440 ali SE445 baza

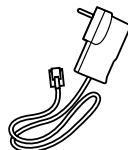


Električni adapter



Linijna vrstica*



Pokrov predela za baterije



2x AAA bateriji za polnjenje



Navodila za uporabo



Hitri vodič



Podatki o garanciji



Opombe

- * Morda adapter in linijska vrstica nista povezana. V tem primeru, prosimo adapter priključite na linijsko vrstico, preden ga priključite v vtičnico.
- Če ste kupili večdelni komplet, boste imeli dodatne slušalke, polnilnike, adapterje in AAA baterije za polnjenje.

Opozorilo

Zmeraj uporabite priložene kable in baterije.

A Namestite bazo

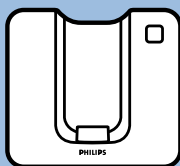


Namestite bazo v dometu telefonske in električne vtičnice.

Namig


Namestitev baze preblizu velikih kovinskih predmetov ali električnih naprav lahko vpliva na domet in kakovost zvoka. Debeli zidovi lahko prav tako vplivajo na prenos signalov v in iz bazne postaje.

B Povežite kable

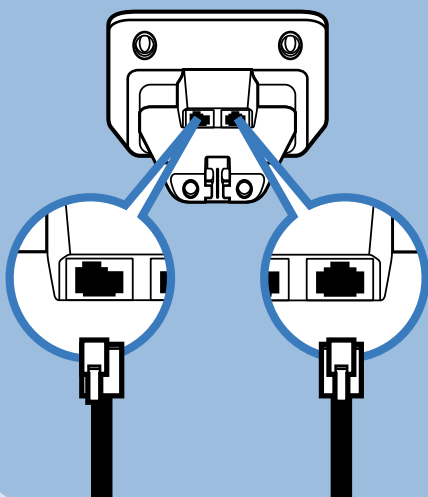

Priključite linijsko vrstico in električen kabel v vtičnice na zadnji strani baze.


C Priključite v vtičnice

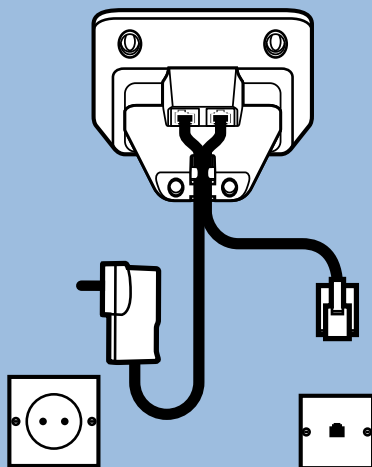

Priključite drug konec kablov v stenske vtičnice.


2 Namestite

A Vstavite baterije

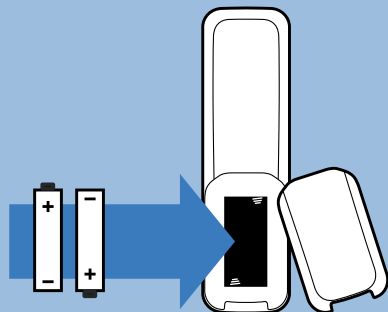

Vstavite baterije in pravilno namestite pokrov baterij.

B Polnjenje slušalke

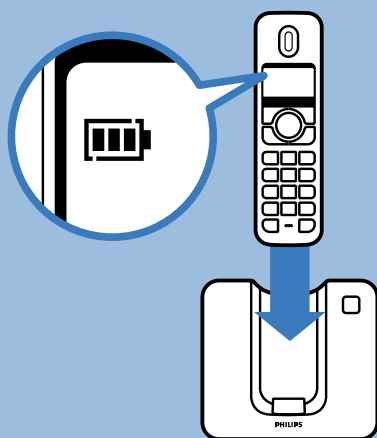

Za polnjenje baterij, položite slušalko na bazo. Prikazana je ikona baterije.

C Nastavite telefon



Če zaslon prikazuje stanje pripravljenosti, je vaš telefon pripravljen za uporabo.

Ali

Če je na zaslonu prikazano **DOBRODOŠLI** morate izbrati vašo državo.

Za več informacij, prosimo pogledajte stran 10 v glavnih navodilih za uporabo.

- Pojdite s ali , da izberete državo in pritisnite .

- Na zaslonu se prikaže **POTRDI?**.

Pritisnite .

Jezik zaslona in ostale pomembne nastavitve so nastavljene glede na izbrano državo.

SE440 – vaš telefon je pripravljen za uporabo.

SE445 – vaš telefon je pripravljen za uporabo.

Telefonska tajnica se samodejno vključi in je pripravljena za snemanje sporočil.

Kličite

Vnesite telefonsko številko in pritisnite .

Odgovorite na klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite .

Zaključite pogovor

Pritisnite .

Prilagodite jakost zvonjenja zvočnika slušalke

Med klicem, pritisnite  ali .

Ponovni klic zadnje klicane številke

- Pritisnite , nato pritisnite .

Spremenite jakost zvonjenja in način zvonjenja

- Pritisnite , pojdite s  na OSEBNE NAST. in pritisnite .
- Napis TON SLUŠALKE se prikaže, pritisnite .
- Napis GLASNOST se prikaže, pritisnite .
- Pritisnite  ali , da prilagodite stopnjo jakosti zvonjenja in pritisnite , da nastavitev shranite.
- Pojdite s  na MELODIJA. Pritisnite .
- Uporabite  ali , da izberete svojo melodijo zvonjenja in pritisnite , da nastavitev shranite.

Dodajanje vnosa v imenik

- Pritisnite , napis IMENIK se prikaže.
- Pritisnite , napis NOV VNOS se prikaže.
- Pritisnite , napis VNESITE IME se prikaže.

- Vstavite ime in pritisnite .
- Vstavite številko in pritisnite .
- Uporabite  ali , da izberete melodijo skupine in pritisnite , da shranite.

Klicanje iz imenika

- Pritisnite  nato pojdite na  ali , do vnosa, ki ga želite uporabiti.
- Pritisnite .

Nastavitev datuma in časa

- Pritisnite , pojdite s  na URA/ALARM in pritisnite .
- Napis DATUM IN ČAS se prikaže. Pritisnite .
- Vstavite datum (DD/MM) in pritisnite .
- Vstavite čas (UU--MM) in pritisnite , da potrdite.
- Pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti.

Samo SE445

Vključite in izključite telefonsko tajnico

Pritisnite  na bazi.

Poslušajte svoja sporočila

Pritisnite . Predvajajo se nova sporočila.

Ali

Pritisnite in držite , da poslušate vsa sporočila posneta na tajnici.

Za dostop do tajnice s slušalke ali za oddaljen dostop z drugega telefona, pogledajte glavna navodila za uporabo.

Odpravljanje težav

Za več rešitev, pogledjte poglavje Pogosto zastavljenih vprašanj v glavnih navodilih.

Ni klicnega signala

- Preverite povezave. Telefon izključite iz električnega napajanja in ga nato ponovno priključite.
- Baterije so prazne - baterije polnite vsaj 24 ur.
- Morda ste preveč oddaljeni od baze - približajte se bazi.
- Uporabite priložene kable.

Slaba kakovost zvoka

- Premaknite se bližje k bazi.
- Postavite bazo vsaj en meter od kakšnih električnih naprav.

Ikona utripa

- Premaknite se bližje k bazi.
- Registrirajte slušalko na bazi.

Prikaz številke klicočega ne deluje

Preverite usluge vašega omrežnega operaterja.

Ni zvonjenja

Če je prikazana ikona , je zvonjenje izključeno. Povečajte jakost zvonjenja. Podroben opis najdete v glavnih navodilih.

Potrebujeate pomoč?

Poglejte navodila za uporabo, ki so bila priložena vašemu Philipsu SE440 ali SE445.

Pomoč na spletu: www.philips.com/support