

CD 245



www.philips.com/support

TR Telefon



Uyarı

Sadece yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın.
El cihaz(lar)ını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	18
1.1	Güç gereksinimleri	3	5.1	Telefonu Açma/Kapama	18
1.2	Uyumluluk	3	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	18
1.3	GAP standart uyumunun kullanımı	4	5.3	Metin veya sayı girme	18
1.4	Geri dönüşüm ve atıklar	4	5.4	Çağrı sürüyor	18
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5	5.5	Telefon Defterinizin Kullanılması	19
2	Telefonunuz	6	5.6	Tekrar arama listesinin kullanılması	21
2.1	Kutuda neler var	6	5.7	Arama kaydının kullanılması	22
2.2	Telefonunuza genel bakış	7	5.8	Interkom'un kullanımı	23
2.3	Ekran simgeleri	9	5.9	Çağrılama	24
2.4	Baz istasyonuna genel bakış	10	5.10	Zincir Arama	25
3	Başlarken	11	5.11	Saat ve Alarm ayarları	25
3.1	Baz istasyonunu bağlama	11	6	Kişisel ayarlar	27
3.2	Telefonun kurulması	11	6.1	El Cihazı Tonları	27
3.3	Merhaba modu	12	6.2	El Cihazı Adını değiştirin	27
3.4	Menü yapısı	14	6.3	Oto Cevap'ı devreye al/ devreden çıkar	28
4	Telefonunuzun kullanılması	16	6.4	Ekran Dilini değiştirin	28
4.1	Arama yapma	16	7	Gelişmiş ayarlar	29
4.2	Aramayı cevaplama	16	7.1	Flaş zamanını değiştir	29
4.3	Aramayı sonlandırma	17			

İçindekiler

7.2	Çevir Modunu değiştir (ülkeye bağlıdır)	29
7.3	Arama Engelleme	29
7.4	Bebek Çağrı	30
7.5	Önek ayarlayın	31
7.6	SOS Numarası	31
7.7	Kayıt	32
7.8	Kayıt Silme	32
7.9	Ana PIN Kodunu Değiştirme	32
7.10	Ünitenin Sıfırlanması	33
7.11	Ülke Seçimi	33
7.12	Varsayılan ayarlar	34
8	Telesekreter (TAM)	35
8.1	Dinleme	35
8.2	Tüm mesajları silin	36
8.3	Memo kaydetme	36
8.4	Cevap modunu ayarlama	36
8.5	Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin	37
8.6	El cihazı ile Telesekreter Aç/ Kapat'a geçin	38
8.7	Telesekreter ayarları	38
8.8	Arama Görüntüleme	39

9	Teknik Bilgiler	41
10	Sıkça sorulan sorular	42
11	Endeks	44

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanıcı elkitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC değerinde elektrik beslemesi gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli sınıftadır. Şarj aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çekmektir. Elektrik prize daima kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).



Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj temas noktalarını veya pili metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürün ile birlikte verilenden ya da Philips'in önerdiğinden başka bir pili asla kullanmayın: patlama tehlikesi.
- Daima ürün ile birlikte verilen kabloları kullanın.
- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir

seviyeye arttırabilir: telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama yapılmasına olanak sağlamak için alternatif sağlanmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürün ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Pil ömrü düşük sıcaklıklarda kısalabilir.

I.2 Uyumluluk

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Bu ürün sadece ürün paketinde belirtilen ülkelerin analog telefon şebekelerine bağlanabilir.

Uyum Beyanını www.p4c.philips.com sitesinden görebilirsiniz.

1.3 GAP standart uyumunun kullanımı

GAP standardı tüm DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak asgari işletim standardı ile uyumlu olmasını garanti eder. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP ile uyumlu olup bu durum asgari garanti işlevlerinin:

El cihazını kaydedeceği, hat alacağı, çağrı alacağı ve arama yapacağı anlamına gelmektedir. Bas istasyonunuz ile CD240/245'den bağımsız olarak başka bir el cihazı kullanıyorsanız gelişmiş özellikler kullanılamayabilir.

CD240/245 el cihazınızı farklı markadaki bir GAP standart bas istasyonu ile kaydetmek ve kullanmak isterseniz, ilk olarak üretici talimatlarında açıklanan prosedürü yerine getirin, ardından 32 sayfada belirtilenleri yerine getirin. Başka bir markadaki el cihazını CD240/245 bas istasyonuna kaydetmek için, bas istasyonunu kayıt moduna (32 sayfada) getirin, ardından üreticinin talimatlarında verilen prosedürü izleyin.

1.4 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla ürünlerin mevcut olan en iyi işlemlerden geçirilerek geri işlenmesini, kurtarılmasını ve geri işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için WEEE yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönetmeliği; 2000/96/EC) yürürlüğe koyulmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.
- Değiştirmek için ürün satın alırsanız, eski ürününüzü bayinize iade ediniz. WEEE yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Piller için imha talimatları:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Paketleme bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

2 Telefonunuz

2.1 Kutuda neler var



El cihazı



Baz istasyonu



Pil kapağı



2 AAA
yeniden şarj
edilebilir piller



Güç beslemesi



Telefon
kablosu*



Kullanıcı elkitabı



Garanti




Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

⚠ Not

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz.
Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

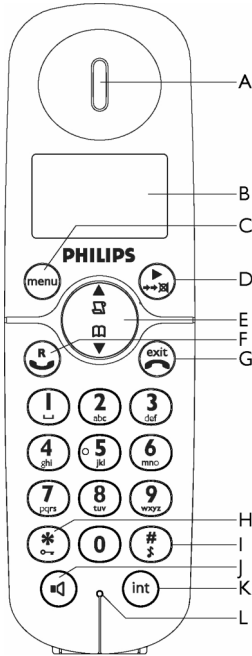

A Kulaklık

B Ekran

Ekran simgelerini görmek için sayfa 9'e bakınız.

C Menü tuşu ve Sol tuş

Boş modda: Ana menüye gidin.

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.

D Tekrar arama tuşu & Sağ tuş

Boş modda: Tekrar arama listesine erişin. *Saat/tarih gösterme moduna gitmek için* tuşuna uzun basın.

Bir arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.

E Dolaşma tuşları

Boş modda: Arama kaydına ulaşmak için yukarı, Telefon Defterine ulaşmak için Aşağıya kaydırın.

Bir arama sırasında: Kulaklık ve hoparlör sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama Listesi veya Aama Kaydında bir menü listesinde yukarı/aşağı kayın veya önceki ya da sonraki kayda gidin.

F Konuşma tuşu

Boş modda: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Bir arama sırasında: Yeniden arama özelliğini etkinleştirin.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama listesi veya Arama Kaydında seçtiğiniz numarayı çevirin.

G Telefonu kapatma tuşu

Boş modda: *Telefonu açmak/kapatmak için* tuşuna uzun basın.

Bir arama sırasında: Aramayı kapatın.

Diğer modlarda: Boş moda geri dönün.

H Tuş takımı kilitleme tuşu


Boş modda: * ekleyin. Tuş takımının kilitlemek/kilidini açmak için uzun basın.

Bir arama sırasında: * ekleyin.

I Zil açma/kapama tuşu & Duraklatma tuşu

Boş modda: # ekleyin. Zili açmak/kapatmak için tuşuna uzun basın.

Bir arama sırasında: # ekleyin. Duraklatma eklemek için uzun basın.

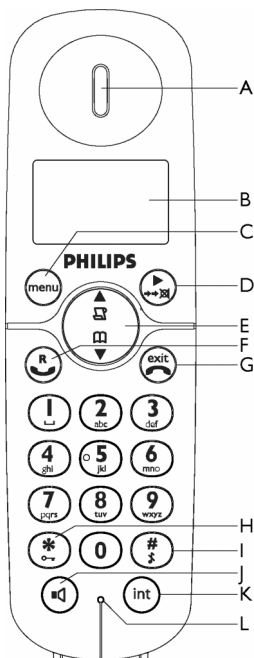

J Hoparlör tuşu

Boş modda: Hoparlörü açın ve numarayı çevirin. El cihazı modunu kullanarak gelen bir aramayı cevaplayın.


Bir arama sırasında: Hoparlörü aç/kapat.

K Arama aktarma tuşu ve Intercom tuşu

Boş modda: Dahili aramayı başlatır.

Bir arama sırasında: Hatta kalın ve başka bir el cihazda sayfa açın.

L Mikrofon

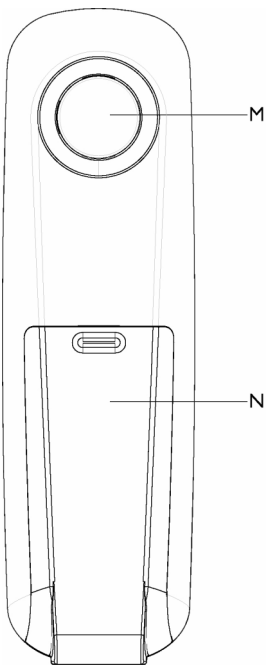


M Hoparlör

Uyarı

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

N Pil kapısı

2.3 Ekran simgeleri

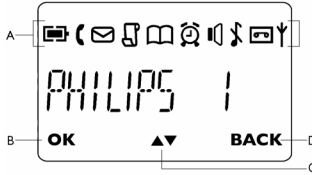

A Durum çubuğu



Pilim tam şarj olduğunu gösterir. simge şarj sırasında ve pil zayıfladığında yanıp söner.



Harici gelen bir çağrı olduğunu, harici çağrının bağlandığını veya harici çağrının bekletildiğini gösterir. Interkom modu sırasında simge yanıp söner.



Yeni sesli mesajların alındığını gösterir. Okunmayan mesaj olduğunda simge yanıp söner.



Arama kayıtlarında yeni cevapsız arama olduğunu gösterir.



Telefon defterine erişildiğinde belirir.



Alarm saati aktif olduğunda belirir.



Hoparlör aktif olduğunda belirir.



Zil kapalı aktif olduğunda belirir.



Telesekreter aktif olduğunda belirir. Yeni telesekreter mesajları alındığında simge yanıp söner. Telesekreter belleği dolduğunda simge yanıp söner.



El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken simge yanıp söner.

B OK (TAMAM) tuşu

Seçiminizi onaylaması için menü modunda belirir.


C ▲▼ tuşu

Daha fazla seçeneğin bulunduğu gösterir. Yukarı/aşağı gitmek için dolaşma tuşlarını kullanın. El cihazı kapsama alanının dışında iken simge yanıp söner.

D BACK (GERİ) tuşu

Menü modunda iken belirir. Önceki menü düzeyine dönmek için **BACK (GERİ)**'yi seçin. Girilen son haneyi/karakteri silmek için **BACK (GERİ)**'yi seçin.

2.4 Baz istasyonuna genel bakış

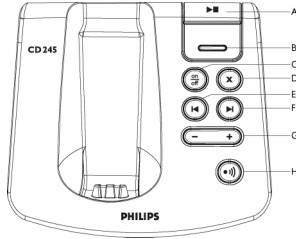

A Çal/Durdur tuşu

Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).

Mesaj dinlemeyi durdur.

B LED göstergesi

Yavaş Yanıp Sönüyor (1 saniyelik aralık):
Okunmayan yeni mesajlar olduğunu gösterir.

Hızlı Yanıp Sönüyor (0.5 saniyelik aralık):
Telesekreteri belleğinin dolu olduğunu gösterir.

Sabitken:

Telesekreterin açık olduğunu gösterir.

Devam eden TAM işlemini gösterir.

El cihazı ile devam eden uzaktan işlemi gösterir.

C Açma/Kapama anahtarı

 'e kısa basarak telesekreteri açın/kapatın.

D Sil tuşu

Mesaj çalma sırasındaki mevcut mesajı silin.
TAM boş modda iken tüm mesajları silmek için *uzun basın* (okunmayan mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/Yanıtlama mesajı tuşu

Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider.

Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.

F Sonraki mesaj tuşu

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.

G Ses tuşları

Çalma sırasında hoparlör sesini artırır/azaltır.

9 ses düzeyi vardır.

H Çağrı tuşu


El cihazı çağırısı.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.


3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama

- 1 Baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik prizinin yakınındaki orta bir yere yerleştirin.

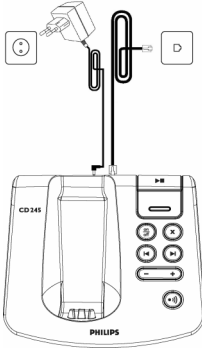

- 2 Hat kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere bağlayın.

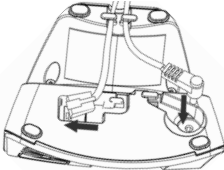

- 3 Hat kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.

⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

⚠ Uyarı

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

⚠ Uyarı

Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun. Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Telefonun kurulması

Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

⚠ Uyarı


Piller ilk kez takıldığında, INITIAL sözcüğü el cihazında görünecektir. Ünite pil zayıf olduğundan normal başlayamayacaktır. Normal çalışmaya başlamadan önce el cihazınızı birkaç dakika şarj edin.

3.2.1 Pili takma


⚠ Uyarı

Daima cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanıyorsanız pilin sızma riski vardır.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2 Pilleri belirtildiği gibi doğru kutuba göre yerleştirin ve kapağı takın.

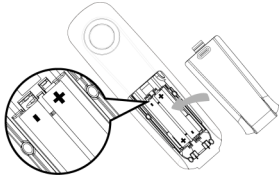

3.2.2 Pili şarj etme

⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil seviyesi düştüğünde, zayıf pil sensörü ton sesi ve yanıp sönen pil simgesi ile sizi uyarı. Pil seviyesi aşırı düşerse, uyarıdan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.

- 2 Ekrandaki pil simgesi  şarj sırasında yanıp söner.

- 3 El cihazı tam şarj olduğunda pil simgesi  sürekli yanar.

⚠ Not

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj yapıldıktan sonra optimum pil ömrüne ulaşılır ve yaklaşık 12 saatlik konuşma zamanı ve 150 saatlik bekleme zamanına izin verir.

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa, anten simgesi  yanıp sönecektir.

* İpucu

Menzil sınırına ulaşıldığında ve görüşme bozulduğunda, baza yakınlaşın.

3.3 Merhaba modu

Telefonu ilk kez kullanmadan önce, telefonu kullandığınız ülkeye göre yapılandırmanız gereklidir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, MERHABA sözcüğü çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

⚠ Not

Ülke gurubunuza bağlı olarak MERHABA ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Önce ülke seçimini tanımlamasanız bile hala giden arama çağrıları yapabilir veya gelen arama çağrılarını alabilirsiniz. Ancak, ülkenizi seçinceye kadar telesekreter özelliğini kullanamazsınız.

- 1 Ülkelerin listesini göstermek için

 tuşuna basın.

- 2 Kaydır  ülkenize gidin.

Başlarken

3 Seçiminizi onaylamak için  **OK** tuşuna basın.

- *Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.*
- *Tarih/Saat ayarlamak için bkz sayfa 25 “Tarih ve Saat’i ayarlayın” . Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.*

*** İpucu**

İlk yapılandırmanın ardından ülke ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. (bkz sayfa 33 “Ülke Seçimi”)


15 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da otomatik olarak boş moda dönecektir.

3.4 Menü yapısı


Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menü ağacı açıklanmıştır.

Her seçeneği girmek için sol menü anahtarına  basın.

Dolaşma tuşlarını kullanarak  menülerde dolaşın.

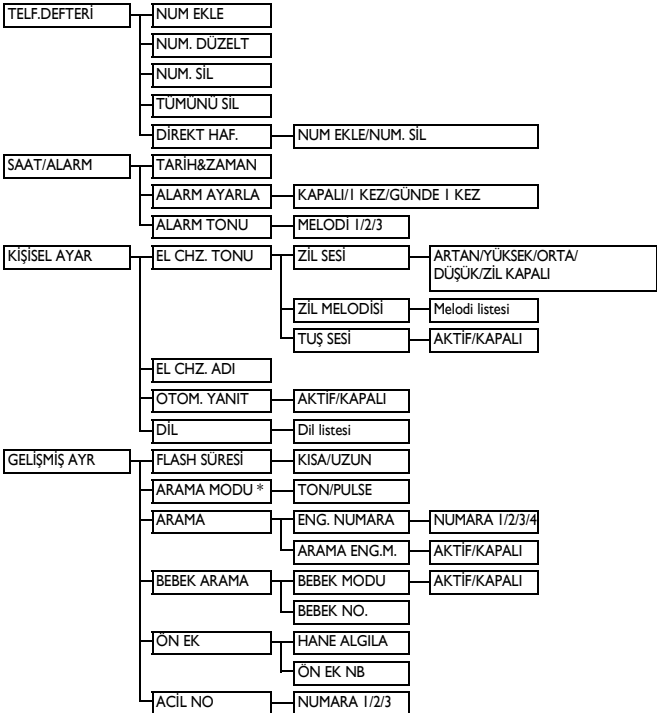

* Ülkenize bağlı olarak, bu özellik seçmeniz için hazır bulunmayabilir.

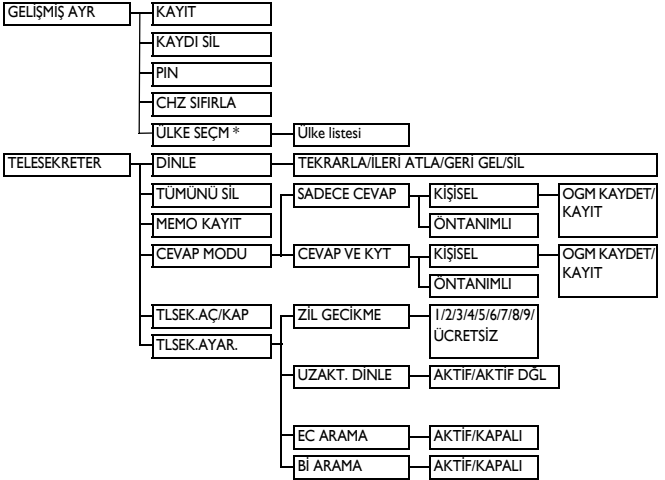

* Ülkenize bağlı olarak, bu özellik seçmeniz için hazır bulunmayabilir.

4 Telefonunuzun kullanılması

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (en fazla 24 hane).
- 2  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir önek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz sayfa 31 “Önek ayarlayın” kısmına bakınız.

4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hat almak için  tuşuna basın.
 - 2 Numarayı çevirin.
 - Arama başlatılır.
-

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
 - 2 Kaydır  tekrar arama listesinde bir girişe gidin.
 - 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.
-

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
- 2 Kaydır  arama listesinde bir girişe gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir. (bkz sayfa 22 “Arama Kaydına Erişim”)

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
- 2 Kaydır  telefon defteri girişine gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Telefon defterinde iken, kaydırarak  girişleri ayrı ayrı taramak yerine, gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

4.2 Aramayı cevaplama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- Arama başlatılır.

Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

* İpucu

OTOM YANİT modu (bkz sayfa 28 “Oto Cevap”ı devreye al/devreden çıkar”) etkinleştirilmişse, aramaya cevap vermek için yapmanız gereken sadece telefonu baz istasyonundan kaldırmaktır. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

⚡ Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. El cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun. Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- *Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.*
-

4.3 Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

- *Arama sonlandırılır.*

* İpucu

Aramayı sonlandırmak için yapmanız gereken el cihazını baz istasyonuna geri yerleştirmektir. Bu özellik varsayılan olarak aktiftir.

☰ Not

Arama süresi (HH-MM-SS) telefonun ekranında yaklaşık 10 saniye gösterilecektir. Boş moda dönmek için  **BACK** tuşuna basın.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Tuş takımını boş modda iken kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 1 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, ilgili tuşa bir kez veya birkaç kez basarak tuşlara basılı olan harfleri girebilirsiniz.

Örneğin, “**PETER**” adını girmek için:

- 1 Bir kere  'ye basın: **P**
- 2 İki kere  'e basın: **PE**
- 3 Bir kere  'e basın: **PET**
- 4 İki kere  'e basın: **PETE**
- 5 Üç kere  'ye basın: **PETER**

Aşağıdaki tablo metin veya sayı girişi sırasındaki karakter yerlerini gösterir:

Tuşlar	Atanan karakterler
	boşluk _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* İpucu

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'e basın.

5.4 Çağrı sürüyor

Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklık sesi ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basın **SES** i'nden **SES 3**'e seçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini kapat/aç

Mikrofonun sesi kapatıldığında, arayan kişi sizi duymaz.

- 1 Bir arama sırasında, mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1 Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2 Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında  tuşuna basın **SES** I'den **SES 5**'e seçin.

5.5 Telefon Defterinizin Kullanılması

Telefonunuz 100'e kadar telefon defteri belleği saklayabilir. Herbir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

5.5.1 Telefon Defterine Erişim

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve  telefon defterine gözatmak için kaydırın.

- Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.

- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.

İpucu

Kaydırmak yerine  telefon kayıtlarına gözatmak için gitmek istediğiniz kaydın ilk

harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.5.2 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **NUM. EKLE**'ye girin.
- 2 Ekranda **AD GİR** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve  **OK**'e basın.
- 4 Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve  **OK**'e basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'e basın.

Boş moda dönmek için,  tuşuna basın.

İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.5.3 Telefon defteri girişini değiştirme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın  **NUM. DÜZELT**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydı  düzenlemek amacıyla bir giriş seçmek içindir.

- 3 Adı göstermek için  **OK**'e basın. Yeni adı girin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
- 4 Yeni numarayı girin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - *Bir onay sesi duyulur.*

5.5.4 Telefon defteri kaydını silin

- 1 Boş modda  'e basın, kaydır  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın  **NUM SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  silmek üzere bir kaydı seçmek için  **OK**'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemini onaylamak için  **OK**'e tekrar basın.
 - *Bir onay sesi duyulur.*

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran telefon defteri listesine döner.

5.5.5 Telefon defteri listesini silin

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemini onaylamak için  **OK**'e tekrar basın.
 - *Bir onay sesi duyulur.*

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran telefon defteri listesine döner.

5.5.6 Direkt Erişim Belleği

Telefon defteri belleğine eklenen 2 direkt erişim belleği vardır ( ve  Tuşları). Boş modda iken tuşlara uzun bastığınızda saklanan telefon numarası otomatik olarak aranacaktır.

5.5.6.1 Direkt Erişim Belleğini Ekle/Düzenle

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın  **DİREKT HAF.**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  **TUŞ 1** veya **TUŞ 2**'ye gidin ve  **OK**'e basın.
 - *Saklanan numara gösterilir (varsa).*
- 3 Direkt bellek menüsüne girmek için  **OK**'e basın.
- 4  **OK**'e tekrar basarak **NUM. EKLE**'ye girin.
- 5 Adı girin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'e basın.

5.5.6.2 Direkt Erişim Belleğini Sil

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın  **DİREKT HAF.**'e gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Kaydır  **TUŞ 1** veya **TUŞ 2**'ye gidin ve  **OK**'e basın.
 - Saklanan numara gösterilir (varsa).
- 3 Direkt bellek menüsüne girmek için  **OK**'e basın.
- 4 Kaydır  **NUM SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 5 Ekranda **SİL?** gösterilir. Sişme işlemini onaylamak için  **OK**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.6 Tekrar arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 5 numarayı saklar. Her kayıt için en fazla 24 hane gösterilebilir.

5.6.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1 Tekrar arama listesine gitmek için  tuşuna basın  tekrar arama listesini taramak için gözetin.
 - Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi kayıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.
- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.

Not

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.6.2 Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydedin

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın  bir kayıt seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **NO KAYDET**'e girin.
- 2 Ekranda **AD GİR** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve  **OK**'e basın.
 - **KAYDEDİLDİ** 5 saniye gösterilir ve ekran tekrar arama listesine döner.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.



Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'e basın.

5.6.3 Tekrar arama numarasını değiştir

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın  bir giriş seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın  **NUM. DÜZELT**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Numarayı değiştirin ve değişikliği onaylamak için  **OK**'e basın.
 - Bir onay sesi duyulur.



Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.4 Tekrar arama numarasını silme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın  bir giriş seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın  **NUM SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Ekranda **SİL?** gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için
 **OK**'e tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.5 Tekrar arama listesini silme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- 2 Kaydır  **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir.
Silme işlemini onaylamak için
 **OK**'e tekrar basın.
• Bir onay sesi duyulur.

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran tekrar arama listesine döner.

5.7 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydı son 20 harici aramayı, herhangi bir yeni ses postasını ve gelen telesekreter mesajlarını saklar. Arayan Hat Numarasını Gösterme (CLI)'ye abone olmuşsanız ve arayanın kimliği saklı değilse arayanın adı (veya numarası) gösterilecektir.

Not

Arayanın kimliği tutulursa veya şebek tarih ve saat bilgilerini vermezse, bu durumda bilgi arayan kaydında gösterilmeyecektir.
Arayan Hattı Tanımlama servisine abone değilseniz, arayan kaydında herhangi bir bilgi gösterilmeyecektir.

5.7.1 Arama Kaydına Erişim

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve  arama kaydına gözetmek için kaydırın.
• Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir.
- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.

5.7.2 Arayan kaydına bakılması

Ekranda şunlar gösterilebilir:

- arayanın numarası*
 - arayanın adı (telefon defterine kaydedilmişse)*
 - **<BİLİNMEYEN>** Tanımlanamayan arama ise**
- * Şebeke operatörünüzün aboneliğine bağlıdır.
** Listelenmeyen numaralar veya arayanın kimliğinin görünmemesi.

Not

 tuşuna basarak telefon numarasını, saati ve arama tarihini gösterebilirsiniz.
Gösterilen saat ve tarih şebekenize bağlıdır.

5.7.3 Liste kaydını telefon defterinize kaydedin

- 1 Boş modda  tuşuna basın  bir kayıt seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **NO KAYDET**'e girin.
- 2 Ekranda **AD GİR** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve  **OK**'e basın.
• **KAYDEDİLDİ 5 saniye gösterilir ve ekran arama kaydına döner.**

Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'e basın.

5.7.4 Arama listesi kaydını silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın  bir giriş seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın, kaydır  **NUMSİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemi onaylamak için  **OK**'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran arama kaydına döner.

5.7.5 Arama listesini silme

- 1 Boş modda iken  tuşuna ve  tuşuna basın.
- 2 Kaydır  **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemi onaylamak için  **OK**'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Değişikliği atmak için  **BACK**'e basın ve ekran arama kaydına döner.

5.8 Interkom'un kullanımı



Uyarı

Interkom ve arama aktarımı sadece aynı baz istasyonuna kaydedilen el cihazlarını kullanarak mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme

yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.8.1 Bir başka telefon ile interkom

Not

Eğer telefon CD240/245 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamaz.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
 - Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 2'den fazla kayıtlı el cihazı varsa, el cihazı numarasını girin (tuş  - ). Tüm el cihazlarını aynı anda çağırmak için,  tuşuna basın.

5.8.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın ve basılı tutun (arayan sizi daha fazla duyamaz).
 - **INT 23456 *** gösterilir, interkom için kullanılabilir el cihazı sayısını gösterir (* tüm el cihazlarını gösterir).
- 2 Harici aramanızı aktarmak istediğiniz el cihazı numarasını girin (tuş  - ). Tüm el cihazlarını aynı anda çağırmak için,  tuşuna basın.
- 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - Interkom kurulur.
- 4 Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci telefonda  tuşuna basın.
 - Harici arama aktarılır.

Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.8.3 İnterkom sırasında harici aramaya cevap verme

- 1 İnterkom sırasında gelen bir harici arama olduğunda yeni bir arama sesi çıkar.
- 2 Harici aramaya cevap vermek ve interkomu sonlandırmak için 'ye basın.
 - Arama başlatılır.

Not

Dahili aramayı beklemeye almak için, gelen harici aramaya cevap vermek üzere  tuşuna basın.

5.8.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Arama sırasında dahili ve harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

5.8.5 Üç taraflı konferans araması yapma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna uzun basın (araman sizi daha fazla duyamaz).
 - **INT 23456 *** gösterilir, interkom için kullanılabilir el cihazı sayısını gösterir (* tüm el cihazlarını gösterir).

- 2 Konferans görüşmesi yapmak istediğiniz el cihazı numarasını (tuş  - ) girin. Tüm el cihazlarını aynı anda çağırmak için,  tuşuna basın.
 - 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - *Interkom kurulu.*
 - 4  tuşuna basın ve üç taraflı konferans görüşmesini başlatmak için ilk el cihazında 2 saniye basılı tutun.
 - *Konferans görüşmesi kurulduğunda ekranda **KONFERANS** gösterilecektir.*
-

5.9 Çağırılma

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanız yardımcı olur.

- 1 Baz istasyonunda  tuşuna basın.
 - *Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.*
- 2 Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.

Not

30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı ve baz istasyonu otomatik olarak boş moda geçecektir.

İpucu

Çağrıyı durdurmak için bas istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.

5.10 Zincir Arama

Bu özellik, arama sırasında telefon defterine daha önceden kaydedilen bir numaraya dahili numara eklemenize olanak sağlar.

- 1 Hatta konuşmak için  tuşuna basın ve telefon defteri listesini açmak için  tuşuna basın.
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenmektedir.
- 2 Kaydır  bir giriş seçmek için kaydırın ve  OK'e basın.
 - İlk kısım çevrilir.
- 3 Dahili numarayı girin.
 - Çevrildiğini göstermek için her hane yanıp söner.

5.11 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak sağlar. Varsayılan tarih ve saat sırasıyla 01/01 ve 00:00'dır.

5.11.1 Tarih ve Saat'i ayarlayın

- 1 Boş modda  'e basın, kaydır  SAAT/ALARM'a gidin ve  OK'e basın,  OK'e basarak TARİH&ZAMAN'ı girin.
- 2 Son kaydedilen tarih gösterilecektir. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve  OK'e basın.
- 3 Son kaydedilen saat gösterilecektir. Güncel saati (SS:DD) girin ve  OK'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

El cihazı adı ile saat/tarih gösterme modu arasında geçiş yapmak için boş modda  tuşuna basın.

Not

Tarihi Gün/Ay biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

Tarih/saat alanlarına yanlış bir hane girilirse bir hata sesi duyulacaktır.

Saat: 00 ile 23 arası; Dakika: 00 ile 59 arası

Tarih: 01 ile 31 arası; Ay: 01 ile 12 arası

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

5.11.2 Alarm Ayarı

- 1 Boş modda  'e basın, kaydır  SAAT/ALARM'a gidin ve  OK'e basın  ALARM AYARLA'na gidin ve  OK'e basın.
- 2 Kaydır  KAPALI, 1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ'e gidin ve  OK'e basın.
- 3 1 KEZ'i veya GÜNDE 1 KEZ'i seçerseniz alarm için saati (SS:DD) girin ve onaylamak için  OK'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

5.1.1.3 Alarm Tonu Ayarı

- 1** Boş modda  'e basın, kaydır 
SAAT/ALARM'a gidin ve  **OK**'e basın  **ALARM TONU**'na gidin ve  **OK**'e basın.
- 2** Kaydır  **MELODİ 1**, **MELODİ 2** veya **MELODİ 3**'e gidin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El Cihazı Tonları

6.1.1 Zil Sesini Ayarlama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın. 5 zil sesi seçeneği vardır (**ARTAN**, **YÜKSEK**, **ORTA**, **DÜŞÜK** ve **ZİL KAPALI**). Varsayılan düzey **ORTA**'dır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **KİŞİSEL AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **EL CHZ. TONU**'na girin ve  **OK**'e tekrar basarak **ZİL SESİ**'ne girin.
- 2 Kaydır  istediğiniz ses düzeyine gelin ve  **OK**'e basarak onaylayın. Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

ZİL KAPALI aktif iken, ekranda  simgesi gösterilecektir.

6.1.2 Zil Melodisini Ayarlama

El cihazınızda 10 zil melodisi vardır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **KİŞİSEL AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **EL CİHAZI TONU**'nu girin  **ZİL MELODİSİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  melodiyi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin.

- 3 Zil melodisini ayarlamak için  **OK**'e basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.
-

6.1.3 Tuşunu devreye alma/ devreden çıkarma Ton

Tuşa basıldığında kısa bir ses çıkar. Tuş sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Tuş sesi varsayılan olarak **AÇIK**'tır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **KİŞİSEL AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **EL CİHAZI TONU**'nu girin  **TUŞ SESİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın.
 - 2 Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI**'ya gidin ve  **OK**'e basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.
-

6.2 El Cihazı Adını değiştirin

Telefona isim verebilirsiniz boş modunda iken telefon ismini görülebileceğiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı **PHILIPS**'dir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **EL CHZ. ADI**'na gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Son kaydedilen ad gösterilecektir. Karakterleri birer birer silmek için  **BACK** tuşuna basın.
- 3 Yeni adı (en fazla 10 karakter) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.3 Oto Cevap'ı devreye al/ devreden çıkar

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyonundan kaldırarak cevaplamayı sağlar. Oto Cevap özelliği varsayılan olarak **KAPALI**'dir ve bu durumda aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın, 
KİŞİSEL AYAR'a gidin ve  **OK**'e basın  **OTOM YANIT**'a gidin ve  **OK**'e basın.
- 2** Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI**'ya gidin ve  **OK**'e basarak onaylayın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.4 Ekran Dilini değiştirin

El cihazınız **MERHABA** modu sırasında ülke seçiminize bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın,  **KİŞİSEL AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **DİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2** Kaydır  istediğiniz dile gidin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenek menüleri seçilen dilde derhal ekrana dönecektir. Ancak, telesekreterinizin önceden tanımlı giden mesajının dilini değiştirmeyecektir.

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 Flaş zamanını değiştir

Flaş zamanı (veya çevirme gecikmesi)  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Kısa veya uzuna ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR'a** kaydırın ve  **OK'e** basın,  **OK'e** basarak **FLASH SÜRESİ'n**i girin.
- 2 Kaydır  **KISA** veya **UZUN'a** gidin ve  **OK'e** basarak onaylayın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7.2 Çevir Modunu değiştir (ülkeye bağlıdır)

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR'a** gidin ve  **OK'e** basın,  **ARAMA MODU'na** gidin ve  **OK'e** basın.
- 2 Kaydır  **TON** veya **PULSE'e** gidin ve  **OK'e** basarak onaylayın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7.3 Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen el cihazlarında belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemenizi sağlar. 4 farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

7.3.1 Arama engellemeyi devreye sokmak/devreden çıkarmak için

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR'a** gidin ve  **OK'e** basın,  **ARAMA ENGELİ'ye** gidin ve  **OK'e** basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK'e** basarak onaylayın.



Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

- 3  **OK'e** basarak **ARAMA ENG.M.'ye** gidin.
- 4 Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI'ya** gidin ve  **OK'e** basarak onaylayın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*



Not

ARAMA ENGELİ etkinleştirildiğinde, **BR** ekranda gösterilecektir.

7.3.2 Arama Engelleme numarasını değiştirmek için



Not

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve boş moduna geri döner.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **ARAMA ENGELLEME**'ye gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

- 3  **OK**'e basarak **ENG. NUMARA**'ya gidin.

- 4 Kaydır  **NUMARA 1, NUMARA 2, NUMARA 3** veya **NUMARA 4**'e gidin ve  **OK**'e basın.

- 5 Engelleme numarasını (en fazla 4 hane) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.4 Bebek Çağrı

Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

7.4.1 Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **BEBEK ARAMA**'ya gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

- 3  **OK**'e basarak **BEBEK MODU**'na gidin.

- 4 Kaydır  **AKTİF**'a gidin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- 5 Ekran **BEB. ARA. AÇ** gösterilir.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.4.2 Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

- 1  tuşuna uzun basın (Bebek Çağrısı önceden etkinleştirildiğinde).
- 2 Kaydır  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **BEBEK ÇAĞRI**'ya gidin ve  **OK**'e basın.
- 3 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

- 4  **OK**'e basarak **BEBEK MODU**'na gidin.

Kaydır  **KAPALI**'ya gidin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.4.3 Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **BEBEK ARAMA**'ya gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

⊞ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

3 Kaydır  **BEBEK NO**'na gidin ve  **OK**'e basın.

- *Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).*

4 Bebek çağrısı numarasını (en fazla 24 hane) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

5 Önek numarasını (en fazla 5 hane) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

⊞ Not

Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse (boş),  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası otomatik olarak ön arama numarasına eklenecektir.

*, # veya P ile başlayan numaralar için,  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası önarama numarasına eklenmeyecektir.

7.5 Önek ayarlayın

Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek olan önek numarası tanımlamanıza olanak sağlar (bkz sayfa 16 “Ön Tuşlama”). Bu özelliği ayrıca ön arama sırasında numaranın ilk birkaç hanesi ile eşleştirmek ve değiştirmek amacıyla belirli bir dizi eklemek için kullanabilirsiniz.

Belirli bir dizi ve otomatik önek numarası için sırasıyla en fazla 5 hane girebilirsiniz.

1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **ÖN EK**'e gidin ve  **OK**'e basın.

2 Ekranda **HANE ALGILA** gösterilir. Girmek için  **OK**'e basın.

- *Kayıtlı son belirli dizin görüntülenir (eğer varsa).*

3 Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

4 Ekranda **ÖN EK NB** gösterilir. Girmek için  **OK**'e basın.

- *Kayıtlı son önek numarası görüntülenir (eğer varsa).*

7.6 SOS Numarası

Bu özellik numara engellense dahi belirli numaralar ile başlayan acil aramaları yapmanıza olanak sağlar (bkz sayfa 29 “Arama Engelleme”). Her bir 4 haneden oluşan 3 SOS numarası ayarlayabilirsiniz.

1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **ACL NO**'nu girin ve  **OK**'e basın.

2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

⊞ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

3 Kaydır  **NUMARA 1**, **NUMARA 2** veya **NUMARA 3**'e gidin ve  **OK**'e basın.

4 SOS numarasını (en fazla 4 hane) girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7.7 Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler CD245 el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek el cihazları kullanmadan önce baz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 6 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

☰ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

1 Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

2 Telefonda,  tuşuna basın 
GELİŞMİŞ AYR'a gidin ve  **OK**'e basın  **KAYIT**'a gidin ve  **OK**'e basın.

☰ Not

El cihazında 10 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt prosedürü durdurulacaktır. Bu olursa, 1. Adımı tekrarlayınız.

3 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

☰ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

4 Ekranda **BEKLEYİNİZ** __ belirir.

- *Başarılı bir şekilde kayıt yaptıktan sonra, onay sesi duyulur ve telefon numaraları (1'den 6'ya kadar) baz ile otomatik olarak atanır.*

7.8 Kayıt Silme

1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve

 **OK**'e basın  **KAYDI SİL**'ye gidin ve  **OK**'e basın.

2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

☰ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

3 Kaydır  Kaydı silmek için telefon numarasını seçmek için kaydırın ve  **OK**'e basın.

- *Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekran **KAYT SİLİNDİ** gösterir.*

☰ Not

Telefonda 15 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt silme prosedürü durdurulacak ve telefon boş moda geçecektir.

CD240/245 aralığına ait olmayan telefonun kaydını silmek için, kayıt silerken sadece CD240/245 telefonunu kullanabilirsiniz.

7.9 Ana PIN Kodunu Değiştirme

Ana PIN Kodu çağrı engelleme/bebek çağrı numarasını ayarlamak, telefonların kaydedilmesi/kayıtlarının silinmesi ve uzaktaki cihaza uzaktan erişim sağlamak için kullanılmaktadır. Varsayılan Ana PIN Kodu 0000'dir. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 8 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

☰ Not

Varsayılan pin kodu 0000'a ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde tutun. PIN kodunu gevşetmeyin.

Gelişmiş ayarlar

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **PIN**'e gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Uyarıldığında mevcut Ana PIN'i girin ve  **OK**'e basarak onaylayın.

- *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*

- 3 Yeni PIN kodunu girin ve PIN değişikliğini onaylamak için  **OK** tuşuna basın.

* İpucu

PIN kodunuzu unutursanız, telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlamanız gerekecektir. Daha fazla ayrıntı için sonraki bölüme "Ünitenin Sıfırlanması" bakın.

7.10 Ünitenin Sıfırlanması

Telefonunuzu bu özelliği sahip olan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

Uyarı

Sıfırladığınızda tüm kişisel ayarlarınız, çağrı kayıtları ve yeniden arama listesi girişleri silinecek ve telefon varsayılan ayarlara dönecektir. Ancak, sıfırlandıktan sonra telefonunuzda değişiklik olmayacaktır.

Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırabilirsiniz. Bu durumda ana sıfırlama sonrasında MERHABA modu tekrar belirecektir. (Bölüm 3.3'e gidiniz)

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **CHZ SIFIRLA**'ya gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Ekranda **ONAY?** belirir.

- 3 Onaylamak için tekrar  **OK** tuşuna basın.

- *Bir onay sesi duyulur.*
- *Ünite varsayılan ayarlara sıfırlanır. (bkz sayfa 34 "Varsayılan ayarlar")*

7.11 Ülke Seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır. MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefona uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çevir modu, Dil vb).

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **ÜLKE SEÇİMİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın.

- 2 Kaydır  istediğiniz ülkeye gidin ve  **OK**'e basın.

- 3 Ekranda **ONAY?** belirir.

Onaylamak için tekrar  **OK** tuşuna basın.

- *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7.12 Varsayılan ayarlar

Zil Sesi	ORTA
Zil Melodisi	MELODİ I
Kulaklık Sesi	SES 2
Hoparlör Sesi	SES 3
Tuş Sesi	AKTİF
Oto Cevap	KAPALI
El Cihazı Adı	PHILIPS
Saat/Tarih	01/01; 00:00
Ana PIN kodu	0000
Alarm saati	KAPALI
Alarm Tonu	MELODİ I
Arama Engelleme	KAPALI

Telesekreter

Cevaplama Modu	CEVAP VE KYT modu AKTİF
Cevap vermeden önceki çalma sayısı	5
Giden Mesajlar	BOŞ
Baz istasyon taraması	AÇIK varsayılan hoparlörlü telefon düzeyi ile
El Cihazı tarama	KAPALI
Baz hoparlörü	DÜZEY 5
Uzaktan erişim	AKTİF DĞL

8 Telesekreter (TAM)

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter 99'a kadar mesaj saklayabilir. Maksimum kayıt süresi 15 dakikadır (tüm kişisel giden mesajlarınız dahil).

Çağrı, mesaj oynatma, mesajları silme ve sesin bas istasyonunda ayarlanması gibi telesekreterin temel işlevlerini yerine getirmek için bas istasyonundaki kumanda tuşlarını kullanabilirsiniz. Kumanda tuşlarındaki her bir işlevin açıklaması için ayrıntılı bilgi almak üzere 10. sayfadaki "Baz istasyonuna genel bakış" kısmına bakınız.

Telesekreter işlevlerine erişmek için ayrıca telefondaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır.

Başlamak için telesekretere geçmek üzere bas istasyonundaki  tuşuna basın. Alternatif olarak el cihazınızdan da telesekretere geçiş yapabilirsiniz (bkz sayfa 38 "El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin").

8.1 Dinleme

8.1.1 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

Son kaydedilen mesaj hoparlörden ilk oynatılır. Tüm mesajlar oynatıldığında, telesekreter duracak ve  simgesi yanıp sönmeyi durduracaktır.

- Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **DİNLE** menüsüne gidin
 - Mesaj numarası çalarken ekranda gösterilir. Oynatırken ekranda "o_o XX HH/MM" görünür, burada XX mesaj numarasını ve HH/MM ise Saat/Dakika'yı gösterir. MM/DD olarak gösterilen Ay/Gün HH/MM'e alternatif olarak gösterilir.

- Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Sesi ayarla	 tuşuna basın.
Dinlemeyi durdur	 BACK tuşuna basarak DİNLE menüsüne geri dönün.
Tekrarlatma	 OK 'e basın ve  OK 'e basarak TEKRARLA 'ya girin.
Sonraki mesaj	 OK 'e basın,  İLERİ ATLA 'ya gidin ve  OK 'e basın.
Önceki mesaj	 OK 'e basın,  GERİ GEL 'e gidin ve  OK 'e basın.
Mesaj silme	 OK 'e basın,  SİL 'e gidin ve  OK 'e basın. Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.1.2 Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja kadar çalmaya başlayacaktır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **DİNLE** menüsüne gidin
- 2  **OK**'e basın.
 - İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja kadar çalmaya başlayacaktır.
- 3 Mesaj çalması sırasında, mevcut seçenekleri seçmek için  **OK**'e basabilirsiniz 35. sayfadaki ("Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" kısmında bulunan seçeneklere bakın).

8.2 Tüm mesajları silin

Uyarı

Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Not

Ookunmamış mesajlar silinmeyecektir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Ekranda **ONAY?** belirir. Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için  **OK**'e tekrar basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Memo kaydetme

Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkası için hatırlatıcı mesaj kaydedebilirsiniz. Telesekreter memo kaydını gelen mesaj kaydı ile aynı şekilde yürütür, yeni mesaj göstergesi  buna uygun şekilde yanıp söner.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **MEMO KAYIT**'a gidin ve  **OK**'e basın.
 - Bir onay sesi duyulur.
 - Kayıt başlar.
- 2 Ekranda **KAYDEDİYOR** belirir. Kaydı durdurmak için,  **OK**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.
 - Kaydedilen memo otomatik olarak kaydedilir.

Not

Kaydı durdurmak ve önceki menüye dönmek için herhangi bir anda  **BACK** tuşuna basın.

8.4 Cevap modunu ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece Cevap ile Cevapla ve Kaydet Cevap modu varsayılan olarak **CEVAP VE KYT** olup ilgili kişi telesekretere bir mesaj bırakabilir.

Bu, **SADECE CEVAP** moduna değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **CEVAP MODU**'na gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  **SADECE CEVAP** veya **CEVAP VE KYT**'a gidin ve  **OK**'e basın.
 - Cevap modu ayarlanır.
 - Telefon eden kişileri standart bir mesaj ile selamlamak yerine kişiselleştirilmiş bir mesaj ile selamlamak isterseniz, 3. ve 4. Adımlara gidin.

Not

Seçtiğiniz cevap moduna bağlı olarak, uygun standart mesaj telesekreter gelen bir aramaya cevap verdiğinde bir kez oynatılır. Standart mesajın dili Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır (Bkz. sayfa 12).

- 3 Ekranda **OGM SEC?** belirir. Onaylamak için  **OK**'e basın.
- 4 Kaydır  **KİŞİSEL**'e gidin ve  **OK**'e basın.
 - Kişiselleştirilen mesajınızı kaydetmek için artık ilerleyebilirsiniz (sayfa 37 “Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin”).

8.5 Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin

Bir kişisel giden mesaj kaydedebilirsiniz. Bu kişisel mesaj standart mesajın yerine geçer. Standart mesaja dönmek için, yapmanız gereken kaydettiğiniz kişisel mesajınızı silmektir. Kaydedilen mesajdan memnun kalmazsanız, eskisinin üzerine yazmak için yeni mesajı kaydedin.

- 1 Adım 1'den 4'e kadar tekrarlayın sayfa 36 “Cevap modunu ayarlama”.
- 2 Kaydır  **KAYIT**'a gidin ve  **OK**'e basın.
 - Bir onay sesi çıkar ve kayıt başlar.
 - Yeni bir mesaj kaydettiğinizde, öncekinin (varsa) üzerine otomatik olarak yazılır.
- 3 Ekranda **KAYDEDİYOR** belirir. Kaydı durdurmak için,  **OK**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.
 - Kaydedilen mesaj otomatik olarak kaydedilir.

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 dakikadır.

Kayı durdurmak ve önceki menüye dönmek için herhangi bir anda  **BACK** tuşuna basın.

8.5.1 Kişiselleştirilen Mesajınızı Çalın

- 1 Adım 1'den 4'e kadar tekrarlayın sayfa 36 “Cevap modunu ayarlama”.
- 2 Kaydır  **OGM KAYDET**'e gidin ve  **OK**'e basın.
 - Önceden kaydedilen giden mesaj (varsa) dinlenir ve ardından ekran önceki menüye döner.

Not

Oynatmayı durdurmak ve önceki menüye dönmek için herhangi bir anda  **BACK** tuşuna basın.

8.6 El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **TLSEK.AÇ/KAP**'a gidin ve  **OK**'e basın.
- 2 Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI**'ya gidin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.7 Telesekreter ayarları

8.7.1 Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden selamlama mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 1 ile 9 kez çaldıktan sonra veya **Ücretsiz** modunun ardından selamlama mesajı vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil ertelemesi 5'tir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **TLSEK. AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **ZİL GECİKME**'ne girin.
- 2 Kaydır  istediğiniz zil erteleme ayarına (1 ile 9 zil arası veya **ÜCRETSİZ**) gidin ve onaylamak için  **OK**'e basın.
 - *Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Ücretsiz modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödemeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

8.7.2 Uzaktan Kumanda Erişimi

Evinizde değilseniz ve telesekreterinizdeki mesajları kontrol etmek isterseniz, başka bir telefonu kullanarak mesajlarınızı kontrol etmek için uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan ev telefonunuzu aradığınızda ve uzaktan erişim kodunuzu* girdiğinizde, telesekreterinizdeki mesajları alabileceksiniz. Kullandığınız telefondaki aramak için olan tuş takımı mesajları çalabileceğiniz veya silebileceğiniz telesekreterinizdeki işlevler gibi çalışabilir, telesekreterinizi açın veya kapatın vb.

⊖ Not

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize izinsiz uzaktan erişimi önler.

8.7.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini Aktifleştirme/Kapama

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **TLSEK. AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **UZAKT. DİNLE**'ye gidin ve  **OK**'e basın.

- 2** Kaydır  **AKTİF** veya **AKTİF DĞL'e** gidin ve  **OK'e** basarak onaylayın.
- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

 6	Mevcut mesajı silme
 8	Mesaj oynatmasını durdurma veya giden mesaj oynatmasını durdurma

8.7.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

- 1** Başka bir telefondan evinizi arayın.
- Harici telefonunuzdan evi arayın. Telesekreter cevap verir ve selamlama mesajını söylemeye başlar.
- 2** 8 saniye içinde aramak için kullandığınız telefonun # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunu girin (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır).
- Erişim kodu yanlışsa, bir hata sesi çıkacaktır. Hata sesi çıktıktan sonra, doğru numarayı girinceye kadar uzaktan erişim koduna tekrar basmayı deneyebilirsiniz.
 - 8 saniye içinde ana PIN'in girildiği algılanmazsa, telesekreter derhal hattı düşürecektir.
 - Erişim kodu doğru ise, doğrulama sesi duyulur.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

 1	Önceki mesaja gitme
 2	Tüm kaydedilen mesajları (yeni ve eski) çalın veya mevcut mesajı tekrar çalın
 3	Sonraki mesaja gitme
 5	Mevcut giden mesajı çalma

8.8 Arama Görüntüleme

8.8.1 Telefon Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

El cihazı arama görüntülemesi **Açık'a** ayarlanmışsa, el cihazı hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER'e** gidin ve  **OK'e** basın  **TLSEK. AYAR'a** gidin ve  **OK'e** basın  **EC ARAMA'ya** gidin ve  **OK'e** basın.
- 2** Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI'ya** gidin ve  **OK'e** basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.8.2 Baz Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

Baz arama görüntülemesi **Açık'a** ayarlanmışsa, baz istasyonunun hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **TELESEKRETER**'e gidin ve  **OK**'e basın  **TLSEK. AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın  **Bİ ARAMA**'ya gidin ve  **OK**'e basın.

2 Kaydır  **AKTİF** veya **KAPALI**'ya gidin ve  **OK**'e basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

9 Teknik Bilgiler

Ekran

- Artan LCD ışığı
- Ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi herbir aktifleştirme olayından sonra 15 saniye açık kalır.
- LCD ışığı kehribar rengindedir.

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayan adı ve numara tanımlama
- 10 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Yeniden Arama Listesi ve Arama kaydı

- 100 girişli telefon defteri listesi
- 5 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı

Pil

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

Güç Tüketimi

- Boş modda güç tüketimi: yaklaşık 800mW

Ağırlık ve boyutlar

- 160 gram
- 117mm x 109mm x 82mm (Y x D x G)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ile 35° C (32 ile 95° F) arası.
- Saklama: -20 ile 45° C (-4 ile 113° F) arası.

Nispi nem

- Çalışma: 40°C'de %95'e kadar
- Saklama: 40°C'de %95'e kadar

10 Sıkça sorulan sorular

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevapları bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pilleri şarj edin: El cihazını şarj etmek için baz istasyonuna yerleştirin. Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmaz!

- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin.

simgesi şarj sırasında yanıp sönmüyor!

- Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek yoktur.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafifçe ayarlayın
- Temas yerleri kirlî: Alkollü bir bezle pillerin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim koptu!

- Pili şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın.

Telefon "kapsam dışı"!

- Baz istasyonuna yaklaşın.

Ayar

ARIYOR el cihazında gösterilir ve simgesi yanıp söner!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.

Şarj sırasında ekranda INITIAL gösterilir!

- Normal başlaması için pilleri bir kaç dakika daha şarj edin.

Ses

El cihazı çalıyor!

ZİL SESİ'nin ZİL KAPALI'ya ayarlanmadığını kontrol edin ve  simgesinin ekranda gösterilmediğinden emin olun (bkz sayfa 27 "Zil Sesini Ayarlama").

Arayan beni duymuyor!

Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir arama sırasında,  tuşuna basın.

Arama sesi yok!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış hat kablosu kullanıldı: Verilen hat kablosunu kullanın.

- Hat adaptörü gereklidir: Hat adaptörünü hat kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

Radio veya televizyonumda sık sık gürültülü parazit oluşuyor!

- Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan mümkün olduğunda uzağına taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımınızın kilidini açın: Boş modda iken  tuşuna uzun basın.

Uzun süreli aramalarda el cihazı ısınır!

- Bu normaldir. El cihazı arama sırasında enerji harcar.

El cihazı baz istasyonuna kaydedilemez!

- Maksimum (6) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni bir el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazının kaydını silin.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın.
- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz sayfa 32 “Kayıt”).

Arayan numarası gösterilmez!

- Servis aktif değil: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

El cihazım boş modda çalışmaya devam eder!

- 15 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa,

el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da otomatik olarak boş moda dönecektir.

Telefon defteri girişi yüklenemez ve BELLEK DOLU görünür!

- Bir kişiyi tekrar kaydetmeden önce belleği boşaltmak için bir girişi silin.

Ana PIN kodu yanlış!

- Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.
- Daha önce değiştirilmişse varsayılan ana PIN koduna dönmek için el cihazını sıfırlayın (bkz sayfa 33 “Ünitenin Sıfırlanması”).

Teleskereter mesajları kaydetmiyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
- **SADECE CEVAP** modu etkinleştirildi. **SADECE CEVAP**'ı devreden çıkarın ve **CEVAP VE KYT** modunu devreye alın (bkz sayfa 36 “Cevap modunu ayarlama”).

Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor!

- Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi (bkz sayfa 38 “Uzaktan Kumanda Erişimi”).

Telefon uzaktan erişim sırasında kapanıyor!

- Ana PIN kodunuzu girmek için 4 saniyeden fazla beklediniz. Kodu 4 saniye içinde tekrar girin.

Kayıt bitmeden önce telesekreter durur!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.

|| Endeks

A

Ahizesiz cevaplama 17
Aksesuar 6
Alarm saati 25
Alarm Tonu 26
Ana PIN kodu 32
Arama Engelleme 29
Arama Görüntüleme 39
Arama kaydı 16, 22
Arama listesi kaydını silme 23
Arama listesini silme 23
Arama yapma 16
Aramayı cevaplama 16
Aramayı sonlandırma 17

B

Baz istasyonu bağlama 11
Baz istasyonuna genel bakış 10
Bebek Çağrı 30

C

Çağrı 24
Çağrı sürüyor 18
Çevir Modu 29

D

Dışardan gelen bir aramayı aktarma 23
Dışardan gelen bir aramayı cevaplama 24
Dil 28
Doğrudan arama 16

E

Ekran simgeleri 9
El Cihazı Tonları 27

F

Flaş zamanı 29

G

Geri dönüşüm ve atıklar 4

H

Hoparlör modu 19
Hoparlör sesi 19

I

Interkom 23

K

Kayıt 32
Kayıt Silme 32
Kişi ekleme 19
Konferans araması 24

L

LED göstergesi 10

M

Memo kaydetme 36
Menü yapısı 14

O

Ön Tuşlama 16
Önek 31
Oto Cevap 28

P

Pili şarj etme 12
Pili takma 12

S

Saat ve Alarm 25
Ses 18
Sesi kapat 18
Sesli 18
SOS Numarası 31

T

Tarih ve Saat 25
Tekrar arama listesi 16, 21
Tekrar arama listesini silme 22
Tekrar arama numarasını düzenle 21
Tekrar arama numarasını kaydedin 21
Tekrar arama numarasını silme 21
Telefon Adı 27
Telefon Defteri 16, 19
Telefon defteri silme 20
Telefonu Açma/Kapama 18
Telefonu kur 11
Telefonunuza genel bakış 7
Telesekreter 35
Telesekreter modu 36
Tuş Sesi 27

U

Ülke Seçimi 33
Üniteyi Sıfırla 33
Uzaktan Kumanda Erişimi 38

V

Varsayılan ayarlar 34

Z

Zil Erteleme 37, 38
Zil Melodisi 27
Zil Sesi 27
Zincir Arama 25



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33181