

PHILIPS

Originele radio

TAVS700



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/welcome

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Belangrijke veiligheidsinstructies.....	2
	Mededeling.....	2

2	Uw FM/DAB radio	4
	Inleiding	4
	Over DAB	4
	Verpakkingsinhoud.....	4
	Overzicht van hoofdtoestel	5

3	Aan de slag	6
	Telescopische antenne instellen	6
	Voeding aansluiten.....	6
	Helderheid van het display instellen.....	6
	Klok instellen	6
	Inschakelen.....	7
	Overschakelen naar stand-bymodus.....	7
	Volumeniveau instellen.....	7

4	Luister naar de radio	7
	Naar DAB-radio luisteren	7
	Naar FM-radio luisteren	8

5	Bluetooth	9
	Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat	9
	Afspelen regelen	9

6	Andere functies	10
	Slaaptimer instellen	10

7	Productinformatie	10
----------	--------------------------------	-----------

8	Probleemoplossen	11
----------	-------------------------------	-----------

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze aanwijzingen.
- Bewaar deze aanwijzingen.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle aanwijzingen op.
- Gebruik deze luidspreker niet in de buurt van water.
- Alleen reinigen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere luidsprekers (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Voorkom dat op het netsnoer kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Koppel het apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat onderhoud over aan gekwalificeerde technici. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, als het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of niet normaal werkt.
- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Gebruik alleen voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.
- Wanneer de hoofdstekker of een apparaatschakelaar wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet deze gemakkelijk blijven.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.

Mededeling



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat deze luidspreker voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.



Deze luidspreker is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Wanneer dit symbool met een doorgekruiste vuilnisbak aan een product is bevestigd, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Handel volgens de plaatselijke regels en geef uw oude producten niet mee het normale

huisvuil. Correcte verwijdering van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Uw luidspreker bevat batterijen die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met het normale huisvuil kunnen worden meegegeven. Neem de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van batterijen in acht. Correcte verwijdering helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw luidspreker bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de luidspreker.

2 Uw FM/DAB radio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw luidspreker op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt.

Inleiding

Met deze luidspreker kunt u genieten van zowel FM-radio als Digital Audio Broadcasting (DAB) radio.

Over DAB

Over Digital Audio Broadcasting (DAB)

DAB digitale radio is een nieuwe manier om radio uit te zenden via een netwerk van terrestrische zenders. Het biedt luisteraars meer keuze en informatie, geleverd in een kristalheldere, ruisvrije geluidskwaliteit.

- Dankzij deze technologie kan de ontvanger het sterkste beschikbare signaal gebruiken.
- Met digitale DAB-zenders zijn er geen frequenties om te onthouden en apparaten worden afgestemd op zendernaam.

Wat is een multiplex?

Digitale radio bestaat uit blokblokfrequenties die multiplex worden genoemd. Elke multiplex werkt binnen een frequentiespectrum, zoals Band III voor DAB-uitzendingen.

DAB-UITZENDERS EN DLS

Elke DAB-zender (of multiplex-operator) biedt ook tekst- en audiogegevens. Sommige programma's worden ondersteund door Dynamic Label Segments (DLS). Dit zijn gegevens die u kunt lezen als schuivende tekst op uw DAB-radiodisplay. Sommige stations tonen het laatste nieuws, reizen en weer, wat er vandaag en morgen gebeurt, website-adressen en telefoonnummers.



Ga voor meer informatie over digitale radio-uitzending en -services naar: www.drdb.org.

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Hoofdtoestel
- Netsnoer
- Snelstartgids
- Wereldwijde garantie

Overzicht van hoofdtoestel

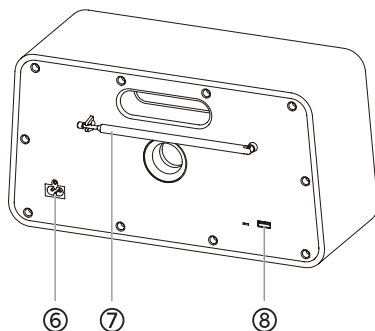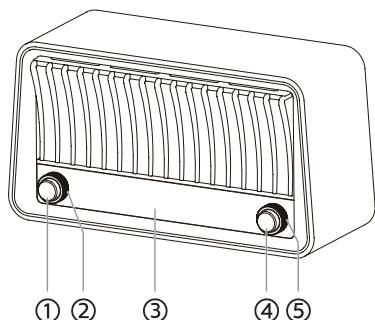

1. Kleine knop (links)
 - **Indrukken:** De luidspreker inschakelen over overschakelen naar de stand-bymodus
 - **Draaien:** Een bron selecteer
2. Grote knop (links)
 - **Draaien:** Voorkeuzezender selecteren
3. Displaypaneel
 - Toont huidige status
4. Kleine knop (rechts)
 - Indrukken**
 - menuoptie bevestigen
 - in DAB/FM-modus, zenders opslaan
 - in BT-modus, afspelen of pauzeren
 - Twee keer indrukken**
 - terug naar het vorige menu
 - Ingedrukt houden**
 - menu openen
 - Draaien**
 - volume instellen
5. Grote knop (rechts)
 - Draaien**
 - selecteer menu
 - in DAB-modus, DAB-zender selecteren
 - in FM-modus, op FM-zender afstemmen
 - in BT-modus, naar vorige/volgende nummer
6. AC~
 - Netsnoer aansluiten
7. Telescopische antenne
8. 5 V --- 2 A
 - Voor opladen externe apparatuur

3 Aan de slag



Opgelet

- Gebruik het apparaat op de manier die is beschreven in deze handleiding om het mogelijke gevaar van straling te voorkomen.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van deze luidspreker. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van de luidspreker. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____
Serienummer _____

Telescopische antenne instellen

Voor een optimale ontvangst moet u de telescopische antenne volledig uitschuiven en instellen.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van uw tv en andere stralingsbronnen om interferentie te voorkomen.

Voeding aansluiten




Opgelet

- Gevaar voor schade aan het apparaat! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Gevaar van elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Gebruik alleen het netsnoer dat door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt verkocht.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de luidspreker.

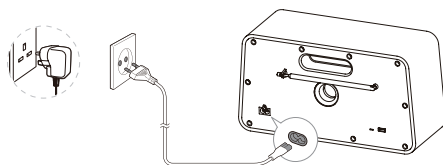

Sluit het netsnoer aan op de AC~ aansluiting op de luidspreker en een stopcontact.

Helderheid van het display instellen

- 1 Houd in de standby-modus de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "DIM" te selecteren.
- 3 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen.
- 4 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om verschillende niveaus van displayhelderheid te selecteren.

Klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu "CLOCK" te openen.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de klokinstelling te selecteren. Het tijdformaat [12H] of [24H] begint te knipperen.
- 3 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om [12H] of [24H] te selecteren.
- 4 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om te bevestigen. De uren cijfers beginnen te knipperen.
- 5 Herhaal bovenstaande stappen 3-4 om het uur en de minuten in te stellen.



Opmerking

- Als binnen 10 seconden geen knop wordt ingedrukt, verlaat de luidspreker de klokinstellingsmodus automatisch.

Kloktijd automatisch synchroniseren

Als de klok niet is ingesteld, kan het apparaat bij het afstemmen op een RDS/DAB-zender dat tijdsignalen uitzendt automatisch synchroniseren met de tijd die wordt uitgezonden door RDS/DAB-zender.

Kloktijd handmatig synchroniseren

Als de klok is ingesteld en u afstemt op een RDS/DAB-zender dat tijdsignalen uitzendt, kunt u de kloktijd als volgt handmatig synchroniseren:

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "INFO" te selecteren.
- 3 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen.
- 4 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "CT" te selecteren.
- 5 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de kloktijd te synchroniseren.

Inschakelen

Druk op de kleine knop aan de linkerkant om de luidspreker naar de laatst geselecteerde bron te schakelen.

Overschakelen naar standbymodus

Druk op de kleine knop aan de linkerkant om de luidspreker in de standby-modus te zetten. De tijd (indien ingesteld) verschijnt.

Volumeniveau instellen

Draai aan de kleine knop aan de rechterkant om het volumeniveau te verhogen/verlagen.

4 Luister naar de radio

Opmerking

- Zorg ervoor dat de antenne volledig uitgeschoven is

Naar DAB-radio luisteren

Afstemmen op een DAB-radiostation

- 1 Draai aan de kleine knop aan de linkerkant om DAB-radio te selecteren.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om door de beschikbare DAB-zenders te navigeren.

DAB-zenders scannen

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu "SCAN" te openen.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om door de beschikbare DAB-zenders te navigeren. De eerste beschikbare zender wordt ingeschakeld.
 - "SCANNING" gaat knipperen.

DAB-radiozenders handmatig opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 DAB-zenders opslaan.

- 1 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om af te stemmen op een DAB-zender.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de programmeermodus te activeren.
- 3 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om een voorkeuzenummer te selecteren.
- 4 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om te bevestigen dat u de zender wilt opslaan.
- 5 Herhaal stappen 1 tot 4 om andere DAB-zenders op te slaan.

Opmerking

- Als de luidspreker wordt losgekoppeld of als er een stroomstoring optreedt, worden de voorkeuzenders niet gewist.

DAB-voorkeuzender selecteren

Draai aan de grote knop aan de linkerkant om de gewenste voorkeuzender te selecteren. De luidspreker stemt automatisch af op de geselecteerde zender.

DAB-informatiedisplay

U kunt de DAB service-informatie als volgt bekijken.

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "INFO" te selecteren.
- 3 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen.
- 4 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om de informatie te bekijken.
- 5 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de informatieweergave te verlaten.

De informatielijst is als volgt:

- Zendernaam
- Ensemble naam
- Klok
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signaalsterkte
- Programmatype
- Frequentie
- Bitsnelheid
- Audio

Opmerking

- Afhankelijk van de DAB-radiozender waarop u afstemt, zijn sommige informatiemodi mogelijk niet beschikbaar.

Naar FM-radio luisteren

Handmatig afstemmen op een FM-radiozender

- 1 Draai aan de kleine knop aan de linkerkant om FM-radio te selecteren.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om de FM-frequentie van de gewenste zender te vinden.

FM-radiozenders opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

♦ Automatisch

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu "SCAN" te openen.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om alle beschikbare FM-radiozenders op te slaan en op de eerste zender af te stemmen.
 - "SCANNING" gaat knipperen.

♦ Handmatig

- 1 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om af te stemmen op een FM-radiozender.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de programmeermodus te activeren.
- 3 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om een voorkeuzenummer te selecteren.
- 4 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om te bevestigen dat u de zender wilt opslaan.
- 5 Herhaal stappen 1 tot 4 om andere FM-zenders op te slaan.

Opmerking

- Als de luidspreker wordt losgekoppeld of als er een stroomstoring optreedt, worden de voorkeuzenders niet gewist.

FM-voorkeuzender selecteren

Draai aan de grote knop aan de linkerkant om de gewenste voorkeuzender te selecteren. De luidspreker stemt automatisch af op de geselecteerde zender.

Toon RDS-informatie

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders aanvullende informatie kunnen weergeven.

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "INFO" te selecteren.
- 3 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen.
- 4 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om de informatie te bekijken.
- 5 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om de informatieweergave te verlaten.

De informatielijst is als volgt:

- Zendernaam
- Programmatype zoals [NIEUWS] (nieuws), [SPOR T] (sport), [POP M] (popmuziek)...
- Tijd
- Tekst
- Frequentie

Opmerking

- Afhankelijk van de RDS-zender waarop u afstemt, zijn sommige informatiemodi mogelijk niet beschikbaar.

5 Bluetooth

Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

U kunt audio van een apparaat naar deze luidspreker streamen via een Bluetooth-verbinding.

Opmerking

- Bluetooth moet ingeschakeld zijn om een apparaat detecteerbaar te maken voor koppeling.
 - De luidspreker en het apparaat moeten binnen 10 meter van de Bluetooth-detectieafstand worden geplaatst.
- 1 Draai aan de kleine knop aan de linkerkant om BT te selecteren. "BT" knippert.
 - 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat zodat het gedetecteerd kan worden.
 - 3 Selecteer "Philips VS700" op het apparaat om te koppelen.
 - Voor een ouder apparaat moet u wachtwoord 0000 invoeren.
 - Het "BT" lampje gaat branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
 - 4 Druk op de ► knop op het Bluetooth-apparaat om muziek te streamen.

Afspelen regelen

Tijdens het afspelen

- Draai aan de kleine knop aan de rechterkant om het volume te verhogen/verlagen.
- Druk op de kleine knop aan de rechterkant om te af te spelen / te pauzeren.
- Draai aan de grote knop aan de rechterkant om naar de vorige / volgende nummer te gaan.

Bluetooth-koppeling verbreken

- 1 Houd de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu "CLEAR BT" te openen.
- 2 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om te bevestigen dat "BT" knippert.

6 Andere functies

Slaaptimer instellen

U kunt de luidspreker zo instellen dat deze na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

- 1 Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, houdt u de kleine knop aan de rechterkant minimaal 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- 2 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om het menu "SLEEP" te selecteren.
- 3 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen.
- 4 Draai aan de grote knop aan de rechterkant om een tijdsperiode te selecteren (in minuten: 15, 30, 45, 60).



Opmerking

- Als "OFF" is geselecteerd, wordt de slaaptimer niet geactiveerd.

- 5 Druk op de kleine knop aan de rechterkant om uw keuze te bevestigen. De "Zz" wordt getoond.

7 Productinformatie

Algemene informatie

Vereiste spanning	100-240 V, 50/60 Hz
Energieverbruik	22 W
Afmetingen (W x H x D)	335 x 185 x 148 mm
Gewicht (hoofdtoestel)	2,52 kg

Tuner

Afstembereik	FM: 87,5 - 108 MHz
--------------	--------------------

DAB

Frequentiebereik	Band III (174 - 240 MHz)
------------------	--------------------------

Versterker

Uitgangsvermogen	10 W x 2
Frequentierespons	100 - 20000 Hz
Signaal/ruis-verhouding	> 70 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 Ω
Maximale uitgangsvermogen luidspreker	10 W
Luidsprekerdriver	3" full range

Bluetooth

Bluetooth-versie	5.0
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximaal overgedragen vermogen	5 dBm
Maximaal communicatiebereik	ong. 10 meter
Compatibele Bluetooth-profielen	A2DP



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

8 Probleem- oplossen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.

Probeer de luidspreker nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-website (www.philips.com/welcome). Wanneer u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat u het modelnummer en serienummer van de luidspreker bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of het stopcontact werkt.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Geen reactie van de luidspreker

- Sluit de stekker weer aan en zet de luidspreker weer aan.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen de luidspreker en uw tv of andere stralingsbron.
- Trek de antenne volledig uit.

Klokinstelling gewist

- De stroom is onderbroken of het netsnoer is losgekoppeld.
- Stel de klok opnieuw in.

Muziekweergave is niet beschikbaar op de luidspreker, zelfs niet na een Bluetooth-verbinding

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draadloos via deze luidspreker af te spelen.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij deze luidspreker of verwijder obstakels tussen hen.

Kan geen verbinding maken met deze luidspreker

- Het apparaat ondersteunt de vereiste profielen voor deze luidspreker niet.
- De Bluetooth-functie van deze luidspreker is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de luidspreker voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Deze luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het opnieuw.



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van TP Vision Europe B.V. of een van zijn dochterondernemingen en TP Vision Europe B.V. is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

TAVS700_10_UM_V1.0

