

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

SPA7380

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3

2	Multimediální reproduktor	4
----------	----------------------------------	---

3	Instalace	5
----------	------------------	---

4	Začínáme	5
	Volitelná funkce	6

5	Informace o výrobku	7
----------	----------------------------	---

6	Řešení problémů	7
----------	------------------------	---

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle nich.
- Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Pro úplné odpojení zdroje napájení by měl být napájecí kabel výrobku zcela odpojen ze zásuvky.
- Napájecí kabel výrobku by neměl být zakrýván nebo by měl být během používání snadno přístupný.
- Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla.
- Odpojte výrobek ze zásuvky, pokud jej dlouhou dobu nepoužíváte nebo pokud se blíží bouřka.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu

sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdy na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).


Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Multimediální reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

3 Instalace

- 1 Zapojte konektor levého reproduktoru do konektoru **SPEAKER L** (①).
- 2 Zapojte konektor pravého reproduktoru do konektoru **SPEAKER R** (②).
- 3 Připojte konektor vstupu zvuku na dálkovém ovladači do konektoru výstupu zvuku počítače (③).
- 4 Zapojte zástrčku do elektrické sítě (④).

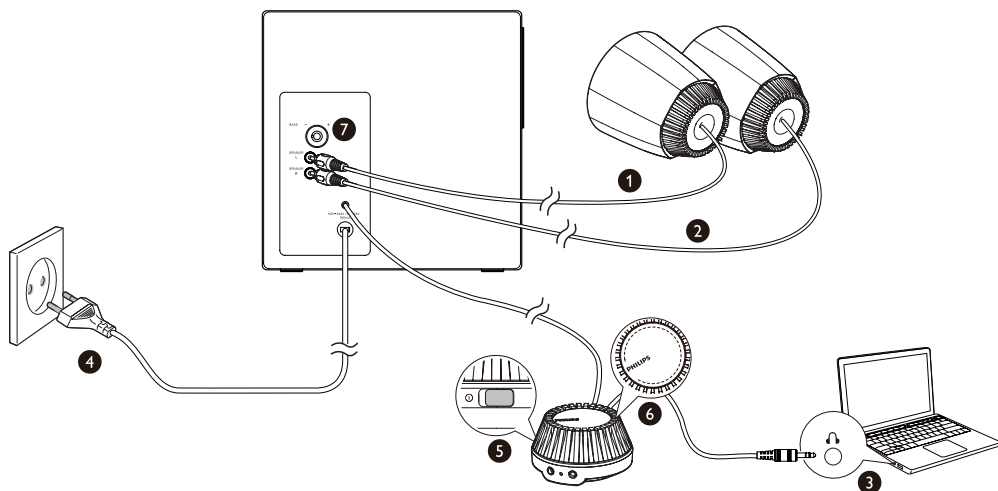

4 Začínáme

Poznámka

- Před použitím zkontrolujte, zda je multimediální reproduktor řádně nainstalován.

- 1 Posunutím tlačítka **Ⓢ** na dálkovém ovladači zapnete multimediální reproduktor (⑤).
↳ Indikátor na dálkovém ovladači se rozsvítí.
- 2 Nastavte hlasitost na dálkovém ovladači (⑥) nebo v aplikaci na počítači.
- 3 Otočením ovladače **BASS** nastavte basy (⑦).
- 4 Po použití vypněte multimediální reproduktor a odpojte jej.

Volitelná funkce

- **Chcete-li poslouchat prostřednictvím sluchátek:**

Připojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) ke konektoru .

- **Chcete-li přehrávat hudbu z externího audiozařízení jako MP3 přehrávač :**

1 Připojte kabel MP3 link (není součástí dodávky) do konektoru **AUX** a do konektoru pro sluchátka na zařízení.

2 Přehrajte hudbu v přehrávači.

5 Informace o výrobku

Napájení střídavým proudem

Model	SPA7380
Vstup	100–240 V ~, 50/60 Hz, 700 mA

Požadavky na systém:

počítač	Mac
Operační systém Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP nebo Windows® Vista™, Windows 7	Operační systém Mac OS9/OS X nebo novější

6 Řešení problémů

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s výrobkem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte více informací na adrese www.philips.com/welcome.

- Ujistěte se, zda jsou správně nainstalovány reproduktory.
- Zkontrolujte, zda se kontrolky LED rozsvítily.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

