

# Guía Rápida de Utilización

## FWD872/55



# PHILIPS

*¡Utilice esta forma simple rápida de ver su película DVD favorita y disfrutar de su experiencia de **cinema casero!***



### Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de video a su televisor para ver la reproducción de DVD.



Si su televisor tiene conectores de video S-Video o Componente (Pr Pb Y), utilice una de estas conexiones de video para obtener una calidad de video más alta.



Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena, necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el video del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

Cuando escuche programas de televisión, pulse el botón **TAPE/AUX** en el control remoto para ajustar el sistema DVD al modo de AUX para que se oiga el sonido.

### Modo de demostración

Activando la demostración

Mantenga pulsado



botón


5 segundos

Desactivando la demostración


Pulse



botón

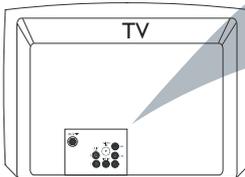

La parte posterior de aparato TV (por ejemplo sólo)

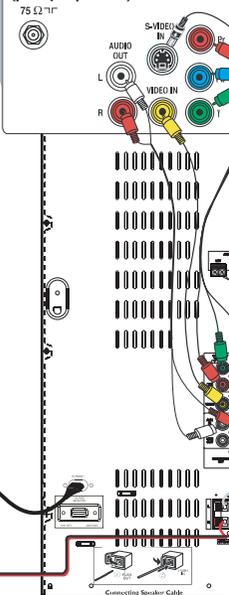


Antena de cuadro MW  
Antena de alambre FM

Altavoces (Derecho)

Altavoces (Izquierdo)

Consulte el manual de usuario para otras opciones de conexión al televisor.

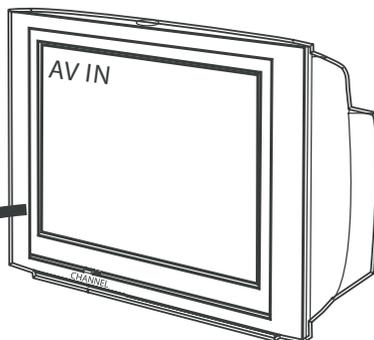

**Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!**

### Plug & Play


- 1 Cuando se conecta la corriente al equipo.**  
"AUTO INSTALL -- PRESS PLAY" will be displayed.
- 2 Pulse PLAY ►II en el sistema para iniciar la instalación.**

### Reproducción de un disco

- 3 Pulse DISC en el control remoto.**  
También puede seleccionar DISC en el panel frontal.
- 4 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.**  
Debería ver la pantalla de fondo azul de DVD Philips (si no hay disco en el sistema DVD).
- 5 Pulse OPEN•CLOSE en la parte delantera del sistema DVD y coloque un disco, y vuelva a pulsar el botón OPEN•CLOSE correspondiente para cerrar la bandeja de discos.**

Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.

- 6 La reproducción empezará automáticamente.**  
Si aparece un menú de disco, utilice los botones ◀◀▶▶/▲/▼ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.
- 7 Para detener la reproducción, pulse STOP ■.**



### Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 4 para que puedan reproducirse en este sistema DVD.  
in order to play on this DVD system.



Los siguientes accesorios los encontrará en el envase de compra.

 Cable audio (blanco, rojo)	 Antena de cuadro MW	 Antena de alambre FM	 Adaptador para el enchufe
 Mando a Distancia Pilas de tamaño AA	 Cable compuesto de vídeo (amarillo)	 Cables de componente vídeo (rojo, azul, Verde)	 Cable de alimentación AC



**En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.**