

Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support



BM90



Uživatelská příručka

PHILIPS

Obsah

1 Důležité	2	8 Odstraňování problémů	23
Bezpečnost	2		
2 Věžový zvukový systém	3	9 Upozornění	25
Úvod	3	Prohlášení o shodě	25
Celkový přehled hlavní jednotky	4	Písemná nabídka	26
Celkový přehled dálkového ovladače	5		
3 Začínáme	7		
Připojení antény FM	7		
Připojení napájení	7		
Příprava dálkového ovladače	7		
Nastavení hodin	8		
Zapnutí	8		
4 Přehrávání	9		
Přehrávání v samostatném režimu	9		
Poslech z externího zařízení	13		
Přehrávání ve skupinovém režimu	14		
5 Nastavení zvuku	18		
Nastavení hlasitosti	18		
Výběr předvolby zvukového efektu	18		
Vylepšení basů	18		
Pohlcující hudba na širším prostoru	18		
Ztlumení zvuku	18		
6 Další funkce	19		
Nastavení budíku	19		
Nastavení časovače vypnutí	19		
Aktualizace firmwaru	20		
7 Informace o výrobku	21		
Podporované formáty disků MP3	21		
Typy programů RDS	22		

1 Důležité

Bezpečnost

- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku:
 - Baterii nainstalujte správně podle značení + a - na výrobku.
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.



Upozornění

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Věžový zvukový systém



Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, paměťových zařízení USB nebo jiných externích zařízení,
- poslouchat hudbu kdekoliv doma prostřednictvím skupiny reproduktorů izzylink pro více místností (nejsou součástí balení);
- poslouchat rádiové stanice FM.

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)
- Living Sound

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x kabel antény FM
- 1 x 3,5mm audiokabel
- Dálkový ovladač (se dvěma bateriemi AAA)
- Vytisknutá příručka

Celkový přehled hlavní jednotky

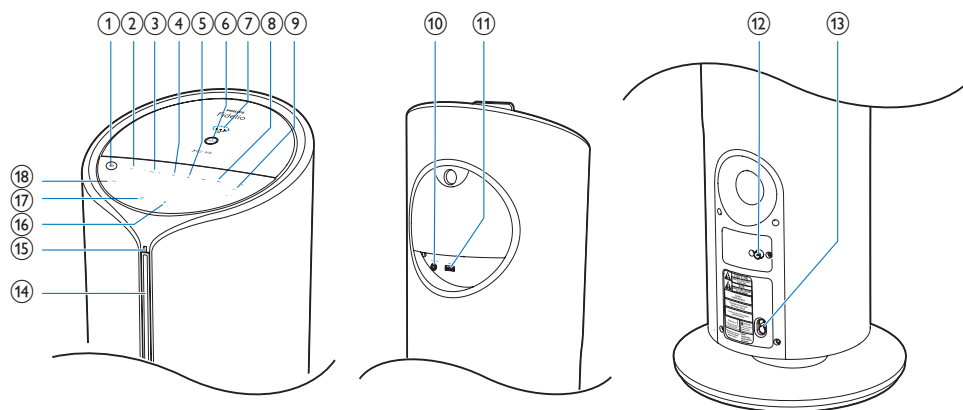

①

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Změna na pohotovostní režim nebo režim ECO.

② SRC

- Výběr zdroje: DISC, FMTUNER, USB, AUDIO IN nebo BT.

③ PRESET +/-

- Klepnutím v režimu tuneru vyberte předvolbu rádiové stanice.
- Klepnutím v režimu disku/USB přejděte na předchozí nebo následující album.

④

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

⑤

- Zastavte přehrávání.

⑥ Tlačítko/indikátor GROUP

- Stisknutím a přidržením přidáte do skupiny s dalším reproduktorem izzylink pro více místností.

- Stisknutím vyřadíte ze skupiny nebo jej do ní vrátíte.
- Během vytváření skupiny zeleně bliká.
- Po úspěšném vytvoření skupiny svítí bílým nepřerušovaným světlem (hlavní reproduktor).
- Po úspěšném vytvoření skupiny svítí zeleným nepřerušovaným světlem (vedlejší reproduktory).
- Zeleně bliká, když je jednotka zařazena jako vedlejší a vyhledává hlavní reproduktor.

⑦ Indikátor síly signálu


- Udává sílu signálu skupinového připojení.

⑧

- Přeskočení na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
- Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení času.

- ⑨ **VOL+/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑩ **AUDIO IN**
 - Vstupní konektor audia (3,5 mm) pro externí audiozařízení.
- ⑪ 
 - Konektor USB.
- ⑫ **FM AERIAL**
 - Zásuvka antény VKV.
- ⑬ **AC~MAINS**
 - Napájení.
- ⑭ **Podavač disku**
- ⑮ **Kontrolka LED (pro indikaci RC a BT)**
- ⑯ 
 - Vysunutí disku.
- ⑰ **SUBVOL**
 - Nastavení hlasitosti subwooferu.
- ⑱ **PROG**
 - Klepnutím a podržením v režimu disku/USB můžete zastavit přehrávání a naprogramovat skladby.
 - Klepnutím a podržením v režimu tuneru naprogramujete rádiové stanice.
 - Klepnutím a podržením v pohotovostním režimu nastavte hodiny.

Celkový přehled dálkového ovladače

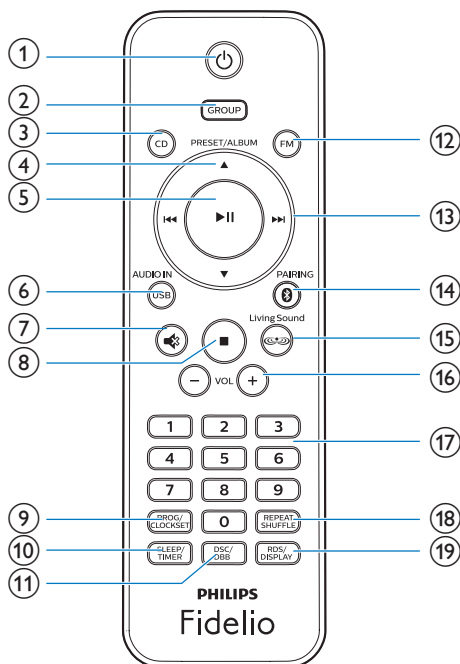

- ① 
 - Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Změna na pohotovostní režim nebo režim ECO.
- ② **GROUP**
 - Stisknutím a přidržením přidáte do skupiny s dalším reproduktorem izzylink pro více místností.
 - Stisknutím vyřadíte ze skupiny nebo jej do ní vrátíte.

- ③ **CD**
- Vyberte zdroj disku CD.
- ④ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ⑤ **▶ II**
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑥ **AUDIO IN/USB**
- Výběr zdroje AUDIO IN nebo USB.
- ⑦ **🔊**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑧ **■**
- Zastavení přehrávání.
- ⑨ **PROG/CLOCK SET**
- Stisknutím a podržením v režimu disku/USB můžete zastavit přehrávání a naprogramovat skladby.
 - Stisknutím a podržením v režimu tuneru naprogramujte rádiové stanice.
 - Stisknutím a podržením v pohotovostním režimu získáte přístup k nastavení hodin.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače.
 - Nastavení budíku.
- ⑪ **DSC/DBB**
- Opakovaným stisknutím vyberete předvolbu zvuku.
 - Stisknutím a podržením zapnete/vypnete dynamické zvýraznění basů (DBB).
- ⑫ **FM**
- Výběr zdroje FM.
- ⑬ **◀◀ / ▶▶**
- Přeskočení na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
 - Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- ⑭ **📶 PAIRING**
- Stisknutím tlačítka vyberete zdroj BT (Bluetooth).
- ⑮ **Living Sound**
- Zapnutí/vypnutí efektu Living Sound.
- ⑯ **VOL+/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑰ **Číselná klávesnice**
- Výběr stopy.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑱ **REPEAT/SHUFFLE**
- Výběr režimu opakovaného/náhodného přehrávání.
- ⑲ **RDS/DISPLAY**
- U rádiové stanice RDS stisknutím zobrazíte informace RDS (Radio Data System).
 - Během přehrávání MP3 stisknutím a podržením zobrazíte informace ID3 (jsou-li k dispozici).

3 Začínáme



Pozor

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Připojení antény FM



Tip

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
 - Pro lepší stereofonní příjem FM připojte venkovní anténu FM k konektoru **FM AERIAL**.
-
- Dodanou anténu VKV připojte k zásuvce **FM AERIAL** na zadní straně hlavní jednotky.

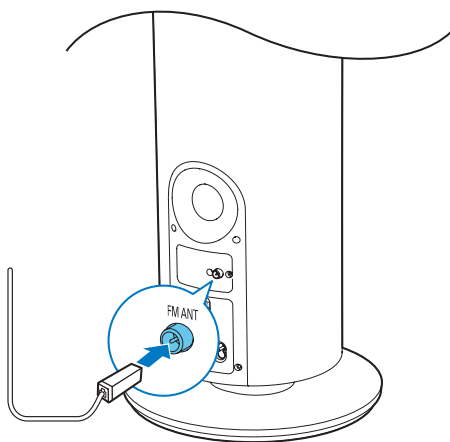


Připojení napájení



Pozor

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně hlavní jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zapojením napájecího adaptéru AC se ujistěte, že je převodník zástrčky adaptéru správně upevněn. Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

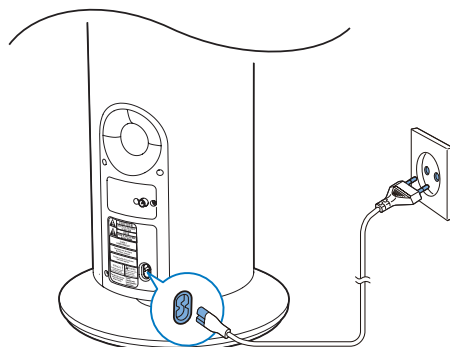

Příprava dálkového ovladače






Pozor

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.

3 Zavřete přihrádku na baterie.

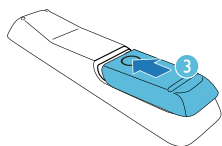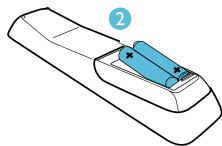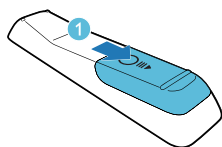

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nastavení hodin

1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **PROG/CLOCK SET** na dálkovém ovladači po dobu tří sekund.

↳ Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový formát hodin.

2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát.

3 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** potvrďte volbu.

↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.

4 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte hodinu a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** ji potvrďte.

↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.

5 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte minutu a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** ji potvrďte.



Tip

- V režimu ECO nebo při zapínání jednotky můžete stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** zobrazit nastavené hodiny.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko **⏻**.
 - ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.
 - ↳ Kontrolky síly signálu několik sekund blikají, dokud se jednotka nespustí.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Opětovným stisknutím tlačítka **⏻** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do režimu ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než tři sekundy.
 - ↳ Panel displeje se ztmaví.



Poznámka

- V samostatném režimu přepne jednotka automaticky do režimu ECO po 15 minutách nečinnosti.
- Ve skupinovém režimu se jednotka nepřepne do režimu ECO automaticky.

Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než tři sekundy.

4 Přehrávání

Přehrávání v samostatném režimu


Samostatný režim: **Samostatný režim** znamená, že reproduktor není ve skupině s žádným dalším reproduktorem **izylink pro více místností**. Namísto toho funguje jako samostatný reproduktor.

Přehrávání z disku

Poznámka

- Ujistěte se, že disk obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Vložte disk do podavače potíštěnou stranou doprava.
- 2 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj CD.
 - ↳ Přehrávání začne automaticky; pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Stisknutím tlačítka **EJECT ▲** otevřete podavač disku a disk vyjměte.

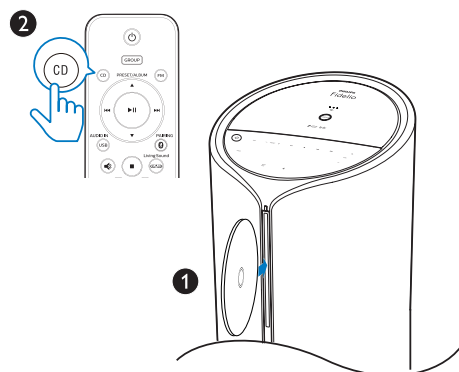


Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný audio obsah (viz část Informace o výrobku na straně 19).

- 1 Zapojte zařízení USB do konektoru .
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN/USB** vyberte zdroj **USB**.
 - ↳ Přehrávání začne automaticky; pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

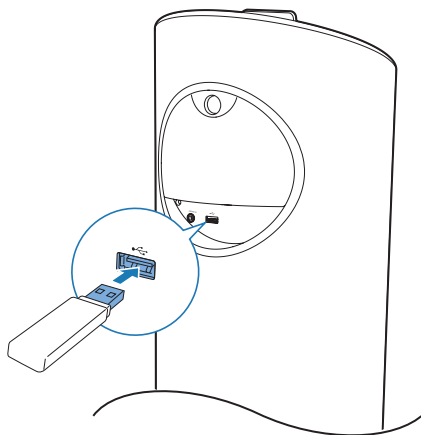

Možnosti přehrávání

Pozastavení/obnovení přehrávání.

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítko **▶||**.

Zastavení přehrávání

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka ■ během přehrávání.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte další stopu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu nebo soubor.

Vyhledávání v rámci skladby

- 1 Vyhledávat v rámci skladby můžete stisknutím a přidržením tlačítka ◀◀ / ▶▶.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání můžete opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE** vybrat:
 -  (opakovat jednu): Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
 -  (opakovat vše): Všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
 -  (náhodné přehrávání): Všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT/SHUFFLE**, dokud se režim opakovaného/náhodného přehrávání nepřestane zobrazovat.



Poznámka

- Funkci opakování a náhodné přehrávání nelze aktivovat zároveň.
- Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných skladeb.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Zastavte přehrávání a poté stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujte režim programování.
- 2 U skladeb MP3 stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberete album.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** ji potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶▶ přehrajete naprogramované skladby.
 - Chcete-li program vymazat, zastavte přehrávání a poté stiskněte tlačítko ■.

Zobrazení informací ID3

V režimu CD/USB během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **RDS/DISPLAY**, čímž se zobrazí následující informace (jsou-li k dispozici):

- Číslo skladby
- Dobu přehrávání
- Název titulu
- Jméno interpreta
- Název alba


Přehrávání ze zařízení s technologií Bluetooth



Poznámka

- Před spárováním zařízení s touto jednotkou si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Efektivní provozní rozsah mezi touto jednotkou a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Jednotku lze připojit až ke dvěma zařízením Bluetooth zároveň.

Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou.

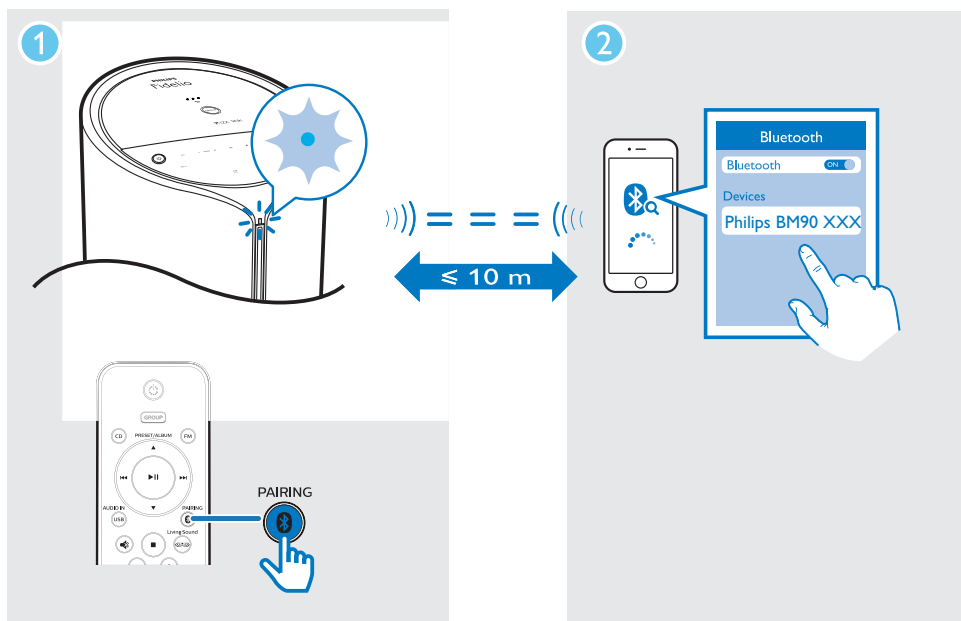

- 1** Opakovaným stisknutím tlačítka / **PAIRING** vyberte zdroj Bluetooth.
↳ Zobrazí se symbol [BT].

→ Kontrolka LED bliká modře.

- 2 Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností párování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Na zařízení s technologií Bluetooth vyberte možnost „**Philips BM90 xxx**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 - Po úspěšném párování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka pípne.
- 4 Nyní můžete přehrávat hudbu na připojeném zařízení.
 - Hudba je streamována ze zařízení podporujícího Bluetooth do této jednotky.
 - Pokud možnost „**Philips BM90 xxx**“ nelze vyhledat nebo provést párování s touto jednotkou, stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko **0 /PAIRING**, dokud neuslyšíte pípnutí znamenající přechod do režimu párování.

Odpojení aktuálního zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení.

Připojení nového zařízení s technologií Bluetooth:

- Je-li připojeno pouze jedno zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **0 PAIRING** po dobu 3 sekund. Spustí se režim párování.
- Jsou-li připojena dvě zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **0 PAIRING** po dobu 3 sekund. Zařízení, které zrovna nehraje, se odpojí a spustí se režim párování.

Poslech rádia



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Připojte přibalenou anténu FM.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** vyberte zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte další stanice.

Chcete-li jemně doladit slabou stanici:

- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 30 předvoleb rádiových stanic (FM).

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **PROG/ CLOCK SET** na 2 sekundy aktivujete automatické programování.
 - Zobrazí se údaj **[AUTO SRCH]** (Automatické vyhledávání).
 - Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.
- 2 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte předvolbu stanice.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladte rádiovou stanici FM.

- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programování.
↳ Bliká tlačítko **[PROG]**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberete rozhlasovou frekvenci.
- 4 Opětovným stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** potvrdíte volbu.
↳ Zobrazí se frekvence předvolbu stanice.
- 5 Opakováním výše uvedených kroků uložíte další stanice FM.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu FM stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberete předvolbu rádiové stanice.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY/RDS** procházíte následující informace (pokud jsou dostupné):
↳ Programová služba
↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (Zprávy), **[SPORT]**, **[POP M]** (Populární hudba)...
↳ Rádiová textová zpráva

Volba stereofonního/monofonního vysílání



Poznámka


- Stereofonní vysílání je výchozím nastavením režimu tuneru.
- Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk.

- Stisknutím tlačítka **▶||** v režimu tuneru FM lze přepínat mezi monofonním a stereofonním vysíláním.
↳ Pokud je vysílání rádiové stanice stereofonní, zobrazí se zpráva **[STEREO]** (stereofonní).

Poslech z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a dodaného 3,5mm audiokabelu můžete poslouchat externí zařízení.

- 1 3,5mm audiokabel připojte k:
 - zásuvce **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotce
 - a konektoru sluchátek/LINE OUT na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN/USB** vyberete zdroj **AUDIO IN**.
- 3 Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

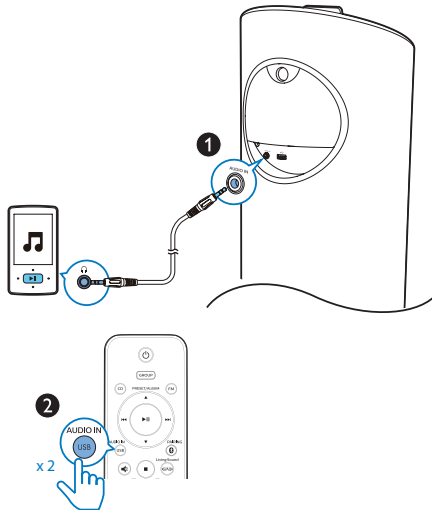

Přehrávání ve skupinovém režimu


Skupinový režim: Pokud máte více než jeden reproduktor izzylink pro více místností, můžete vytvořit skupinu a streamovat hudbu do skupiny reproduktorů současně.

Pokud chcete využívat tuto funkci, musíte si zakoupit více než jeden reproduktor izzylink pro více místností.

Poznámka

- Můžete vytvořit skupinu až pěti reproduktorů, z nichž jeden bude hlavní a čtyři vedlejší.
- V níže uvedené ilustraci je BM5 (jak je ukázáno na pravé straně každé ilustrace) brán jako příklad pro spárování se zařízením BM190.

Vytvoření skupiny

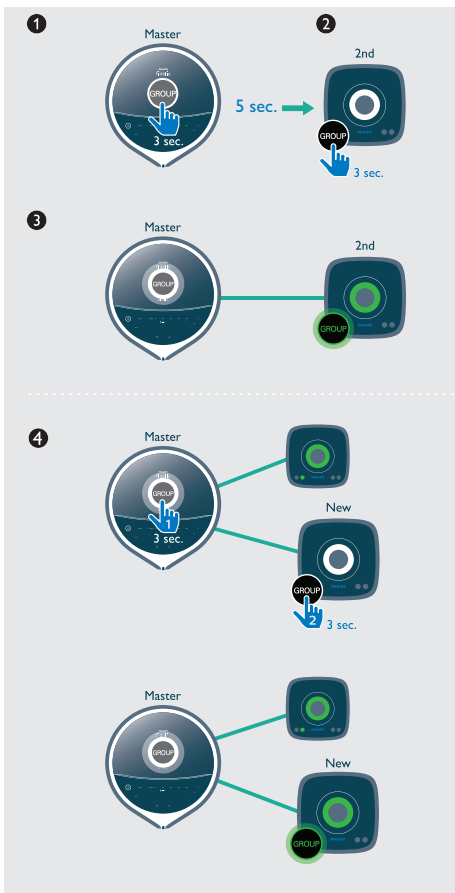

Poznámka

- Kdykoli vytvoříte skupinu, začne první reproduktor; u kterého povolíte funkci skupiny, fungovat jako hlavní reproduktor.

- 1 Držte tlačítko **GROUP** na prvním reproduktoru po dobu 3 sekund (hlavní reproduktor).
- 2 Držte tlačítko **GROUP** na druhém reproduktoru po dobu 3 sekund (vedlejší reproduktor).
- 3 Počkejte 15 až 30 sekund, než proběhne nastavení připojení.
- 4 Opakováním kroků 1 až 3 postupně přidejte do skupiny další vedlejší reproduktory.



Poznámka

- Vedlejší reproduktory lze přidávat pouze jeden po druhém. Pokaždé, když přidáváte vedlejší reproduktor, stiskněte a podržte tlačítko **GROUP** na hlavním reproduktoru, dokud kontrolka na tlačítku nezačne blikat a reproduktor nezačne pípat.
- Pokud kontrolka síly signálu na vedlejším reproduktoru ukazuje, že je signál slabý, posuňte jej blíže k hlavnímu reproduktoru.

Do stávající skupiny můžete přidat kterýkoli z následujících reproduktorů nebo z nich vytvořit novou skupinu:

- Reproduktor s výchozími nastaveními z výroby
- Hlavní reproduktor, ke kterému není připojen žádný vedlejší reproduktor
- Vedlejší reproduktor odpojený od hlavního reproduktoru (kontrolka **GROUP** bliká)

Přehrávání z hlavního reproduktoru do celé skupiny




Poznámka

- V režimu Bluetooth se přehrávání hudby pozastaví, když je na připojeném mobilním telefonu příchozí hovor nebo probíhá nahrávání videa.
- Pokud je tento reproduktor (BM90) zařazen jako hlavní reproduktor, vyberte zdroj a přehrávejte do celé skupiny reproduktorů.

Změna hlavního reproduktoru


Aktuální hlavní reproduktor ve skupině můžete snadno změnit. Pokud například v režimu Bluetooth dojde ke ztrátě spojení vašeho mobilního telefonu s aktuálním hlavním reproduktorem, můžete jako hlavní nastavit nejbližší vedlejší reproduktor:

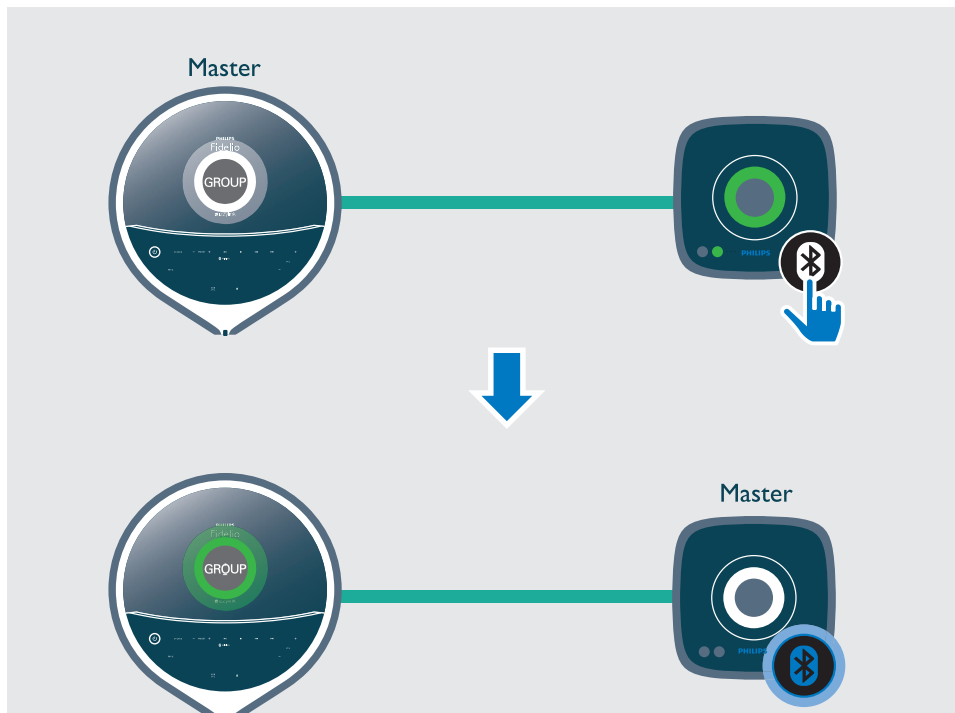

- Stisknutím libovolného tlačítka zdroje na vedlejším reproduktoru ho přepnete na hlavní reproduktor skupiny.

Poznámka

- Spárujte své mobilní zařízení s novým hlavním reproduktorem, pokud jste jej nespárovali dříve.

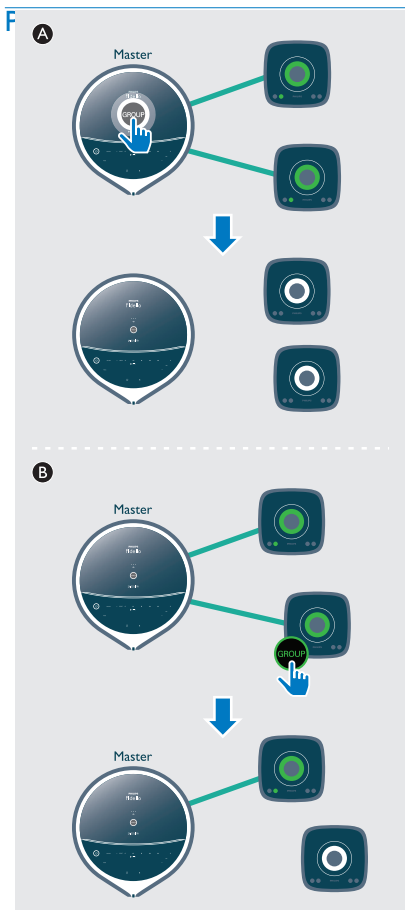

- A** Stisknutím tlačítka **GROUP** na hlavním reproduktoru aktivujete samostatný režim.
- ↳ Vedlejší reproduktory budou po dobu dalších 15 minut vyhledávat hlavní reproduktor.
 - ↳ S vedlejšími reproduktory můžete vytvořit novou skupinu nebo stisknutím tlačítka **GROUP** na vedlejším reproduktoru aktivovat samostatný režim.

- Opětovným stisknutím tlačítka **GROUP** na hlavním reproduktoru obnovíte skupinový režim.
- B** Stisknutím tlačítka **GROUP** na vedlejším reproduktoru jej přepnete do samostatného režimu. Opětovným stisknutím tlačítka **GROUP** reproduktor znovu připojíte.

Resetování stavu skupiny

- V případě jakýchkoli potíží s párováním proveďte restart podržením tlačítka **GROUP** po dobu osmi sekund.

5 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Nastavení hlasitosti subwooferu

Klepnutím na tlačítko **SUB VOL** na hlavní jednotce během přehrávání zvýšíte nebo snížíte hlasitost subwooferu.

Výběr předvolby zvukového efektu

Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC/DBB** vyberte možnost:

- **[BALANCED]** (Vyvážený)
- **[POWERFUL]** (Výkonný)
- **[CLEAR]** (Čistý)
- **[BRIGHT]** (Jasný)
- **[WARM]** (Teplý)

Vylepšení basů

Během přehrávání stisknutím a podržením tlačítka **DSC/DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.

- ↳ Pokud je zapnuto DBB, funkce dynamického zvýraznění basů je aktivní.

Pohlující hudba na širším prostoru

Během přehrávání stisknutím tlačítka **Living Sound** zapnete nebo vypnete efekt Living Sound.

- ↳ Je-li aktivován efekt Living, je zobrazen symbol .

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte nebo obnovte zvuk.

6 Další funkce



Tip

- Pokud není nalezen žádný DISC ani USB, systém použije jako výchozí zdroj budíku FM.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit **DISC** (disk), **USB** nebo **TUNER**.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte zdroj budíku (**DISC**, **USB** nebo **TUNER**).
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty budíku a také jeho hlasitost.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** procházejte informace budíku a aktivujte či deaktivujte budík.
↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER]** (Časovač).
↳ Pokud je časovač deaktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER OFF]** (Časovač vypnutý) a symbol **[TIMER]** (Časovač) zmizí.

Nastavení časovače vypnutí

- Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte počet minut, než se jednotka automaticky vypne:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**



Tip

- Časovač může být nastaven pouze, když je jednotka zapnutá.

Aktualizace firmwaru



Upozornění


- Při aktualizaci firmwaru vždy připojujte reproduktor k napájení ze sítě.
- Před dokončením aktualizace firmwaru nikdy reproduktor nevypínejte ani neodpojujte velkokapacitní paměťové zařízení USB.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB formátováno na systém souborů FAT16/32.

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupné soubory aktualizace firmwaru.

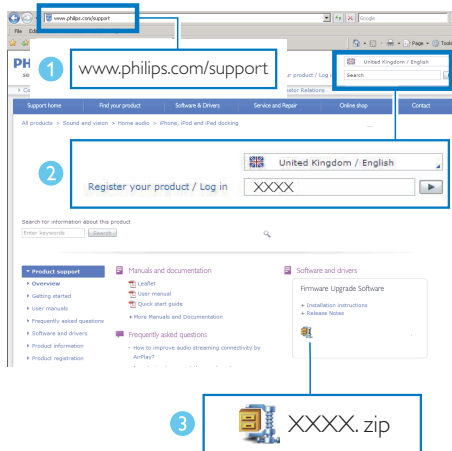

- 3 Rozbalte a uložte soubory s aktualizací do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

- 4 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj **USB** a poté zapojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na zadní straně reproduktoru.

- 5 Neodpojujte paměťové zařízení USB a počkejte zhruba 3 až 4 minuty, než proběhne aktualizace firmwaru.
 - ↳ Během aktualizace firmwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva „UPGRADE“ (Aktualizace).
 - ↳ Po dokončení aktualizace firmwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva „SUCCESS“ (Úspěšná).

- 6 Odpojte reproduktor od napájení ze sítě a vyjměte paměťové zařízení USB.
- 7 Připojte opět napájení a zapněte reproduktor.



Tip

- Po dokončení aktualizace ze svého paměťového zařízení USB nezapomeňte vymazat soubory s aktualizací.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač):	200 W
Akustická kmitočtová charakteristika	100–16 KHz, +/-3 dB
Reproduktor	5,25" basový + 3 x 2,75" širokopásmový reproduktor; 6 Ω
Zvýraznění basů	1 x bassreflex
Podporované typy disků	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3- CD (12 cm)
Verze Bluetooth	V2.1 + EDR
Podporované profily Bluetooth	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon	2,400 GHz ~ 2,483 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (Třída 2)
Wi-Fi: frekvenční pásmo / výstupní výkon	2,412 GHz ~ 2,462 GHz pásmo ISM (kanál 1 až 11) / < 20 dBm
USB (pro přehrávání)	Typ A, USB Direct 2.0, 5 V / 500 mA, formát MP3; FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
Frekvenčním pásmo tuneru	FM: 87,5–108 MHz
Přednastavené stanice	20
Úroveň vstupu AUX	1000+/-100 mV RMS

Napájení	Vstup AC: 220 ~ 240 V 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<80 W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	<3 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ECO	<0,5 W
Rozměry výrobku (Š x H x V)	Hlavní jednotka 300 x 994 x 300 mm
Hmotnost výrobku	Hlavní jednotka 10,73 kg

Informace o možnostech přehrávání USB

- Podporovaný formát souborů: MP3 (*.mp3)
- Podporovaná přenosová rychlost MP3: 32–320 kb/s CBR a VBR.
- Podporovaný systém souborů USB: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
TRAVEL	Cestovní
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty
TES	Test alarmu
ALARM	Budík

8 Odstraňování problémů



Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, nikdy jednotku neopravujte sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání skladby, nejsou-li použity žádné ovládací prvky.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Přepněte na zdroj AUDIO IN, poté podržte tlačítko  na déle než 8 sekund a obnovte tak výchozí nastavení jednotky.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Některá tlačítka na jednotce nefungují nebo nefungují tak, jak by měla.

- Ukázkový režim jste mohli aktivovat náhodou. V takovém případě podržte při vypnutém zařízení na 15 sekund tlačítko

, dokud se nezobrazí zpráva „T-OFF“. Pokud problém přetrvává, odpojte napájecí kabel, stiskněte a podržte tlačítko  a poté napájecí kabel znovu připojte. Ukázkový režim vypnete podržením tlačítka po dobu 15 sekund, než všechny kontrolky bliknou. Poté můžete jednotku zapnout a ovládat ji jako obvykle.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Ujistěte se, že jste vložili disk stranou s potiskem doprava.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Připojte a úplně vysuňte přibalenou anténu.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra. Znovu nastavte hodiny/časovač.

Skupinové připojení se nezdařilo

- Posuňte vedlejší reproduktory blíže k hlavnímu.
- Vedlejší reproduktory lze přidávat pouze jeden po druhém.
- S hlavním reproduktorem nelze do skupiny zařadit více než čtyři reproduktory.
- Hlavní reproduktor může být přepnutý na samostatný režim.

Občasné výpadky nebo přerušování během přehrávání hudby

- Pokud dochází k výpadkům či přerušování hudby, může to být způsobeno tím, že je vaše domácí síť Wi-Fi zaneprázdněná. I když je síť Izzylink nezávislá na vaší domácí síti Wi-Fi, používá ke komunikaci mezi reproduktory signály Wi-Fi. Zkuste následující postup: 1) Snižte provoz ve vaší domácí síti Wi-Fi, například přerušením stahování velkých souborů nebo přenos jiného obsahu ve vaší síti Wi-Fi; 2) Restartujte hlavní reproduktor tak, že jej odpojte ze zásuvky a znovu jej zapojíte.

9 Upozornění

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

C €0890

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnicí 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím

odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.

Písemná nabídka

Společnost Gibson Innovations Limited tímto nabízí, že na vyžádání poskytne kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem použitých v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení výrobku. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source-gi@gibson.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto e-mailovou adresu, napište na adresu „Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T.“, Hong Kong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

