

PHILIPS

Bevielis žemųjų
dažnių garsiakalbis

8000 Serija

TAW8506



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbi informacija	3
	Sauga	3
	Gaminio priežiūra	4
	Rūpinimasis aplinka	4
	Atitiktis	4
	Pagalba ir parama	4
2	Jūsų žemųjų dažnių garsiakalbis	5
	Ką rasite dėžėje?	5
	Žemųjų dažnių garsiakalbis	5
3	Prijungimas	6
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	6
	Prisijungimas prie „Wi-Fi“ (bevielės valdymas)	6
	Programinės aparatinės įrangos naujinimas	9
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas	9
4	Gaminio specifikacijos	10
5	Gedimų šalinimas	11

1 Svarbi informacija

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Sauga

Šių saugos simbolių atpažinimas

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
ATSARGIAI: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ, NENUIMKITE PRIEKINIO (ARBA UŽPAKALINIO) DANGTELIO. VIDUJE NERA DALIŲ, KURIAS GALETŲ TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. PRIETAISO TAISYMA PATIKEKITE KVALIFIKUOTAM REMONTĄ ATLIEKANČIAM PERSONALUI.		



Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI, turi dvigubą izoliaciją ir neturi apsauginio žeminimo.



Kintamosios srovės įtampa



Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.



ĮSPĖJIMAS!
Įspėjimas: elektros smūgio pavojus!



Šauktuko ženklas yra skirtas įspėti naudotojui situacijomis, kai svarbu laikytis instrukcijų.

Elektros smūgio ir gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar vandens. Šalia gaminio niekada nestatykite skysčio talpyklų, tokių kaip vazos. Jei ant gaminio ar jo išsilieja skysčiai, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kad patikrintumėte produktą prieš naudojimą.

- Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite daiktų į ventiliacijos ar kitas gaminyje esančias angas.
- Įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko, o ne laido.
- Naudokite produktą atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka gaminio nugarėlėje arba jo apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal instrukcijas. Naudokite tik pridedamą sieninį laikiklį (jei toks yra). Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš įjungdami jį į elektros tinklą, išpakuokite jį ir palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą.
- Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesužeistumėte ir neapgadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nestatykite šio gaminio apribotoje erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų vėdintis. Įsitikinkite, ar užuolaidos ar kiti daiktai neuždengia gaminio ventiliacijos angų.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/EU, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

5G Wi-Fi įrenginiai

Įrenginys, veikiantis 5150–5350 MHz juostoje, skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti kenksmingų trukdžių bendro kanalo judriojo palydovo sistemoms galimybę.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Atitiktis

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius radijo ryšio įrangos direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas bei 2017 m. JK radijo ryšio įrangos reglamentus. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite

www.philips.com/support, kur galėsite:

- parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu parašyti mums klausimą
- kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite savo gaminio modelio numerį.

Arba galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

Prekių ženklai



DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta gavus „DTS, Inc.“ licenciją (taikoma įmonėms, kurių būstinė yra JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). „DTS“, „DTS Play-Fi“, „Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ bei „Play-Fi“ logotipai yra registruoti „DTS, Inc.“ prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. © 2021 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



„Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra registruotas „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.



2 Jūsų žemųjų dažnių garsiakalbis

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo žemųjų dažnių garsiakalbį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Ką rasite dėžėje?

Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:


- Žemųjų dažnių garsiakalbis 1 vnt.
- Maitinimo laidas* 2 vnt.
- Sparčiojo paleidimo vadovas /
Garantinė kortelė /
Saugos duomenų lapas 1 vnt.

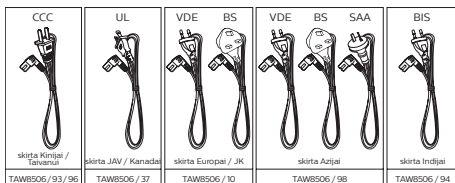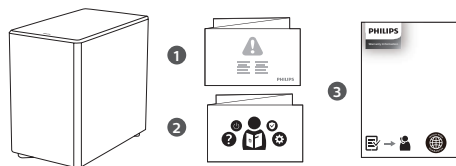

- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Žemųjų dažnių garsiakalbis

Šiame skyriuje pateikiama bevielio žemųjų dažnių garsiakalbio apžvalga.

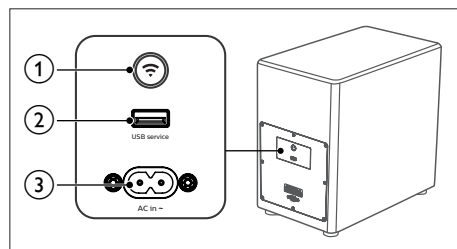

- 1 **AC in~ kištukinis lizdas**
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- 2 **USB service kištukinis lizdas**
USB kištukinis lizdas yra skirtas tik priežiūros darbams atlikti.
- 3 **Wi-Fi (Wi-Fi sąrankos) mygtukas / indikatorius**
 - „Play-Fi“ suaktyvinkite Wi-Fi sąranką
 - Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite mygtuką, kad aktyvintumėte AP režimą.
 - Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką, kad aktyvintumėte WPS režimą.
 - Paspauskite ir 15 sekundžių palaikykite mygtuką, kad atkurtumėte numatytuosius žemųjų dažnių garsiakalbio nustatymus.

Veiksmas	LED būseną	Būseną
	Šviečia nuolat	Prisijungta / sėkmingas siejimas
Paspauskite ir palaikykite 8 sekundes	Mirkis	Wi-Fi prieigos taško (AP) režimas
Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes	Sumirkis du kartus	Wi-Fi apsaugotos sąrankos (WPS) režimas
Paspauskite ir palaikykite 15 sekundes		Gamyklinių nustatymų atkūrimas

3 Prijungimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį prie televizoriaus bei kitų įrenginių, ir tada nustatyti.

Norėdami gauti informacijos apie pagrindines žemųjų dažnių garsiakalbio ir jos priedų jungtis, skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.


PASTABA.

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą įsitikinkite, ar viskas yra sujungta.
- Įrenginio sugadinimo rizika! Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba jo apatinės pusės.

- 1 Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų dažnių garsiakalbio AC in ~ lizdo, o po to prie elektros tinklo lizdo.

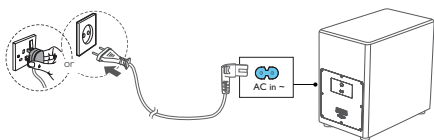

- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ (bevielis valdymas)

(„iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir kt.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti „Philips Sound“ programą, valdomą naudojant „DTS Play-Fi“ norėdami valdyti žemųjų dažnių garsiakalbį ir klausytis garso failų.

- 1 Prijunkite telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį.
- 2 Atsisiųskite ir įdiekite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“, telefone ar planšetiniame kompiuteryje.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Philips Sound



- Įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas įjungtas ir veikia tinkamai.
- 3 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ ryšį, 8 sekundes palaikykite paspaudę ☹ („Wi-Fi“) mygtuką, esantį užpakalinėje spintelėje.
↳ Kol garsiakalbis nuskambės antru tonu ir atleiskite mygtuką.
 - 4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius, esantis korpuso užpakalinėje dalyje mirksės ne greitai, o lėtai. Lėtai mirksintis indikatorius reiškia, kad garsiakalbis pradeda veikti „Wi-Fi“ nustatymo režimu.
 - 5 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėtės šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo.

PASTABA.

Tik „iOS“ versijai

„iPhone“ naudojama „Wi-Fi“ tinklą reikia laikinai perjungti į „Play-Fi“ įrenginio AP ir iš naujo paleisti „Philips Sound APP“, kad būtų užbaigta gaminio „Wi-Fi“ sąranka. Peržiūrėkite toliau nurodytus veiksmus.

- Eikite į nustatymus.
- Pasirinkite „Wi-Fi“ nustatymą.



- „Wi-Fi“ sąrankoje pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį.
- Grįžkite į „Philips Sound App“, jei norite tęsti nustatymą.



- 6 Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“ ryšio „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai nustatysite šį produktą „Wi-Fi“ tinkle, galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
- 7 Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti įrenginio pavadinimą. Yra keli pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba susikurti savo vardą sąrašo pabaigoje pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis pavadinimas). Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.
- 8 Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Naujininkite į naujausią programinę įrangą, kai ją nustatysite pirmą kartą. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujindami neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir neišjunkite tinklo.

PASTABA.

- Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti programinę įrangą. Atnaujinti reikia po pirminio nustatymo. Be naujinimo ne visos produkto funkcijos gali būti pasiekiamos.
- Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes palaikykite nuspaudę žemųjų dažnių garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką, kol pasigirs antrasis tonas ir „Wi-Fi“ lemputė pradės lėtai mirksėti. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl pradėkite sąranką.
- Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, turite iš naujo nustatyti ryšį. Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite žemųjų dažnių garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ ryšį.

WPS režimas

Jei jūsų maršruto parinktuve yra „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), ryšį galite nustatyti neįvedę slaptažodžio.

- 1 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite „Wi-Fi“ mygtuką. Išgirsite toną, o „Wi-Fi“ lemputė pradės dvigubai mirksėti.
- 2 Paspauskite WPS mygtuką savo maršruto parinktuve. Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo WPS logotipu.




- 3 Vykdykite „Philips Sound App“, teikiama naudojant „DTS Play-Fi“, instrukcijas, kad pradėtumėte poravimą.

PASTABA.

- WPS nėra standartinė visų maršrutizatorių funkcija. Jei jūsų maršrutizatoriuje nėra WPS, naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
- Vieną kartą paspauskite „Wi-Fi“ mygtuką, jei norite išeiti iš WPS režimo arba jis automatiškai išeis po 2 minučių.


Susiekite žemųjų dažnių garsiakalbį su „Philips Sound“ programa.

- 1 Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“ ryšio „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius nustos mirksėti ir švies nepertraukiamai.
- 2 Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“.
- 3 Pasirinkite „Primary Speaker“ (Pagrindinis garsiakalbis) [TAW8506].

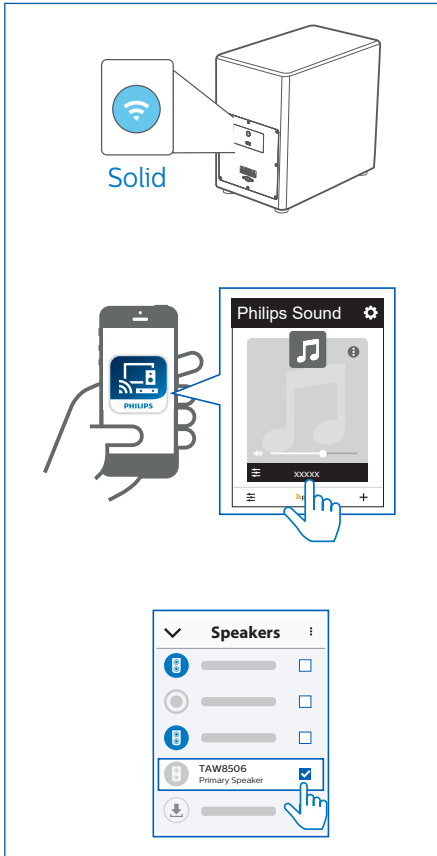



Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį prie televizoriaus, kuriame veikia „Philips Play-Fi“

- 1 Įjunkite savo „DTS Play-Fi“ televizorių, kuris yra prijungtas prie interneto.
↳ Televizoriaus garsas yra nutildytas.
- 2 Televizoriaus meniu pasirinkite „Settings“ (Nustatymai).
↳ „Settings“ > „Sound“ > „DTS Play-Fi“ (Nustatymai > Garsas > „DTS Play-Fi“)

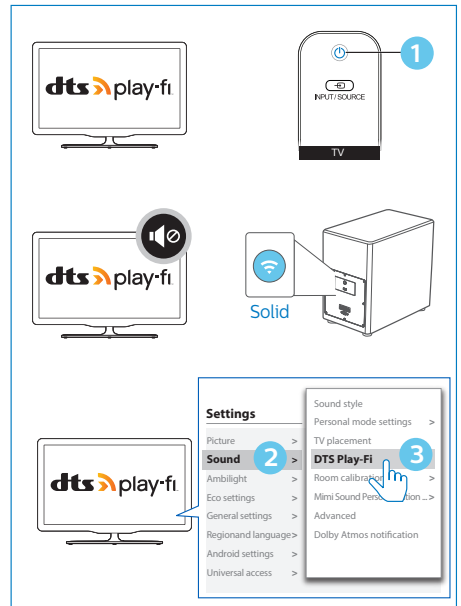




Televizoriaus garso nustatymas

Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

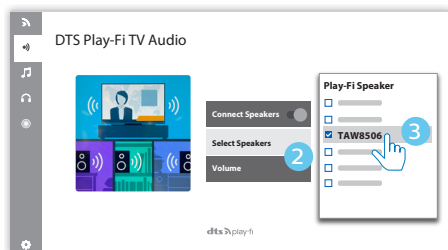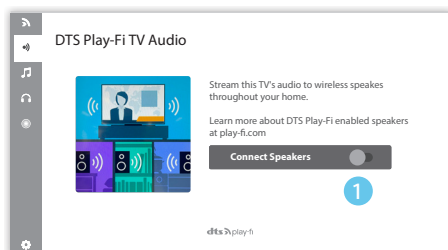

„Surround Sound“ nustatymas

Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

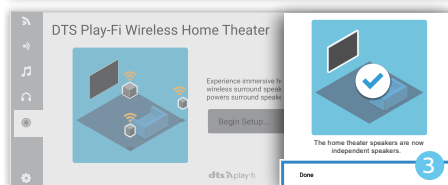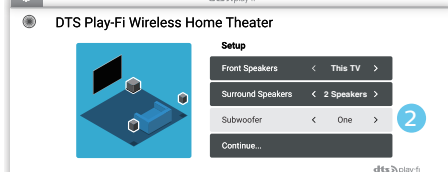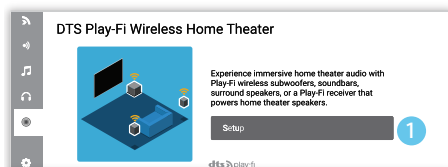

TAW8506 yra suderinamas su televizoriais, kuriuose veikia „Philips DTS Play-Fi“. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Programinės aparatinės įrangos naujinimas

Norėdami gauti geriausias savybes ir palaikymą, atnaujinkite savo produktą į naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą naudodami „Philips Sound“ („Settings“ > „Fine Tune“ / „Update Firmware“) (Nustatymai > Derinimas / Programinės aparatinės įrangos naujinimas).

MCU ir DSP programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant „Philips Sound“, valdomą „DTS Play-Fi“. Eikite į nustatymų meniu ir pasirinkite „PS Fine Tune / Update Firmware“ (PS derinimas / Programinės aparatinės įrangos naujinimas) parinktį, kad tai patikrintumėte. Jei naujinimas išleistas, galima paliesti naujovinio piktogramą, kad naujinimas būtų tęsiamas automatiškai.

Kai šis gaminytis bus prijungtas prie „Wi-Fi“, jis galės gauti programinės įrangos atnaujinimą vos tik jam atsiradus. Norėdami pagerinti šio produkto veikimą, visada atnaujinkite naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atkurkite įrenginio numatytuosius nustatymus.

- 1 Kai nustatyta „ON“ (Ijungta), paspauskite ir 15 sekundžių palaikykite „Wi-Fi“ mygtuką.
→ Išgirsite toną ir žemųjų dažnių garsiakalbis bus automatiškai paleistas iš naujo.
- 2 Atkurti gamykliniai žemųjų dažnių garsiakalbio nustatymai.

4 Gaminio specifikacijos



PASTABA.

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Palaikomas tinklas

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bevielio ryšio dažnių juosta (Wi-Fi) / perduodama radijo dažnių galia
- 2.4 G „Wi-Fi“:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G „Wi-Fi“:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Matinimo šaltinis: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Išėjimo galia (vardinė): 150 W RMS esant 10 % THD
- Elektros energijos suvartojimas: 40 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA Maks.
- Dažninis atsakas: 40 Hz - 150 Hz
- Varža: 3 Ω
- Matmenys (P x A x G): 240 x 400 x 390 mm
- Svoris: 8,6 kg
- Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

5 Gedimų šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, ar taisyklingai prijungtas kintamosios srovės laidas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia elektros srovė.

Garsas

- Kai atkūrimas sustingsta ir „Wi-Fi“ režime nėra garso, patikrinkite, ar jūsų namų tinklas yra normalus.

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei garso įrašas sklinda iš televizoriaus per žemųjų dažnių garsiakalbį, įsitikinkite, kad televizorius yra nutildytas.

„Wi-Fi“

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio.

- Patikrinkite, ar maršrutizatoriuje yra WLAN tinklas.
- Perkelkite „Wi-Fi“ maršrutizatorių arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
- Patikrinkite WLAN funkciją arba perkraukite modemą ir „Wi-Fi“ maršrutizatorių.

„Play-Fi“

Programoje nepavyksta rasti „Play-Fi“ palaikomų įrenginių.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“.

Negrojama „Play-Fi“ muzika.

- Tam tikra tinklo paslauga ar turinys, pasiekiamas per prietaisą, gali būti nepasiekiami tuo atveju, jei paslaugų teikėjas nutraukia savo paslaugą.
- Kai pirmą kartą nustatyti nepavyksta, uždarykite „Philips Sound“ programą, veikiančią naudojant „DTS Play-Fi“. Paleiskite programą iš naujo
- Kai garsiakalbis buvo nustatytas kaip „Stereo Pairs“ arba „Surround Sound“, prieš pradėdant naudoti atskirai, garsiakalbį reikia atjungti programoje.



Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus. Naujausios informacijos ir dokumentų ieškokite svetainėje www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

