

PHILIPS

DAB+ radio

5000 Serien

R5005

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
2	FM / DAB-radioen din	3
	Introduksjon	3
	Hva er i esken	3
	OVERVIEW av hovedenheten	4
3	Kom i gang	5
	Klargjøre radioantenne	5
	Koble til strøm	5
	Slå på	5
	Justere volumnivået	5
	Bytt til satndby-modus	5
4	Lytt til DAB-radio	6
	Stille inn DAB-radiostasjoner	6
	Lagre DAB-radiostasjoner	6
	Velg en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon	7
	Bruke menyen i DAB-modus	7
	Vis DAB-informasjon	7
5	Lytt til FM-radio	8
	Stille inn FM-radiostasjoner	8
	Lagre FM-radiostasjoner	8
	Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon	8
	Bruke menyen i FM-modus	9
	Vis FM-informasjon	9
5	Lytt til FM-radio	10
	Angi alarmtidtaker	10
	Angi sleep timer	10
7	Produktinformasjon	11
	Spesifikasjoner	11
8	Feilsøking	12
9	Merknad	13
	Samsvar	13

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri foringsrøret på denne radioen.
- Smør aldri noen del av denne radioen.
- Plasser aldri denne radioen på annet elektrisk utstyr.
- Hold denne radioen borte fra direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Kontroller at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren for å koble radioen fra

- Les og følg disse instruksjonene.
- Sørg for at det er nok ledig plass rundt produktet for ventilasjon.
- Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når radioen har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i radioen, radioen har vært utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt, eller har blitt droppet.
- Bruk kun tilbehør/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Bruk bare strømforsyninger som er oppført i brukerhåndboken.
- Koble fra dette produktet under tordenvær eller når det ikke er benyttet i lange perioder.

- Produktet skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen kilder til fare på produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Der pluggen på direct plug-in-adapteren brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli lett tilgjengelig.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann
- Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

2 FM / DAB-radioen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Introduksjon

Med denne radioen kan du:



- lytte til FM- og DIGITAL Audio Broadcasting (DAB)-radio.
- vet tiden.
- to alarmer.

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- FM/DAB-radio
- Strømadapter
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhets- og garantihefte

Oversikt over klokkeradioen

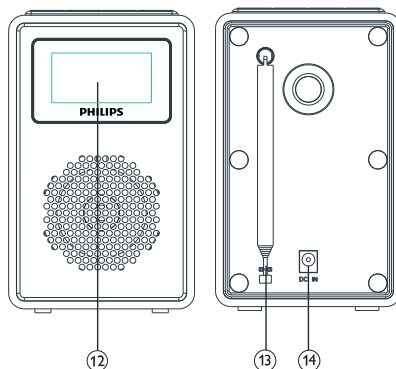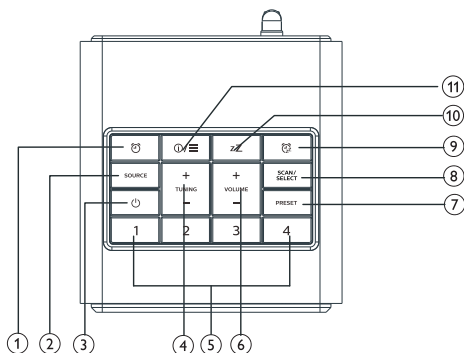

① Alarm

- Still inn alarmen.
- Aktivere eller deaktivere alarmtimer.

② SOURCE

- Velg en kilde: DAB- eller FM-radio.

③

- Slå på radioen.
- Bytt til standby-modus.

④ TUNING +/-

- Still inn en FM-stasjon.
- Naviger i en DAB-stasjonsliste.
- Naviger i en FM/DAB-meny.

⑤ Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4)

- Lagre/få direkte tilgang til forhåndsinnstilt 1, 2, 3 eller 4.

⑥ VOLUME +/-

- Trykk på for å justere volumet.

⑦ PRESET

- Lagre radiostasjoner.
- Vis og velge forhåndsinnstilte stasjoner.

⑧ SCAN/SELECT

- Trykk på for å bekrefte et valg.
- Trykk på og hold nede for å skanne alle stasjonen automatisk i FM-tunermodus.

⑨ SNOOZE

- Slumre alarmen.

⑩ zZ SOVE

- Still inn sleep timer.

⑪ INFO/MENY

- Trykk på for å vise informasjon i FM/DAB-modus.
- Trykk og hold nede i arbeidsmodus for å få tilgang til den øverste menyen.

⑫ SKJERMVISNING

- Vis gjeldende status.

⑬ Radio antenne

- Forbedre radiomottaket.

⑭ DC IN

- Koble til den medfølgende strømadapteren.

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Klargjøre radioantenne

For bedre radiomottak, utvid og juster antennens posisjon.

Merk

- For å unngå interferens, plasser antennen så langt som mulig fra andre strålingskilder.


Koble til strøm

! Forsiktig

- Fare for produktskade! Kontroller at strømspenningen stemmer overens med spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av klokke-radioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra stikkontakten, må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.

1 Koble strømadapteren til:

- **DC IN** kontakten på radioen og stikkontakten.

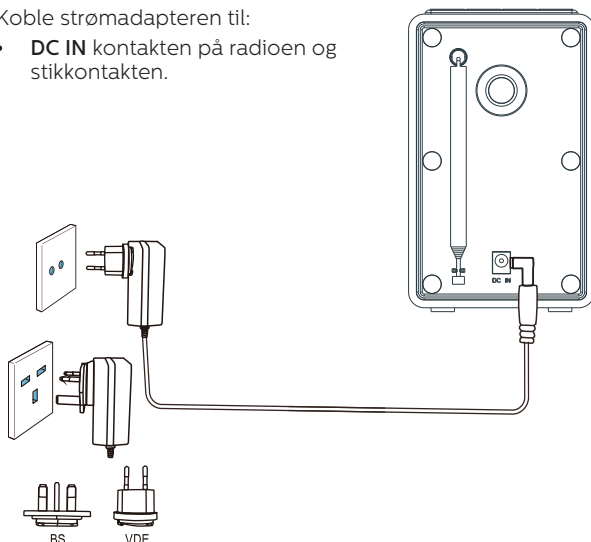

Slå på

- Trykk ϕ .
 - ↳ Radioen bytter til den sist valgte kilden.

Justere volumnivået

- Trykk **VOLUME** +/- gjentatte ganger for å justere volumet.

Bytt til standby-modus

- Trykk på ϕ igjen.
 - ↳ Skjermpanelet er nedtonet.
 - ↳ Klokeslett og dato (hvis angitt) vises.

Merk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, bytter radioen automatisk til standby-modus.

4 Lytt til DAB-radio

Stille inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen en fullstendig skanning automatisk.

- Trykk **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **[DAB]** modus.
 - ↳ **[Scanning]** vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjonene automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
- Stasjonslisten lagres utenat i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Slik stiller du inn en stasjon fra den tilgjengelige stasjonslisten:

- I DAB-modus trykker du på **TUNING+/-** for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-stasjonene.



Tips

- Stasjonene kan endres fra tid til annen. Trykk på oppdatere stasjonslisten, velger du **[Full scan]** menyen for å utføre full scan.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

- 1 I DAB-modus stiller du inn en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ **Preset store** vises.
- 3 Trykk **TUNING+/-** for å velge et forhåndsinnstilt nummer:
- 4 Trykk på ^{SCAN/}**SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stasjonen er lagret i valgt posisjon.



Merk

- I trinn 2 kan du også trykke på og holde nede forhåndsinnstilte tast 1, 2, 3 eller 4 for å lagre gjeldende stasjon i den tilsvarende posisjon direkte.
- Hvis du vil fjerne en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon, stasjonen på plass.

Velg en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon

I DAB-modus har du to måter å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

- 1 Trykk **PRESET**.
↳ **Preset Recall** vises.
- 2 Trykk **TUNING+/-** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 3 Trykk på **SCAN/SELECT** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på den numeriske tasten 1-4 direkte.

Vis DAB-informasjon

Mens du lytter til DAB-radio, trykker du **⓪/≡** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Radio-modus
- ↳ Sleep timer
- ↳ Dynamisk etikettsegment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfeilfrekvens
- ↳ Bithastighet og lydstatus
- ↳ Tid
- ↳ Dato

Bruke menyen i DAB-modus

- 1 Trykk på og hold nede i DAB-modus **⓪/≡** for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Trykk **TUNING+/-** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[Full scan]**: skanne og lagre alle tilgjengelige DAB-radiostasjoner.
 - **[Manual tune]**: en bestemt kanal/frekvens manuelt og legge den til i stasjonslisten.
 - **[DRC]**: komprimere det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
 - **[Prune]**: fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[KCLOCK]**: angitt klokkeslett/dato, velger du 12/24 time og angir tidssynkronisering.
 - **[Backlight]**: justere innstillinger for bakgrunnslys (3 alternativer: Tidsavslep/ På nivå/ Dim-nivå)
 - **[System]**: justere systeminnstillingene:
 - **[Language]**: sett systemspråk (engelsk/ Deutsch/ Italiano/Francais/ Nederlands/Norsk)
 - **[Factory Reset]**: tilbakestille enheten.
 - **[SW version]**: vise programvareversjon.
- 3 Trykk på knappen for å velge et **SCAN/SELECT** alternativ.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
 - gå tilbake til forrige meny, trykker du på **⓪/≡**.



Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

5 Lytt til FM-radio

Stille inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **[FM]** modus.
- 2 Trykk på og hold nede **TUNING+/-** i to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller til en FM-radiostasjon med sterk mottak automatisk.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

- I FM-tunermodus trykker du på **TUNING+/-** gjentatte ganger for å velge en frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner

Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 I FM-modus stiller du inn en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ **Preset store** vises.
- 3 Trykk **TUNING+/-** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk på **SCAN/SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

Slik lagrer du FM-radiostasjoner automatisk

- I stedet for å lagre stasjoner manuelt, kan du også la enheten automatisk lagre stasjoner: Trykk og hold **SCAN/SELECT** inne-knappen for å skanne automatisk etter kringkastingsradiokanalene, trykk på den igjen for å stoppe automatisk skanning.

Merk

- I trinn 2 kan du også trykke på og holde nede forhåndsinnstilt tast 1, 2, 3 eller 4 for å lagre gjeldende stasjon til tilsvarende posisjon direkte.
- Hvis du vil fjerne en forhåndslagret FM-radiostasjon, oppbevarer du en annen stasjon på plass.

Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

I FM-modus har du to måter å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

- 1 Trykk **PRESET**.
 - ↳ **Preset recall** vises.
- 2 Trykk **TUNING+/-** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 3 Trykk på **SCAN/SELECT** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på den numeriske tasten 1-4 direkte.

Bruke menyen i FM-modus

- 1 Trykk på og hold nede i FM-modus  for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Trykk **TUNING+/-** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[Scan setting]**: velg skannefølsomheten (kun sterke stasjoner eller alle stasjoner)
 - **[Clock]**: angi klokkeslett/dato, velg 12/24 time og angi tidssynkronisering
 - **[Backlight]**: juster innstillinger for bakgrunnslys (3 alternativer: Tidsavslep/ På nivå/ Dim-nivå)
 - **[System]**: juster systeminnstillingene:
 - **[Language]**: sett systemspråk (engelsk/ Deutsch/Italiano/Francais/ Nederlands/Norsk)
 - **[Factory reset]**: tilbakestille enheten.
 - **[SW version]**: vise programvareversjon.
- 3 Trykk på knappen for å velge et SCAN/**SELECT** alternativ.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, trykker du .



Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

Vis FM-informasjon

Mens du lytter til FM-radio, trykker du  gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Radio-modus
- ↳ Sleep timer
- ↳ Radio tekstmeldinger
- ↳ Programtype
- ↳ Navn
- ↳ Tid
- ↳ Dato

6 Andre funksjoner

Angi alarmtidtaker

Still inn alarm

- Du kan stille inn to alarmer til å ringe på et annet tidspunkt.

Merk

- Kontroller at klokken er riktig innstilt.

- Trykk på og hold nede i to sekunder i standby-modus  for å få tilgang til alarmmenyen.
- Trykk **TUNING +/-** for å velge Alarm 1 eller Alarm 2.
- Trykk på **SCAN/SELECT** for å bekrefte.
- Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er tilgjengelig (alarmtid, varighet, kilde, dager, volum, på/av)


Aktivere/deaktivere alarmtimer

- Trykk  gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarmtidtakeren.
 - ↳ Hvis alarmtidtakeren er aktivert, **[AL1]** eller **[AL2]** vises.
- Trykk på  for å stoppe alarmen  .
 - ↳ Alarmen gjentar ringingen for neste dag.

Slumre alarmen

- Når alarmen utløses, trykker du på  .
 - ↳ Alarmen slumrer og gjentar ringing ni minutter senere.

Angi sleep timer

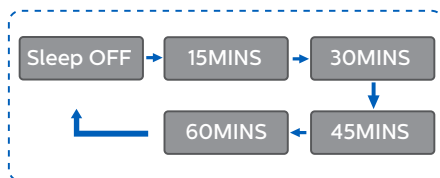

- Velg **[Sleep]** menyen.
- Trykk **TUNING +/-** gjentatte ganger for å velge sleep timer perioden (i minutter).
 - ↳ Når **[Sleep OFF]** vises, deaktiveres søvn timeren.

7 Produktinformasjon

Spesifikasjoner

Forsterker

Nominell utgangseffekt	1W RMS
Frekvensrespons	95-20000 Hz, ±3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dBA

Tuner

Justeringsområde (FM)	87,5-108 MHz
Justeringsområde (DAB)	174,928-239,2 MHz (bånd III)

Høytaler

Høytaler Impedans	4 ohm
Følsomhet	86 ± 3dB/m/W

Generell informasjon

Strømadapter(strømadapter)	Merkenavn: PHIUPS Inngang: 100-240V~, 50/60Hz Utgang: 5,0V === 0,5A
Strømforbruk for drift	≤2,5W
Standby-strøm	≤1W

Dimensjoner

Hovedenhet (B x H x D)	95x154.5x109.5mm
------------------------	------------------

Vekt

Hovedenhet	0.52kg
------------	--------

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri foringsrøret på denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Kontroller at strømpluggen på radioen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm på stikkontakten .

Ingen lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller om radioen er dempet eller at radiostasjonen fremdeles bufrer.
- Utvid og juster posisjonen til radioantennen. Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.

Ingen respons fra radioen

- Koble fra og koble til strømpluggen på nytt, og slå deretter på radioen på nytt.
- Kontroller om radioen er i standby-modus. Hvis ja, slå på radioen.

Dårlig radiomottak

- Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Utvid og juster posisjonen til radioantennen.

Alarmen virker ikke

- Still inn klokken/alarmen på riktig måte.

9 Merknad

Eventuelle endringer eller endringer som er gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukernes myndighet til å bruke utstyret.

Samsvar



TP Vision Europe B.V erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/ EU**. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/støtte

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU som ikke kan kastes med vanlig husholdningsavfall.

Informér deg selv om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

Hvis du vil ta ut engangsbatteriene, kan du se delen for installasjon av batterier.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å skille i tre materialer: papp (boks), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumark). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de demonteres av et spesialisert selskap. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerker



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..

