

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTB9550D

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Pagalba.....	3	Skype	28
Pagalba ekrane	3	Internetinis radijas	29
Naršykite pagalbą ekrane.....	3	“Multiview” funkcija	29
2. Svarbi informacija	4	Kompiuterio naršymas per DLNA	29
Saugumas	4	Garso parinkimas	31
Išėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D	5	6. Nustatymų pakeitimas	33
Produkto priežiūra	5	Kalbos nustatymai	33
Aplinkos priežiūra	5	Nuotraukų ir video nustatymai	33
3. Jūsų namų kino sistema	7	Garso nustatymai	33
Nuotolinio valdymo pultas	7	Apsauga nuo vaikų	34
Pagrindinis įrenginys	8	Ekrano nustatymai	34
Sujungimo lizdai	9	Energijos taupymo nustatymai	34
4. Prijungimas ir nustatymas	11	Garsiakalbių nustatymai	34
Garsiakalbių prijungimas	11	Gamyklinių nustatymų grąžinimas	35
Prijungimas prie televizoriaus	12	7. Programinės įrangos atnaujinimas	36
Skaitmeninių prietaisų prijungimas per HDMI	13	Patikrinti programinės įrangos versiją	36
Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų	14	Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį	36
Garsiakalbių nustatymas	15	Atnaujinti programinę įrangą naudojant internetą	37
“EasyLink” nustatymas (HDMI-CEC valdymas)	16	Pagalbos ekrane atnaujinimas	37
Kompiuteriai ir internetas	17	8. Techniniai duomenys	39
5. Naudokitės savo namų kinu	19	9. Triukčių šalinimas	43
Pagrindinis meniu	19	10. Išėjimas	46
Diskai	19	Autorinės teisės	46
Duomenų failai	21	Atvirojo kodo programinė įranga	46
USB atminties įrenginiai	22	Atitikimas	46
Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai	22	Prekiniai ženklai	47
Radijas	24	11. Kalbų kodai	49
MP3 grotuvas	24		
iPod ir iPhone	25		
Išmaniojo telefono naudojimas	25		
“Smart TV” naršymas	27		

1. Pagalba

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu.
Apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.philips.com/support, kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti "Greitos pradžios" gidą;
- Pažiūrėti vaizdo konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą į dažnai užduodamus klausimus skyriuje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimais;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Laikykites interneto svetainės instrukcijų ir pasirinkite norimą kalbą, bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su Philips Klientų aptarnavimo departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, Jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite galinėje savo produkto dalyje.

Pagalba Jūsų namų kino ekrane

Jūsų patogumui namų kine yra įdiegta pagalbos programa.

Pagalbą namų kino ekrane sudaro dvi dalys.

- Kairėje ekrano pusėje Jūs matysite **Contents** (liet. turinys) bei **Index** (liet. abėcėlinė rodyklė). Naršykite turinį bei abėcėlinę rodyklę ir pasirinkite norimą temą. Glaustas turinio įrašų peržiūrėjimas:
 - ►: norėdami išplėsti potemes spauskite **OK**.
 - ▼: norėdami suskleisti potemes spauskite **OK**,
- arba spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų ir į apačią) ir pasirinkite norimą temą.
- Norėdami judėti tarp kairės ir dešinės dalių, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/dešinę).
- Dešinėje ekrano pusėje matysite kiekvienos temos įrašus (turinį). Pasirinkite **Related topics** (liet. susijusios temos), norėdami gauti papildomos informacijos.

Naudodami savo nuotolinio valdymo pultą, naršykite ir pasirinkite norimą pagalbą Jūsų namų kino ekrane (žr. 3 puslapyje "Naršykite pagalbą namų kino ekrane").

Naršykite pagalbą namų kino ekrane

Norėdami naudotis pagalba Jūsų namų kino ekrane, spauskite mygtuką savo nuotolinio valdymo pulte

Mygtukas	Veiksmas
HELP	Įeiti arba išeiti iš namų kino pagalbos ekrano.
OK	Rodyti pasirinktus puslapius arba išplėsti Turinio temas.
Naršymo mygtukai	Į viršų: slinkti į viršų arba sugrįžti į buvusį puslapį. Į apačią: slinkti žemyn arba eiti į kitą puslapį. Į dešinę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie kito abėcėlinės rodyklės įrašo. Į kairę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie ankstesnio abėcėlinės rodyklės įrašo.
↶ BACK	Pereiti aukšтын Turinyje (Contents) arba Abėcėlinėje rodyklėje (Index). Iš dešinės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį Turinį (Contents).
◀ (buvęs)	Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
▶ (kitas)	Rodyti kitą puslapį iš atminties.

2. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams panirti į vandenį. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisieki su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviro ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai Jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.
- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemašykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nuryjimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei prarijote bateriją ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekitė su gamintoju.



Tai II-os klasės prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

Jeigu Jūsų arba Jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.

Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate bet kokius nepatogumus, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu neužiimkite jokia pavojinga veikla (pvz. vairuoti automobilį), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedingsta, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.

Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai nejaucia anksčiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių objektų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiką.
- Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykite vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

... Svarbi informacija



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra įtrauktos į Europos Direktyvą 2006/66/EC ir kurios negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.


Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, kadangi teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

3. Jūsų namų kino sistema

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos (pvz., jei norite informuoti apie programinės įrangos atnaujinimus), užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

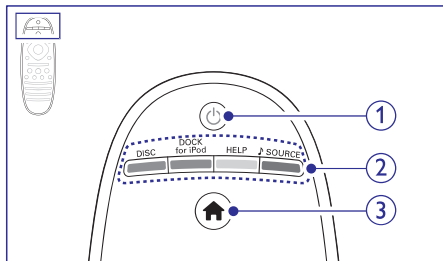

1. (Budėjimo režimas/Ijungimas)


- Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, paspauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį ir visus kitus, su HDMI CEC suderintus įrenginius.

2. Šaltinių pasirinkimo mygtukai / Spalvotieji mygtukai

- Spalvotieji mygtukai:** Pasirinkti nustatymus ar "užduotis" Blu-ray diskams ar "Smart TV" paslaugoms.
- DISC:** Perjungti į diskų šaltinį.
- DOCK for iPod:** Perjungti į Philips įkrovimo prietaisą iPod ar iPhone.
- HELP:** Pasiiekti pagalbą ekrane.
- SOURCE:** Pasirinkti garso įvesties šaltinį ar radijo šaltinį.

3. (Pagrindinis meniu)

Patekti į pagrindinį meniu.

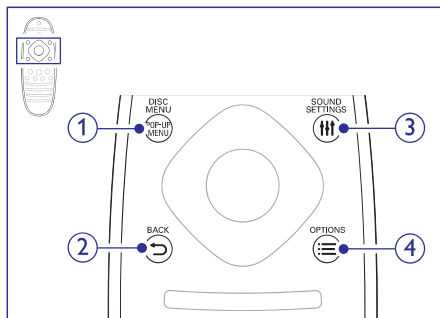

1. POP-UP MENU / DISC MENU

Įjungti arba išjungti diskų meniu, grojant diskui.

2. BACK


- Sugrįžti į ankstesnį meniu langą.
- Radijo režime, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti grojamą, atmintyje išsaugotą radijo stotį.

3. SOUND SETTINGS

Įeiti, išeiti iš garso nustatymų meniu.

4. OPTIONS

- Spauskite, norėdami pasirinkti daugiau grojimo nustatymų grojant diską ar USB atminties įrenginio failus.
- Radijo režime – nustatyti radijo stotį.

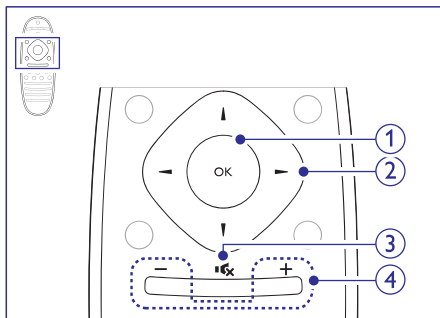

1. OK

Patvirtinti pasirinkimą arba įvestus duomenis.

2. Naršymo mygtukai

- Naršyti (valdyti) meniu.

... Jūsų namų kino sistema


- Tinklo (interneto) arba slaptažodžio nustatymo metu spauskite į kairę, norėdami ištrinti simbolį.
- Radijo režime, spauskite į kairę arba į dešinę ir pradėkite automatinę stočių paiešką.
- Radijo režime, spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn ir reguliuokite radijo dažnį.

3. ✱ (Begarsis)

Išjungti ir vėl įjungti garsą.

4. ▲ +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumą.

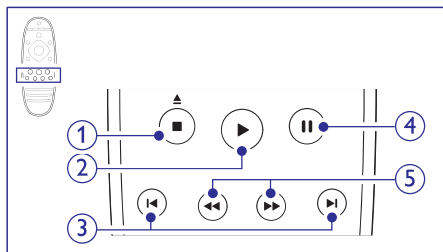

1. ■ (Sustabdyti)/▲ (Išimti diską/Atidaryti/Uždaryti)

- Sustabdyti grojimą.
- Norėdami atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį arba išimti diską, spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę šį mygtuką.

2. ► (Groti)

Pradėti arba tęsti grojimą.

3. ◀ / ▶ (Ankstesnis/Kitas)


- Peršokti į ankstesnį ar tolimesnį takelį, skyrių ar failą.
- Radijo režime, pasirinkti atmintyje išsaugotas radijo stotis.

4. || (Pauzė)

Laikina sustabdyti grojimą.

5. ◀◀ / ▶▶ (Greitas sukimas atgal/ Greitas sukimas į priekį)

Paieška atgal arba į priekį. Norėdami pakeisti prasukimo greitį, pakartotinai spauskite mygtuką.

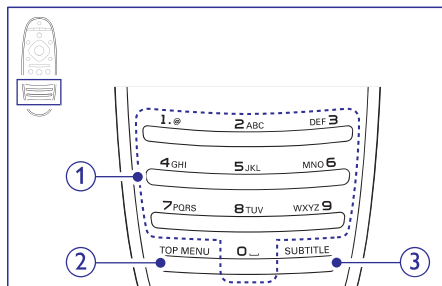

1. Raidiniai-skaitiniai mygtukai

Įvesti skaičius arba raides (trumposios SMS žinutės simbolių įvedimo principas).

2. TOP MENU


Patekti į pagrindinį disko meniu.

3. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą žiūrimam vaizdui.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.

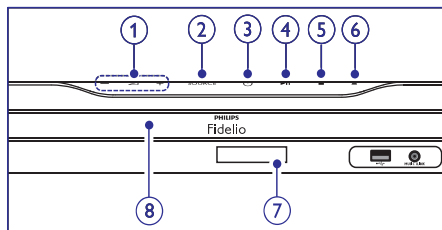

1. ▲ +/-

Padidinti arba sumažinti garsumą.

2. SOURCE

Pasirinkite garso arba vaizdo šaltinį namų kinui.

3. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

Ijungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

4. ▶|| (Groti/Pauzė)

Pradeda, laikina sustabdo arba grįžta į grojimą.

5. ■ (Sustabdyti)

- Sustabdyti grojimą.
- Radijo režime, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti grojimą, atmintyje išsaugotą radijo stotį.

... Jūsų namų kino sistema

6. ▲ (Atidaryti/Uždaryti)

Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas.


7. Ekranėlis

8. Diskų skyrelis

Sujungimo lizdai

Šiame skyriuje bus apžvelgta informacija apie Jūsų namų kine esančius sujungimo lizdus.

Priekyje esantys sujungimo lizdai

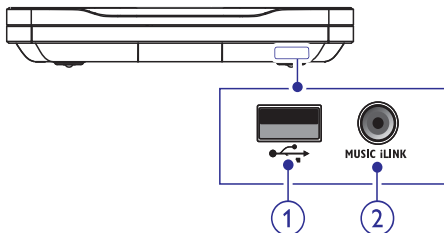


1. USB

Garso, vaizdo arba nuotraukų įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui prijungti.

2. MUSIC iLINK

- Garso įvestis, skirta MP3 grotuvui prijungti.
- Mikrofonui prijungti skirtas lizdas.

Užpakalinėje dalyje, kairėje esantys sujungimo lizdai

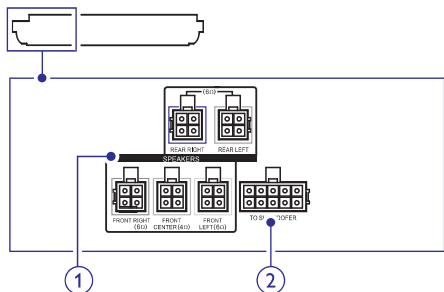


1. SPEAKERS

Komplekte pateiktų garsiakalbių prijungimui.

2. TO SUBWOOFER

Komplekte pateikto žemų dažnių garsiakalbio prijungimui.

Užpakalinėje dalyje, centre esantys sujungimo lizdai

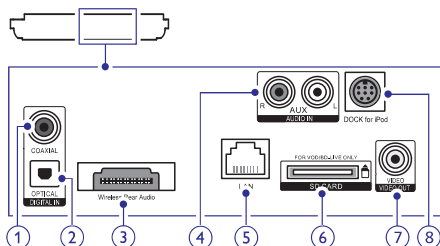

1. DIGITAL IN-COAXIAL

Sujunkite su bendraaše garso (audio) išvestimi, esančia televizoriuje ar skaitmeniniame įrenginyje.

2. DIGITAL IN-OPTICAL

Sujunkite su analoginio garso (audio) išvestimi, esančia televizoriuje ar skaitmeniniame įrenginyje.

3. Wireless Rear Audio

Prijungimui prie Philips bevielio įrenginio (Modelis: Philips RWSS9512, parduodamas atskirai).

4. AUDIO IN-AUX

Sujunkite su analoginio garso (audio) išvestimi, esančia televizoriuje ar analoginiame įrenginyje.

5. LAN

LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie didelės spartos modemo arba maršrutizatoriaus ("ruterio").

6. SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (Neveiks Kinijoje)

Lizdas SD kortelei. SD kortelė naudojama išsinuomojant video internete bei naudojantis BD-Live paslauga.

7. VIDEO-VIDEO OUT


Televizoriaus kompozitinės vaizdo įvesties prijungimui.

8. DOCK for iPod

Prijunkite Philips krovimo įrenginį iPod grotuvui arba iPhone telefonui. (Modelis: Philips DCK306x).

... Jūsų namų kino sistema

Užpakalinėje dalyje, dešinėje esantys sujungimo lizdai

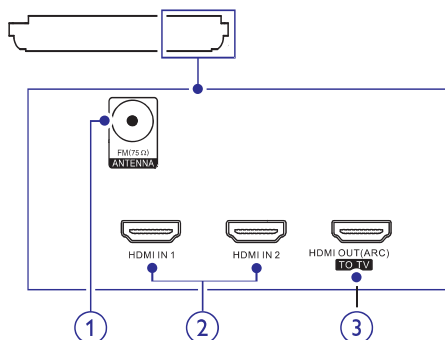

1. ANTENNA FM 75 Ω

Antenos, kabelinio arba satelitinio signalo įvesties lizdas.


2. HDMI IN1 / HDMI IN2

Skaitmeninio įrenginio HDMI išvesties prijungimui.

3. HDMI OUT (ARC) TO TV

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

Žemų dažnio garsiakalbio prijungimo lizdai

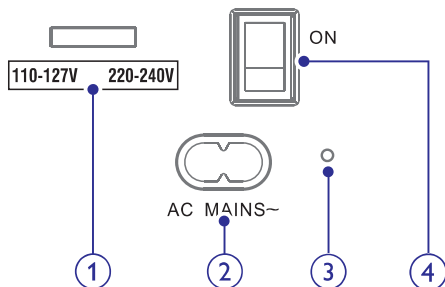

1. Įtampos pasirinkimas (Tik Pietryčių Azijos šalims)

Pasirinkite reikiamą įtampą.

2. AC MAINS~

Maitinimo prijungimui.

3. (Maitinimo indikatorius)

Kai yra maitinimas, indikatorius degs raudonai.

4. (Įjungti-išjungti)

Spauskite, norėdami įjungti arba išjungti maitinimą.

4. Prijungimas ir nustatymas

Šis skyrius padės Jums prijungti Jūsų namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei atlikti reikiamus nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie pagrindinius namų kino priedų sujungimus, skaitykite greitos pradžios gidą.


Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir sužinoti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros lizdo.

Garsiakalbių prijungimas

Laidai, išeinantys iš garsiakalbių, yra pažymėti skirtingomis spalvomis, kad Jums būtų lengviau juos sujungti. Norėdami sujungti namų kiną su garsiakalbiais, paprasčiausiai sujunkite vienodų spalvų laidus su atitinkamų spalvų lizdais.

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą. Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje: jie turėtų būti atsukti į Jus ir pastatyti Jūsų ausų lygyje (kai esate atsisėdęs).

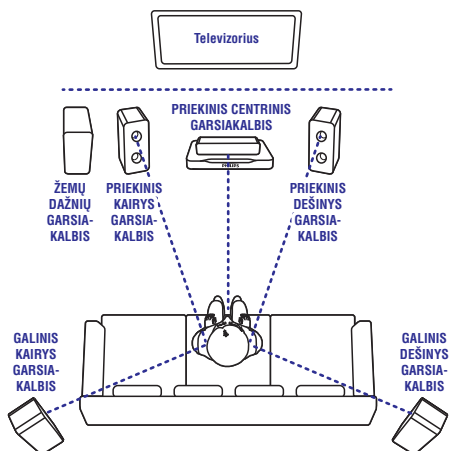

Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami išgauti optimalų garsą.

Statydami garsiakalbius laikykitės šių bendrų taisyklių:

1. **Sėdėjimo vieta:**
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
2. **PIEKINIS CENTRINIS** garsiakalbis:
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po Televizoriumi. Šis garsiakalbis turėtų būti pastatytas panašiai kaip Jūs ausys.
3. **PIEKINIS KAIRYS** garsiakalbis ir **PIEKINIS DEŠINYS** garsiakalbis:
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos.
4. **GALINIS KAIRYS** garsiakalbis ir **GALINIS DEŠINYS** garsiakalbis:
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos.
5. **ŽEMŲ DAŽNIŲ** garsiakalbis:
Žemų dažnių garsiakalbį statykite kairėje arba dešinėje Televizoriaus pusėje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos.


Galinius garsiakalbius paverskite bevieliais

Galinius garsiakalbius galite prijungti prie namų kino sistemos bevieliu būdu, naudodami bevielio prietaiso priedą. Norėdami apie tai sužinoti daugiau detalių, skaitykite bevielio prietaiso naudojimosi instrukcijas.


Ko jums prireiks

- Philips bevielio modulio. (Modelis: RWSS9512, parduodamas atskirai).

1. Prie savo namų kino **Wireless Rear Audio** jungties prijunkite bevielį siųstuvą.

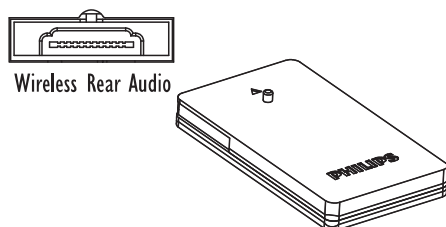

2. Prie bevielio imtuvo prijunkite galinius garsiakalbius.
3. Prijunkite bevielį imtuvą prie elektros lizdo.

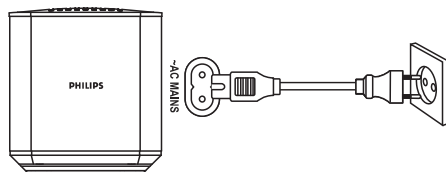

Prijungimas prie televizoriaus


Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti vaizdo įrašus. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su HDMI versija su „Audio Return Channel“ (ARC). Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC, savo TV garsą girdėsite per namų kiną, naudodami vieną HDMI laidą.

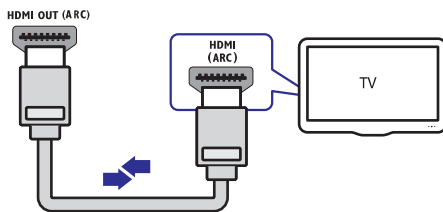

1. Naudodamiesi greitaigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su HDMI ARC lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta HDMI IN arba HDMI. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - HDMI-CEC yra funkcija, kuri įgalina CEC suderinamus įrenginius, sujungtus HDMI laidu, valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu. Pvz., garso reguliavimas televizoriuje ir namų kino sistemoje. (Skaitykite skyrių „Easy link“ nustatymas (HDMI-CEC valdymas)“, esantį 16 p.).
3. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garsą rankiniu būdu (skaitykite skyrių „Garso nustatymas“, esantį 17 p.).


... Prijungimas ir nustatymas

2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per standartinę HDMI jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Jei jūsų namų kino sistema nesuderinama su HDMI ARC, prijunkite ją prie televizoriaus naudodami standartinę HDMI jungtį.

HDMI OUT (ARC)

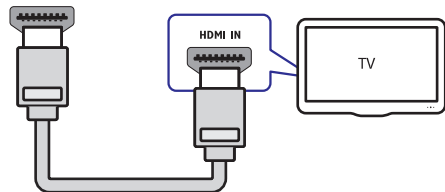

1. Naudodamiesi greitaegiu HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
2. Prijunkite audio laidą, norėdami girdėti TV garsą per namų kino sistemą (skaitykite skyrių "Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų", esantį 14 p.).
3. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - HDMI-CEC yra funkcija, kuri įgalina CEC suderinamus įrenginius, sujungtus HDMI laidu, valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu. Pvz., garso reguliavimas televizoriuje ir namų kino sistemoje. (Skaitykite skyrių "Easy link" nustatymas (HDMI-CEC valdymas)", esantį 16 p.).
4. Jeigu garsas automatiškai negrojas per namų kiną, nustatykite garsą rankiniu būdu (skaitykite skyrių "Garso nustatymas", esantį 17 p.).



Pastaba


- Jeigu jūsų televizoriuje yra DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu, kad prisijungtumėte prie televizoriaus. Visgi, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.

3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nesuderinama su aukštos raiškos vaizdu.

VIDEO OUT

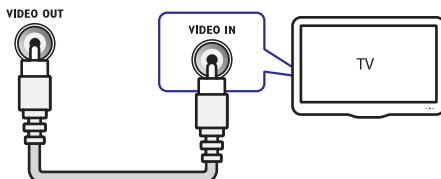

1. Naudodamiesi kompozitiniu vaizdo laidu sujunkite **VIDEO OUT** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
2. Prijunkite audio laidą, norėdami girdėti TV garsą per namų kino sistemą (skaitykite skyrių "Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų", esantį 14 p.).
3. Žiūrėdami TV programas, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką.
4. Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įvestį. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Skaitmeninių prietaisų prijungimas per HDMI

Prie savo namų kino sistemos HDMI laidu galite prijungti skaitmeninius įrenginius, tokius kaip žaidimų konsolė, nešiojama vaizdo kamera, "set-top" dėžutė ir pan.

... Prijungimas ir nustatymas

Prijungus įrenginius tokiu būdu ir grojant failą ar žaidžiant žaidimą:

- vaizdas automatiškai rodomas TV ekrane;
 - garsas automatiškai grojamas per jūsų namų kino sistemą.
1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį jūsų skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN 1/2** lizdu, esančiu jūsų namų kino sistemoje.
 2. Sujunkite namų kino sistemą su televizoriumi per **HDMI OUT (ARC)**.
 - Jei televizorius yra nesusuderinamas su HDMI CEC, pasirinkite tinkamą video įvestį savo televizoriuje.
 3. Prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijomis.
 - Jei per namų kino sistemą negirdite prijungto skaitmeninio įrenginio garso, nustatykite garso rankiniu būdu (skaitykite skyrių "Garso nustatymas", esantį 17 p.).
 - Taip pat, norėdami pasirinkti tinkamą HDMI įvestį, galite namų kino sistemoje pakartotinai spausiti **SOURCE** mygtuką.

Prijunkite garso iš televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garso iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka Jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.




Pastaba

- Kai Jūsų namų kino sistema ir televizorius yra sujungti HDMI ARC jungtimi, audio sujungimai nėra būtini (skaitykite "1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį", 12 p.).

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

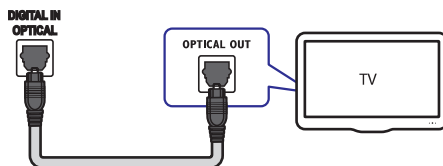

1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį Jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje ar kitame įrenginyje.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas ir **SPDIF**, **SPDIF OUT**.

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraašiu laidu

Geriausia garso kokybė

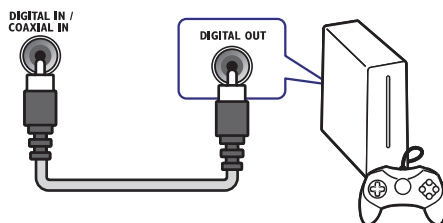


1. Naudodamiesi bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį Jūsų namų kine, su **COAXIAL/DIGITAL OUT** lizdais, esančiais televizoriuje ar kitame įrenginyje.
 - Skaitmeninis bendraašis lizdas gali būti pavadintas ir **DIGITAL AUDIO OUT**.

... Prijungimas ir nustatymas

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

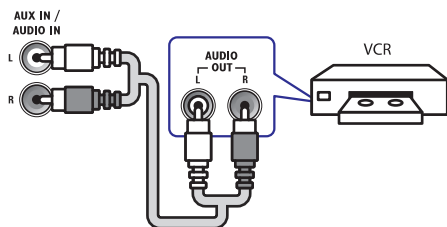

1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius Jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje ar kitame įrenginyje.

Garsiakalbių nustatymas

Nustatant namų kino sistemą pirmąjį kartą, nustatymų meniu Jūsų paprašys nustatyti garsiakalbius erdviniam efektui. Jei perkelsite garsiakalbius ar keisite kambario apstatymą, nustatymus atlikite iš naujo vienu iš šių būdų:

- Automatinio būdu: Nustatykite garsiakalbius automatiškai naudodami kalibravimo mikrofoną.
- Rankiniu būdu: Nustatykite garsiakalbius rankiniu būdu, naudodami namų kino nustatymo meniu.

Prieš pradėdami

Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į tinkamą Jūsų namų kinui šaltinį.

Automatinis kalibravimas


Įjungus namų kino sistemą pirmąjį kartą, nustatymų meniu Jūsų paprašys sukalibruoti garsiakalbius erdviniam efektui. Jei perkelsite garsiakalbius ar keisite kambario apstatymą, naudokite kalibravimo mikrofoną, kad garsą sukalibruotumėte iš naujo.

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:


- Kalibravimo mikrofonas yra mažiau nei 5 metrų atstumu nuo kiekvieno iš garsiakalbių. Jei atstumas didesnis, nustatymą atlikite rankiniu būdu (skaitykite skyrių "Nustatymas rankiniu būdu", esantį 16 p.).

- Tarp garsiakalbių ir mikrofono nėra jokių daiktų, galinčių užblokuoti garsą.
- Kambarys yra tylus. Pvz., išjunkite savo TV, radiją, uždarykite duris ir langus, išjunkite vėdinimo sistemą.

1. Kalibravimo mikrofoną prijunkite į **MUSIC iLINK** lizdą, esantį Jūsų namų kino sistemoje.

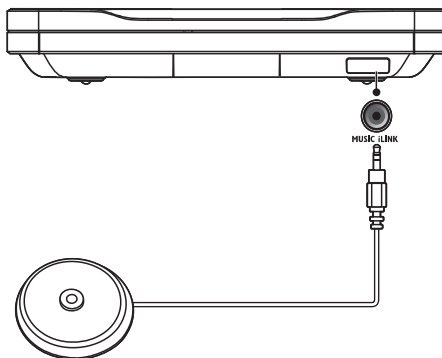

2. Kalibravimo mikrofoną pridėkite kaip įmanoma arčiau klausymosi pozicijos, ausų aukštyje.

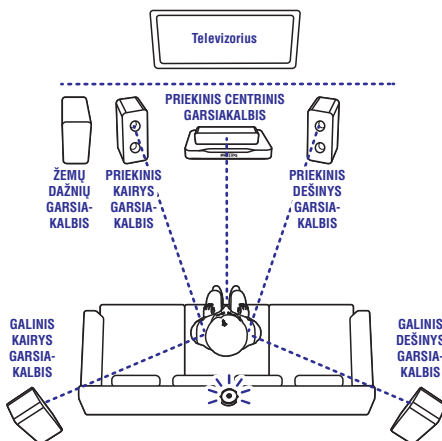

3. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), tuomet pasirinkite **[Setup]**.
4. Pasirinkite **[Audio] > [Auto speaker setup (recommended)]**.
5. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad nustatytumėte garsą.

... Prijungimas ir nustatymas

- Normalu, jei iš garsiakalbių girdite bandomuosius signalus. Nekeiskite garsumo lygio ir nejudinkite garsiakalbių, taip pat laikykites tyliai iki kol kalibravimas bus užbaigtas.
6. Pasibaigus kalibravimo procedūrai atjunkite kalibravimo mikrofoną ir saugokite jį kitam naudojimui.

Nustatymas rankiniu būdu

Norėdami mėgautis geriausiu erdvinio garso, nustatykite savo namų kino garsiakalbius rankiniu būdu.

Prieš pradėdami

Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į tinkamą Jūsų namų kinui šaltinį.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio] > [Manual speaker setup (Advanced)]**.
4. Įveskite kiekvieno garsiakalbio atstumus. Tuomet klausykite ir nustatykite geriausiai Jums tinkančius garso lygius. Eksperimentuokite keisdami garsiakalbių vietas ir raskite geriausią kombinaciją norimam garsumui.

EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.



Pastaba

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie Jūsų įrenginį, skaitykite vartotojo vadovą arba instrukcijas.
- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Prieš pradėdami:

- HDMI laidu prijunkite savo namų kiną prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet įjunkite savo televizoriuje tinkamą šaltinį.

EasyLink įjungimas

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
4. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. Daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kitų įrenginių vartotojų gide arba instrukcijose.
 - Savo televizoriuje pasirinkti "Amplifier" (liet. stiprintuvas) garso išvestį. Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje įprastinių TV garsiakalbių išvesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijoje.

EasyLink valdymas

Naudodami EasyLink funkciją, Jūs galite valdyti namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- **[One-touch play]** (Grojimas vienu prisilietimu): Kai diskų skyrelyje bus įdėtas vaizdo diskas, spauskite **▶️ (Groti)** ir "pažadinkite" televizorių iš budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.
- **[One-touch Standby]** (Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): Kai ši funkcija įjungta, namų kino sistema reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas įeiti į budėjimo režimą.
- **[System Audio Control]** (Sistemos garso valdymas): Kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.
- **[Audio Input Mapping]** (Garso įvesčių priskyrimas): Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo.



Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.

Garso įvesties nustatymas

Jei per savo namų kiną negalite girdėti garso iš prijungtų įrenginių, atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar įjungėte “EasyLink” funkciją visuose įrenginiuose (skaitykite skyrių “EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)”, esantį 16 puslapyje);
- Televizoriuje kaip garso išvestį nustatykite “Amplifier” (t.y. stiprintuvą, vietoje TV garsiakalbių). Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijas;
- Tuomet nustatykite EasyLink garso valdymą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**.
 - Norėdami garsą girdėti iš televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite tolimesnius žingsnius.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**.
5. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.
 - Jeigu savo namų kiną prijungėte prie televizoriaus naudodamiesi **HDMI ARC** jungtimi, įsitikinkite, jog televizoriaus garso išvestis yra prijungta prie ARC įvesties Jūsų namų kino sistemoje.

Kompiuteriai ir internetas

Prijunkite savo namų kiną prie tinklo maršrutizatoriaus laidine arba bevieline jungtimi ir mėgaukitės:

- Internetu transliuojamu multimedija turiniu
- Išmaniojo telefono valdymu (skaitykite skyrių “Išmaniojo telefono naudojimas”, esantį 25 p.)
- “Smart TV” funkcija (skaitykite skyrių “Smart TV” naršymas”, esantį 27 p.)
- Internetiniu radiju (skaitykite skyrių “Internetinis radijas”, esantį 29 p.)
- Vaizdo skambučiai
- Programinės įrangos atnaujinimais (skaitykite skyrių “Atnaujinti programinę įrangą naudojant internetą”, esantį 37 p.)



Pastaba

- Susipažinkite su tinklo maršrutizatoriaus bei tinklo veikimo principais prieš bandydami prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Prieš pradėdami


- “SmartTV”, video skambučiams ir programinės įrangos atnaujinimams: įsitikinkite, jog tinklo maršrutizatorius turi prieigą prie didelės spartos interneto bei yra išjungtos visos ugniasienės (angl. firewalls) bei kitokios apsaugos programos.
- Atlikite visus reikiamus nustatymus, kurie yra aprašyti greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į reikiamą namų kino šaltinį.

Interneto prijungimas laidine jungtimi

Ko jums prireiks:

- Interneto laido (RJ45 laidas).
- Interneto maršrutizatorius (su įgalinta DHCP funkcija).

... Prijungimas ir nustatymas

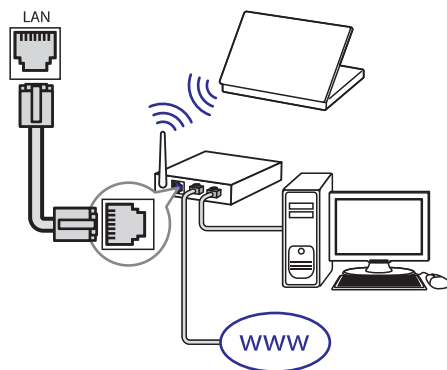


1. Naudodamiesi interneto laidu prijunkite maršrutizatorių prie namų kine esančio LAN sujungimo lizdo.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]**.
5. Norėdami pabaigti nustatymus, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
 - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
 - Norėdami peržiūrėti interneto nustatymus, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

Beviolio interneto prijungimas

Jūsų namų kino sistemoje yra integruotas Wi-Fi paprastam ir greitam prisijungimui prie beviolio interneto tinklo.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės ("ruterio") (su DHCP funkcija). Siekdami geriausiam beviolio tinklo veikimo, diapazono ir atitikimo, naudokite 802.11n maršrutizatorių.

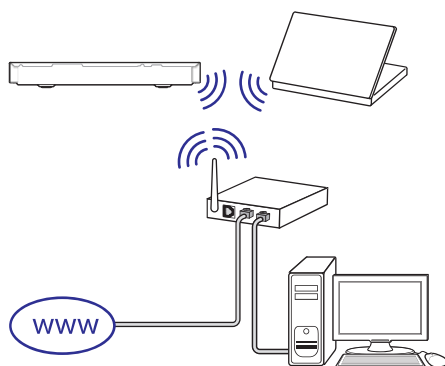

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** ir spauskite **OK**.
4. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pasirinkti ir atlikti beviolio tinklo nustatymus.
 - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
 - Norėdami peržiūrėti interneto tinklo nustatymus, spauskite **[Setup] > [Network] > [View wireless settings]**.

Pavadinimo savo namų tinklui suteikimas

Pervadinkite savo namų kiną, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Name your Product:]**.
4. Spauskite **Raidinius/skaitinius mygtukus** ir įveskite norimą pavadinimą.
5. Pasirinkite **[Done]** ir spauskite **OK**, norėdami išeiti.

5. Naudokitės savo namų kinu

Šis skyrius padės Jums naudoti savo namų kiną medija failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami

Išitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikote pirmąjį nustatymą. Pirmasis nustatymas atliekamas namų kiną įjungus pirmąjį kartą.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz., HDMI, AV IN).

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu leidžia Jums greitai bei lengvai pasiekti visus prijungtus įrenginius, atlikti nustatymus ir pasiekti kitas naudingas funkcijas.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
2. Spauskite Naršymo mygtukus, pasirinkite norimas funkcijas ir spauskite OK:
 - **[play Disc]**: Pradėti disko grojimą.
 - **[browse USB]**: Pasiekti USB turinio peržiūrėjimo langą.
 - **[browse iPod]**: Pasiekti iPod arba iPhone turinio peržiūrėjimo langą.
 - **[Smart TV]**: Pasiekti "Smart TV" funkciją.
 - **[Internet Radio]**: Pasiekti Internetinį radiją per namų kiną.
 - **[browse PC]**: Pasiekti kompiuterio turinio naršymo langą.
 - **[Video call]**: Pasiekti Skype programą.
 - **[HDMI 1]**: Pasirinkti skaitmeninį įrenginį, prijungtą prie **HDMI IN 1** jungties, esančios jūsų namų kine.
 - **[HDMI 2]**: Pasirinkti skaitmeninį įrenginį, prijungtą prie **HDMI IN 2** jungties, esančios jūsų namų kine.
 - **[Setup]**: Pasiekti vaizdo, garso bei kitų nustatymų keitimo meniu.
 - **[Help]**: Pasiekti naudojimosi instrukcijas ekrane.
3. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**), norėdami išėiti.

Diskai

Jūsų namų kino sistema gali groti DVD, VCD, CD bei Blu-ray diskus. Ji taip pat gali groti diskus (tokius kaip CD-R), į kuriuos jūs įsirašėte nuotraukų, video ar muzikos.

1. Įdėkite diską į namų kiną.
2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pagrindiniame meniu pasirinkite **[play Disc]**.
3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu (skaitykite skyrių "Nuotolinis valdymo pultas", esantį 7 p.).
 - Jeigu išgirdote neaiškių garsų grojant Blu-ray diskui – taip gali nutikti, tai nereiškia, kad Jūsų namų kino sistema yra su defektais.

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu. Į viršų/apatį: Pasukti nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą arba įrašą.
▶ (Groti)	Pradėti arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
▲	Spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, norėdami atidaryti ar uždaryti diskų dėklą.
◀ / ▶	Pereiti į ankstesnį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Kai video yra sustabdytas, lėta paieška į priekį arba atgal.

... Naudokitės savo namų kinu

Mygtukas	Funkcija
SUBTITLE	Pasirinkti video subtitrų kalbą.
DISC/ POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
≡ OPTIONS	Patekti į papildomus nustatymus grojant audio, video ar medija failus (skaitykite skyrių “Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai”, esantį 22 puslapyje).

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite šiek tiek atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **≡ SOUND SETTINGS**.
2. Pasirinkite **AUD SYNC** ir spauskite **OK** mygtuką.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Blu-ray 3D diskų grojimas

Jūsų namų kino sistema gali groti “Blu-ray” 3D filmus ar kitokius vaizdo įrašus.

Prieš žiūrint 3D vaizdą, nepamirškite paskaityti įspėjimo dėl sveikatos žiūrint 3D.

Ko jums prireiks:

- 3D Televizoriaus
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui
 - 3D Blu-ray video
 - Aukštos spartos HDMI laido
1. Naudodamiesi didelės spartos HDMI laidu, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, turinčio 3D funkciją.
 2. Įsitikinkite, jog 3D funkcija yra įjungta. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.

- Norėdami groti 3D diskus 2D režime, pasirinkite **[Off]**.

3. Grokite 3D diską ir užsidėkite 3D akinius.
 - Video paieškų metu bei kai kuriuose grojimo režimuose vaizdas bus rodomas 2D formatu. Pratusus grojimą, atstatomas 3D vaizdas.



Pastaba

- Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, pareguliuokite jo ryškumą.

Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su “Blu-ray” diskais, kurie suderinami su “Bonus View” funkcija, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip komentarai mažame ekranėlyje. “Bonus View” funkcija taip pat žinoma kaip “picture-in-picture” (ekranas ekrane) funkcija.

1. Įjunkite “Bonus View” (picture-in-picture) funkciją per “Blu-ray” disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS (Nustatymai)**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**.
 - Priklausomai nuo vaizdo, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
 - Norėdami išjungti “Bonus view”, pasirinkite **[Off]**.
4. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su “Blu-ray” diskais, kurie suderinami su “BD-Live” funkcija, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip internetiniai pokalbiai su režisieriumi, naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimais, skambėjimo tonais ir kitomis.

“BD-Live” paslaugų spektras ir turinys priklausys nuo disko.

Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
- Atminties įrenginio:
 - USB įrenginio su bent 1GB atminties arba
 - SD atminties kortelės “SDHC Class 6” tipo su bent 8GB atminties.

... Naudokitės savo namų kinu

1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba interneto (skaitykite skyrių "Kompiuteriai ir Internetas", esantį 17 puslapyje).
2. Prijunkite USB įrenginį arba į namų kino įdėkite SD atminties kortelę.
 - Jei bus prašoma, laikykite ekrane pasirodysiančių instrukcijų tam, kad suformatuotumėte savo SD kortelę;
 - Suformatuota SD kortelė nebebus suderinama naudojimui su kompiuteriais ir kameromis, nebent ji vėl būtų performatuota, naudojant Linux operacinę sistemą.
3. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**. Pasirinkite **[Setup]**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage]**.
5. Pasirinkite **[USB]** arba **[SD card]**.
 - Naudokite USB atminties įrenginį arba SD atminties įrenginį, kur galėsite išsaugoti BD-Live turinį.
6. Pasirinkite **[Advanced] > [BD-Live Security] > [Off]**, norėdami įjungti "BD-Live" funkciją.
 - Norėdami išjungti "BD-Live", pasirinkite **[On]**.
7. Pasirinkite "BD-Live" piktogramą, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedamas užkrauti "BD-Live".
 - Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
8. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą nustatymą.

Pastaba

- Norėdami ištrinti duomenis atminties įrenginyje, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyt grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami pratęsti vaizdo grojimą nuo tos vietos, kur sustojote, spauskite **▶ (Groti)**.
 - Norėdami groti vaizdo įrašą nuo pradžių, spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus, namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

Subtitrai

Jeigu Jūsų vaizdo subtitrai yra keliomis kalbos, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir vaizdo failo. Pavyzdžiui, jeigu vaizdo failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kino sistema gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Vaizdo grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX RMVB/RM formato vaizdo failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Ekrane pasirodys nustatymų meniu.
4. Spauskite **[Character set]** ir pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

Duomenų failai

Jūsų namų kino sistema gali rodyti nuotraukas, groti garsą ir rodyti video failus, esančius diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog Jūsų failo formatas yra suderinamas su namų kinu (skaitykite skyrių "Failų formatai", esantį 39 puslapyje).

... Naudokitės savo namų kinu

Europa, Indija, Lotynų Amerika ir Rusija

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrilic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.
[Baltic]	Estų, Latvių ir Lietuvių.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX®VOD Code]**.
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

USB įrenginiai

Mėgaukitės nuotraukomis, garsu bei vaizdu iš savo USB atminties įrenginio (pvz. MP4 grotuvo ar skaitmeninės kameros).

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT ar NTFS failų formatavimo sistema ir palaikančio "Mass Storage Class".
- Dėl medijos failų formatų suderinamumo skaitykite skyrių "Failų formatai", esantį 39 puslapyje.



Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kine esančio **⚡ (USB)** lizdo.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas failų naršymo langas.
4. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (skaitykite skyrių "Grojimo mygtukai", esantį 19 puslapyje).

Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso bei vaizdo failus iš disko arba USB įrenginio.

Garso nustatymai

Jūs galite pakartoti norimą garso takelį, diską ar visą aplanką.

1. Pakartotinai spauskite **⋮ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
 - **RPT TRAC/RPT FILE:** pakartoti dabar grojamą muzikinį įrašą ar failą.
 - **RPT DISC/RPT FOLD:** pakartoti visus failus, esančius diske ar aplanke.
 - **RPT RDOM:** muzikinius įrašus groti atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF:** išjungti kartojimo režimą.

Vaizdo nustatymai

Žiūrėdami vaizdo failus, Jūs galite pasirinkti įvairius nustatymus, tokius kaip subtitrai, garso kalba, paieška pagal laiką bei įvairius nuotraukų peržiūros režimus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo vaizdo šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS**.
↳ Rodomas vaizdo nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio language]:** garso kalbos pasirinkimas vaizdo failui.
 - **[Subtitle language]:** subtitrų kalbos pasirinkimas vaizdo failui.
 - **[Subtitle shift]:** pakeisti subtitrų rodymo vietą ekrane.
 - **[Info]:** rodyti informaciją apie grojimą.
 - **[Character set]:** pasirinkti norimą simbolių rinkinį, kurį palaiko DivX subtitrai.
 - **[Time search]:** pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd audio language]:** pasirinkti antrą garso kalbą Blu-ray vaizdo įrašui.
 - **[2nd Subtitle language]:** pasirinkti antrą subtitrų kalbą Blu-ray vaizdo įrašui.
 - **[Titles]:** pasirinkti norimą antraštę.
 - **[Chapters]:** pasirinkti norimą skyrių.
 - **[Angle list]:** skirtingų kameros kampų pasirinkimas.
 - **[Menus]:** rodyti disko meniu.
 - **[PIP selection]:** grojant Blu-ray diską, kuris turi Bonus View funkciją, rodyti langą "Picture-in-Picture".
 - **[Zoom]:** filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
 - **[Repeat]:** skyriaus arba antraštės pakartojimas.
 - **[Repeat A-B]:** pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
 - **[Picture Settings]:** iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Audio sync]:** atidėti garsą, kad atitiktų vaizdą.
 - **[2D to 3D]:** pasirinkti 2D arba 3D vaizdą.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apverstį ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]:** nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]:** filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Info]:** rodoma nuotraukos informacija.
 - **[Duration per slide]:** kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
 - **[Slide Animation]:** skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Picture Settings]:** iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Repeat]:** pasirinkto aplanko pakartojimas.
 - **[2D to 3D]:** pasirinkti 2D arba 3D formato nuotraukų peržiūrą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ir garso įrašai yra iš to paties disko ar USB įrenginio, Jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite garso įrašą, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **▶ (Groti)**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar Jūsų namų kino sistema palaiko atitinkamus vaizdo ir garso formatus (skaitykite skyrių "Failų formatai", esantį 39 puslapyje).

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Atmintyje daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas, Jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Prijunkite FM anteną prie **ANTENNA 75** Ω lizdo, esančio Jūsų namų kine.
 - Norėdami išgauti optimalų signalą, statykite įrenginį toliau nuo televizoriaus ar kito spinduliavimo šaltinio.
2. Keliskart spauskite **♪ SOURCE** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **RADIO**.
 - ↳ Jeigu jau išsaugojote radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar neišsaugojote radijo stočių, ekrane bus rodoma **“AUTO INSTALL...PRESS PLAY”**. Spauskite **▶ (Groti)**.
3. Naudokitės nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą.

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶ arba Skaitiniai-raidinginiai mygtukai	Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Kairė/Dešinė:leškoti radijo stoties. Į viršų/Į apačią: Pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.

OPTIONS

Rankinis režimas:

- 1) Spauskite **≡ OPTIONS**.
 - 2) Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte stotį.
 - 3) Spauskite **≡ OPTIONS** dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotį.
- Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

SUBTITLE

Pasirinkite mono arba stereo režimą.

Bangų dažnis

Kai kuriose šalyse Jūs galite įjungti FM bangų dažnį tarp 50 kHz ir 100 kHz. Kai Jūs perjungiate bangų dažnį, visos anksčiau nustatytos radijo stotys bus ištrintos.

1. Keliskart spauskite **♪ SOURCE** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **RADIO**.
2. Spauskite **■**.
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **▶ (Groti)** mygtuką, norėdami peršokti iš 50 kHz į 100 kHz.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
1. Naudodamiesi 3.5mm stereo-audio laidu, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **MUSIC iLINK** lizdo.
 - Jei naudojate 6.5mm stereo audio laidą, MP3 grotuvą prie namų kino prijunkite naudodami 3.5mm – 6.5mm konvertuojantį kištuką.
 2. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus.

iPod ir iPhone

Prijunkite Philips įkrovimo/prijungimo lizdą (angl. dock), norėdami groti ir žiūrėti savo iPod grotuve ar iPhone telefone esančius muzikinius, nuotraukų ir video failus.

Ko Jums prireiks:

- Philips įkrovimo/prijungimo lizdo (Modelis: Philips DCK306x).
 - Geltono kompozitinio video laido.
1. Prijunkite Philips įkrovimo/prijungimo stotelę prie **DOCK for iPod** prijungimo lizdo Jūsų namų kine.
 2. Norėdami atlikti skaidrių peržiūrą iš savo iPod ar iPhone savo televizoriaus ekrane, naudodamiesi geltonu kompozitiniu sujungimo laidu, prijunkite stotelę prie televizoriaus.
 3. Įjunkite savo iPod grotuvą ar iPhone telefoną ir įdėkite jį į stotelę.
 - Kol namų kino sistema yra iPod režime, Jūs galite įkrauti stotelėje įstatytą iPod/iPhone.

Klausykitės muzikos

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į įkrovimo/prijungimo stotelę.
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami pasirinkti grojimui muzikinius takelius, naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu.
4. Grokite muziką iš savo iPod/iPhone.
 - ↳ Grojamą muziką girdėsite per savo namų kiną.

Naršykite garso turinį iš savo televizoriaus (išplėstas režimas):

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Pasirodo turinio naršyklė.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti garso turinį.
4. Spauskite grojimo mygtukus ir taip valdykite grojimą (skaitykite skyrių "Grojimo mygtukai", esantį 19 puslapyje).
 - iPhone / iPod mygtukai neveiks.

5. Norėdami išeiti iš išplėsto režimo, spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.

Žiūrėkite video ir nuotraukų skaidrių peržiūras

1. Prijunkite savo iPod ar iPhone (skaitykite skyrių "iPod ir iPhone", esantį 25 puslapyje).
2. Namų kino nuotoliniame pulte spauskite **DOCK for iPod**.
3. Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantį geltoną kompozitinį laidą).
 - ↳ Televizoriaus ekranas išsijungs.
4. Naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, norėdami pasirinkti video ar nuotraukas.
 - ↳ Video ar nuotraukų skaidrių peržiūra bus rodoma Jūsų televizoriaus ekrane.

Išmaniojo telefono naudojimas

Naudokite savo mobilųjį telefoną, tokį kaip iPhone (iOS 3.1.3 ar naujesnės versijos), Android telefoną (2.1 ar naujesnės versijos), iPad arba "tablet" planšetinį kompiuterį ir:

- Valdykite savo namų kiną;
- Naršykite savo duomenų diską ar USB įrenginį;
- Įjunkite FM radiją arba internetinį radiją;
- Naršykite "Smart TV";
- Personalizuokite savo garso nustatymus;
- Grokite ir dalinkitės turiniu, esančiu jūsų namų tinkle.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną, mobilųjį prietaisą ar kitą su DLNA suderinamą prietaisą prie to paties namų interneto tinklo.
 - Siekiant geresnės vaizdo kokybės stenkitės naudoti laidinius sujungimus.
- Suteikite pavadinimą savo namų tinklui (skaitykite skyrių "Pavadinimo savo namų tinklui suteikimas", esantį 18 puslapyje)
- Į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite Philips programą (aplikaciją) **MyRemote**.
 - Savo iPhone ar iPad įrenginyje paspauskite ant **"App Store"** piktogramos.
 - Android įrenginyje paspauskite ant **"Market"** piktogramos.

... Naudokitės savo namų kinu

Valdykite savo namų kiną

1. Savo išmaniajame telefone įjunkite **MyRemote** programą.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite savo namų kiną (pagal priskirtą pavadinimą namų tinkle).
 - ↳ Ekrano apačioje bus rodoma naršymo juosta.
 - Jeigu jūsų namų kinas nerandamas, patikrinkite tinklo jungtį arba paspauskite **“Devices”** (įrenginiai) savo mobiliajame įrenginyje, kad paieška būtų atlikta dar kartą.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite savo namų kiną.
 - Norėdami išeiti iš programos, paspauskite grįžimo atgal mygtuką.

Funkcija	Veiksmas
App Home	Grįžta į pagrindinį ekraną.
Media	DISC (diskas): Naršyti ir groti failus, esančius duomenų diske. USB : Naršyti ir groti failus, esančius USB atminties įrenginyje. FM radio : Įjungti FM radiją. Internet radio : Įjungti internetinį radiją. Įsitikinkite, kad namų kino sistemoje prijungtas interneto ryšys. Smart TV : Naršyti “Smart TV” portalą.
Remote	Pateikti į nuotolinio valdymo režimą Jūsų mobiliajame prietaise. Slinkite ekraną į kairę ar dešinę, norėdami pasiekti daugiau mygtukų. Jūsų prietaise bus pateikti tik reikalingiausi mygtukai. Tokios funkcijos kaip budėjimo režimas ar ilgi paspaudimai nebus pasiekiami Jūsų mobiliuoju prietaisu.
Sound	MySound : Personalizuokite garso nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir norus. Surround : Pasirinkti erdvinio garso nustatymą.

4. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pasirinkti nustatymą ar baigti nustatymą.

Internetinis multimedija turinys (SimplyShare)

Philips SimplyShare suteikia Jums galimybę naudojant savo išmanųjį telefoną iš interneto perklausti/peržiūrėti multimediją (tokią kaip nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai) paleidžiant ją per jūsų namų kino sistemą arba per bet kurį su DLNA suderinamą įrenginį, esantį tame pačiame namų tinkle.

Prieš pradėdami:

- Įrašykite su DLNA suderinamą medijos serverio aplikaciją, tokią kaip “Twonky Media Server”, savo mobiliajame įrenginyje.
- Aktyvuokite multimedijos failų dalinimąsi/perkėlimą (angl. sharing). Detalesnės informacijos ieškokite vartotojo vadove skirtame Jūsų medijos serverio programinei įrangai.

1. Savo mobiliajame įrenginyje paleiskite medijos serverio programą. Jei turite iPhone ar Android telefonus, paleiskite **MyRemote** aplikaciją.
2. Savo mobiliojo įrenginio meniu pasirinkite **SimplyShare**.
 - ↳ Jūsų namų kino ir kitų prietaisų pavadinimai automatiškai atsiras jūsų mobiliojo įrenginio ekrane.
3. Pasirinkite prie namų tinklo prijungtą prietaisą.
 - ↳ Bus rodomi pasirinktame įrenginyje esantys katalogai. Priklausomai nuo medijos serverio, katalogų pavadinimai gali skirtis.
 - Jeigu nematote katalogų pavadinimų, įsitikinkite, ar Jūsų pasirinktame įrenginyje yra aktyvuota dalinimosi failais funkcija (angl. sharing), ir ar atitinkami failai yra prienami.
4. Paleiskite groti pasirinktą mediją failą.
5. Savo mobiliojo prietaiso meniu pasirinkite namų kiną, jog galėtumėte groti norimą failą per namų kiną.
 - Jūsų namų kino sistema gali nepalaikyti kai kurių failų formatų. Patikrinkite prieš grodami, kokie formatai yra suderinami su Jūsų namų kino sistema.
6. Naudokite savo mobilųjį įrenginį kontroliuoti grojimui.

“Smart TV” naršymas

Jeigu namų kino sistema yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis “Smart TV” paslaugomis, norėdami pasiekti įvairias interneto aplikacijas bei specialiai pritaikytas interneto svetaines.

Aplankykite “Smart TV” forumą internete, esantį adresu www.supportforum.philips.com, ir gaukite interaktyvios pagalbos bei patarimų apie “Smart TV” paslaugas.



Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisima jokios atsakomybės už “SmartTV” tiekėjų transliuojamą turinį.

- Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo ir Interneto (skaitykite skyrių “Kompiuteriai ir Internetas”, esantį 17 puslapyje).
- Spauskite (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite [Smart TV], tuomet spauskite OK.
- Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę.
↳ Rodomas pagrindinis “Smart TV” puslapis.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pasirinkti programas ir įvesti tekstą (pavyzdžiui, e-pašto adresus, internetinius adresus, slaptažodžius ir t.t.). (Skaitykite skyrių “SmartTV” valdymas”, esantį 27 puslapyje).

“Smart TV” valdymas

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršykite ar pasirinkite programą.
OK	Patvirtinkite savo pasirinkimą. Pasiekti klaviatūrą ekrane teksto įvedimui.
BACK	Grįžti į ankstesnį puslapį. Ištrinti simbolį teksto “dėžutėje”.
OPTIONS	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.

Raidiniai/ skaitiniai mygtukai

Įveskite tekstą teksto “dėžutėje”.

Spalvotieji mygtukai (Raudonas)

Pasiekti klaviatūrą ekrane teksto įvedimui.

(Pagrindinis menu)

Išėiti iš “Smart TV” portalo ir sugrįžti į pagrindinį meniu.

Naudokitės USB-HID klaviatūra arba pele

Jums prireiks:

- Laidinio arba belaidžio USB šakotuvo, klaviatūros ar kompiuterinės pelės, kuri yra suderinama su “Human Interface Design (USB-HID)” klase.
- Įjunkite USB klaviatūrą arba kompiuterinę pelę į (USB) jungtį, esančią Jūsų namų kine.
 - Jei norite prijungti belaidį USB prietaisą, prisijunkite prie bevielio imtuvo, integruoto Jūsų namų kino sistemoje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite savo USB prietaiso naudojimosi instrukcijas.
 - Spauskite (Pagrindinis meniu).
 - Pasirinkite [Setup] tada OK.
 - Spauskite [Preference] > [Keyboard layout].
 - Pasirinkite kalbą.
↳ Aktyvuojama standartinė tai kalbai klaviatūra.
 - Naudokite klaviatūrą, norėdami rašyti simbolius, arba kompiuterinę pelę, norėdami naršyti tinklalapius.
 - USB-HID pelės kursoriai neveiks SmartTV režime ir atidarinėjant interneto puslapius.
 - Kai kurios klaviatūros neveiks su multimedijos mygtukais.

... Naudokitės savo namų kinu

Naršymo istorijos ištrynimasis

Ištrinkite naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino sistemos būtų ištrinti slaptažodžiai, „sąsainėliai“ (cookies) ir naršymo duomenys.

1. Spauskite **🏠 (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Clear Smart TV Memory]**.
4. Tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Internetinė filmų nuoma

Nuomokitės filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Jūs galėsite juos žiūrėti iš karto arba vėliau.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį filmų pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse prieš nuomojantis filmus Jūs privalėsite susikurti savo paskyrą.

Ko Jums prireiks:

- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8GB atminties.
1. Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo (skaitykite skyrių „Kompiuteriai ir Internetas“, esantį 17 puslapyje).
 2. **I SD CARD** įdėkite tuščią SD atminties kortelę ir suformatuokite ją, laikydamiesi ekrane pasirodysiančių instrukcijų.
 - Po atlikto formatavimo neištraukite atminties kortelės iš **SD CARD** lizdo.
 - Suformatuota SD kortelė nebus suderinama naudojimui su kompiuteriais ir kameromis, nebent ji vėl būtų suformatuota, naudojant Linux operacinę sistemą.
 3. Spauskite **🏠 (Pagrindinis meniu)**.
 4. Pasirinkite **[Smart TV]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomos jūsų šalyje veikiančios internetinės „Smart TV“ paslaugos.
 5. Pasirinkite filmų parduotuvę, tuomet spauskite **OK**.
 6. Laikykitės ekrane pasirodysiančių instrukcijų, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą. Jeigu reikalaujama, įveskite reikiamus duomenis ir užsiregistruokite arba prisijunkite prie savo paskyros.

↳ Filmas yra atsiunčiamas į jūsų SD atminties kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti tik per savo namų kino sistemą.

7. Norėdami valdyti grojimą, spauskite grojimo mygtukus (skaitykite skyrių „Grojimo mygtukai“, esantį 19 puslapyje).
 - Jeigu tam tikras video failas yra nepaleidžiamas, patikrinkite, ar to failo formatas suderinamas su Jūsų namų kino sistema (skaitykite skyrių „Failų formatai“, esantį 39 puslapyje).

Skype

Naudodamiesi Skype programa Jūs galėsite internetu atlikti vaizdo ar įprastus skambučius savo draugams.



Negalimas skambinimas per Skype, įvykus nelaimingam atsitikimui.

Skype nėra jūsų telefono pakaitalas ir šios programos negalima naudoti, norint skambinti pagalbos numeriu įvykus nelaimingam atsitikimui.

Ko Jums prireiks:

Didelės spartos interneto prieigos prie Jūsų namų kino sistemos.

Skype skambučiams skirtos kameros (komplekte nepateikta): norėdami įsigyti kamerą, apsilankykite www.freetalk.me/philips.

1. Prijunkite namų kiną prie interneto (skaitykite skyrių „Kompiuteriai ir internetas“, esantį 17 puslapyje).
2. Prijunkite Skype kamerą prie savo namų kino per **🔌 (USB)** lizdą.
3. Spauskite **🏠 (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Video call]**, tada paspauskite **OK** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
5. Prisijunkite prie savo Skype paskyros.
 - Jeigu neturite savo Skype paskyros, laikykitės nurodymų, pasirodysiančių ekrane ir susikurkite savo paskyrą.
 - Laikykitės instrukcijų, pasirodysiančių ekrane ir įveskite savo Skype vartotojo vardą ir slaptažodį.

... Naudokitės savo namų kinu

6. Naudokite nuotolinio valdymo pultą ir pasirinkite norimus nustatymus (tokius kaip garso ar vaizdo skambučių).
 - Jeigu skambinate per namų kino garsiakalbius, visiškai nutildykite televizoriaus garsiakalbius, ir atvirkščiai. Taip išvengsite prastos kokybės skambučių.

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršykite ir pasirinkite nustatymą.
OK	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
↶ BACK	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį.
≡ OPTIONS	Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus.

7. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**) ir išjunkite Skype programą.

Pastaba

- Daugiau informacijos apie Skype rasite apsilankę www.skype.com.
- Jeigu naudositės bevielį internetą, gali nukentėti Jūsų Skype skambučių kokybė. Taip pat galimi trukdžiai, susiję su interneto sparta.

Internetinis radijas

Naudokitės internetiniu radiju per savo namų kino sistemą.

1. Prijunkite savo namų kiną prie namų kompiuterinio tinklo su interneto ryšiu (skaitykite skyrių "Kompiuteriai ir internetas", esantį 17 puslapyje)
2. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
3. Pasirinkite [**Internet Radio**] patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami **OK**.
 - ↳ Rodomas interneto radijo tinklas.
4. Laikykitės ekrane rodomų paaiškinimų, norėdami pasirinkti radijo stotį, išsaugoti radijo stočių kanalus, pasirinkti Jums labiausiai patikusias radijo stotis.

5. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**), norėdami išjungti interneto radijo programą.

"Multiview" funkcija

Naudojantis kai kuriais Philips TV, galėsite vieną šalia kito žiūrėti iš karto du video šaltinius. Tokiais šaltiniais galės būti:

- video iš jūsų namų kino sistemos;
- TV transliacijos;
- "Smart TV". Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip nustatyti "multiview" funkciją, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas.

Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums per namų kino sistemą klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų ir vaizdo failus, kurie yra patalpinti Jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose medija serveriuose.

Prieš pradėdami:

Į savo prietaisą įrašykite su DLNA suderinamą medija serverio programą. Įsitikinkite, jog parsijusta programa geriausiai Jums tinka. Pvz.:

- "Windows Media Player 11" (arba naujesnės versijos, PC tipo asmeniniam kompiuteriui).
 - "Twonky Media Server" (Mac arba PC kompiuteriams).
- Failams įjunkite dalijimosi ("sharing") funkciją. Norėdami apie paprastą šios funkcijos naudojimą sužinoti daugiau ir siekiant palengvinti naudojimą, mes įtraukėme šias programas:
 - Windows Media Player 11 (skaitykite skyrių "Microsoft Windows Media Player 11", esantį 30 puslapyje).PAGE 30
 - Windows Media Player 12 (skaitykite skyrių "Microsoft Windows Media Player 12", esantį 30 puslapyje).
 - Twonky Media for Mac (skaitykite skyrių "Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)", esantį 31 puslapyje).

Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie šias programas, skaitykite atitinkamos programos naudojimosi instrukcijų knygėlę.

Įdiekite medijos serverio programinę įrangą

Įdiekite medijos serverio programinę įrangą, kad galėtumėte dalintis medija failais.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie namų interneto tinklo. Siekiant geriausios vaizdo kokybės, naudokite laidinius sujungimus, jei tik įmanoma.
- Prijunkite savo kompiuterį ar kitus DLNA palaikančius prietaisus prie to paties namų tinklo.
- Įsitikinkite, jog Jūsų kompiuterio “ugniasienės” (firewall) leis įjungti Media Player programas (arba, kad atitinkama programinė įranga yra “ugniasienės” išimčių sąraše).
- Įjunkite kompiuterį ir maršrutizatorių.

Microsoft Windows Media Player 11

1. Įjunkite Windows Media Player programą savo kompiuteryje.
2. Paspauskite **Library** lentelę ir tuomet pasirinkite **Media Sharing**.
3. Kai pirmą kartą pasirinksite **Media Sharing** savo kompiuteryje, pasirodys naujas langas. Pažymėkite **Share my media box** laukelį ir tuomet paspauskite **OK**.
↳ Rodomas **Media Sharing** langas.
4. **Media Sharing** ekrane įsitikinkite, kad matote prietaisą, pavadintą **Unknown Device**.
↳ Jeigu vis dar nematote prietaiso, pavadinto **Unknown Device**, po kelių minučių, patikrinkite, ar Jūsų kompiuterio “ugniasienė” neblokuoja ryšio.
5. Pasirinkite prietaisą pavadintą **Unknown Device**, tuomet paspauskite **Allow** (leisti).
↳ Šalia prietaiso atsiras žalia “varnelė”.
6. Gamykliškai nustatyta, kad Windows Media Player “dalinasi” (veikia “share” funkcija) failais, esančiais šiuose aplankuose: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu Jūsų failai yra kituose aplankuose, tiesiog pasirinkite **Library > Add to Library**.
↳ Rodomas **Add to Library** langas.
 - Jeigu reikalinga, pasirinkite **Advanced options**, kas leis matyti kontroliuojamų aplankų sąrašą.

7. Pasirinkite **My folders and those of others I can access** (Mano aplankai ir kiti, prie kurių aš turiu prieigą), tuomet paspauskite **Add** (pridėti).
8. Laikykites ekrane rodomų instrukcijų, kurios paaiškins, kaip “ pridėti” kitus aplankus, kuriuose yra Jūsų failai.

Microsoft Windows Media Player 12

1. Įjunkite Windows Media Player programą savo kompiuteryje.
2. Windows Media Player programoje paspauskite **Stream** (srautas) lentelę, tuomet pasirinkite **Turn on media streaming** (Įjungti duomenų srautą).
↳ Rodomas **Media streaming options** nustatymų langas.
3. Paspauskite **Turn on media streaming** (Įjungti duomenų srautą).
↳ Rodomas Windows Media Player langas.
4. Paspauskite **Stream** lentelę ir pasirinkite **More streaming options** (daugiau duomenų srauto pasirinkimų).
↳ Rodomas **Media streaming options** nustatymų langas.
5. Įsitikinkite, kad matote Media programą, **Local network** (vietinio tinklo) lange.
↳ Jeigu nematote programos, įsitikinkite, jog Jūsų kompiuterio “ugniasienė” neblokuoja ryšio.
6. Pasirinkite norimą programą ir spauskite **Allowed** (leidžiama).
↳ Šalia programos atsiras žalia rodyklė.
7. Gamykliškai nustatyta, kad Windows Media Player “dalinasi” (veikia “share” funkcija) failais, esančiais šiuose aplankuose: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu Jūsų failai yra kituose aplankuose, tiesiog paspauskite **Organize** ir pasirinkite **Manage libraries > Music**.
↳ Ekrane rodomas **Music Library Locations** ekranas (muzikos bibliotekos turinys).
8. Laikykites ekrane rodomų instrukcijų, kurios paaiškins, kaip “ pridėti” kitus aplankus, kuriuose yra Jūsų failai.

... Naudokitės savo namų kinu

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2.)

1. Apsilankykite www.twonkymedia.com ir nusipirkite programinę įrangą arba parsisiųskite 30-ies dienų bandomąją versiją į savo Macintosh kompiuterį.
2. Įjunkite Twonky Media programą savo Macintosh kompiuteryje.
3. Twonky Media ekrane pasirinkite **Basic Setup** ir **First Steps** (pirmieji žingsniai).
 - ↳ Rodomas "First steps" (pirmųjų žingsnių) langas.
4. Parašykite savo medija serverio pavadinimą ir spauskite "Save changes", kad išsaugotumėte pakeitimus.
5. Sugrįžę į Twonky Media ekraną pasirinkite **Basic Setup** ir **Sharing**.
 - ↳ Rodomas **Sharing** (dalinimosi) langas.
6. Naršykite ir pasirinkite aplankus, kuriuos esančiais failais norėsite dalintis, tuomet spauskite **Save Changes**, kad išsaugotumėte savo pasirinkimus.
 - ↳ Jūsų Macintosh kompiuteris automatiškai "nuskaitys" aplankus, kad juose esančiais failais būtų dalinamasi.

Grokite failus iš savo kompiuterio



Pastaba

- Prieš grojant multimedijos failus iš kompiuterio įsitikinkite, jog Jūsų namų kino sistema yra prijungta prie namų tinklo ir yra tinkamai įdiegta medijos serverio programinė įranga.

1. Spauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[browse PC]** (naršyti kompiuterį) ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.
 - ↳ Ekrane rodoma turinio naršyklė.
3. Pasirinkite įrenginį, esantį namų tinkle.
 - ↳ Rodomi aplankai, esantys pasirinktame įrenginyje. Priklausomai nuo Jūsų medija serverio, gali skirtis aplankų pavadinimai.
 - Jeigu Jūs nematote aplankų, esančių pasirinktame įrenginyje, patikrinkite, ar šiame įrenginyje įjungta medijos dalinimosi funkcija ("share").

4. Pasirinkite failą ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.
 - Kai kurie failai gali neveikti. Patikrinkite, ar Jūsų namų kino sistema palaiko norimo groti failo formatą.
5. Norėdami kontroliuoti grojimą naudokitės grojimo mygtukais (skaitykite skyrių "Grojimo mygtukai", esantį 19 puslapyje).

Garso pasirinkimas

Šis skyrius padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

1. Spauskite  **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Norėdami patekti į garso nustatymus, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).

Garso nustatymas Aprašymas

SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba stereo garso pasirinkimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.
AUTO VOL	Staigių garsumo pasikeitimų slopinimas, pavyzdžiui, TV reklamų rodymo metu.

3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite  **BACK** (Atgal), norėdami išeiti.
 - Jeigu per minutę nepaspausdžiate mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

Erdvinio garso režimas

Naudokitės erdvinio garso režimais ir patirkite nuostabių akimirkų.

1. Spauskite  **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami ekrane pasirinkti šiuos nustatymus:

- **AUTO:** Protingai pasirenkamas geriausias erdvinio garso režimas pagal grojamą mediją.
 - **360SOUND MOVIE:** 9.1 erdvinio garso režimas, geriausias kino žiūrėjimui.
 - **360SOUND MUSIC:** 9.1 erdvinio garso režimas, geriausias koncerto klausymui.
 - **360SOUND STEREO:** Patobulintas stereo režimas su 4.1 kanalu.
 - **STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmui arba muzikai.

1. Įsitikinkite, kad garso atkūrimas garsiakalbiuose yra įjungtas (skaitykite skyrių "Garsiakalbių nustatymai", esantį 34 puslapyje).
2. Spauskite **⌵ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
3. Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami ekrane pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **AUTO:** Automatiškai pasirinkite "protingiausią" garso režimą pagal grojamą garsą.
 - **BALANCED:** Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - **POWERFUL:** Jaudinantys arkadiniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
 - **BRIGHT:** Mėgaukitės kino garsu, pridėdami įvairių efektų, ypač žiūrėdami filmus.
 - **CLEAR:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas, kalba ir visos detalės.
 - **WARM:** Aiškiai girdėkite ištartus žodžius ir švelnius muzikos vokalus.
 - **PERSONAL:** Sukurkite garso režimą atitinkantį Jūsų poreikius.
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Ekvalaizeris

Pakeiskite aukštų (treble), vidutinių (mid) ir žemų (bass) dažnių nustatymus savo namų kino sistemoje.

1. Spauskite **⌵ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SOUND > PERSONAL**, tuomet spauskite **Naršymo mygtuką** (į dešinę).
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Automatinis garsumo lygis

Įjunkite automatinio garsumo lygio nustatymą, norėdami sumažinti staigius garsumo lygių pasikeitimus, tokius kaip, pavyzdžiui, TV reklamų metu.

1. Spauskite **⌵ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **AUTO VOL**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta).
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

6. Nustatymų pakeitimas

Jūsų namų kino sistemos nustatymai yra iš anksto gamykliškai nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.



Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ➤ **BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite ⬆️ (**Pagrindinis meniu**).

Kalbos nustatymai

1. Spauskite ⬆️ (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti ir pakeisti šiuos nustatymus:
 - **[Menu language]**: Pagrindinio meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]**: Garso kalbos pasirinkimas diskams.
 - **[Keyboard layout]**: Pasirinkti savo kalbą tinkančią klaviatūrą.
 - **[Subtitle]**: Subtitrų kalbos pasirinkimas diskams.
 - **[Disc menu]**: Pasirinkti disko meniu kalbą.



Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra nepasiekiama, galėsite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (skaitykite skyrių "Kalbos kodai", esantį 49 puslapyje).
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kino sistema gros diską gamykliškai nustatyta kalba.

Nuotraukų ir video nustatymai

1. Pasirinkite ⬆️ (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[TV Display]**: Pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų televizoriui.
 - **[HDMI Video]**: Pasirinkite vaizdo signalo rezoliuciją, kuri bus siunčiama iš **HDMI OUT (ARC)**. Įsitikinkite, jog Jūsų televizorius palaiko pasirinktą rezoliuciją.
 - **[HDMI Deep Color]**: Atkurkite nuostabų realaus pasaulio vaizdą savo televizoriaus ekrane pasitelkiant milijonus spalvų. Jūsų namų kinas turi būti prijungtas HDMI laidu prie televizoriaus, kuris palaiko "Deep Color" funkciją.
 - **[Picture Settings]**: Spalvų nustatymai, skirti vaizdo rodymui TV. Pasirinkite **[User]**, norėdami sukurti savo nustatymą.
 - **[Watch 3D video]**: Nustatykite, kad HDMI video palaikytų 3D arba 2D vaizdą.



Pastaba

- Jeigu norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naująjį nustatymą palaiko Jūsų televizorius.

Garso nustatymai

1. Pasirinkite ⬆️ (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[Night mode]**: Skirtas tyliam klausymuisi. Sumažina Jūsų namų kino aukštų garsų lygį. Ši funkcija galima tik "Dolby" koduotiems bei "Blu-ray" diskams su Dolby Digital, Dolby Digital Plus ir Dolby True HD garso takeliais.

... Nustatymų pakeitimas

- **[HDMI Audio]:** Nustatykite HDMI audio išvestį savo televizoriuje arba apribokite HDMI audio išvestį savo televizoriuje.
- **[Audio sync]:** Nustatykite garso atidėjimą, kad šis atitiktų rodomą vaizdą.
- **[Auto speaker setup (recommended)]:** Automatiškai nustatykite garsiakalbių geriausiam erdvinio garso transliavimui.

Apsauga nuo vaikų

1. Pasirinkite  (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[Change Password]:** Nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
 - **[Parental Control]:** Kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kino sistema leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8** arba **[Off]**.

Ekranų nustatymai

1. Pasirinkite  (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[Auto Subtitle Shift]:** Įjungti arba išjungti automatinį subtitrų pozicionavimą tuose televizoriuose, kuriuose ši funkcija yra galima.
 - **[Display Panel]:** Pasirinkite namų kino priekinio ekranėlio ryškumą.
 - **[VCD PBC]:** Įjungti arba išjungti turinio meniu naršymo galimybę VCD ir SVCD diskuose su "Play Back Control" valdymo funkcija.

Energijos taupymo nustatymai

1. Pasirinkite  (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[Screen saver]:** Po 10 minučių neveiksnaus režimo, namų kino ekrane įsijungs ekrano užsklanda.
 - **[Auto standby]:** Įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą, kai 30 minučių neatliekami jokie veiksmai. Šis laikmatis veiks tik tuomet, kai grojimas diske ar USB yra sustabdytas arba laikinai sustabdytas.
 - **[Sleep timer]:** Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.
 - **[Fast wake up]:** Pasirinkite **[On]**, norėdami aktyvuoti greitą savo namų kino sistemos "nubudimą" (įsijungimą).



Pastaba

- Jeigu Jūsų namų kino sistemoje nėra "Fast wake up" (greito įsijungimo) funkcijos, turite atnaujinti programinę įrangą (skaitykite skyrių "Programinės įrangos atnaujinimas", esantį 36 puslapyje).

Garsiakalbių nustatymai

1. Pasirinkite  (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pasirinkimus ir pakeitimus:
 - **[Enhanced audio]:** Pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti garso apdorojimo funkciją garsiakalbiuose bei karaoke nustatymus (jei Jūsų produktas turi Karaoke režimą). Norėdami groti originalų disko garso, pasirinkite **[Off]**.



Patarimas

- Įjunkite garso apdorojimo funkciją prieš pasirenkant iš anksto sukurtus garso režimus (skaitykite skyrių "Garso režimai", esantį 32 puslapyje).

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK** ir patvirtinkite.
 - ↳ Jūsų namų kino nustatymai yra grąžinti į gamyklinę būseną. Šis grąžinimas nepanaikina Jūsų slaptažodžių, apsaugos nuo vaikų nustatymų bei DivX VOD registracijos kodo.

7. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje, adresu www.philips.com/support. Jei Jūsų turime versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.



Įspėjimas

- Neįdiekite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, atsiradusias įrašius senesnę versiją.

Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kine esančios programinės įrangos versiją.

1. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version information]**.
 - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.
 - Rodomas užrašas “System SW” reiškia bendrą sistemos versiją. “Subsystem SW” rodo skirtingų funkcijų versiją. Pavyzdžiui, jei “Subsystem SW versija yra “35-00-00-05”, paskutiniai du skaitmenys (“05”) parodo dabartinę esamą Jūsų namų kino elektroninės pagalbos versiją.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio, kuris yra suformatuotas FAT arba NTFS sistema ir turi bent 75MB laisvos atminties. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. Prie kompiuterio prijunkite USB įrenginį.
2. Savo naršyklėje eikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
 - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite “zip” faile.
4. “Zip” failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
 - ↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriama UPG aplanka, o jame išarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą



Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią programinės įrangos versiją.
 - Įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

... Programinės įrangos atnaujinimas

2. Pasirinkite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
5. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Atnaujinimo procesas užtruks maždaug 5 minutes.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kino sistema automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį įjunkite.

Atnaujinti programinę naudojant internetą

1. Savo namų kiną prijunkite prie namų tinklo su didelės spartos internetu (skaitykite skyrių "Kompiuteriai ir internetas", esantį 17 puslapyje).
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausiama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
 - ↳ Programinės įrangos atnaujinimo parsisiuntimas gali ilgai užtrukti. Tai priklauso nuo Jūsų namų interneto tinklo spartos.
5. Laikykitės televizoriuje rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Atnaujinimo procesas užtruks maždaug 5 minutes.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kino sistema automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį įjunkite.

Pagalbos ekrane atnaujinimas

Jei esama pagalbos ekrane versija yra senesnė nei paskutinė www.philips.com/support svetainėje patalpinta versija, parsisiųskite naująją pagalbos ekrane versiją ir įrašykite ją į savo įrenginį (skaitykite skyrių "Patikrinti programinės įrangos versiją" skyrių, esantį 36 puslapyje).

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su bent 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią pagalbos ekrane versiją

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **User manuals** (vartotojo vadovai), toliau **User Manual Upgrade Software** (vartotojo vadovų atnaujinimo programinė įranga).
 - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsachyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
 - ↳ Failas, pavadinimu "HTSxxxxxDFU.zip" yra išskleidžiamas Jūsų USB įrenginyje **UPG** aplanke. "xxxx" yra Jūsų namų kino modelio numeris.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite pagalbą ekrane



Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.
1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsiumtėte failą.
 - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
 2. Pasirinkite  (**Pagrindinis meniu**).
 3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **338**.
 4. Laikykitės ekrane pasirodysiančių instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 5. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

8. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Lentelė, esanti namų kino galinėje arba apatinėje dalyje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė	 	
Azija, Taivanas, Korėja	 	
Lotynų Amerika	 	
Australija, Naujoji Zelandija	 	
Rusija, Indija	 	
Kinija	 	

Medija formatai

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų (paveikslėlių) failai, MP3 medija, WMA medija, DivX Plus HD medija, USB įrenginiai

Failų formatai

- Garso: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .ra, .flac, .ogg
- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mov, .mkv, .m2ts, .asf, .wmv, .mpeg, .mjpeg, .flv, .3gp, .3g2

- Nuotraukos (paveikslėliai): .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif, .jfi, .gif, .png

Audio formatai

Jūsų namų kino sistema suderinamas su šiais audio failų formatais.

Plėtinys	Turinys	Garso "kodekas"	Bitų dažnis
mp3	MP3	MP3	Iki 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Iki 192 kbps
		WMA Pro	Iki 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Iki 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Iki 320 kbps
		WMA	Iki 192 kbps
		WMA Pro	Iki 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Iki 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Iki 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Iki 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Kintamas bitų dažnis, maksimalus blokų dydis 4096
		FLAC	Iki 24 bps
		OGGPCM	Nėra limitų
		MP3	Iki 320 kbps

Video formatai

Jeigu Jūs turite aukštos raiškos televizorių, Jūsų namų kino sistema jums leidžia groti tokius failus:

- Vaizdo failus su 1920 x 1080 pikselių raiška (išskyrus DivX, kurio raiška 77220 x 576) ir 6 ~ 30 kadrų per sekundę dažniu.
- Nuotraukas, kurių raiška 18 M pikselių.

.avi failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps

.mov failai su MOV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC.	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Techniniai duomenys

.asf ir .wmv failai su ASF turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv failai su FLV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
MP3, AAC	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	H. 263	38.4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp failai su 3GP turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1000W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / + 3dB
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Išvesties jautrumas:
 - AUX: 650 mV
 - Music iLink: 300 mV

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašis: IEC 60958-3
 - Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signalų ir triukšmo santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- Suderinamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS

Pagrindinis įrenginys

- Matmenys (P x A x G): 437 x 75 x 342 mm
- Svoris: 3.6 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Išvesties galia:
 - Europa/Kinija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Pietryčių Azija: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 105 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 6.5" woofer
- Matmenys (P x A x G):
- 295 x 395 x 295 mm
- Svoris: 7.8 kg

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Garsiakalbio varža: 4 ohm
- Garsiakalbio valdikliai: 2 x 2.5" woofer + 1.1" tweeter
- Matmenys (P x A x G): 435 x 85 x 111 mm
- Svoris: 1.8 kg

Priekiniai / galiniai garsiakalbiai:

- Garsiakalbių varža: 6 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 3 x 2.5" woofer + 1.1" tweeter
- Matmenys (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Svoris: 1.5 kg

Norėdami šiai namų kino sistemai nusipirkti priedų, aplankykite savo Philips tiekėją arba Philips paslaugų centrą. Jei susiduriate su sunkumais ieškodami įrenginio priedų, prašome susisiekti su Philips Klientų Aptarnavimo Centru (Philips Consumer Care Center) savo šalyje. Kontaktinius duomenis rasite interneto svetainėje www.philips.com/support.

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (Maksimali): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Priedas	Paslaugos kodas
Galinio garsiakalbio prailginimo laidas	CRP898/01

9. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.
- Įsitikinkite, jog lietimui jautrūs mygtukai nekontaktuoja su laidžiomis medžiagomis, tokiais kaip vandens lašai, metalai ir t.t.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus prijungimui prie namų kino naudotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami nuotraukoms, 3D vaizdo žiūrėjimui ar “Deep Color” funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite  (Pagrindinis meniu), tuomet 731 nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis “atsistatymas”.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.

- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi audio laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties, kuomet:
 - namų kino sistema ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi;
 - įrenginys yra prijungtas prie namų kine esančios **HDMI IN** jungties.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams.
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kino sistemą.
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Netikslus garisas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsis yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate TV garšą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite  **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garšą su vaizdu.

Nepavyksta sukalibruoti garsiakalbių su kalibravimo mikrofonu.

- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai, žemo dažnio garsiakalbis ir kalibravimo mikrofonas yra sujungti taip, kaip aprašyta Greitos pradžios gide.
- Pastumkite garsiakalbius į kitą padėtį ir iš naujo atlikite kalibravimą.
- Laikykitės visų automatinio kalibravimo žingsnių (skaitykite skyrių “Automatinis kalibravimas”, esantį 15 puslapyje).

- Jei nepavyksta automatinis kalibravimas arba jei nesate patenkinti automatinio kalibravimo rezultatu, atlikite kalibravimą rankiniu būdu (skaitykite skyrių "Nustatymas rankiniu būdu", esantį 16 puslapyje).

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad ši namų kino sistema gali groti atitinkamą diską (skaitykite skyrių "Medija formatai", esantį 39 puslapyje).
- Įsitikinkite, kad ši namų kino sistema suderinama su disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai yra baigti įrašinėti ("finalizuoti").

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilį" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (skaitykite skyrių "Subtitrai", esantį 21 puslapyje).
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kino sistema.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema yra prijungta prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (skaitykite skyrių "EasyLink" nustatymas (HDMI-CEC valdymas), esantį 16 puslapyje).
- Skirtingi televizorių gamintojai gali skirtingai vadinti HDMI CEC. Patikrinkite naudojimosi instrukcijų knygėlę, kaip aktyvuoti funkciją.

Įjungiant televizorių išsijungia namų kino sistema.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kino sistema veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta pasiekti "BD-Live" funkcijų.

- Patikrinkite, ar namų kino sistema yra prijungta prie namų tinklo su prieiga prie interneto. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Patikrinkite, ar atlikti visi prijungimo prie tinklo nustatymai. Naudokite laidinės arba bevielės interneto jungties nustatymą.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas suderinamas su "BD-Live" funkcijomis.
- Ištrinkite atmintį.

Vaizdo turinys (filmai arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas televizoriuje.

- Naršykite ir pasirinkite vaizdo failus bei nuotraukas iš savo iPod/iPhone. Grokite jas per savo televizoriaus ekraną.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius prijungtas prie iPod "dock" stotelės geltonu kompozitiniu laidu.
- Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantį geltoną kompozitinį laidą).
- Spauskite grojimo mygtuką iPod ar iPhone įrenginyje, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

... Trikčių šalinimas

3D vaizdas rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kino sistema prie jūsų 3D televizoriaus yra prijungta HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad įdėtas Blu-ray 3D diskas ir kad yra įjungtas Blu-ray 3D vaizdo nustatymas.

Grojančiam Blu-ray 3D video arba DivX vaizdo įrašą, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema prie televizoriaus yra prijungta HDMI jungtimi.
- Savo televizorių perjunkite į tinkamą HDMI šaltinį.

Nepavyksta atsisiųsti filmo iš internetinės filmų parduotuvės.

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema prie televizoriaus yra prijungta HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad SD atminties kortelė yra suformatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties filmo atsisiuntimui ir kad pati kortelė yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad užmokėjote už filmo nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite interneto ryšį. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Aplankykite filmų parduotuvės svetainę internete, norėdami gauti daugiau informacijos.

Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielių įrenginių, kurie yra Jūsų kaimynystėje.
- Bevielio interneto tinklo maršrutizatorių pastatykite ne toliau nei 5 metrų atstumu nuo namų kino sistemos.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį.

10. Įspėjimas

Šiame skyriuje rasite visą teisinę informaciją, susijusią su prekiniais ženklais.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Šis produktas yra patentuotas ir apsaugotas, visos autorinės teisės priklauso JAV korporacijai Rovi Corporation. Atvirkštinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autoriinių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas trejus metus nuo šio produkto įsigijimo visiems asmenims, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis el. paštu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtą jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo, naudojamo šiame įrenginyje, licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Atitikimas

Šis produktas yra patentuotas pagal Verance korporacijos licenciją ir yra saugomas JAV 7,369,677 patento ir kitų JAV ir pasaulio patentų, išduotų ir patvirtintų, autorių teisių ir prekybos paslapčių apsaugos. "Cinavia" yra Verance Corporation prekinis ženklas. Autorinės teisės 2004-2010 Verance Corporation. Visos teisės priklauso Verance. Atvirkštinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

"Cinavia" pranešimas

Šis produktas naudoja "Cinavia" technologiją, kuri yra skirta apriboti kai kurių komerciškai gaminamų filmų ir vaizdo įrašų neteisėtas kopijas ir jų garso takelius. Kai aptinkamas draudžiamas naudoti įrašas apie neteisėtą kopiją pranešama rodant pranešimą ekrane ir grojimas arba kopijavimas sustabdomas.

Daugiau informacijos apie "Cinavia" technologiją gaukite apsilankę <http://www.cinavia.com> vartotojų informacijos centre. Jeigu turite svarbių klausimų arba norite gauti papildomos informacijos apie "Cinavia" technologiją, atsiųskite laišką adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

CE 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus radijo trikdžiams.

CE 0560																R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓		
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓		
PT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓		
GB	✓	IS	✓	IL	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓		

* Beviolio ryšio ir Ethernet LAN funkcijomis leidžiama naudotis tik patalpose. Philips Consumer Lifestyle pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Prekiniai ženklai



“Blu-ray 3D” ir “Blu-ray 3D” logotipas yra “Blu-ray Disc Association” prekiniai ženklai.



BONUSVIEW™

“BD LIVE” ir “BONUSVIEW” yra “Blu-ray Disc Association” prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra “DVD Format/Logo Licensing Corporation” prekinis ženklas.



“Java” ir visi kiti “Java” prekiniai ženklai yra registruoti “Sun Microsystems, Inc.”, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. “DTS-HD”, “Simbolis” ir “DTS-HD” bei “Simbolis” kartu yra registruoti prekiniai ženklai & DTS-HD Master Audio | Essential yra DTS, Inc. prekinis ženklas. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekiniai ženklai.




“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” ir susiję logotipai yra pagal licenciją naudojami Rovi Corporation ir jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: “DivX®” yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas “DivX, Inc.” Tai yra oficialus “DivX Certified” įrenginys, grojantis “DivX” formato video įrašus. Apsilankykite interneto svetainėje divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis “DivX Certified®” įrenginys turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite “DivX VOD” segmentą įrenginio nustatymų meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą.



“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI Licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



Skype yra "Skype Limited" ar susijusioms įmonėms priklausantis prekinis ženklas. Šis produktas, programa nebuvo patikrintas, išbandytas ar kitaip patvirtintas "Skype Limited", "Skype Communications S.a.r.l." ar kitų susijusių įmonių.

Šiame įrenginyje yra SkypeKit versija [3.4.1]
Autorinės teisės saugomos 2003-2011, Skype Limited, Laukiama Patento.

Skype, susiję prekiniai ženklai ir logotipai yra "Skype Limited" priklausantys prekiniai ženklai.
"registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS

11. Kalby kodai

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

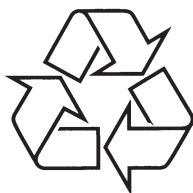

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>