

3

Configurazione

E Impostazione di ora e data

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare..
- 2 Selezionare **[Orario e data]**, quindi premere **OK** per confermare..
- 3 Selezionare **[Imp. ora] / [Imp. data]**, quindi premere **OK** per confermare..
- 4 Premere **▲ / ▼ / ◀ / ▶** e **OK** per immettere l'ora e la data corrente, quindi premere **OK** per confermare.

F Creazione di un promemoria

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** e premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Nuovo promemoria]**, quindi premere **OK** per confermare.
↳ Viene visualizzata una tastiera.
- 4 Per immettere il nuovo nome (composto da un massimo di 24 caratteri), selezionare una lettera/numero, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **[abc]** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Completata l'immissione, selezionare **[Enter]**, quindi premere **OK** per confermare.

G Impostazione di ora e data per il promemoria

Nota

Prima di impostare la data e l'ora per un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora correnti su PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Imp. ora] / [Imp. data]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Premere **▲ / ▼ / ◀ / ▶** e **OK** per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere **OK** per confermare.

H Attivazione/disattivazione di un promemoria

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Imposta]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Selezionare **[Attiva]** per attivare il promemoria, quindi premere **OK** per confermare.
 - Selezionare **[Disattiva]** per disattivare il promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

Cosa si può fare se un video non è in formato *.avi?

È possibile utilizzare Philips PhotoFrame Manager per provvedere alla conversione. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente di Philips PhotoFrame Manager nel CD-ROM in dotazione.

È possibile utilizzare PhotoFrame durante i periodi di spegnimento automatico del display?

Sì. Premere  per accendere PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora corrente e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

PhotoFrame è acceso ma non risponde più ai comandi. Come si può risolvere il problema?

Assicurarsi che PhotoFrame sia acceso. Quindi, utilizzare uno spillo per premere il pulsante **RESET** situato sul retro del dispositivo per ripristinare il sistema.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China

QSG_V1.7



PhotoFrame



SPF2007

SPF2107

SPF2207

Guida di avvio rapido



1 Guida introduttiva

2 Utilizzo di Digital PhotoFrame

3 Configurazione

PHILIPS
ITALIA

Contenuto della confezione

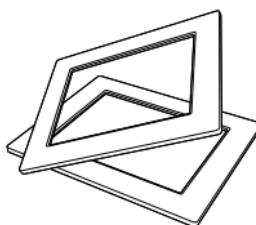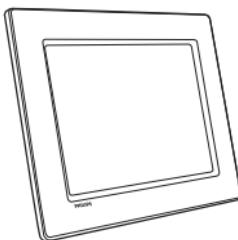

Philips Digital PhotoFrame

(Per i modelli SPF2107 e SPF2207)

Due cornici aggiuntive per bambini



Piedistallo



CD-ROM


- Manuale dell'utente in formato elettronico
- Software PC per Windows



Guida di avvio rapido



Cavo USB

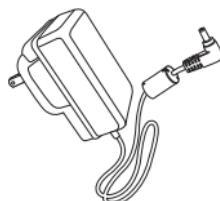

Adattatore di alimentazione CA-CC

1

Guida introduttiva


A

Pulsanti di comando

TASTO:	Funzione
∅	Consente di accendere e spegnere PhotoFrame
▢	Riproduzione presentazioni/musica/video Modifica della modalità anteprima (Per foto/video) Ingrandimento
▲/▼/◀/▶	Selezione dell'elemento precedente/successivo/a destra/a sinistra
OK	(Per musica/video) Pausa o riavvio della riproduzione Conferma della selezione
☰	Accesso al menu principale (Per foto/video) Riduzione

B


Installazione del supporto

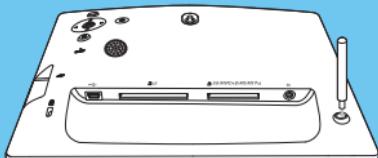

- 1 Inserire il supporto nel PhotoFrame.
- 2 Avvitare saldamente il supporto al relativo foro.

C


Collegamento dell'alimentazione

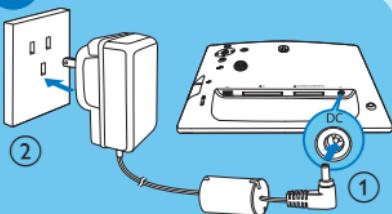

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa **DC** di PhotoFrame.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

D

Collegamento di un dispositivo di archiviazione

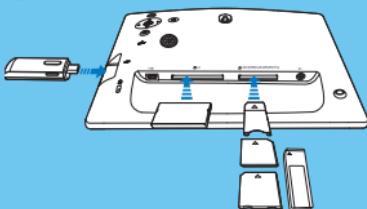

Inserire un dispositivo di archiviazione in modo che rimanga saldamente in posizione.

- Compact Flash tipo I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Scheda multimediale
- Multimedia+ Card
- xD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (con adattatore)
- Unità di archiviazione USB

A

Accensione di PhotoFrame

- 1 Tenere premuto  per più di 1 secondo.
 ↳ Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.



- Per accedere direttamente al menu principale, premere .

B

Visualizzazione di foto

 Nota

PhotoFrame è in grado di riprodurre solo foto in formato JPEG.

- 1 Nel menu principale, selezionare [**Foto**] quindi premere **OK** per confermare.
 ↳ Vengono mostrate le sorgenti disponibili che contengono foto.
- 2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album, quindi premere **OK** per confermare.
 ↳ Le foto dell'album vengono visualizzate in modalità anteprima.
- 4 Premere  per avviare la presentazione.

- In modalità Presentazione, premere  /  per visualizzare la foto precedente/ successiva.
- In modalità Slideshow, premere  per passare alle modalità presentazione, sfoglia, calendario e Kiddy Clock (solo per il modello SPF2107 e SPF2207).

C

Riproduzione di video

 Nota

- Su PhotoFrame è possibile riprodurre solo file video M-JPEG (in formato *.avi).
- Per una migliore compatibilità, è possibile utilizzare il software per PC in dotazione (per Windows) per trasferire i file video su PhotoFrame e quindi riprodurli.

- 1 Nel menu principale, selezionare [**Video**] quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere  per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione:

- Per interrompere, tenere premuto .
- Per mettere in pausa, premere **OK**.
- Per riprendere, premere nuovamente **OK**.
- Per riprodurre in modalità schermo intero, premere .

- Per interrompere la riproduzione in modalità schermo intero, premere .
- Per regolare il volume, premere /.
- Per selezionare il file successivo/precedente, premere /.
- Per disattivare l'audio, tenere premuto  fino a che non viene visualizzata l'icona .
- Per modificare la modalità di riproduzione, premere  più volte.

D Riproduzione di musica

Nota

PhotoFrame è in grado di riprodurre solo file musicali in formato MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Musica]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere  per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione:

- Per mettere in pausa, premere **OK**.
- Per riprendere, premere nuovamente **OK**.
- Per arrestare, premere .
- Per selezionare il file successivo/precedente, premere /.
- Per regolare il volume, premere /.

- Per disattivare l'audio, tenere premuto  fino a che non viene visualizzata l'icona .
- Per modificare la modalità di riproduzione, premere  più volte.

E Riproduzione di musica di sottofondo

Nota

PhotoFrame è in grado di riprodurre solo file musicali in formato MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Musica]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Premere  per accedere all'elenco del menu.
- 6 Selezionare **[Ripr. in background]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 7 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.



Visualizzazione delle foto in modalità collage

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Collage]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Multiplo]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare un layout.
- 5 Premere **◀** (destra) per selezionare **[Foto 1]**.
- 6 Premere nuovamente **◀** (destra) per accedere alle opzioni della sorgente foto.
- 7 Selezionare una foto da una sorgente.
- 8 Ripetere i passaggi da 5 a 7 fino a selezionare tutte le foto per il formato.
- 9 Premere **⊗** per avviare la visualizzazione collage.

- Per interrompere la visualizzazione collage, selezionare **[Presentazione]** > **[Collage]** > **[Single]** quindi premere **OK** per confermare.



Suggerimento

- Se si seleziona un layout collage, PhotoFrame mostra un collage statico e la modalità di presentazione viene disattivata.
- Se si seleziona il formato **[Casuale]**, PhotoFrame sceglie automaticamente la base collage casuale sul layout ottimale per le foto e mostra i collage in modalità presentazione.

3

Configurazione



Scelta dello sfondo della foto

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Colore di sfondo]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un colore per lo sfondo / **[Adattam. auto]** / **[Colore radiante]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo o una barra nera.

↳ Se si seleziona **[Adattam. auto]**, PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.

↳ Se si seleziona **[Colore radiante]**, PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza barre nere o distorsioni di formato.

B

Selezione della lingua del display

- Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Lingua]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Imp lingua]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare una lingua, quindi premere **OK** per confermare.

C

Impostazione Auto on/off del display a seconda dell'ora

E

Nota

Assicurarsi di impostare l'ora e la data correnti sul PhotoFrame prima di impostare una funzione di accensione/spegnimento automatico.

- Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Spegnim. intelligente]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Imp. ora]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Giorno settimana] / [Weekend]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Auto On] / [Auto Off]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per annullare **[Auto On] / [Auto Off]**, selezionare **[On/Off Disp.] > [Disattiva]**.
- Premere **▲ / ▼ / ◀ / ▶** e **OK** per impostare l'ora per una funzione di accensione/spegnimento automatico, quindi premere **OK** per confermare.

D

Zoom e ritaglio di una foto

- Nel menu principale, selezionare **[Foto]** quindi premere **OK** per confermare.



- Selezionare una sorgente per la foto, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare un album, quindi premere **OK** per confermare.
 - Le foto dell'album vengono visualizzate in modalità anteprima.
- Premere **▲ / ▼ / ◀ / ▶** per selezionare una foto, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare tutte le foto mostrate sullo schermo, tenere premuto **OK** per più di 1 secondo.
- Premere **Menu** per accedere al **[Menu foto]** e gestire le foto.
- In **[Menu foto]**, selezionare **[Zoom e rifila]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Premere **OK** per ingrandire una foto.
 - Premere **Menu** per ridurre una foto.
- Premere **▲/▼/◀/▶** per ritagliare una foto, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per confermare.