

Vianmääritys

Laite ei reagoi kaukosäätimeen.

- Liitä laite pistorasiaan.
- Osoita kaukosäätimellä laitetta.
- Aseta paristot kaukosäätimeen oikein.
- Vaihda kaukosäätimeen uudet paristot.

BDP7200

Levyä ei voi toistaa.

- Varmista, että soitin tukee levyä.
- Varmista, että Blu-ray-soitin tukee DVD- tai BD-levyn aluekoodia (BD: B, DVD: kaikki tai 2).
- DVD±RW/±R: varmista, että levy on viimeistelty.

Näyttölaitteessa ei näy videosignaalia.

- Kytke televisioon virta.
- Valitse televisiossa oikea ulkoinen lähte.
- Valitse oikea videotarkkuus etupaneelin **OUTPUT**-painikkeella.
- Ota oletusasetus takaisin käyttöön painamalla etupaneelin ►-painiketta 5 sekunnin ajan.

Äänentoistojärjestelmän kaiuttimista ei kuulu 5.1-kanavaista ääntä.

- Onko levyllä 5.1-kanavainen ääni? 5.1-kanavainen ääni ei ole käytettävässä, jos sitä ei ole levyllä.
- Tukeeko äänijärjestelmä 5.1-kanavaista ääntä? 5.1-kanavainen ääni ei ole käytettävässä, jos äänijärjestelmä ei tue sitä.
- Määritä asetusvalikossa [**HDMI Audio**] (HDMI-ääni)-asetukseksi [**Off**] (Ei päällä).

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome



- I Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas


Mitä pakkaussessa on?




Blu-ray-soitin




Kaukosäädin ja
2 paristoa

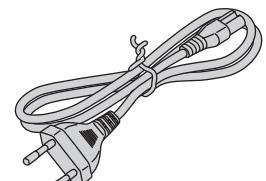


Virtajohto

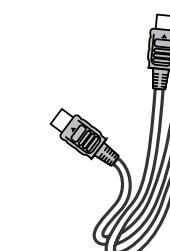

HDMI-kaapeli
(nopea)

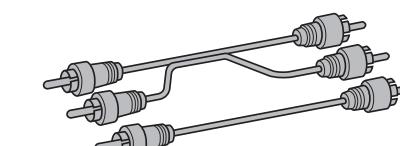

RCA-AV-kaapelit

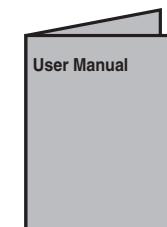

Käyttöopas



Käyttöopas
CD-levyllä

PHILIPS

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin Blu-ray-soittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Be responsible
Respect copyrights




2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
E5J10ED
IVMN26166 ★★★★

I

Kytkennät

Liittäminen televisioon

A Vaihtoehto 1: HDMI-kaapeli (paras laatu)

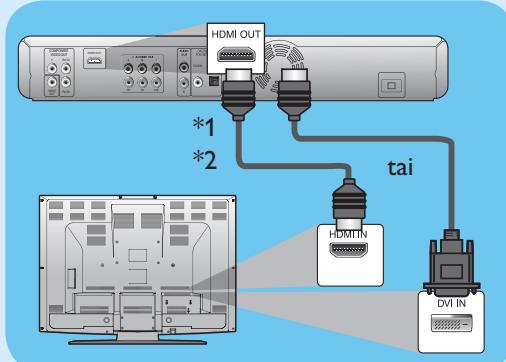


- Jos TV tukee HDMI-liitäntää, liitä HDMI-kaapeli tai HDMI-DVI-kaapeli (lisävaruste) tämän laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja TV:n HDMI- tai DVI-tuloliitäntään.

Huomautus

*1) Tämä laite on yhteensopiva progressive scan -järjestelmän kanssa. Kyseinen ominaisuus takaa paremman kuvanlaadun kuin perinteinen videolähtö. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaatii komponentti- tai HDMI-liitäntän.


*2) Tämä liitäntä ei vaadi analogista ääniliitäntää.

B Vaihtoehto 2: Komponenttivideokaapeli (parempi laatu)

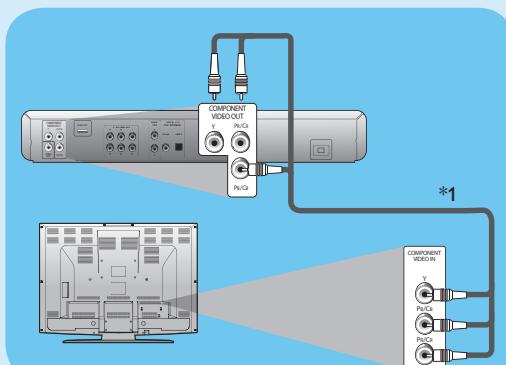


- Liitä komponenttivideokaapeli (lisävaruste) tämän laitteen **COMPONENT VIDEO OUT** -liitäntään ja TV:n komponenttivideotuloliitäntään.

Vaihtoehto 3: Komposiittivideokaapeli (vakiolaatu)

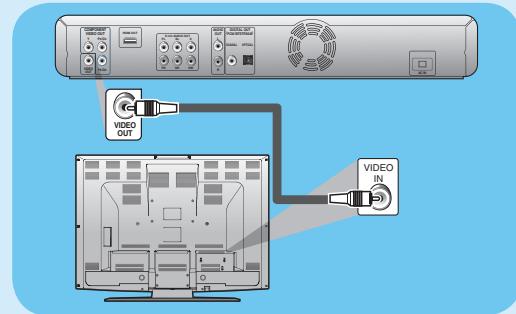


- Liitä RCA-videokaapeli tämän laitteen **VIDEO OUT** -liitäntään ja TV:n komposiittivideotuloliitäntään.

C Ääniliittäminen

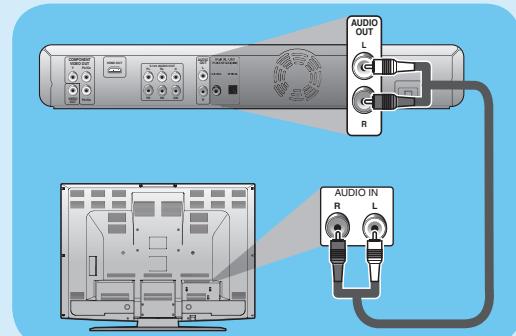

- Liitä RCA-äänikaapeli tämän laitteen **AUDIO OUT (L/R)** -liitäntään ja TV:n analogiseen äänituloliitäntään.

C Virtajohdon liittäminen



- Kun olet suorittanut kaikki tarpeelliset liittäimet, liitä virtajohto **AC cord** -liittästä pistorasiaan.


Huomautus Tietoja muista mahdollisista liittännöistä ja turvaohjeista on käyttöoppaassa.

2

Asennus


Katselukanavan valinta

- Kytke soittimeen virta painamalla **POWER**-painiketta.
- Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

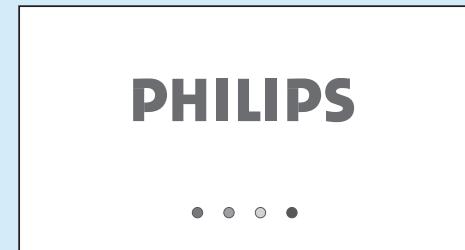

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kaukosäätimen Channel Down - painiketta (tai AV, SELECT, **CH**-painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

- Jos soittinta ei ole käytetty pitkään aikaan, näytöön saattaa avautua PHILIPS-näytön sijasta aloitusvalikko.

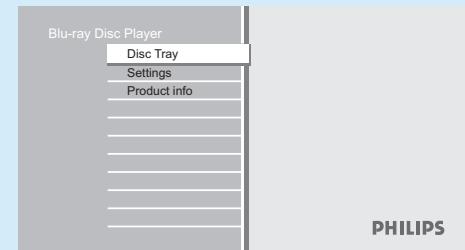


PHILIPS

3

Käyttö

Levyn toistaminen

- Avaa levykellka painamalla **OPEN/CLOSE ▲** - painiketta.
- Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.

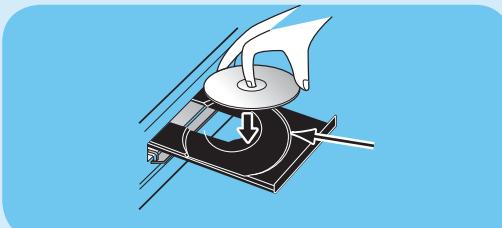

- Varmista, että levy on yhteensopiva soittimen kanssa.

BD-video	
DVD-video	

- Sulje levykellka painamalla **OPEN/CLOSE ▲** - painiketta.
 - Levyn latautuminen voi viedä jonkin aikaa.
- Toisto voi alkaa automaattisesti. Jos toisto ei ala automaattisesti, paina **PLAY ▶** -painiketta.

Toiston keskeyttäminen:

- Paina **PAUSE II** -painiketta.

Toiston jatkaminen:

- Paina **PLAY ▶** -painiketta.

Toiston pysäytäminen:

- Paina **STOP ■** -painiketta.

