

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

DS7580/10



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
	Bezpieczeństwo	3
	Uwaga	3
2	Twój głośnik ze stacją dokującą	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	6
	Przygotowanie stacji dokującej z głośnikiem	6
	Podłączanie zasilania	6
	Włączanie	7
4	Odtwarzanie	7
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	7
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	8
	Dostosowywanie poziomu głośności	8
5	Informacje o produkcie	9
	Dane techniczne	9
6	Rozwiązywanie problemów	9

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.

- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.




Dolączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

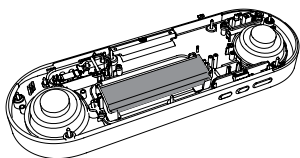

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubszą podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów

pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



**Be responsible
Respect copyrights**

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Made for



iPod



iPhone

„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp


Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone i innych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 1 zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

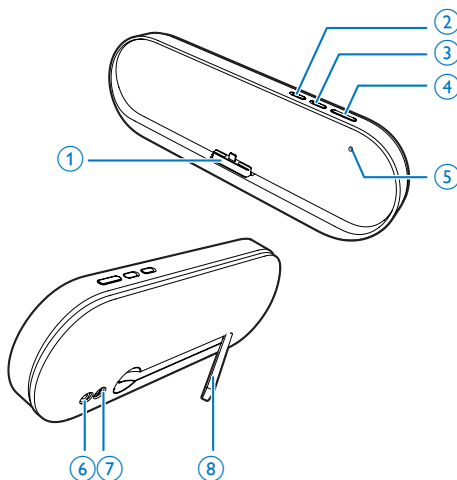

- ① Podstawa dokująca do odtwarzacza iPod i telefonu iPhone
- ② **⏻**
 - Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ③ **DBB**
 - Włączanie i wyłączanie dynamicznego wzmocnienia basów.
- ④ **VOLUME**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑤ **Wskaźnik LED dla wbudowanego akumulatora**
- ⑥ **10V DC**
 - Gniazdo zasilania elektrycznego.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
- ⑧ **Podpórka**

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Przygotowanie stacji dokującej z głośnikiem

Pociągnij za ruchomą część podpórki.

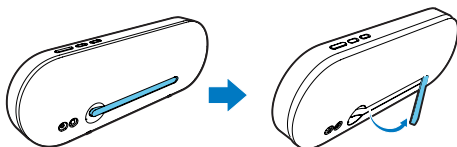

Podłączanie zasilania




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda zasilania znajdującego się na tylnej ścianie stacji dokującej z głośnikiem.
- gniazdką elektrycznego.

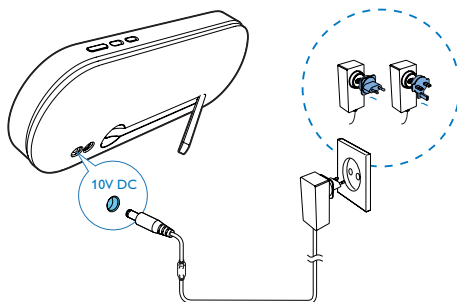

Wbudowany akumulator

Stacja dokująca z głośnikiem może również być zasilana z wbudowanego akumulatora.

- ➔ Głośnik zostaje wyciszony, kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Poziom naładowania akumulatora

Wskaźnik LED

Niski

Miga szybko

Średni

Miga powoli

Pełne naładowanie

Świeci światłem ciągłym

Ładowanie wbudowanego akumulatora:

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.



Uwaga

- Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.

Włączanie

Przesuń przełącznik ❶ na stacji dokującej z głośnikiem do pozycji ON.

↳ Włączy się wskaźnik LED.

Głośnik przełącza się w tryb gotowości w przypadku, gdy w ciągu 15 minut nie zostanie wykryty dźwięk.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Za pomocą tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone.

Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone


Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje następujące modele urządzeń iPod/iPhone.

Wykonano dla:

- iPhone 5
- iPod nano (7. generacji)
- iPod touch (5. generacji)

Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Umieść odtwarzacz iPod lub telefon iPhone w podstawce dokującej.

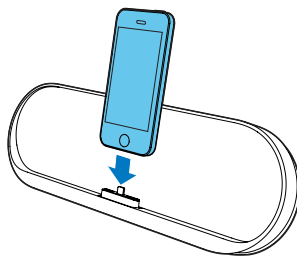


Aby wyjąć odtwarzacz iPod lub telefon iPhone:

- Wyciągnij urządzenie iPod/iPhone z podstawki dokującej.

Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone zostało odpowiednio zadokowane.
- Rozpocznij odtwarzanie muzyki w odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone.
 - ↳ Muzyka popłynie przez głośnik stacji dokującej.

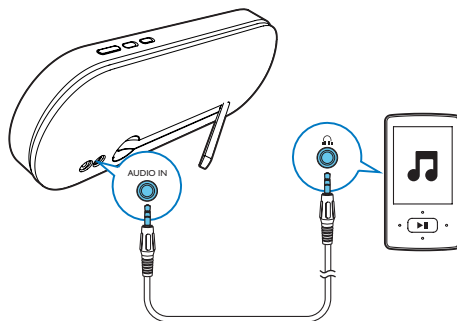

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpocznie się po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do gniazdka elektrycznego.

Wskazówka

- Urządzenie iPod/iPhone można również ładować za pomocą wbudowanego akumulatora.

Dostosowywanie poziomu głośności

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- Przesuń przełącznik DBB w prawo, aby włączyć dynamiczne wzmocnienie basów.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem stacji dokującej z głośnikami można również słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda wejściowego audio (3,5 mm) z tyłu urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

5 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 5 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS, 22 kΩ

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	GFP241DA-1024B-1 Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,55 A; Moc wyjściowa: 10 V == 2,4 A;
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	310 x 105 x 41 mm
Waga - jednostka centralna	0,65 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, stacja dokująca z głośnikiem jest w pełni naładowana.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz stację dokującą z głośnikami.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

