

Guia de Começo Rápido




Passo A **Conectar**

Passo B **Configurar**

Passo C **Desfrutar**

O que você encontra na Caixa?



Você encontra estes itens abrindo a caixa.

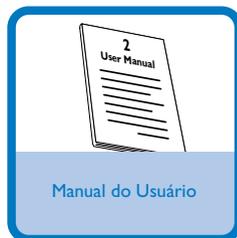

PHILIPS


Reproduzir um disco

- 1 Prima **OPEN-CLOSE** para abrir o tabuleiro de discos. Coloque um máximo de dois discos nos tabuleiros de discos individuais. Para colocar o terceiro disco, prima **DISC CHANGE**.
→ Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima.
- 2 Prima **OPEN-CLOSE** para a fechar o tabuleiro de discos.
- 3 Prima **DSC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controlo remoto) O disco actual é reproduzido de uma vez e prima **▶ ||** para iniciar a leitura.
- 4 Prima **STOP** para interromper a leitura.

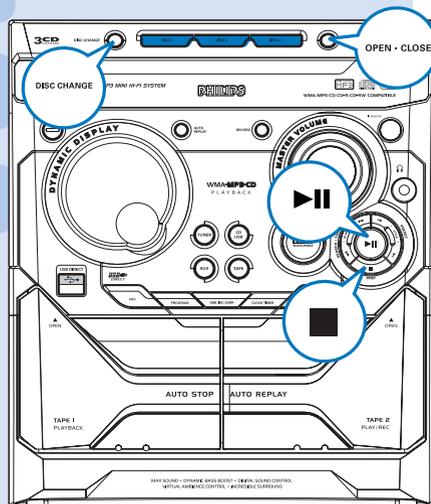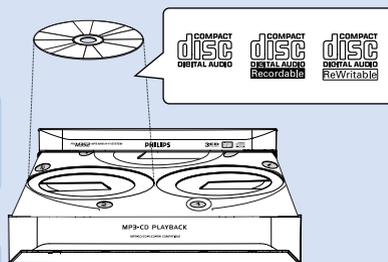

Programar e sintonizar estações de rádio

- 1 Prima **TUNER** para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Prima **PROGRAM** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.
- 3 Prima **◀** or **▶** até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

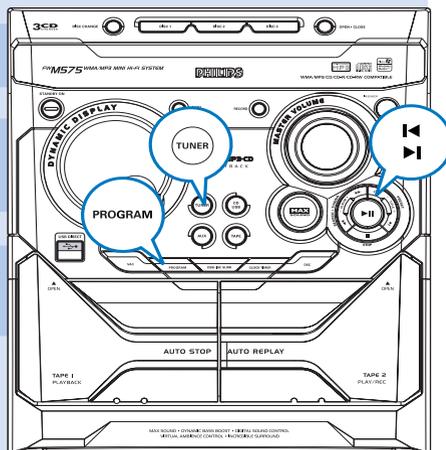

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

WesternCom o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com esse sistema Hi-Fi).

1

Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada  da unidade.

2

Pressione **CD/USB** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (no comando a distância, pressione **USB DIRECT**).

3

Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA
P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

<http://www.philips.com>

