

Guía de Inicio Rápido





Paso A **Conexión**

Paso B **Diversión**

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

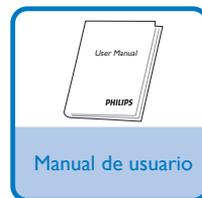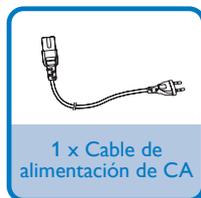

Paso A *Conexión*


Instalación de las pilas

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 6 pilas (tipo: R14/ UM2/ C) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

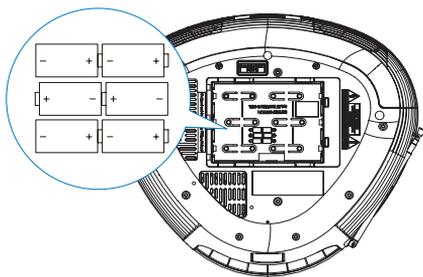

Conexión de la alimentación


- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma **AC MAINS** de la unidad y a la toma de la fuente de alimentación.

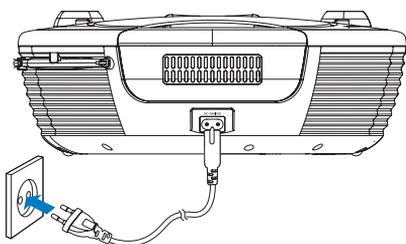

Paso B *Diversión*


Reproducción de discos

- 1 Ponga el selector de fuente en la posición **CD**.
- 2 Levante para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre el compartimento de discos.
- 4 Pulse **▶ ||** para iniciar la reproducción.
- 5 Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶ ||**.
Para detener la reproducción, pulse **■**.
Para seleccionar otra pista, pulse **◀◀▶▶**.
Para buscar dentro de una pista, mantenga pulsado **◀◀▶▶**, después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

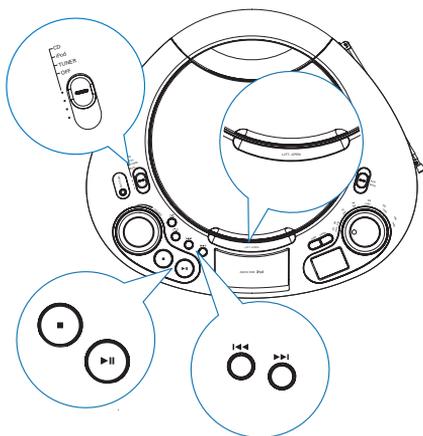


Reproducción desde el iPod

- 1 Levántelo para abrir la base para iPod.
- 2 Coloque el iPod en la base.
- 3 Ponga el selector de fuente en la posición iPod.
- 4 Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse ►||. Para saltar una pista, pulse ◀◀▶▶. Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado ◀◀▶▶, después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

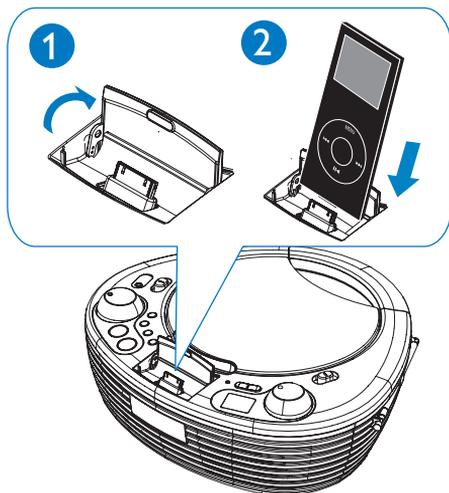

Cómo escuchar la radio

- 1 Ponga el selector de fuente en la posición **TUNER**.
- 2 Ponga el selector de banda en la posición **FM** o **MW**.
- 3 Gire **TUNING** para seleccionar una emisora.

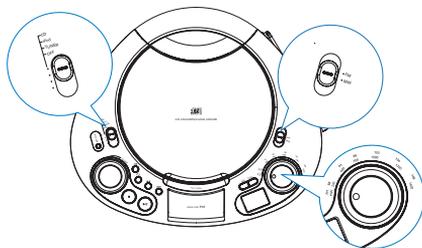

Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

