


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**FWM 387/12**

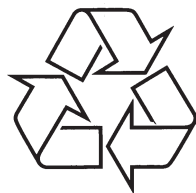

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Svarbu .....</b>	<b>3</b>	<b>7 Klausykitės radijo .....</b>	<b>18</b>
Saugumas .....	3	Radijo stoties nustatymas .....	18
Pastaba .....	4	Automatinis radijo stočių	
<b>2 Jūsų mini Hi-Fi sistema .....</b>	<b>6</b>	programavimas .....	18
Įžanga .....	6	Rankinis radijo stočių programavimas .....	18
Ką rasite dėžutėje .....	6	Užprogramuotos radijo stoties	
Pagrindinio prietaiso apžvalga .....	7	pasirinkimas .....	18
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga .....	8	FM stotys su RDS .....	18
<b>3 Nuo ko pradėti .....</b>	<b>11</b>	<b>8 Įrašymas .....</b>	<b>19</b>
Prijunkite garsiakalbius .....	11	Automatinis įrašymas iš disko į kasetę .....	19
Prijunkite FM anteną .....	11	Įrašymas iš radijo į kasetę .....	19
Prijunkite MW anteną .....	11	<b>9 Kitos funkcijos .....</b>	<b>20</b>
Prijunkite energijos tiekimą .....	12	Žadintuvo nustatymas .....	20
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį .....	12	Miego laikmačio nustatymas .....	20
Automatinis radijo stočių programavimas .....	12	Karaoke .....	20
Nustatykite laikrodį .....	13	<b>10 Prietaiso informacija .....</b>	<b>21</b>
Įjunkite .....	13	Charakteristikos .....	21
<b>4 Grojimas .....</b>	<b>14</b>	USB grojimo informacija .....	21
Diskų grojimas .....	14	Palaikomi MP3 diskų formatai .....	22
USB grojimas .....	14	Priežiūra .....	22
Kasečių grojimas .....	14	<b>11 Problemų sprendimas .....</b>	<b>23</b>
Išorinio prietaiso grojimas .....	15		
<b>5 Grojimo nustatymai .....</b>	<b>16</b>		
Kartojimas ir grojimas atsitiktine tvarka .....	16		
Takelių programavimas .....	16		
Grojimo informacijos rodymas .....	16		
<b>6 Garsumo ir garso efekty</b>			
<b>  reguliuojimas .....</b>	<b>17</b>		
Garsumo reguliuojimas .....	17		
Garso nutildymas .....	17		
Padidinti garso galią .....	17		
Garso efekty pasirinkimas .....	17		
Bosų sustiprinimas .....	17		
Erdvinis garsas .....	17		
Pritaikykite garsą patalpos akustikai .....	17		

**! Įspėjimas**

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai naudojates šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

**Nėra energijos**

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Siekiant taupyti energiją, ši sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai grojimas baigiamas ir jokių veiksmų neatliekama.

**Nėra garso arba garso kokybė prasta**

- Pereguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra prijungti tinkamai.
- Įsitikinkite, kad dryžuoti garsiakalbių laidai yra gerai įtvirtinti.

**Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra sukeisti**

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir padėtį.

**Prietaisas nereaguoja**

- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite sistemą.

**Nuotolinio valdymo pultelis neveikia**

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.

- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių prietaiso priekyje.

**Disko nerandama**

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol susikaupusi drėgmė išsigaruos nuo disko lęšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus diskus ir teisingo formato diskus.

**Negroja kai kurių failų USB prietaise**

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise gali būti per didelis. Tai nėra gedimas.
- Tokio formato failai yra nepalaikomi.

**USB prietaisas nepalaikomas**

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

**Radijo priėmimas prastas**

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Jei signalas per silpnas, pereguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną.

**Laikrodžio nustatymas išsityręs**

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

**Žadintuvas neveikia**

- Nustatykite laikrodį teisingai.
- Įjunkite žadintuvą.

## ... PRIETAISO INFORMACIJA

- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

### Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 999 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintami dažniai
- ID3 tag v 2.0 ar naujesni
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių


### Priežiūra

#### Korpuso valymas

- Naudokite minštą šluostę, lengvai sudrėkintą švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

#### Diskų valymas

- Kai diskas susipurvina, valykite jį minkšta šluoste. Valykite diską nuo centro kraštų link.

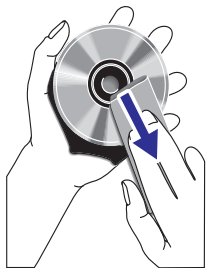


- Nenaudokite valiklių su benzolu, skiedikliu, buitinės chemijos ar antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

#### Disko lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo purvas ar dulкės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį su Philips disko lęšio valikliu ar kitu specialiu valikliu. Sekite nurodymus, pridedamus prie valiklio.

#### Kasečių dekų galvučių ir takų valymas

- Norėdami užtikrinti gerą grojimo ir įrašymo kokybę, valykite dalis **A**, **B** ir **C**, kaip parodyta paveikslėlyje, kas 50 grojimo valandų.
- Dekos dalių valymui naudokite vatos tamponėlį, suvilgytą alkoholiu arba specialiu valymo skysčiu.

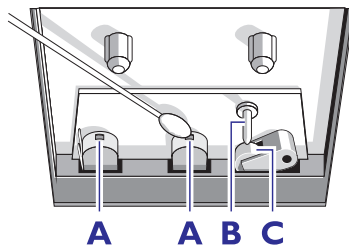


- Galvučių valymą taip pat galima atlikti naudojant valymo kasetę. Šiuo atveju ją reikėtų pergroti vieną kartą.

#### Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinimo kasetę, kurią galite nusipirkti iš savo prietaiso pardavėjo.

## 1. SVARBU

### Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
  2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
  3. Paisykite visų įspėjimų.
  4. Laikykitės visų nurodymų.
  5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
  6. Valykite tik su sausa šluoste.
  7. Neuzblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdėkite pagal gamintojo nurodymus.
  8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
  9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšiotų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
  10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
  11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.
- 
12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. **Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS:** norėdami apsaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:
  - Įdėkite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
  - Nemaitykite baterijų (senų su naujomis ir anglies su šarminėmis ir pan.)
  - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
17. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
18. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

**! Įspėjimas**

- Niekomet nepašalinkite šio grotuvo korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieinimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti grotuvą nuo elektros tinklo.

**Pastaba**




Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Electronics gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

**Perdirbimas**

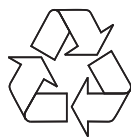

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.



Pb

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

**Pastaba**

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

**Charakteristikos**

**Stiprintuvas**

Bendra išvesties galia	.....240 W RMS
Dažnis	.....60 – 16 kHz
Signalo – triukšmo santykis	.....> 67 dB A (IEC)
Aux išvestis	.....500 mV / 1000 mV

**Diskai**

Lazerio tipas	.....Puslaidininkis
Disko diametras	.....12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	.....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	.....24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	.....<1,5%
Dažnis	.....60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Signalo – triukšmo (S/T) santykis	.....> 60 dB

**Imtuvas**

Diapazonas	.....FM: 87,5 – 108 MHz
	.....MW: 531 – 1602 kHz
Dažnio žingsnis	.....50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Maksimalus stočių skaičius	.....40
FM	.....75 omų laidinė
MW	.....žiedinė antena

**Garsiakalbiai**

Garsiakalbių varža	.....6 omai
Woofers (žemų dažnių)	.....2 x 5,25"
Tweeter (aukštų dažnių)	.....2 x 1,75"
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	.....249 x 344 x 250 mm
Svoris	.....3,58 kg kiekvienas

**Bendra informacija**

Galia	.....220 – 230 V, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	.....120 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	.....< 15 W
Energijos suvartojimas ekonominiame režime	.....≤ 1 W
USB direct	.....Versija 2.0 / 1.1
Išmatavimai	
Pagrindinis prietaisas (plotis x aukštis x gylis)	.....265 x 310 x 403 mm
Svoris (be garsiakalbių)	.....6,09 kg

**USB grojimo informacija**

**Suderinami USB prietaisai:**

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo prietaisu)

**Palaikomi formatai:**

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar naujesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID3 tag v 2.0 ar naujesni
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

**Nepalaikomi formatai:**

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.



## 9. KITOS FUNKCIJOS

### Žadintuvo nustatymas

Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Diskas, radijas ar USB yra aktyvuojamas groti nustatytu laiku.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį (žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas" 13 puslapyje).
2. Spauskite **POWER** norėdami perjungti į budėjimo režimą.
3. Nuspauskite ir palaikykite **TIMER** ilgiau nei dvi sekundes.  
↳ Jūsų paprašoma pasirinkti šaltinį.
4. Spauskite **DISC 1/2/3** arba **TUN** arba **USB** norėdami pasirinkti šaltinį.
5. Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.  
↳ Laikrodžio skaitmenys imami rodyti ir ima mirksėti.
6. Spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami nustatyti valandas.
7. Spauskite **◀ / ▶** norėdami nustatyti minutes.
8. Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.  
↳ Žadintuvas nustatomas ir aktyvuojamas.

### Žadintuvo įjungimas ir išjungimas

1. Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **TIMER** pakartotinai.  
↳ Kai žadintuvas aktyvus,  rodoma ekrane.  
↳ Kai žadintuvas neaktyvus,  pradingsta.



#### Pastaba

- MP3 link režime žadintuvas negali būti nustatytas.




#### Patarimas


- Jei diskai / USB šaltinis yra pasirinktas, tačiau negali būti grojamas, tuomet radijas aktyvuojamas automatiškai.

### Miego laikmačio nustatymas

Šis prietaisas gali persijungti į budėjimo režimą automatiškai po tam tikro nustatyto laiko.

1. Kai prietaisas įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiką (minutėmis).  
↳ Kai miego laikmatis yra aktyvus,  rodoma ekrane.

### Miego laikmačio išjungimas

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol [OFF] (išjungtas) parodoma.  
↳ Kai miego laikmatis išjungiamas,  pradingsta iš ekrano.

### Karaoke

Jūs galite prijungti mikrofoną (nepriedamas) ir dainuoti kartu su muzikos šaltiniu.

1. Nustatykite **MIC LEVEL 1/2** į minimalų lygį.
2. Prijunkite mikrofoną į **MIC 1/2** lizdą prietaise.
3. Spauskite **DISC 1/2/3** arba **TUN** arba **USB** arba **MP3-LINK** norėdami pasirinkti šaltinį ir pradėkite grojimą.
4. Dainuokite į mikrofoną.
  - Norėdami pareguliuoti šaltinio garsumą, spauskite **VOL +/-**.
  - Norėdami pareguliuoti mikrofono garsumą, pareguliuokite **MIC LEVEL 1/2**.

## ... SVARBU

### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Windows Media ir Windows logotipas yra prekės ženklai, arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir / ar kitose šalyse.

Šis grotuvas turi šią etiketę:



## 2. JŪSŲ MINI HI-FI SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite groti audio diskus, kasetes, USB prietaisus, išorinius prietaisus ir klausyti radijo. Jūsų patogumui, jūs galite įdėti iš karto tris diskus.

Jūs taip pat galite naudotis įvairiais garso efektais ir nustatymais, kurie praturtina garsą:

- Maksimalus garsas galios sustiprinimui
- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible surround (IS)
- Virtual Ambience-based Control (VAC).

Šis prietaisas palaiko šiuos formatus:



### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite savo pakuotės turinį:

- Pagrindinis prietaisas x1
- Energijos tiekimo laidas x1
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultelis su dviem AAA baterijomis
- FM laidinė antena x1
- MW žiedinė antena x1
- MP3 laidas

## 8. ĮRAŠYMAS

### Pastaba

- Įrašymui naudokite tik "Normal" (IEC type I) tipo kasetes, kurių apsauginės plokštelės nėra nulaužtos.
- Kai grojate arba įrašinėjate kasetę, garso šaltinis negali būti keičiamas.

### Automatinis įrašymas iš disko į kasetę

1. Pasirinkite diskus kaip šaltinį.
2. Įdėkite diską.
3. Patraukite **OPEN** ▲ priekiniame panelyje norėdami atidaryti kasečių mygtukų skyrelį.
4. Spauskite **■** ▲ norėdami atidaryti kasečių dėką.
5. Įdėkite kasetę atvirąja puse žemyn ir pilnąja rite kairėje.
6. Spauskite ● norėdami pradėti įrašymą.  
↳ Disko grojimas pradedamas automatiškai nuo disko pradžios.
  - Norėdami padaryti pauzę įrašyme, spauskite **||**. Norėdami tęsti įrašymą, spauskite tą patį mygtuką dar kartą.
  - Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **■** ▲.

### Dalies disko įrašymas į kasetę

1. Disko grojimo metu nuspauskite ir palaikykite **◀◀** / **▶▶** norėdami surasti reikiamą atkarpą, tuomet atleiskite mygtuką.
  - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite **◀** / **▶**.
2. Spauskite **▶||** norėdami padaryti pauzę disko grojime.
3. Įdėkite kasetę.
4. Spauskite ● norėdami pradėti įrašymą.  
↳ Disko grojimas tęsiamas automatiškai.
  - Norėdami padaryti pauzę įrašyme, spauskite **||**. Norėdami tęsti įrašymą, spauskite tą patį mygtuką dar kartą.
  - Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **■** ▲.

### Įrašymas iš radijo į kasetę

1. Suraskite pageidaujimą radijo stotį (žiūrėkite "Radijo stoties nustatymas" 18 puslapyje).
2. Patraukite **OPEN** ▲ priekiniame panelyje norėdami atidaryti kasečių mygtukų skyrelį.
3. Spauskite **■** ▲ norėdami atidaryti kasečių dėką.
4. Įdėkite kasetę.
5. Spauskite ● norėdami pradėti įrašymą.
  - Norėdami padaryti pauzę įrašyme, spauskite **||**. Norėdami tęsti įrašymą, spauskite tą patį mygtuką dar kartą.
  - Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **■** ▲.

### Patarimas

- Geriausias įrašymo lygis pasirenkamas automatiškai. Garsumo reguliavimas ir garso efektų pasirinkimas neturi įtakos įrašymui.
- Įrašo kokybė gali priklausyti nuo šaltinio ir naudojamos kasetės.



### 7. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

### 8. DBB/IS

- Įjungti / išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
- Įjungti / išjungti erdvinį garsą (incredible surround).

### 9. MAX SOUND

- Įjungti ar išjungti staigų garso sustiprinimą.

### 10. USB DIRECT

- Lizdas USB atmintinei.

### 11. MP3 LINK

- Audio įvesties lizdas (3,5 mm) išoriniam audio prietaisui.

### 12. Kasečių dekų valdymas

- ● Pradeda įrašymą.
- ► Pradeda kasečių grojimą.
- ◀◀ / ▶▶

Greitai prasuka kasetę atgal ar pirmyn.

- ■ ▲ Sustabdo kasečių grojimą ar atidaro kasečių dekų dureles.
- || Padaryti pauzę grojime arba įrašyme.

### 13. OPEN ▲

- Patraukite norėdami atidaryti kasečių valdymo skydelį.

### 14. MIC LEVEL 1/2

- Pareguliuoti mikrofono garsumą.

### 15. MIC 1/2

- Lizdas mikrofonui.

### 16. TAPE

- Pasirinkti kasetes kaip šaltinį.

### 17. VOLUME

- Pareguliuoti garsumą.

### 18. CLOCK/TIMER

- Nustatyti laikrodį.
- Nustatyti žadintuvą.

### 19. DISC 1/2/3

- Pasirinkti diską.

### 20. DISC CHANGE

- Pakeisti diską.

### 21. OPEN/CLOSE

- Atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį.

### 22. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

### 23. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

### 24. ◀◀ / ▶▶

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

### 25. iR

- Nuotolinio valdymo sensorius.

### 26. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

### Pastaba

- MAX garsas ir DSC (Digital Sound Control) negali būti naudojami tuo pačiu metu.

### Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu, spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

### Garso nutildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** norėdami nutildyti / atkurti garsą.

### Padidinti garso galią

MAX SOUND iškart padidina garso galią.

1. Spauskite **MAX** norėdami įjungti ar išjungti garso galios padidinimą.
  - ↳ Jei MAX garsas aktyvuotas, MAX rodoma ekrane.

### Garso efektų pasirinkimas

DSC (Digital Sound Control) leidžia jums mėgautis specialiais garso efektais.

1. Grojimo metu spauskite **DSC** pakartotinai norėdami pasirinkti:
  - [JAZZ] (džiazas)
  - [ROCK] (rokas)
  - [TECHNO] (techno)
  - [OPTIMAL] (optimalus)

### Bosų sustiprinimas

Geriausias DBB (Dynamic Bass Enhancement) nustatymas yra pasirenkamas automatiškai kiekvienam DSC nustatymui. Jūs galite pareguliuoti DBB nustatymą, kuris geriausiai tinka jūsų klausymosi aplinkai.

1. Grojimo metu spauskite **DBB/IS** pakartotinai norėdami pasirinkti:
  - DBB 1
  - DBB 2
  - DBB 3
  - DBB off (išjungta)
    - ↳ Jei DBB yra aktyvuotas, **DBB** rodoma ekrane.

### Erdvinis garsas

Jūs galite pagerinti garsą virtualiais erdvinio garso efektais.

1. Nuspauskite ir palaikykite **DBB/IS** norėdami įjungti ar išjungti erdvinį garsą.
  - ↳ Jei erdvinis garsas aktyvuotas, [INC SURR] (incredible surround) rodoma ekrane.

### Pritaikykite garsą patalpos akustikai

1. Grojimo metu spauskite **VAC** pakartotinai norėdami pasirinkti klausymosi aplinką:
  - [HALL] (salė)
  - [CINEMA] (kinas)
  - [CONCERT] (koncertas)



## 5. GROJIMO NUSTATYMAI

### Kartojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

1. Spauskite **MODE** pakartotinai norėdami pasirinkti:
  - : dabartinis takelis grojamas kartojant.
  - **ALL**: visi takeliai grojami kartojant.
  - **ALL**: visi takeliai grojami atsitiktine tvarka kartojant.
  - : visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
2. Norėdami sugrįžti į įprastą grojimą, spauskite **MODE** pakartotinai, kodėl grojimo režimo simboliai neberodomi.

#### Patarimas

- Grojimas atsitiktine tvarka negali būti pasirinktas kai grojate užprogramuotus takelius.

### Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 takelių.


1. CD/USB režime, sustabdžius grojimą, spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.  
↳ [PROG] (programavimas) mirksi ekrane.
2. MP3/WMA takeliams, spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite / norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami pasirinkti ir išsaugoti visus takelius į programą.
5. Spauskite norėdami groti užprogramuotus takelius.  
↳ Grojimo metu, [PROG] (Programa) rodoma.
  - Norėdami ištrinti programą, sustabdžius grojimą, spauskite .

### Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu, spauskite **DISPLAY / CLOCK** pakartotinai norėdami pasirinkti skirtingą grojimo informaciją.

## ... JŪSŲ MINI HI-FI SISTEMA

### Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

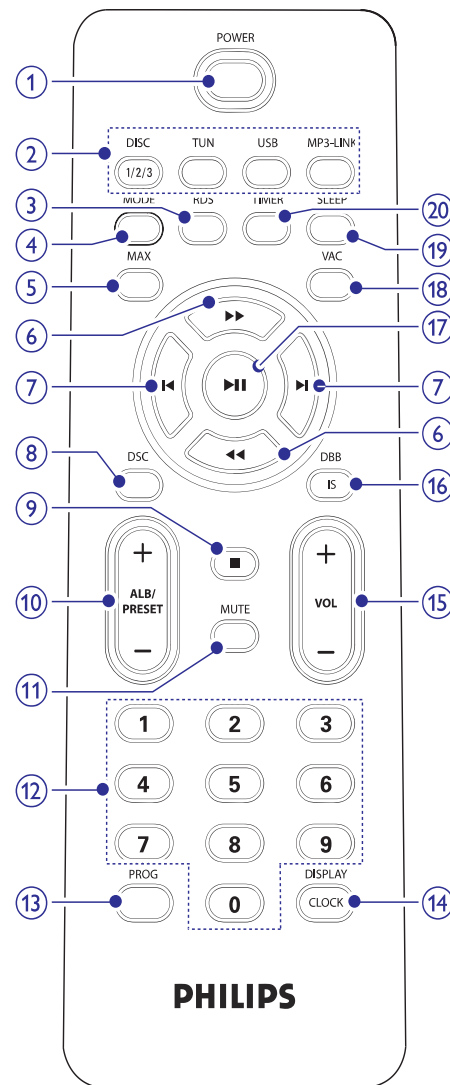

#### 1. POWER

- Įjungia prietaisą, perjungia į budėjimo režimą, arba perjungia į energijos taupymo (ekonominį) budėjimo režimą.

#### 2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

#### 3. RDS

- Pasirinkti RDS transliavimo informaciją.

#### 4. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą: kartojant arba atsitiktine tvarka.

#### 5. MAX

- Įjungti ar išjungti staigų garso sustiprinimą.

#### 6. /

- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.

#### 7. /

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
- Pareguliuoti laiką.

#### 8. DSC

- Pasirinkti nustatytą garso ekvalaizerio nustatymą.

#### 9.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

#### 10. ALB/PRESET +/-

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

#### 11. MUTE

- Nutildyti garsumą.

#### 12. Skaičių mygtukai

- Pasirinkti takelį iš disko tiesiogiai.

#### 13. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

## ... JŪSŲ MINI HI-FI SISTEMA

### 14. DISPLAY/CLOCK

- Pasirinkti ekrano informacijos rodyimą.
- Nustatyti laikrodį.

### 15. VOL +/-

- Pereguliuoti garsumą.

### 16. DBB/IS

- Įjungti / išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
- Įjungti / išjungti erdvinį garsą (incredible surround).

### 17. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

### 18. VAC

- Pasirinkti ekvalaizerio nustatymą pagal aplinką.

### 19. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

### 20. TIMER

- Nustatyti žadintuvą.

## ... GROJIMAS

### Kasečių grojimas

#### Pastaba

- Kai grojate arba įrašinėjate kasetę, garso šaltinis negali būti keičiamas.

1. Spauskite **TAPE** pagrindiniame prietaise norėdami pasirinkti kasetes kaip garso šaltinį.
2. Patraukite **OPEN ▲** priekiniame panelyje norėdami atidaryti kasečių mygtukų dangtelį.
3. Spauskite **■ ▲** norėdami atidaryti kasečių dėką.
4. Įdėkite kasetę atvirąja puse žemyn ir pilnąja rite kairėje.
5. Spauskite **►** norėdami pradėti grojimą.
  - Norėdami padaryti pauzę grojime ar tęsti grojimą, spauskite **||**.
  - Norėdami greitai prasukti kasetę pirmyn ar atgal, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■ ▲**.

### Išorinio prietaiso grojimas


Jūs galite klausytis išorinio prietaiso per šį prietaisą.

1. Spauskite **MP3 LINK** norėdami pasirinkti MP3 šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
  - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) šiame prietaise.
  - Ausinių lizdo MP3 grotuve.
3. Pradėkite grojimą tame prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

## 4. GROJIMAS


### Diskų grojimas

1. Spauskite **DISC 1/2/3** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite **OPEN/CLOSE** ant prietaiso norėdami atidaryti diskų dėklą.
3. Įdėkite iki dviejų diskų į tam skirtas vietas, spausdinta puse į viršų.
  - Norėdami įdėti trečią diską, spauskite **DISC CHANGE** ant pagrindinio prietaiso, kad diskų dėklas pasisuktų.

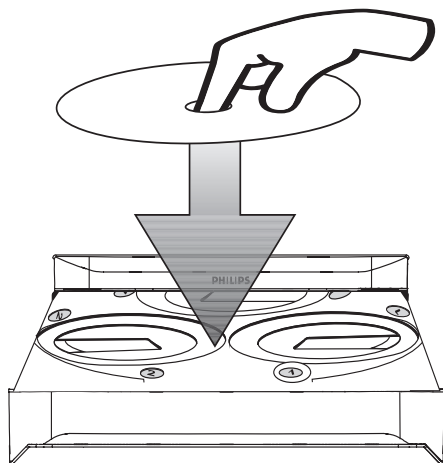


4. Spauskite **OPEN/CLOSE** ant pagrindinio prietaiso norėdami uždaryti diskų skyrelį.
5. Spauskite **▶||** norėdami pradėti grojimą.
  - Norėdami pasirinkti diską, spauskite **DISC 1/2/3**.
  - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀/▶** arba spauskite skaičių mygtuką.
  - Norėdami pasirinkti albumą, spauskite **ALB/PRESET +/-**.
  - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite **◀◀/▶▶**, tuomet atleiskite, kai norėsite tęsti įprastą grojimą.

### USB grojimas

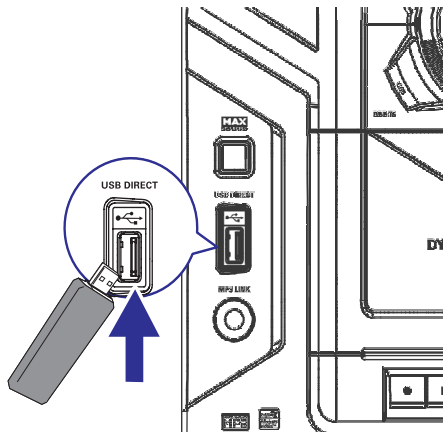

#### Pastaba

- Įsitinkite, kad USB prietaise yra audio turinys, palaikomas šio prietaiso (žiūrėkite "USB grojimo informacija" 21 puslapyje).

1. Įjunkite prietaiso USB kištuką į  lizdą.
2. Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
3. Spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite **◀/▶** norėdami pasirinkti audio failą.
5. Spauskite **▶||** norėdami pradėti grojimą.
  - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite **◀◀/▶▶**, tuomet atleiskite, kai norėsite tęsti įprastą grojimą.

## 3. NUO KO PRADĖTI

### Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitoks prietaiso naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:


Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

### Prijunkite garsiakalbius

#### Pastaba

- Geriausia garsui, naudokite tik pridamus garsiakalbius.
- Prijunkite garsiakalbius tik tokios pačios arba didesnės varžos, kaip pridami garsiakalbiai (žiūrėkite "Garsiakalbiai" 21 puslapyje).

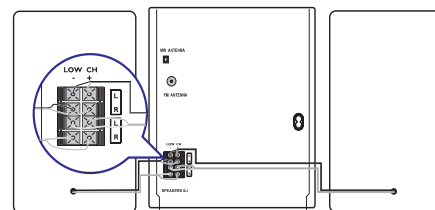


#### Pastaba

- Įsitinkite, kad garsiakalbio laidų ir lizdų spalvos sutampa.

1. Atlenkite lizdo laikiklį.
2. Įstatykite dryžuotas laido dalis pilnai į lizdą.
  - Dešiniojo garsiakalbio laidus junkite prie "R", kairiojo – prie "L".
  - Raudonus laidus junkite prie "+", mėlynus – prie "-".
3. Atleiskite laikiklį.


### Prijunkite FM anteną

1. Prijunkite pridamą FM anteną prie **FM** lizdo prietaiso galinėje dalyje.

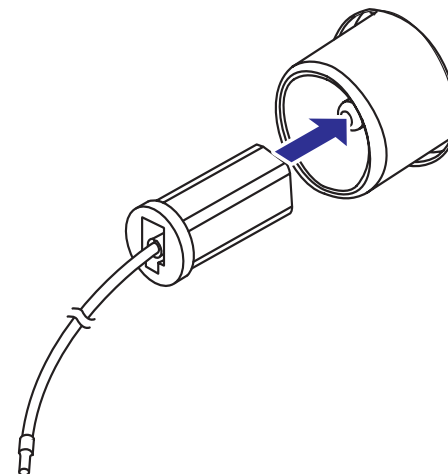


### Prijunkite MW anteną

1. Pasiruoškite MW žiedinę anteną.

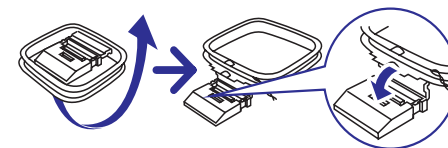


2. Prijunkite MW žiedinę anteną prie **MW** lizdo prietaiso galinėje dalyje.

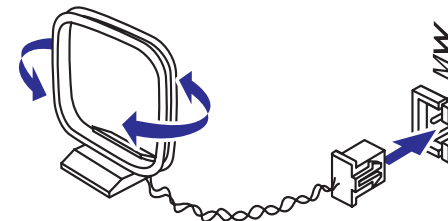

## ... NUO KO PRADĖTI

### Prijunkite energijos tiekimą

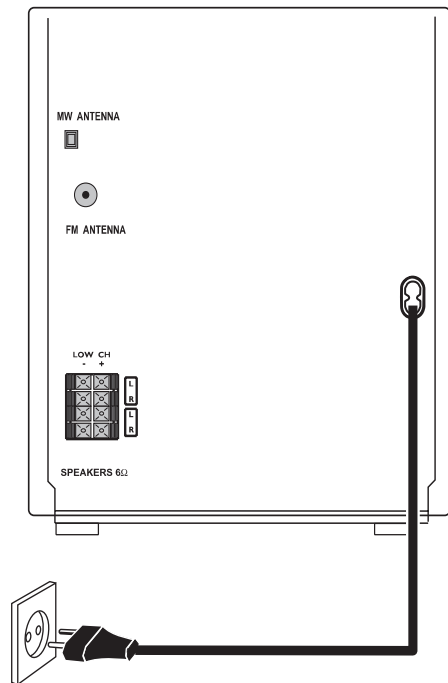

#### ! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus reikalingus sujungimus.

#### ☰ Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso galinėje dalyje.

1. Prijunkite energijos tiekimo laidą:
  - prie pagrindinio prietaiso.
  - į rozetę sienoje.


### Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

#### ☰ Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.

#### Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pultelio baterijas:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas su teisingu poliškumu (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

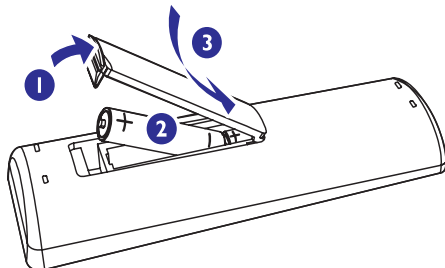

#### ☰ Pastaba

- Jei nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Nenaudokite senų ir naujų ar skirtingų tipų baterijų kartu.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis atsikratyti reikia tinkamai.

## ... NUO KO PRADĖTI

### Automatinis radijo stočių programavimas

Kai prijungiate energijos tiekimą ir nėra išsaugota radijo stočių, prietaisas automatiškai ima programuoti radijo stotis.

1. Prijunkite energijos tiekimą prietaisui.
  - ↳ [AUTO INSTALL – PRESS PLAY] (automatinis įdiegimas – spauskite PLAY mygtuką) rodoma.
2. Spauskite ►► ant pagrindinio prietaiso norėdami pradėti įdiegimą.
  - ↳ [AUTO] (Automatinis) rodoma.
  - ↳ Prietaisas automatiškai išsaugo radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.
  - ↳ Kai visos galimos radijo stotys išsaugomos, pirma išsaugota stotis imama transliuoti automatiškai.

### Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, spauskite **DISPLAY/CLOCK** norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
  - ↳ 12 ir 24 valandų formatai rodomi.
2. Spauskite **ALB/PRESET +/-** pakartotinai norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **DISPLAY/CLOCK** norėdami patvirtinti.
  - ↳ Laikrodžio skaitmenys rodomi ir ima mirksėti.
4. Spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami nustatyti valandas.
5. Spauskite ◀ / ▶ norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **DISPLAY/CLOCK** norėdami patvirtinti.

#### ✳ Patarimas

- Norėdami pamatyti laikrodį grojimo metu, spauskite **DISPLAY/CLOCK**.

### Įjunkite

1. Spauskite **POWER**.
  - ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

### Perjunkite į budėjimo režimą

1. Spauskite **POWER** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.
  - ↳ Ekranas apšvietimas išjungiamas.
  - ↳ Laikrodis (jei nustatytas) parodomas ekrane.

### Perjunkite į energijos taupymo (ekonominį) režimą

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **POWER** ilgiau nei dvi sekundes.
  - ↳ Ekranas apšvietimas išjungiamas.